

Innehåll

1	Anvisningar	46
1.1	Allmänna säkerhetsanvisningar	46
1.2	Identifikationsdekal	49
1.3	Tillverkarens ansvar	49
1.4	Apparatens syfte	49
1.5	Bortskaffning	49
1.6	Denna bruksanvisning	50
1.7	Hur man läser bruksanvisningen	50
2	Beskrivning	51
2.1	Allmän beskrivning	51
2.2	Kontrollpanel	51
2.3	Andra delar	52
3	Användning	53
3.1	Första användningstillfället	53
3.2	Användning av ugnen	53
3.3	Råd vid tillagning	54
4	Rengöring och underhåll	55
4.1	Rengöring av apparaten	55
4.2	Rengöring av luckan	55
4.3	Rengöring av ugnen	58
4.4	Särskilt underhåll	59
4.5	Om apparaten inte fungerar	61
5	Installation	62
5.1	Elektrisk anslutning	62
5.2	Placering	64

ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

Vi rekommenderar att ni noggrant läser denna bruksanvisning som innehåller all den information som behövs för att bevara apparatens utseende och funktion. För mer information om produkten: www.smegfoodservice.com



Anvisningar

1 Anvisningar

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Skador på person

- Apparaten och dess åtkomliga delar blir mycket varma vid användning.
- Rör inte vid värmeelementen i samband med användning.
- Barn under 8 år får vistas vid apparaten endast under förutsättning att de är under uppsyn.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristfällig erfarenhet av användning av elektriska apparater får använda denna apparat endast under förutsättning att de övervakas eller instrueras av vuxna som ansvarar för deras säkerhet.
- Försök aldrig släcka en låga/brand med vatten:
- stäng av apparaten och täck lågan med ett lock eller brandsäkert hölje.
- Håll ugnsluckan stängd vid tillagning.
- Skydda händerna med grillvantar när du flyttar mat inne i ugnen.
- Rör inte vid värmeelementen inne i ugnen.
- Häll inte vatten direkt på varma plåtar.
- Låt inte barn närma sig apparaten när den är igång.
- När man ska röra om i maten eller när tillagningen avslutats ska man först öppna luckan 5 centimeter och hålla den i det läget i ett par sekunder. Låt ångan avdunsta innan luckan slutligen öppnas helt.
- Rengörings- och underhållsarbete får endast utföras av barn under förutsättning att de är under uppsyn.
- Spruta inte med sprayprodukter i närheten av apparaten.
- Se till att inte använda eller lämna kvar brännbart material i närheten av apparaten.
- Använd inte kärl eller behållare i plast vid tillagning av mat.
- Placera inte förslutna burkar eller kärl i ugnen.



- Lämna inte apparaten oövervakad under tillagning som kan frigöra fett eller oljor.
- Ta ut alla plåtar och galler som inte används vid tillagningen ur ugnen.
- För inte in spetsiga metallföremål (bestick eller verktyg) i apparatens springor.
- Stäng av apparaten efter användning.
- Gör inte några ändringar på apparaten.
- Låt installation och serviceingrepp utföras av kvalificerad personal enligt gällande bestämmelser.
- Försök aldrig reparera apparaten själv eller utan att anlita en kvalificerad tekniker.
- För att undvika risker ska nätkabeln bytas ut av tillverkaren, teknisk support eller behörig personal om den skadas.
- Placera inga behållare med vätskor eller livsmedel som smälter under tillagning på de översta falsarna som inte syns.
- Golvet i närheten av apparaten kan vara mycket halt. Var ytterst försiktig.
- Den klämma som markeras av symbolen  ansluter delar som normalt sett motsvarar jordpotentialen. Anslut apparaterna på lämpligt sätt med hjälp av denna klämma för att garantera utjämning.
- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig fackperson.
- Det är obligatoriskt att jorda apparaten enligt de anvisningar som anges i säkerhetsföreskrifterna för elsystemet.
- Stäng av den allmänna elektriska tillförseln.
- Dra aldrig i sladden för att dra ut kontakten.
- Den elektriska strömkabeln ska alltid bytas ut av behörig teknisk personal.
- Använd värmeståliga kablar av typen H07RN-F som tål minst 75 °C.
- Åtdragningsmomentet för skruvarna på kopplingsplintens ledningar ska motsvara 1,5-2 Nm.



Anvisningar

Skador på apparaten

- Gallren och plåtarna ska föras in så långt det går på sidoskenorna. De mekaniska säkerhetsspärrarna som hindrar att gallret glider ut av misstag ska vara vända nedåt och mot ugnens insida.
- Använd eventuellt verktyg i trä eller plast.
- Sitt inte på apparaten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller frätande ämnen (som t.ex. pulver, fläckborttagare eller stålull) på delarna i glas.
- Rengör aldrig apparaten med ångstråle.
- Täck inte över öppningar, ventilationsspringor eller värmespridningsspringor.
- Lämna inte apparaten oövervakad i samband med tillagning som kan frigöra fetter eller oljor.
- Lämna inte kvar föremål på plattan.
- Använd under inga omständigheter apparaten för uppvärmning av rum.
- Avlägsna matrester och spill från tidigare tillagning från ugnens insida.
- Täck inte över ugnens botten med aluminiumfolie eller stanniolark.
- Om man vill använda bakplåtspapper ska det placeras så att det inte blockerar varmluftscirkulationen inne i ugnen.
- Placera inte kastruller eller plåtar direkt på ugnens botten.
- Häll inte vatten direkt på varma plåtar.
- Rengör aldrig apparaten med ångstråle.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller klor, ammoniak eller blekmedel på delar i stål eller delar som ytbehandlats med metall (som till exempel är anodiserade, förnicklade eller förkromade).
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller frätande ämnen (som t.ex. pulver, fläckborttagare eller stålull) på delarna i glas.
- Använd inte slipande eller sträva material eller vassa metallskrapor.
- Under rengörings- och underhållsarbete ska den elektriska matningen kopplas bort.



Vad gäller denna apparat

- Se till att inte luta dig mot eller sitta på luckan när den är öppen.
- Se noga till att inga föremål fastnar i ugnsluckan.
- Låt den tekniska supporten regelbundet se över komponenternas skick.
- Det A-vägda ljudtrycket ligger under 70 dB(A).

1.2 Identifikationsdekal

- På identifikationsdekalen finner man tekniska data, serienummer och märkning. Identifikationsdekalen får aldrig avlägsnas.

1.3 Tillverkarens ansvar

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer eller föremål som orsakats av:

- annan användning av apparaten än den avsedda;
- ett nonchalerande av föreskrifterna i bruksanvisningen;
- en felaktig användning av hela eller en del av apparaten;
- användning av reservdelar som inte är i original.

1.4 Apparatens syfte

Denna apparat är avsedd att användas för tillagning av livsmedel i yrkesmiljö. All annan användning är olämplig.

Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet av användning av elektriska apparater, såvida de inte övervakas eller instrueras av vuxna som ansvarar för deras säkerhet.

1.5 Bortskaffning



Denna apparat ska hanteras separat från annat avfall (direktiv 2002/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG). Denna apparat innehåller inte ämnen i sådana mängder att de kan anses farliga för hälsa eller miljö, i överensstämmelse med gällande europeiska föreskrifter.

Vid bortskaffning av apparaten:

- Kapa av nätsladden och avlägsna den tillsammans med kontakten.



Elektrisk spänning

Fara för elektrisk stöt

- Stäng av den allmänna elektriska tillförseln.
- Koppla ut nätsladden ur elsystemet.



Anvisningar

- En apparat som inte längre används ska lämnas in till lämpliga återvinningsstationer för insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, alternativt återlämnas till återförsäljaren vid köp av en motsvarande apparat.

Vid tillverkning av apparatens emballage används återvinningsbara och icke förorenande material.

- Lämna in emballagen till lämpliga stationer för separat insamling.



Plastemballage

Fara för kvävning

- Lämna inte emballaget eller delar av det utom synhåll.
- Låt inte barn leka med plastpåsar som ingår i emballaget.

1.6 Denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning utgör en del av apparaten och ska förvaras i sin helhet och alltid finnas inom räckhåll under hela apparatens livstid.

Innan du använder apparaten ska du noga läsa denna bruksanvisning.

1.7 Hur man läser bruksanvisningen

Följande läsanvisningar gäller för denna bruksanvisning:

Anvisningar



Allmän information om denna bruksanvisning, säkerhet och slutgiltig bortskaffning.

Beskrivning



Beskrivning av apparaten och dess tillbehör.

Användning



Information om användning av apparaten och dess tillbehör, råd om tillagning.

Rengöring och underhåll



Information om korrekt rengöring och underhåll av apparaten.

Installation



Information riktad till kvalificerade tekniker gällande installation, driftsättning och provkörning.



Säkerhetsanvisningar



Information



Råd


1. Serie anvisningar.

- Enskild anvisning.



2 Beskrivning

2.1 Allmän beskrivning

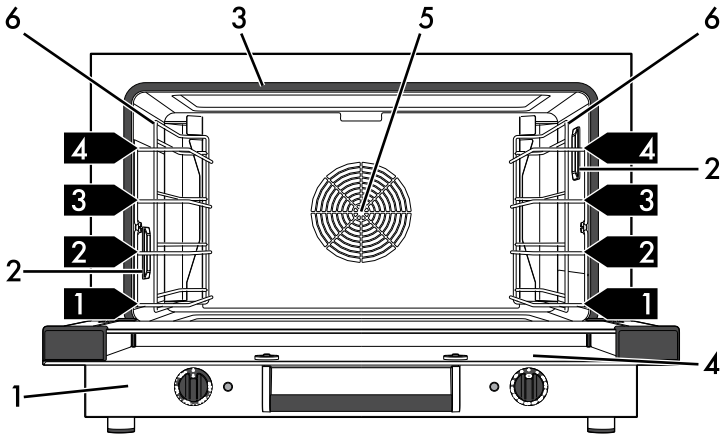

1 Kontrollpanel

2 Lampa

3 Packning


4 Lucka

5 Fläkt

6 Stödramar för plåtar

1,2,3... Fals för stödram

2.2 Kontrollpanel

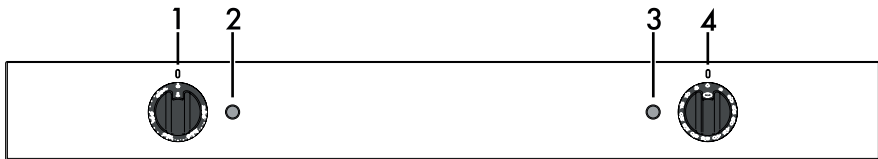

1 Temperaturvred

Med detta vred går det att välja tillagningstemperatur.

Vrid vredet medurs till önskat värde mellan det lägsta och det högsta.

2 Indikeringslampa termostast

När lampan lyser med fast ljus innebär det att ugnen håller på att värmas för att nå den inställda temperaturen. Då lampan tänds eller slocknar innebär det att temperaturen upprätthålls konstant.



Beskrivning

3 Indikeringslampa timer

När denna lampa släcks startar den tidsinställda tillagningen. Lampan tänds när den tidsinställda tillagningen har avslutats.

4 Timervred

Med detta vred kan man välja manuell eller tidsinställd tillagning. Vrid vredet till symbolen  för att välja manuell tillagning eller till siffrorna för att välja antalet tillagningsminuter.

Då nedräkningen slutförts återgår vredet automatiskt till läge "0". Ugnen stängs av och en ljudsignal

En ljudsignal aktiveras för att signalera att tillagningen slutförts.

2.3 Andra delar

Positioneringsnivåer

Apparaten har nivåer för placering av plåtar och galler på olika höjd. Isättningshöjderna avses nerifrån och upp (se 2.1 "Allmän beskrivning").

Inre ventilation

Den inre fläkten inaktiveras automatiskt (tillsammans med värmeelementen) när luckan öppnas, och återupptar sin funktion när luckan stängs.

Inre belysning


Den inre ugnsbelysningen tänds när apparaten är igång eller när luckan öppnas.

Termostatskydd

Ugnen är utrustad med ett skydd som ingriper vid felfunktion.

Endast för installatör/support:

1. Lossa termostatsens skyddslock med hjälp av det till syftet avsedda verktyget.
2. Använd knappen på baksidan för att återställa termostaten.

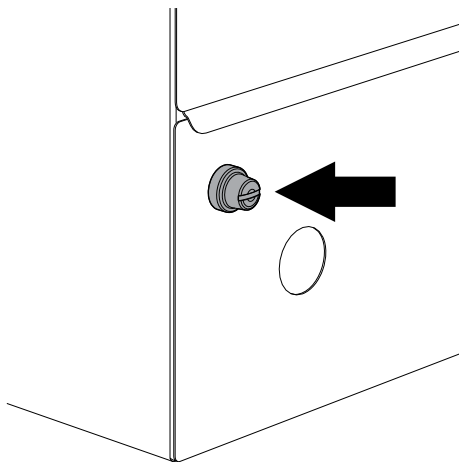

Kontakta genast teknisk service när termostaten har löst ut för att kontrollera om det förekommer några fel.

Tillbehör (tillval)

De originaltillbehör som finns som tillval kan beställas hos auktoriserade kundcenter. Använd endast originaltillbehör från tillverkaren.



3 Användning

3.1 Första användningstillfället

1. Avlägsna eventuell skyddsfilm från apparatens insida och utsida samt från tillbehören.
2. Avlägsna eventuella etiketter (förutom dekalen med tekniska data) från tillbehören och ugnen.
3. Ta ut och rengör alla eventuella tillbehör från apparaten (se 4. "Rengöring och underhåll").
4. Värm upp den tomma ugnen till maximal temperatur för att avlägsna eventuella restprodukter från tillverkningen.

3.2 Användning av ugnen



Ugnen har utformats för en maximal belastning på 9 kg.

Starta ugnen

För att starta ugnen:

1. Välj temperatur med hjälp av temperaturvredet.
2. Välj en tidsinställd tillagning (upp till 60') eller manuell tillagning  med hjälp av timervredet.

Tillagningssätt



Upptining

Luftströmmen i rumstemperatur ger en snabb upptining av maten. Detta garanterar att produkter som är djupfrysade eller kommer från en vanlig frys tinas upp snabbt utan att matens smak och utseende förändras.

0°C



Normal tillagning

Kombinationen av fläkten och det cirkelformade värmeelementet (inbyggt i ugnens bakre del) medger en tillagning på flera falsar samtidigt. Varmluftscirkulationen garanterar en omedelbar och jämn spridning av värmen.

50-250
°C



3.3 Råd vid tillagning

Allmänna råd

- Använd en funktion med fläkt för en jämn tillagning på flera nivåer.
- Att öka temperaturen ger inte en kortare tillagningstid (rätterna kan bli hårt stekta utanpå men förbli råa inuti).

Råd vid tillagning av kött

- Tillagningstiderna varierar beroende på matens tjocklek, kvalitet och konsumentens personliga smak.
- Använd en kottermometer vid tillagning av stekar eller tryck på steken med en sked. Om steken känns hård är den klar, annars ska den stekas ett par minuter till.

Råd vid gräddning av bakverk och kakor

- Använd helst bakformar av metall som bättre absorberar värmen.
- Temperaturen och gräddningstiden beror på degens kvalitet och konsistens.
- För att kontrollera om bakverket är bakat invändigt, stick in en tandpetare där bakverket är som högst. Om den är torr är kakan klar.
- Om bakverket sjunker ihop när man tar ut det ur ugnen ska man nästa gång sänka temperaturen med cirka 10°C och eventuellt välja en längre tillagningstid.

Råd vid upptining

- Placera frysta livsmedel utan emballage i en behållare utan lock på ugnens första fals.
- Undvik att placera livsmedlen ovanpå varandra.
- När man tinar kött ska man placera ett galler vid den andra nivån och en plåt vid den första nivån. På detta sätt kommer maten inte i kontakt med vätskan som uppstår vid upptiningen.

För att spara energi

- Avbryt tillagningen ett par minuter innan den tid som normalt krävs. Tillagningen fortsätter de resterande minuterna med hjälp av den värme som skapats inne i ugnen.
- Öppna luckan så sällan som möjligt för att undvika att värmen släpps ut.
- Se till att apparatens insida alltid är väl rengjord.



4 Rengöring och underhåll

4.1 Rengöring av apparaten



Det rekommenderas att använda produkter för rengöring som distribuerats av tillverkaren.

Råd för rengöring av apparaten

För att bevara ytorna i gott skick ska man rengöra dem efter varje användningstillfälle, efter att de svalnat.

Vanlig daglig rengöring

Använd alltid och uteslutande särskilda produkter som inte innehåller slipmedel eller klorbaserade syror.

Häll ut medlet på en fuktig trasa och torka av ytan. Skölj omsorgsfullt och torka därefter med en mjuk trasa eller en mikrofibertrasa.

Matstänk eller rester

Undvik så långt det går att använda stålull eller vassa skrapor eftersom de skadar apparatens ytor.

Använd vanliga icke-slipande produkter och vid behov redskap av trä eller plast. Skölj omsorgsfullt och eftertorka med en mjuk trasa eller en mikrofibertrasa.

4.2 Rengöring av luckan

Glasen bör alltid vara väl rengjorda. Använd hushållspapper. Vid envisa fläckar kan man rengöra med en fuktad svamp och vanligt rengöringsmedel.




Det rekommenderas att använda produkter för rengöring som distribuerats av tillverkaren.

Nedmontering av luckan

För att underlätta rengöringen bör man ta av luckan och placera den på en kökshandduk.

För att ta av luckan, gå fram enligt följande:


1. Öppna luckan.
2. Dra i de övre skydden för att avlägsna dem.

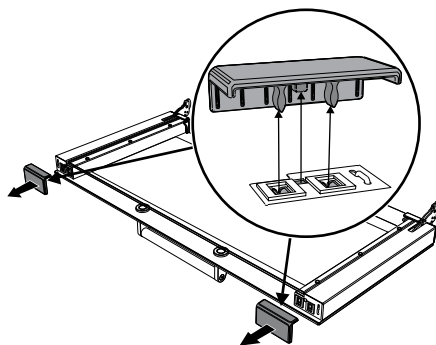


3. Dra ut spärrarna som finns på luckans skenor, under de nyss avlägsnade skydden.




Rengöring och underhåll

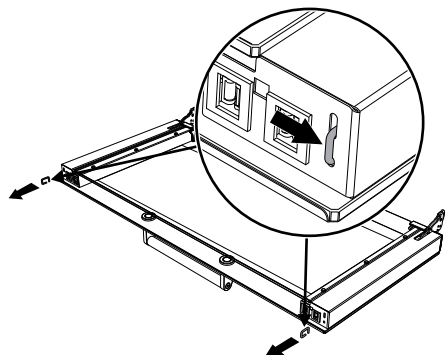

4. Placera spärrarna i gångjärnens hål så att luckan inte kan stängas oavsiktligt.

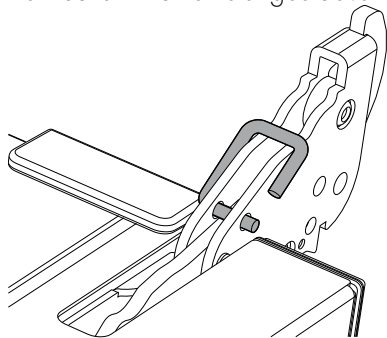


5. Ta tag i luckan på båda sidor med båda händerna och lyft den uppåt tills en vinkel på cirka 30° bildas och dra sedan ut den.

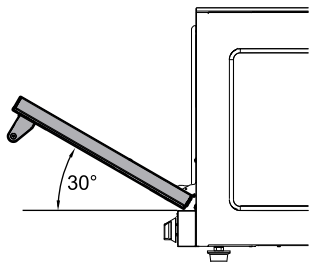

Följ nedanstående anvisningar för att sätta tillbaka luckan:


6. För in gångjärnen i de till syftet avsedda öppningarna på ugnen och se till att spåren A vilar helt i öppningarna.

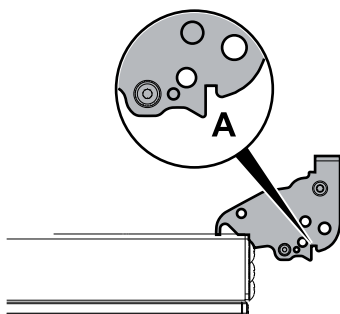

7. Sänk luckan.

8. Ta bort spärrarna från gångjärnen och sätt tillbaka dem i utrymmena på luckans skenor.

9. Sätt tillbaka skydden på luckans övre del.

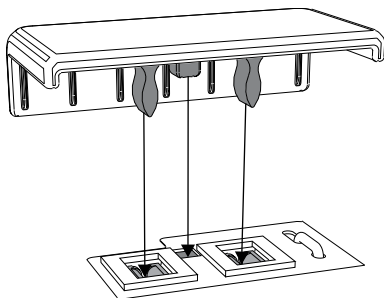

10. Stäng luckan.



Montera ner det invändiga glaset



Felaktig användning Klämrisk


- Se att gångjärnen har blockerats innan du demonterar glaset.




För att underlätta rengöringen rekommenderas det att ta av luckan.

De invändiga glaset som utgör luckan kan demonteras med följande åtgärder:


1. Öppna luckan.
2. Dra i de övre skydden för att avlägsna dem.

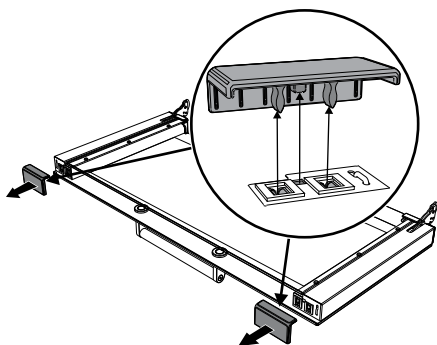


3. Dra ut spärrarna som finns på luckans skenor, under de nyss avlägsnade skydden.

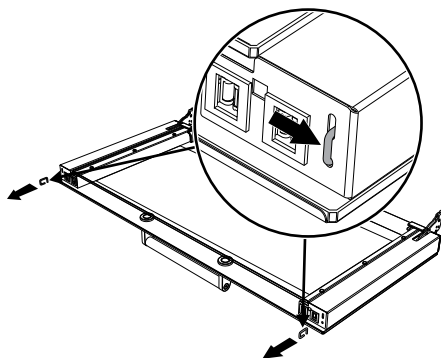

4. Placera spärrarna i gångjärnens hål så att luckan inte kan stängas oavsiktligt.

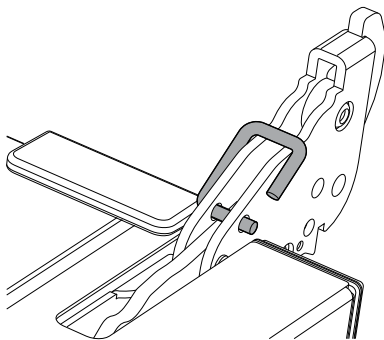


5. Dra ut glaset genom att försiktigt dra det uppåt.

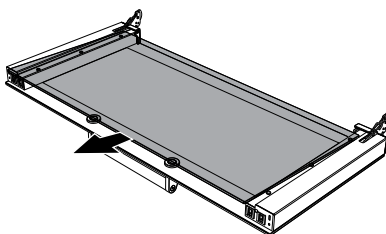




Rengöring och underhåll


6. Rengör det utvändiga glaset samt de glas som avlägsnats tidigare. Använd hushållspapper. Vid envisa fläckar kan glaset rengöras med en fuktad svamp och ett neutralt rengöringsmedel.

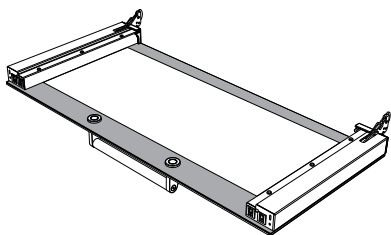

7. Sätt tillbaka det invändiga glaset när rengöringen är klar.

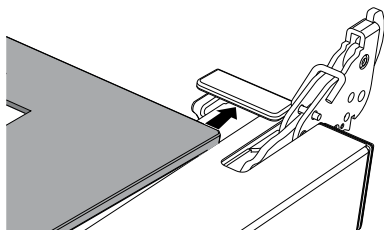

8. Ta bort spärrarna från gångjärnen och sätt tillbaka dem i utrymmena på luckans skenor.
9. Sätt tillbaka skydden på luckans övre del.

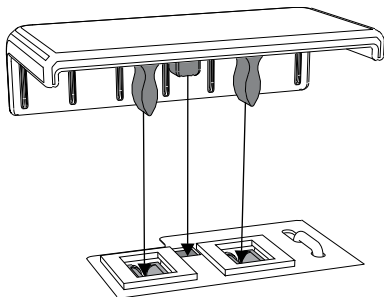

10. Stäng luckan.

4.3 Rengöring av ugnen

Rengöring av ugnen

För att hålla ugnen i gott skick bör man rengöra den regelbundet. Låt den svalna först.

Undvik att låta matrester torka fast inne i ugnen eftersom det kan skada ytorna.

Ta ut alla lösa delar innan du påbörjar rengöringsarbetet.

För att underlätta rengöringsarbetet bör man ta av:

- luckan;
- stödramar till plåtar;
- tätningen.



Om man använder specifikt avsedda rengöringsmedel bör man starta apparaten vid maximal temperatur och lämna i 15-20 minuter, i syfte att avlägsna eventuella rester.




För att underlätta rengöringen rekommenderas det att ta av luckan.



Avlägsna stödramar för plåtar

Genom att ta bort stödramen till plåtar underlättas rengöringen av sidodelarna.

1. Lossa fästringarna helt.

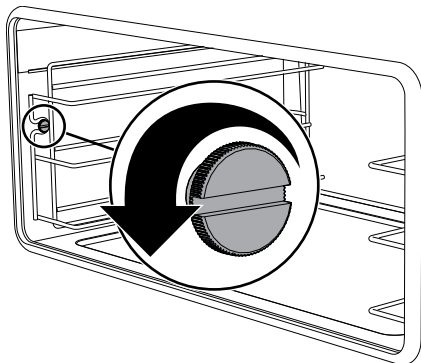


2. Dra ut stödramarna från deras plats på skyddet och ta ut dem ur ugnen.
3. Efter rengöring ska du sätta tillbaka stödramarna på plats inuti ugnen och fästa dem med hjälp av fästringarna.

4.4 Särskilt underhåll

Nedmontering av tätning

För att montera ner tätningen:

- Dra tätningen utåt för att avlägsna den.

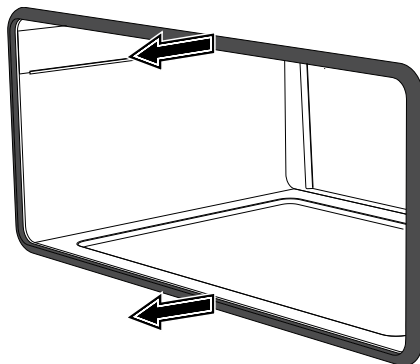

För att montera tätningen:

- Placera tätningen vid den främre öppningen och tryck noggrant tills den fäster vid apparatens kant.

Råd för skötsel av tätningen

Tätningen ska vara mjuk och elastisk.

- För att hålla tätningen ren ska man använda en icke-slipande svamp och ljummet vatten.



Rengöring och underhåll

Byte av glödlampa för invändig belysning



**Delar under elektrisk spänning
Fara för elektrisk stöt**

- Stäng av apparatens eltillförsel.




Ugnen är försedd med en
lampa på 40 W.


1. Ta ut alla tillbehör som sitter i ugnen.
2. Avlägsna stödramarna för galler/plåtar.
3. Avlägsna lampskyddet med hjälp av ett lämpligt verktyg (t.ex. en skruvmejsel).



Var noga att inte repa ugnens
ytor.

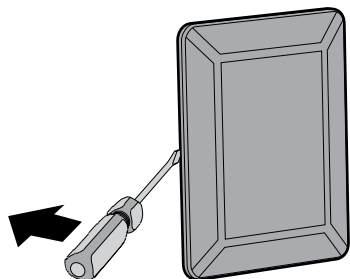


4. Skruva loss och avlägsna lampan.

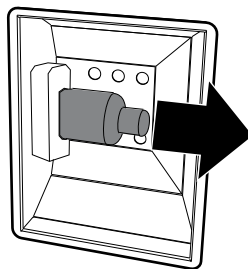

Vidrör inte halogenlampan
direkt med fingrarna. Använd ett
isolerande skydd.

5. Sätt i den nya lampan.
6. Montera skyddet igen. Vänd glasets inre formade del (A) mot luckan.

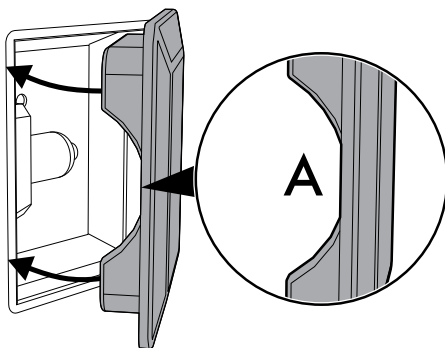

7. För in skyddet så långt det går så att det fastnar helt i lamphållaren.



4.5 Om apparaten inte fungerar

Problem	Möjlig lösning
Apparaten fungerar inte	• Vredet för minuträknare är ställt till 0. • Kontakten är inte korrekt inkopplad i uttaget. • Elsystemet är trasigt eller fungerar dåligt. • Det finns utlösta säkringar eller brytare som är fränkopplade.
Tillagningen pågår för länge eller inte tillräckligt länge	• Temperaturinställningen är felaktig.
Det bildas fukt på ugnens insida och ovanpå maten	• Maten lämnas i ugnen för lång tid efter att tillagningen avslutats. Lämna inte maten i ugnen i mer än 15-20 minuter efter att tillagningen avslutats.

Denna produkt överensstämmer med gällande säkerhetsföreskrifter för elektrisk apparatur. Eventuella tekniska kontroller eller reparationer ska genomföras av behörig personal för att undvika fara för användaren.



Om apparaten inte fungerar ska man innan man kontaktar supporten själv kontrollera att de moment som anges ovan genomförts.

Regelbundet underhållsarbete

- Hela apparaten ska med jämna mellanrum (minst en gång om året) kontrolleras av en behörig tekniker.
- Samtliga underhållsarbeten ska utföras av behöriga tekniker.
- Innan något som helst underhållsarbete påbörjas måste elförsörjningen kopplas bort och apparaten svalna.



Installation

5 Installation

5.1 Elektrisk anslutning



Den klämma som markeras av symbolen  ansluter delar som normalt sett motsvarar jordpotentialen. Anslut apparaterna på lämpligt sätt med hjälp av denna klämma för att garantera utjämning.




Om spänningen sjunker under 190 V $\sim$ kan apparatens prestanda försämrast vilket i sådant fall inte beror på själva produkten.

Allmän information

Kontrollera att egenskaperna för elnätet är lämpliga i förhållande till de värden som anges på etiketten. Identifikationsdekalen med tekniska data, serienummer och märkning har placerats väl synlig på apparaten. Dekalen får aldrig avlägsnas. Sörj för jordning med hjälp av en ledning som är minst 20 mm längre än de andra. Apparaten är försedd med en trepolig kabel av typ H07RN-F (5 x 1,5 mm² med hänvisning till tvärsnittet på den inre ledningen).


Anslutningsmetod

- 220-240 V 1N $\sim$




Kabel **med tre poler 3 x 2,5 mm²**.

- 220-240 V 3 $\sim$




Kabel **med fyra poler 4 x 4 mm²**.

- 380-415 V 2N $\sim$



Kabel **med fyra poler 4 x 2,5 mm²**.

- 380-415 V 3N $\sim$



Kabel **med fem poler 5 x 1,5 mm²**.



De värden som anges gäller tvärsnittet för den invändiga ledningen.



Fast anslutning

Installera en flerpoleg brytare på linjen för tillförsel, i enlighet med installationsföreskrifterna. Brytaren ska placeras i närheten av apparaten och på ett sådant sätt att du lätt kommer åt den.

Anslutning med kontakt och uttag

För anslutningar:


380-415 V 2N~

med **fyrpolig kabel 4 x 2,5 mm²**
380-415 V 3N~

med **fempoleg kabel på 5 x 1,5 mm²**

Kontrollera att kontakt (medföljer ej) och strömavtag är av samma typ och att deras effekt är anpassad för den maximala effekt apparaten kan förbruka.

Undvik att använda adapttrar eller shuntar eftersom de kan förorsaka överhettning och förbränning

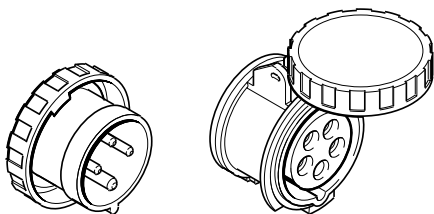

(Exempel på kontakt och uttag på 32A)


Byta ut kabeln



**Delar under elektrisk spänning
Fara för elektrisk stöt**

- Stäng av apparatens eltilförsel.
- **Den elektriska strömkabeln får uteslutande bytas ut av behörig teknisk personal.**


1. Lossa de 4 skruvarna på apparatens baksida för att avlägsna kopplingsplintens metallock.

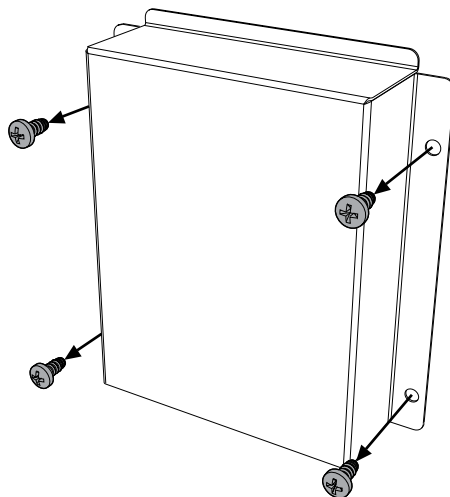



Installation

2. Använd en flatskruvmejsel för att haka loss och lyfta upp locket så att du kommer åt kopplingsplinten.

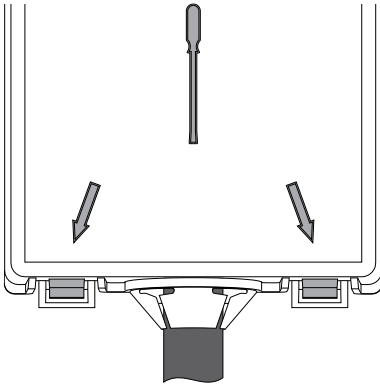

3. Byt ut kabeln.
4. Kontrollera att kablarna dras optimalt och inte kommer i kontakt med någon del av apparaten.

5.2 Placering



Tung apparat

Fara för klämskador

- Ta hjälp av en andra person vid installation av apparaten.



Tryck på öppen lucka

Risk för skador på apparaten

- Använd inte den öppna luckan som hävarm
- Utsätt inte luckan för överdrivet tryck.



Värmeutveckling vid drift av apparaten

Brandrisk

- Fanér, lim eller plastbeklädnad på intilliggande möbler måste vara värmebeständigt (inte understigande 90°C).



Felaktig installation

Risk för skador på person

- Apparatens stödyta får inte vara mer än 1,60 m från golvet.



Nivellering

Nivellera ugnen längs golvet med hjälp av de justerbara fötterna. Stödfoten sticker ut cirka 10 mm.



Tömnings slang för ånga

På apparatens baksida finns (beroende på modell) rör för utsläpp av den ånga som bildas vid tillagning.

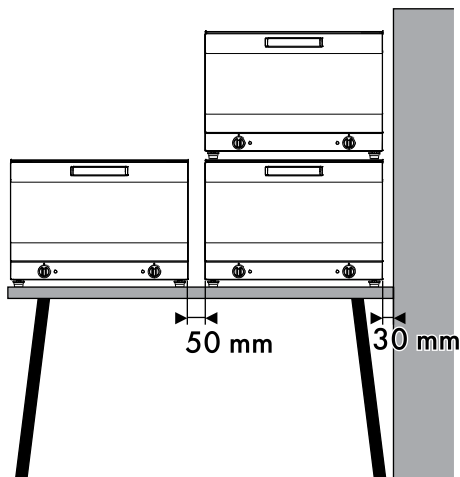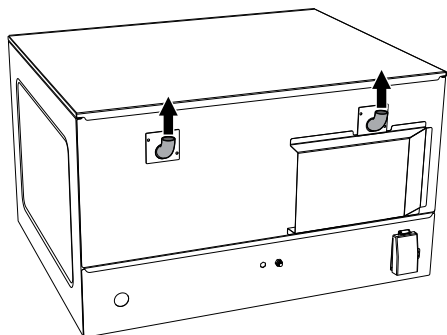

SV



Dessa ska vara fria från alla typer av hinder. Se till att de inte kläms ihop eller kommer i kontakt med eventuella väggar.

Flera installationer




Vikt: 55 Kg

Placera apparaten vid ett avstånd på minst 50 mm från en eventuell bakre vägg och 30 mm från en eventuell sidovägg. Håll ett avstånd på minst 50 mm mellan en apparat och nästa vid installation av flera apparater bredvid varandra.



Installera inte apparaten direkt på golvet.

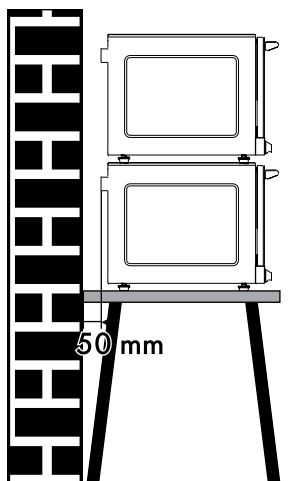

Apparaten måste installeras på en arbetsbänk.



Installation



Hög temperatur på livsmedlen Fara för brännskada

- Av säkerhetsskäl ska man **INTE** placera den sista plåten vid en höjd över 160 cm.
- Vid behov ska man **ALLTID** sätta fast det medföljande klistermärket vid den höjd som anges i nedanstående figur.

