


1. Generelle sikkerhedsadvarsler	2
2. Installation	9
3. Beskrivelse af produktet	15
4. Brugsvejledning	21
5. Rengøring og vedligeholdelse	22
6. Løsning på problemer	23

*Vi takker for valget af dette produkt.*

*Det anbefales omhyggeligt at læse alle de vejledninger, der er indeholdt i denne manual for at få en sikker og korrekt brug af din opvaskemaskine.*

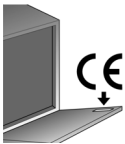

*I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af apparatet. Besøg følgende webseite for at få den komplette manual*

**[www.smeg.com/download-manuals](http://www.smeg.com/download-manuals)**

*og indtast produktkoden angivet på pladen, der er fastgjort til den indvendige højre side af opvaskemaskinens dør.*

*Ved hjælp af QR-koden er det muligt hurtigt at få adgang til manualen, anvend en enhed med et tilhørende læseprogram.*



---

# OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE VEJLEDNING

## 1 Generelle sikkerhedsadvarsler

- Manualen er en integreret del af apparatet: den skal altid opbevares intakt sammen med opvaskemaskinen mhp. fremtidig reference (også i tilfælde af salg). Læs omhyggeligt alle anvisninger, der er indeholdt i manualen, før maskinen tages i brug.
- Dette apparat er beregnet til indendørs brug i et husholdningsmiljø og lignende steder som personalekøkkener, butikker, kontorer og andre arbejdspladser, institutioner og til brug af gæster på hoteller, hosteller, bed and breakfast og andre beboelsesfaciliteter; brug er kun tilladt på faste steder. Maskinen er beregnet til følgende brug: **opvask og tørring af service**; anden brug af apparatet betragtes som forkert. **Producenten fralægger sig ethvert ansvar for brug, der afviger fra den ovenfor beskrevne.**
- Anvend ikke maskiner, der er blevet beskadiget under transport. Rådfør dig med din forhandler i tvivlstilfælde.
- Apparatet skal installeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne leveret af producenten. **Installation skal udføres af en**

## **kvalificeret tekniker og overholde de gældende standarder.**

- Efterlad ikke den fjernede emballage uden opsyn i hjemmet. Lad ikke børn lege med emballagematerialerne. Sortér de forskellige emballagematerialer, og bring dem til nærmeste renovationsanlæg.
- Identifikationspladen med maskinens tekniske data, serienummer og mærkninger er placeret synligt på lågens inderside. **Identifikationspladen må aldrig fjernes.**
- Maskinen skal forsynes med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser for elektricitet. **Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer eller ejendele, der skyldes manglende jordforbindelse til maskinen eller en defekt jordforbindelse.**
- Ved installation skal apparatet frakobles strømnettet.
- Installér ikke apparatet på et sted der er udsat for frost.
- Installér ikke apparatet nær ved udstyr med høje bestrålingstemperaturer (fx. gasbrændere, ildsteder etc.), eftersom de kan forårsage skade.
- Hvis apparatet er installeret i en sektion over eller under andet udstyr (fx. gasbrændere, ovne etc.), så læs omhyggeligt instruktionerne fra producenten af udstyret. Hvis instruktionerne til udstyret ikke

indeholder relevant information, kontakt da producenten af udstyret for at sikre dig, at apparatet kan installeres over eller under det.

- Indbygning af apparatet under et komfur er strengt forbudt. Installation af et komfur ovenpå et fritstående apparat er strengt forbudt.
- For at sikre stabilitet skal apparatet kun installeres under en kontinuerlig bordplade, fastsat sikkert til de tilstødende skabe. Hvis apparatet er installeret i et højskab skal apparatet og skabet være tilstrækkeligt fastgjorte
- Apparatet er ikke til indbygning og derfor tilgængeligt kun på én side, og området med dørhængslet skal derfor dækkes af sikkerhedsgrunde (risiko for skader). Tilbehøret til tildækning kan fås hos specialiserede forhandlere eller hos eftersalgsafdelingen.
- Tjek at strømnettets spænding og frekvens matcher angivelserne på apparatets identifikationsplade.
- Strømkablets stik skal passe til stikkontakten og overholde de aktuelt gældende forskrifter ang. elektrisk tilslutning. Brug ikke adaptere eller stikdåser, da de kan forårsage overophedning eller brand.
- Apparatets stik skal være tilgængeligt efter installation. Tag aldrig stikket ud ved at hive i ledningen.
- Hvis apparate ter forsynet med en ledning uden et stik, skal en afbryder i

overspændingsbeskyttelsesklasse III installeres på et let tilgængeligt sted på tilførselsledningen.

- Apparatet **skal** forbindes til vandforsyningen via nye slanger.
- Efter installationen skal man udføre en kort afprøvning af apparatet. Med tom opvaskemaskine, skal man bruge et program efter eget valg med en vasketemperatur mellem 45 og 70 °C og et specifikt rengøringsmiddel til opvaskemaskiner. (Det er ikke tilstrækkeligt at udføre iblødsætningsprogrammet). Hvis opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal den afbrydes fra strømmettet, og det nærmeste servicecenter kontaktes. **Forsøg ikke at reparere maskinen.**
- Opvaskemaskinen må kun benyttes af voksne. Brug er tilladt for børn fra 8 år og for personer med nedsat fysisk og/eller mental kapacitet eller med manglende erfaring eller kendskab, så længe de overvåges af en person, som er ansvarlige for deres sikkerhed.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hold børn væk fra opvaskemaskinen når lågen er åben. Tjek altid at sæbeholderen er tom efter et vaskeprogram afslutning.
- Rengøring og rutinemæssig vedligeholdelse af apparatet af børn er kun tilladt under overvågning af en ansvarlig person.
- Visse opvaskemaskinemidler er meget alkaliske. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved indtagelse udgør produkterne en stor fare. De indeholder

substanser, som kan forårsage permanent skade i mund og hals og endda føre til kvælning. Læs alle sikkerhedsinstruktioner på indpakningen af disse produkter.

- Drik ikke det vand, der kan være i servicet eller i selve opvaskemaskinen ved vaskeprogrammets ophør og før tørrecyklussen.
- Fyld ikke opløsningsmidler som alkohol eller terpentin i maskinen, da det kan forårsage eksplosion. Stil ikke service, der er tilsmudset med aske, voks eller maling i opvaskemaskinen.
- Lad ikke opvaskemaskinens låge stå åben, idet der er risiko for at snuble over den. Det kan være farligt at læne sig op ad/sidde på maskinens luge, når den er åben, da maskinen derved kan tippe og/eller blive beskadiget.
- Sluk opvaskemaskinen efter endt brug for at undgå spredning af elektricitet.
- Knive og andre skarpe køkkenredskaber skal anbringes i kurven med spidsen nedad eller anbringes vandret i den øverste kurv. Pas på du ikke skærer dig selv og sørg for, at redskaberne ikke stikker frem fra kurven.
- Opvaskemaskinen opfylder alle de krav, der er fremsat i de gældende bestemmelser for sikkerhed og elektrisk udstyr. Enhver teknisk kontrol må udelukkende udføres af en uddannet og autoriseret tekniker: **Reparationer udført af uautoriserede personer vil medføre bortfald af garantien,**

**ligesom de kan udgøre en mulig fare for brugeren.**

- I tilfælde af en fejl skal opvaskemaskinen frakobles strømnettet og vandhanen skal slukkes. I tilfælde af skade på tilførselsledningen skal den erstattes af producenten eller af et autoriseret servicecenter.
- Nogle komponenter er sat til selvom **on/off** knappen er sat på off. Før vedligeholdelsesarbejde på apparatet skal stikket tages ud eller sluk på knappen til strømnettets hovedafbryder i det faste ledningsnet.
- Opvaskemaskinen må ikke rengøres med vandstråle, med højtryksrenser eller men en damprenser.
- **Modeller med acquastop**  
Acquastop hindrer oversvømmelse i tilfælde af vandlækage. Tilkald en kvalificeret tekniker, der kan identificere og udbedre skaden i tilfælde af, at acquastopanordningen udløses.  
Inden i "acquastop" vandindtagsslangen er der elektriske dele. **Skær ikke slangen over, og lad ikke magnetventilen falde ned i vand.** Afbryd maskinen fra strøm- og vandtilførslen i tilfælde af skade på vandtilførselsslangen.  
**Bemærk: Anordningen fungerer kun hvis opvaskemaskinen er tilsluttet elnettet.**

### **1.1 Overensstemmelseserklæring**

Apparatet er i overensstemmelse med kravene i følgende europæiske direktiver:

- 2009/125/CE
- 2011/65/UE
- 2014/35/UE
- IEC/EN 62471, risikogruppe 1, til modeller med indvendig belysning.
- IEC/EN 61770

### **1.2 Bortskaffelse**



Apparatet skal bortskaffes separat fra andet affald (direktiverne 2012/19/UE).

Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige, ifølge gældende europæiske direktiver.

Ved bortskaffelse:

- Klip strømforsyningskablet,
- gør låsen ubrugelig.

**Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer eller ejendele, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler, manipulation af selv den mindste maskindel eller brug af ikke originale reservedele.**






## 2. Installation

### 2.1 Tekniske karakteristika

Vandforsyningstryk	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bar)
Vandforsyningstemperatur	max. 60°C
Kapacitet	12-13 standard kuverter
Fugt beskyttelsesgrad	IPX0
Beskyttelse mod elektrisk stød	class I
Elektriske karakteristika	Se typeskiltet

### Apparatets pladsbehov (mm)

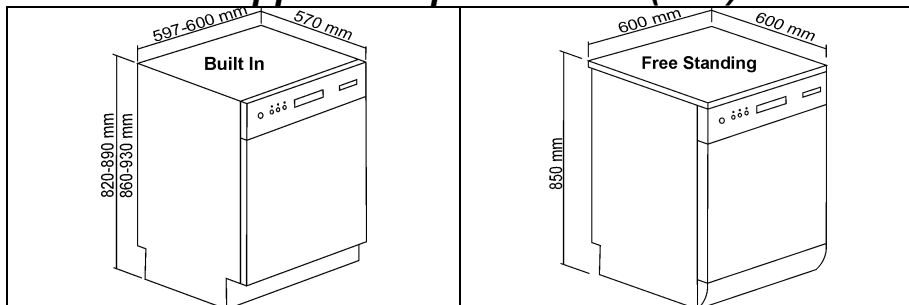



## 2.2 Generelle oplysninger

- Maskinens bagside eller sider kan stilles op ad en væg eller op ad andet inventar.
- Hvis opvaskemaskinen installeres i nærheden af en varmekilde, monteres det specielle isoleringspanel for at forebygge overopvarmning og funktionsfejl af maskinen.
- For at lette installationsproceduren kan tilførsels- og afløbsslangen placeres i en hvilken som helst retning.
- Der kræves et hul på mindst 8 cm i diameter, for at strømkabel og rør kan komme igennem.
- Efter installationen skal man udføre en kort afprøvning af apparatet: Åbn vandhanen og kontrollér, at der ikke er lækager i punktet, hvor vandhanen, opvaskemaskinen og slangen er tilsluttet.
- For at opnå en installation som støtter bagvæggen af opvaskemaskinen skal man føre slangerne nedenunder, hvor der er lavet plads til dem.



Niveller maskinen på jorden ved at justere de regulérbare fødder med den særlige unbraconøgle. Dette indgreb er afgørende for at sikre en korrekt drift af opvaskemaskinen.



*Nogle modeller er udstyret med blot et ben bagerst, som kan justeres ved hjælp af en skrue nederst på apparatets forreste del.*



Det er **strengt forbudt** at indbygge opvaskemaskinen under en komfurplade. **Endvidere er det forbudt** at installere opvaskemaskinen i direkte kontakt med andre hårde hvidevarer end de **traditionelle indbygningshvidevarer** til køkkener (eksempelvis pejs, kakkellovn osv.).

Hvis opvaskemaskinen skal installeres i et indbygningshul ved siden af en anden/andre hårde hvidevare(r), skal hvidevareproducentens forskrifter overholdes nøje (minimumsafstande, installationsmåde osv.).



### Kun fritstående modeller



- Det er **strengt forbudt** at montere komfurplader over en fritstående opvaskemaskine.
- Hvis apparatet forbliver tilgængeligt fra den ene side, er det nødvendigt at dække delen med dørhængslet af sikkerhedsmæssige årsager (risiko for personskade). Dækslerne fås som tilbehør fra teknisk service.
- Den øverste plade på opvaskemaskiner til fri installation kan fjernes for at muliggøre installation under et arbejdsplan. Det er nødvendigt at købe det **særlige kit** ved en autoriseret forhandler eller teknisk servicecenter. Handlingen skal foretages af autoriseret SERVICECENTER.



### 2.3 Tilslutning af vandforsyningen

#### TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN

Opvaskemaskinens tilløbsslange tilsluttes en koldt vandshane med  $\frac{3}{4}$ " gevind. Husk at montere det medleverede rensfilter **A** i koblingen ved afspærringsventilen og skru slangen godt fast på vandhanen. **Kontrollér at slangen er skruet helt fast, og stram efter ved at dreje den ca.  $\frac{1}{4}$  omgang med en rørtang.**

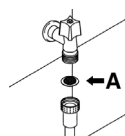

I opvaskemaskiner med ACQUASTOP er tilløbsslangen allerede forsynet med filtre.



Opvaskemaskinen kan også tilsluttes en varmtvandsforsyning, der **ikke overstiger 60°C**. Ved varmtvandsforsyning til maskinen skæres vasketiden ned med ca. 20 minutter. Tilslut maskinen til husets varmtvandsforsyning ved at udføre samme procedure som beskrevet for tilslutning til koldt vandsforsyningen.

#### Supplerende bemærkning til tilslutningen af vand, hvad angår det tyske marked:


Før produktet tilsluttes til hjemmets vandforsyning, skal man sørge for at sidstnævnte er udstyret med en sikkerhedsanordning, der beskytter mod forurening af drikkevandet fra returstrømningen (ifølge DIN EN 1717). Ventilerne og/eller hanerne til vandet er forsynet med disse sikkerhedsanordninger, hvis hjemmets vandanlæg er udført på en passende måde.



## TILSLUTNING AF AFLØB

Indsæt opvaskemaskinens afløbslange i et afløbsrør med en diameter på mindst **4 cm**, eller som et alternativ i køkkenvasken ved hjælp af den medfølgende plastikholder. Pas på ikke at sammenpresse eller bøje slangen for meget. Det er vigtigt at forhindre slangen i at gå løs og falde ned. Plastikholderen er således forsynet med et hul, så den kan bindes fast til væggen eller vandhanen. Slangens frie ende skal anbringes i en højde fra **30 til 100 cm**, og må aldrig sænkes ned i vand.

Hvis der anvendes en vandret forlænger-afløbsslange (for maksimalt 3 m), kan afløbsslangen anbringes ved en maksimum højde på **85 cm** fra gulvet.

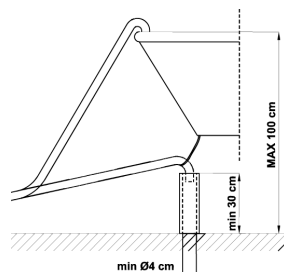



## 2.4 Elektrisk tilslutning



Kontrollér, at nettets spænding og frekvens svarer til specifikationerne på typepladen på lågens indvendige kant.

- Strømkablets stik skal passe til stikkontakten og overholde de aktuelt gældende forskrifter ang. Elektrisk tislutning.
- Der skal være adgang til stikkontakten, når apparate ter bygget ind.
- **Tag aldrig stikket ud ved at hive i ledningen.**
- Efter udskiftning af strømkablet, er det nødvendigt at kontrollere, at kablets låsekonsol fastgøres korrekt.
- **Undgå at bruge adptere eller shuntledninger, da de kan forårsage overophedning.**




***Udskiftningen af strømkablet skal udføres af producenten eller et autoriseret servicecenter således.***



## 3. Beskrivelse af produktet

### 3.1 Betjeningspanel

Alle opvaskemaskinens knapper og kontroller sidder på frontpanelet. Programmeringen og valget af funktioner kan kun finde sted, når **lågen er lukket**.

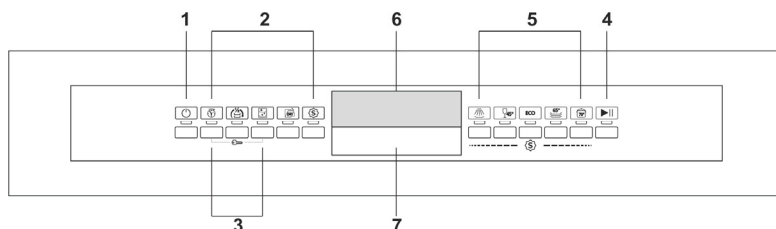

1	<b>ON/OFF-KNAP OG KONTROLLAMPE</b>
2	KNAPPER OG KONTROLLAMPE <b>VALGMULIGHEDER</b>
3	AKTIVERINGSKNAPPER <b>BØRNELÅS</b>
4	<b>START/PAUSE-KNAP</b>
5	KNAPPER <b>PROGRAMVALG</b>
6	<b>DISPLAY INFORMATIONER</b>
7	HÅNDTAG DØRÅBNING

**BEMÆRK:** Symbolerne og udseendet er vejledende. Der kan være forskelle afhængigt af opvaskemaskinmodellen eller -versionen.

Opvaskemaskinen er udstyret med et praktisk **DISPLAY**, der angiver alle oplysninger vedrørende de programmerede funktioner.





Kontrollampe for manglende afspændingsmiddel



Kontrollampe for manglende salt



Signal for programmets afslutning



Kontrollampe for børnelås

**000**

Indikering af forsinket start, programmets varighed og alarmer.



Kontrollamper programfaser.

## TÆNDING

Opvaskemaskinen tændes, når der trykkes på knappen for **TÆNDING/SLUKNING**, og kontrollampen tændes. **DISPLAYET** tændes ca. **3 sekunder** efter dette indgreb og viser en meddelelse, som afhænger af opvaskemaskinens status.

## PROGRAMMERING

Lågen skal være lukket i forbindelse med alle former for programmering. Når lågen er åben, viser **DISPLAYET** - :- -.


## VALG AF PROGRAM

Valget af programmer sker ved hjælp af knapperne.

Når der trykkes på knappen for det ønskede program (se programtabellen), tændes den respektive kontrollampe for at bekræfte, at indgrebet har fundet sted. På **DISPLAYET** vises den forventede programvarighed med angivelse af timer og minutter ("**h.mm**").



## START AF PROGRAM

Tryk på knappen for **START/PAUSE**  i et par sekunder, indtil kontrollampen for **START/PAUSE** begynder at blinke, og der høres et bekræftelsesbip. Herefter begynder nedtællingen af programmets varighed på **DISPLAYET**.

Programmets fremgang vises af programfaserne, som indikerer det igangværende programs status.

Den igangværende fase blinker, mens de efterfølgende vaskefaser forbliver tændte. Ved fasens afslutning slukkes symbolet.

N.B.: Forvask-fasen forbliver slukket, når et program, der ikke inkluderer denne fase, vælges.



Forvask



Vask



Skylning



Tørring





## Advarsel:


Under den indledende fase af opvaskeprogrammet høres spulearmene ikke. De starter først ca. 5 minutter efter start af programmet. Dette er sekvensen i den normale vascecyklus.

## AFSLUTNING AF PROGRAM

Ved programmets afslutning tændes "Time to end" på **DISPLAY**. Man slukker "Time to end" ved at trykke på en af programtasterne, og opvaskemaskinen er klar til at udføre et nyt program.


## AFBRYDELSE AF ET PROGRAM

Afbrydelse af det igangværende program sker på følgende måde:

- Hold knappen for **START/PAUSE**  trykket nede i et par sekunder, indtil kontrollampen for **START/PAUSE** forbliver tændt på displayet (bekræftelsesbip). Herefter er det muligt at genstarte programmet, eller foretage følgende:


## SKIFT AF PROGRAM

Skift af det igangværende program sker på følgende måde:

- Afbryd det igangværende program (se "**AFBRYDELSE AF ET PROGRAM**").
- Vælg det nye program.
- Tryk igen på knappen for **START/PAUSE**  for at starte det nye program.

## SLETNING AF ET PROGRAM

Sletning af det igangværende program sker på følgende måde:













- Afbryd det igangværende program (se "**AFBRYDELSE AF ET PROGRAM**").
- Hold knappen for **START/PAUSE**  trykket nede. På displayet vises teksten "P0", og opvaskemaskinen indstilles automatisk til afslutning af programmet og tømning af vand (i løbet af denne fase blinker kontrollampen for **START/PAUSE**). Efter tømningen vises teksten "End" på displayet.



*Hvis lågen åbnes i løbet af et program, skal programmet startes på ny som beskrevet i afsnittet "**START AF PROGRAM**", når lågen lukkes igen. Programmet genoptages fra det punkt, hvor det blev afbrudt.*

*Hvis temperaturen i beholderen er højere end 50 °C, genoptages programmet efter ca. 60 sekunder.*



PROGRAMTABEL									
Program		Forvask	Vask	Skyllning °C		Tørring	(1) Varighed (min.)	Vandforbrug (liter/cyklus)	(1) Energiforbrug (kWh/cyklus)
P1	IBLØDSÆTNIG 	kold	-	-	-	-	15	3,5	0,02
P2 (**)	AUTO <b>AUTO</b> 45°-65°	Ved at vælge dette program genkender opvaskemaskinen typen af snavs og tilpasser vaskeparametrene automatisk. Programmet afslutter med endelig tørringsfase.							
P3 (* (**)	ECO <b>ECO</b>	-	48°C	kold	44(2)/ 70	●	280(2)/ 185	8,5	0,734
P4 (**)	MIX 65° 	kold	65°C	kold	55(2)/ 70	●	150(2)/ 110	12	1,35
P5	INTENSIV 70° 	caldo	70°C	2 kolde	70	●	155	14,7	1,60
P6	EXPRESS 27'  P1+ 	-	38°C	-	50	-	27	6,5	0,70
P7 (**)	GLAS 45°  P2+ 	-	45°C	2 kolde	55(2)/ 70	●	125(2)/ 75	12	1,15
P8 (**)	SILENT  P3+ 	-	55°C	kold	55(2)/ 65	●	270(2)/ 245	9	1,25
P9	FULL EXPRESS 60' <b>60</b> min P4+ 	-	65°C	kold	70	●	60	9	1,40
P10	HYGIENE 99,9%  P5+ 	caldo	70°C	2 kolde	75	●	130	14,7	1,20



## Automatisk døråbning – Dry Assist

Den automatiske døråbning **findes** i programmer angivet med \*\* i den første kolonne.  
(\* ) Standardprogram i overensstemmelse med standard **EN60436**. DRY ASSIST

optionen (hvis tasten  vises) skal den være valgt.

(1) Programmernes forbrug og varighed måles på grundlag af kravene i standard EN 60436. Værdierne kan variere afhængigt af forskellige faktorer såsom temperatur på indgangsvand og mængden af service.

(2) Funktionen DRY ASSIST  aktiveret (standard)/ikke-aktiveret



### Automatisk døråbning-Dry Assist

Den aktiveres automatisk når der vælges et program, hvor den er foreskrevet (kontrollampen tænder).

Den kan deaktiveres ved tryk på tasten (kontrollampen slukker).

Programmet afslutter med en tørringsfase bestående af en tid med lukket dør plus en tid med døren på klem (ren ventetid for yderligere at fremme tørringen). Varigheden afhænger af programmet og af modellen.

Alle indgreb (åbning/lukning af dør, slukning osv.) under denne fase medfører tidlig afslutning af programmet.

Man kan afslutte programmet under tørringsfasen og tømme opvaskemaskinen før den faktiske afslutning (end), som signaleres med visuel og/eller akustisk system (afhænger af model), men tørringen er muligvis ikke optimal.

**Programmets planlagte udførelse er først fuldført, når afslutningen (end) signaleres med visuelt og/eller akustisk system (afhænger af model).**



**Pladsen, som er nødvendig for at åbne døren, skal være fri. Åbning og lukning af døren må ikke tvinges igennem, før programmet har nået den faktiske afslutning.**

### Meddelelse til afprøvningsorganer

Afprøvningsorganerne modtager anvisninger vedrørende sammenlignende prøver (f.eks. iht. EN 60436). Anmod om anvisninger på følgende e-mailadresse:

[dishwasher@test-domestic-appliances.com](mailto:dishwasher@test-domestic-appliances.com)

Anmodningen skal indeholde angivelse af model (MOD) og serienummer (S/N), der er angivet på etiketten placeret på siden af lågen.



### Beskrivelse af programmerne:

#### IBLØDSÆTNING

Skylning af service inden vask.

#### AUTO

Normalt snavset service og gryder, også med indtørrede rester.

#### ECO

Program med minimalt forbrug af vand og energi. Anbefalet til vask af normalt snavset service, også med indtørrede rester.

#### MIX 65°

Normalt snavset service og gryder, også med indtørrede rester.

#### INTENSIVE 70°

Meget snavsede tallerkner, gryder og pander, også med indtørrede rester.

#### EXPRESS 27'

Hurtigt program til lidt snavset service, vasket op straks efter brug.

#### GLAS 45°

Program til opvask af meget lidt snavset glas og service. Ideelt, når du ønsker strålende glas.

#### SILENT

Normalt snavset opvask også med indtørrede rester. Anbefalet til opvask i nattetimerne.

#### FULL EXPRESS 60'

Hurtigt program til normalt snavset service og gryder, også med indtørrede rester. Vasker op og tørrer på kun 60 minutter.

#### HYGIENE 99,9%

Intensiv vask af tallerkner, gryder, pander, skærebretter og sutteflasker. Ideel til service til børn og allergikere.

**BEMÆRK:** Programmet kaldet Hygiene 99,9% er blevet testet på et eksternt laboratorie (VDE) uden nogen valgt option.

For at sikre programmets funktion, må cyklusen ikke afbrydes.

TABEL OVER VALGMULIGHEDER			
Option			Beskrivelse
1	<b>SPECIAL</b>		Genererer de supplerende programmer.
2	<b>DRY ASSIST</b>		Gør tørringen optimal, også ved lave skylletemperaturer, med en betydelig energibesparelse. Aktiveres automatisk, hvis det valgte program er kompatibelt. Hvis det ikke ønskes, skal du trykke på knappen for at deaktivere den.
3	<b>HALVT FYLDT FLEXY ZONE</b>		Egnet til en mindre fuld ladning, da programmet sparer elektricitet og reducerer programmets varighed.
4	<b>DELAY</b>		Programmets start kan udskydes fra 1 eller 3 timer til 9, 12 eller 24 timer afhængigt af modellen.
5	<b>SELF CLEAN</b>		Program til vask af maskinen. Skal startes med tom maskine.




## 4. Brugsvejledning

Fjern elementerne, der holder kurvene, efter installation af opvaskemaskinen.

### 4.1 Tilsætning af salt

Saltet forhindrer kalkdannelse.

- Skru dækslet af tanken.
- Hæld kun ved første ibrugtagning en liter vand i beholderen.
- Tilsæt salt (cirka 1 kg) med den medfølgende tragt.
- Skru dækslet på igen og fjern eventuel overskydende salt.

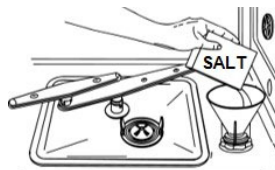

Se den komplette manual på hjemmesiden ved regulering af vandets hårdhed.




- *Brug kun regenererende salt til husholdningsopvaskemaskiner.*
- *Hvis det kræves, fyldes regenereringssaltbeholderen, før vaskeprogrammet startes.*

### 4.2 Tilsætning af afspændingsmiddel

Afspændingsmidlet gør, at servicet tørrer hurtigere. Fremgangsmåde i forbindelse med påfyldning af afspændingsmiddel:


- Åbn skålen ved at trykke og løfte fligen på låget.
- Hæld afspændingsmiddel i indtil skålen er fyldt. Hæld afspændingsmiddel i igen når kontrollampen for afspændingsmiddel lyser.
- Luk låget, man hører et klik ved lukningen.
- Tør spildt afspændingsmiddel væk med en klud, da det kan danne skum.

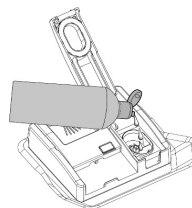

Se den komplette manual på hjemmesiden til regulering af afspændingsmiddeldosering.

### 4.3 Påfyldning af vaskemiddel

- Åbn låget til vaskemiddelfordeleren ved et let tryk på knappen.
- Hæld vaskemiddel eller opvasketab i.
- Luk låget igen ved at skubbe det i indtil stopklikket.

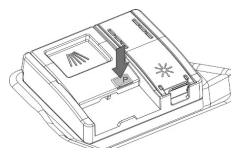




## 5. Rengøring og vedligeholdelse



*Fjern stikket fra stikkontakten eller frakobl strømmen ved hjælp af den flerpolede afbryder inden vedligeholdelse af apparatet.*

### RENGØRING AF VANDFILTER




Luk vandhanen, løs den ende af vandforsyningsslangen, fjern filteret **A**, og rengør det under rindende vand. Sæt filteret **A** tilbage på plads, og fastspænd omhyggeligt slangen.

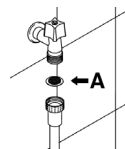

### RENGØRING AF SPRØJTEARME



Fjern sprøjtearmene og vask dem under en vandstråle. Monter dem igen korrekt i det respektive sæde. **Kontrollér, at de kan dreje rundt uden problemer.**

- Løsn låsemøtrikken **R** for at fjerne den **øverste** sprøjtearm.
- Fjern den **nederste** sprøjtearm ved at løfte den opad og trække den væk fra midten.
- Fjern **hjælpe-sprøjtearmen** ved at tage fat i den længste sprøjtearm og trække hjælpe-sprøjtearmen opad.
- Følg den medfølgende vejledning for at fjerne **planetarium-sprøjten**.

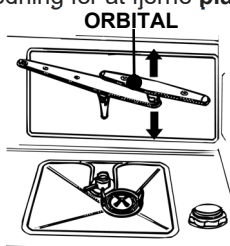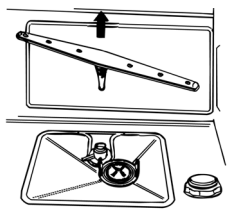

### RENGØRING AF FILTERE

- Fjern planetarium-sprøjten (kun på modeller, hvor den er til stede);
- Tag fat i hjørnerne, drej mod uret og træk opad.
- Pres fra bunden af det centrale filter **D** for at fjerne det fra mikrofilteret.
- Adskil plastfilterets to dele ved at trykke på filterets centrale del (se pilene).

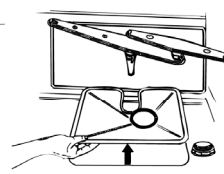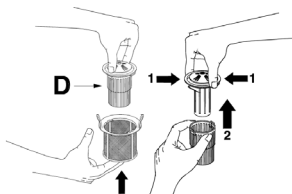



## 6. Løsning på problemer

Opvaskemaskinen er udstyret med et autofejlfindingsystem, der kan registrere og angive en række fejl.

### TABEL OVER FEJL, SOM REGISTRERES AF AUTOFEJLFINDINGSSYSTEMET

FEJL	BESKRIVELSE
<b>Fejl 01</b>	Systemet til beskyttelse mod oversvømmelse er udløst (hvis det findes).
<b>Fejl 02</b>	Systemet til begrænsning af vandniveauet i opvaskemaskinen er udløst.
<b>Fejl 03</b>	Opvaskemaskinen opvarmer ikke vandet.
<b>Fejl 04</b>	Temperatursonden er frakoblet.
<b>Fejl 05</b>	Opvaskemaskinen tager ikke vand ind.
<b>Fejl 06</b>	Opvaskemaskinen fjerner ikke vand fra beholderen.
<b>Fejl 07</b>	Opvaskemaskinen måler ikke den tilførte vandmængde korrekt.
<b>Fejl 08</b>	Fejl i system for fordeling af vand til kurvene.
<b>Fejl 09</b>	Fejl i system for vandtilførsel.
<b>Fejl 11</b>	Motorpumpe til vask virker ikke

I tilfælde af en alarmsituation afbryder maskinen det igangværende program, og signalerer anomalien.

- Alarmer **01** og **11** kræver indgreb fra kundeservice teknisk assistance.
- Alarmen **07** vises i slutningen af cyklussen, som dog afsluttes, da opvaskemaskinens funktion ikke er påvirket.

For alle andre alarmer, skal man gøre som følger: afbryd det igangværende program, sluk opvaskemaskinen. Tænd og programmer opvaskemaskinen igen, og start den nye vaskecyklus.



*Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis fejlen fortsat ikke er afhjulpet. Kontaktoplysninger til teknisk support er tilgængelige på garanticertifikatet og på webstedet*

Fabrikanten forbeholder sig retten til, uden varsel, at udføre alle de ændringer, der vurderes nyttige for at forbedre egne produkter.