


1	Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	2
2.	Asennus	9
3.	Tuotteen kuvaus	15
4.	Käyttöohjeet	21
5.	Puhdistus ja huolto	22
6.	Ongelmanratkaisu	23

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Suosittellemme tämän käyttöohjeen huolellista lukemista, jotta astianpesukoneen oikea ja turvallinen käyttö ymmärrettäisiin.

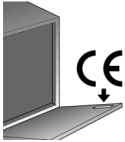

Tässä käyttöoppaassa annetaan yksinomaan laitteen käyttöön liittyvät perustiedot. Täydellistä käyttöohjetta varten, tutustu verkkosivuun

www.smeg.com/download-manuals

ja syötä astianpesukoneen luukun oikeaan sisälaitaan kiinnitettyssä kyltissä lukeva tuotekoodi.

QR-koodin kautta päästään pikaisesti käyttöohjeeseen. Käytä laitetta jossa on asianmukainen lukuohjelma.



ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS

1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

- Tämä käyttöohje on oleellinen osa laitetta; säilytä se aina laitteen läheisyydessä myöhempää tarvetta varten. Lue huolellisesti kaikki tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin kuten liikkeiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen keittiötiloihin, yhteisötiloihin tai asiakaskäyttöön hotelleissa, retkeilymajoissa, aamiaismajoituksissa ja muissa loma-asunnoissa; käyttö on sallittu ainoastaan liikkumattomissa paikoissa. Laite on valmistettu seuraavaa toimintaa varten: **astioiden pesu ja kuivaus**; kaikkea muuta käyttöä on pidettävä väärinkäyttönä. **Valmistaja ei ota vastuuta, mikäli laitetta käytetään muuhun kuin yllä mainittuihin tarkoituksiin.**
- Älä käytä laitetta mikäli se on vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos et ole varma, tarkista asia kauppiaaltsi.
- Asennuksen ja kytkennän saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja. **Asennus tulee suorittaa voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.**

- Älä jätä pakkausmateriaaleja valvomatta kotitaloudessa. Lapset eivät saa leikkiä pakkausmateriaaleilla. Lajittele eri pakkausmateriaalit ja toimita ne lähimpään jätteenkeräyspisteeseen.
- Laitteen tyyppikilpi, josta ilmenevät tekniset tiedot, sarjanumero ja merkinnät, sijaitsee laitteen luukun sisäreunassa. **Tyyppikilpeä ei saa poistaa.**
- Laite on ehdottomasti liitettävä maadoitettuun pistorasiaan voimassaolevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. **Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien henkilövahinkoja tai materiaalivahinkoja epäonnistuneen maadoituksen tai väärin maadoitetun pistorasian takia.**
- Katkaise virta ennen astianpesukoneen asentamista.
- Älä asenna laitetta paikassa, joka on alttiina jäätymiselle.
- Älä asenna astianpesukonetta lähelle laitetta, jotka lämmittävät voimakkaasti (esim. lämmittimet, tulisijat jne.), koska ne saattavat aiheuttaa vahinkoa.
- Jos asennat astianpesukoneen muiden laitteiden ylä- tai alapuolelle (esim. lämmittimet, uunit jne.), lue huolellisesti valmistajan ohjeet. Mikäli laitteen ohjeissa ei ole tarvittavia tietoja, ota yhteyttä valmistajaan varmistaaksesi, että voit asentaa laitteen kyseiseen paikkaan.

- On ehdottomasti kiellettyä upottaa astianpesukonetta keittotason alle. On ehdottomasti kiellettyä asentaa keittotasoa erilleen asennetun laitteen päälle.
- Asenna laite ainoastaan jatkuvan työtason alle ja ruuvaa se lujasti vieressä oleviin keittiökalusteisiin, jotta laite on vakaa. Jos laite on asennettu korkeaan komeroon, kiinnitä asianmukaisesti sekä laite että komero.
- Jos laitetta ei asenneta syvennykseen ja sen toinen puoli jää näkyviin, luukun saranapuoli tulee peittää turvallisuussyistä (loukkaantumisvaara). Peitelevyjä on saatavana lisävarusteena sopimusliikkeissä tai huoltokeskuksessa.
- Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat arvoja, jotka on merkitty luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen.
- Sähköjohtoon kiinnitetyn pistokkeen ja pistorasian tulee olla samantyyppisiä ja voimassaolevien sähköjärjestelmiä koskevien standardien mukaisia. Vältä sovittimien tai johtimien käyttöä, sillä e saattavat aiheuttaa ylikuumentumista tai polttojälkiä.
- Pistokkeeseen tulee voida päästä käsiksi sen jälkeen, kun laite on asennettu paikalleen. Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.
- Jos laitteessa on ainoastaan sähköjohto, mutta ei pistoketta, asenna laitteen johtoon helposti saavutettavaan paikkaan kaikinapainen katkaisin, jonka ylijänniteluokka on III.

- Kun asennat koneen vesiliitäntään, **käytä aina** uutta täyttöletkua. Vanhaa tai käytettyä täyttöletkua ei saa käyttää
- Kun laite on asennettu, tee sille lyhyt testi. Käynnistä tyhjä astianpesukone valitsemallasi ohjelmalla, jonka pesulämpötila on 45-70°C käyttäen astianpesukoneelle soveltuvaa astianpesuainetta. (Liotusohjelman käynnistäminen ei riitä.) Jos astianpesukone ei toimi oikein, irrota laite verkkovirrasta ja soita valtuutettuun huoltopalveluun. **Älä yritä itse korjata laitetta.**
- Ainostaan aikuiset saavat käyttää astianpesukonetta. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistimuksellisesti ja/tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt ja kokemattomat henkilöt saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä päästä lapsia astianpesukoneen lähelle, kun luukku on auki. Varmista aina, että pesuainelokero on tyhjä pesun jälkeen.
- Lapset saavat suorittaa laitteen puhdistusta ja tavanomaista huoltoa ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa.
- Muutamat pesuaineet ovat erittäin emäksisiä. Estä kosketus ihon ja silmien kanssa. Pesuaineet voivat nieltynä olla vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisen. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotka ovat luettavissa pesuaineiden pakkauksissa.

Älä koskaan juo astioihin tai laitteeseen pesun jälkeen jäänyttä vettä.

- Älä käytä liuottavia aineita, kuten alkoholia tai tärpättiä, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Älä käytä liuottavia aineita, kuten alkoholia tai tärpättiä, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä pese astioita jotka sisältävät tuhkaa, vahaa tai maalia.
- Älä koskaan jätä astianpesukoneen luukku auki, ettei kukaan kompastu siihen. Astianpesukoneen avoimeen luukkuun nojaaminen tai sen päälle istuminen saattaa aiheuttaa laitteen kaatumisen ja/tai aiheuttaa sille vahinkoja.
- Sammuta astianpesukone jokaisen käyttökerran jälkeen sähköhävikin välttämiseksi.
- Veitset ja muut terävät keittiövälineet tulee sijoittaa koriin terät alaspäin tai yläkoriin vaaka-asentoon, niin etteivät ne työnny ulos korista. Varo, ettet loukkaa itseäsi.
- Astianpesukone täyttää kaikki voimassaolevat vaatimukset ja määräykset koskien turvallisuutta ja sähkökomponentteja. Kaikki tekniset tarkistukset ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain koulutettu ja valtuutettu huoltoliike: **valtuuttamattoman henkilöstön suorittamat huoltotyöt mitätöivät takuun ja voivat aiheuttaa käyttäjälle vaaratilanteita.**

- Vikatilanteessa irrota astianpesukone verkkovirrasta ja sulje tulovesihana. Ainostaan valmistaja tai valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa sähköjohdon
- Jotkin osat ovat jännitteisiä, vaikka **käynnistys-/sammutuspainike** on sammutetussa asennossa. Irrota pistoke tai katkaise sähkö seinäkatkaisimella ennen laitteen huoltoa.
- Astianpesukonetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla, korkeapainepesupesurilla tai höyrypesulaitteella.
- **Acquastop-mallit**
Acquastop-laite estää veden tulvimisen lattialle vesivuodon sattuessa. Acquastop-laitteen aktivoitumisen jälkeen, kutsu pätevä huoltomies tunnistamaan vika ja korjaamaan se.
Acquastop-laitteella varustetuissa malleissa tulovesiletkussa on magneettiventtiili. **Älä katkaise letkua äläkä päästä magneettiventtiiliä putoamaan veteen.** Mikäli tulovesiletku vaurioituu, kytke laite irti sähkövirrasta ja veden tuloliitännästä.
Varoitus: Laite toimii vain jos astianpesukone on liitetty sähköverkkoon.

1.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite täyttää seuraavien EU:n direktiivien perusvaatimukset:

- 2009/125/EY
- 2011/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, riskiryhmä 1, sisävalaistuksella varustetut mallit.
- IEC/EN 61770

1.2 Loppukäsittely

 Laite tulee hävittää erillään muista jätteistä(direktiivit 2012/19/EY).

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien yhteisön direktiivien mukaisesti:

Loppukäsittelyä varten:

- Katkaise virtajohto.
- Tee lukosta käyttökelvoton.

Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien henkilövahinkoja tai materiaalivahinkoja, jos yllämainittuja varotoimenpiteitä ei noudateta, mikäli komponentteja korjataan itse tai laitteeseen käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.




2. Asennus

2.1 Tekniset tiedot

Ottoveden paine	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0,5 – max. 9 bar)
Ottoveden lämpötila	max. 60 °C
Kapasiteetti	12-13 astiastoa
Kosteussuojaluokka	IPX0
Sähkösuojaluokka	luokka I
Sähkön ominaispiirteet	Katso tyyppikilpi

Laitteen ulkomitat (mm)

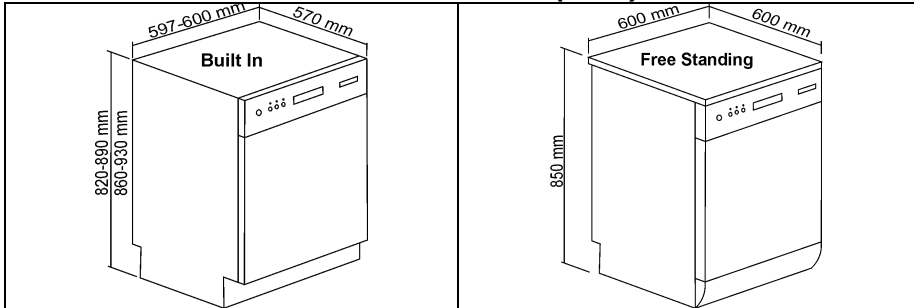



2.2 Yleistiedot

- Voit sijoittaa laitteen niin, että sen sivut tai takaseinä ovat kohti viereistä kaappia tai seinää.
- Jos astianpesukone asennetaan lähelle lämmönlähdettä, asenna laitteen ja lämmönlähteen väliin eristys estääksesi ylikuumenemisen ja mahdolliset laitteen toimintahäiriöt.
- Tulo- ja poistovesiletkuja voidaan suunnata kaikkiin suuntiin asennuksen helpottamiseksi.
- Virtajohdon ja putkien ulospääsyä varten on seinässä tai vastaavassa rakenteessa oltava aukko, jonka halkaisija on vähintään 8 cm.
- Asennuksen lopussa testaa laite lyhyesti: avaa vesihana ja tarkista, etteivät hanan tai astianpesukoneen liittimet tai letku vuoda.
- Asennusta varten astianpesukoneen takaseinää vasten, letkut on vietävä alakautta, jossa on niitä varten tehty asianmukainen tila.



Vaaita laite lattiapintaan nähden tukijalkoja säätämällä, asianmukaista kuusiokoloavainta käyttämällä. Tämä on tarpeen astianpesukoneen virheettömän toiminnan kannalta.



Astianpesukoneessa on yksi takajalka, jota voidaan säätää laitteen etuosassa alhaalla olevalla ruuvilla.



Astianpesukoneen upottaminen keittotason alle on ehdottomasti kielletty.

Lisäksi ei ole sallittua asentaa astianpesukonetta suoraan kosketukseen perinteisistä kalusteasennettavista kodinkoneista poikkeavien laitteiden kanssa (esim. lämmittimet).

Jos asennat astianpesukoneen muiden kodinkoneiden viereen, noudata tarkasti kodinkoneen valmistajan ohjeita (minimietäisyydet, asennustapa jne.).



Ainoastaan vapaasti seisovat mallit

- On **ehdottomasti kiellettyä** asentaa keittotaso vapaasti seisovan astianpesukoneen päälle.
- Jos laitteeseen pääsee käsiksi toiselta puolelta, luukun saranaosa on turvallisuussyistä peitettävä (loukkaantumisvaara). Peitelevyjä on saatavilla lisävarusteena teknisessä tukipalvelussa.
- Vapaasti seisovien astianpesukoneiden ylätaso on irrotettavissa, jotta se voidaan asentaa työtason alle. On tarpeen hankkia **asianmukainen sarja** valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai huoltopalvelusta. Toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkilö.






2.3 Liitäntä vesijohtoverkoston

VESILIITÄNTÄ

Liitä laite kylmävesiverkoston $\frac{3}{4}$ " putkikierriliittimellä, aseta mukana tuleva suodatin **A** ennenkuin liität tulovesiletkun hanaan, varmista että liitos on tiivis. **Varmista liitoksen tiiviys kääntämällä pihdeillä vielä noin $\frac{1}{4}$ kierrosta.**

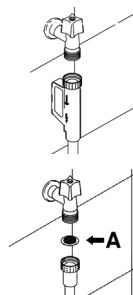

Astianpesukoneessa, joissa on ACQUASTOP-varustus, **suodatin on jo valmiksi asennettu kierteiden sisään.**



Astianpesukone voidaan liittää myös kuumavesiverkoston, jos sen lämpötila **ei ylitä 60 °C**. Liittämällä laite kuumavesiverkoston pesuaika lyhenee noin 20 minuuttia. Tee liitäntä kuumavesiverkoston samalla tavalla kuin kylmävesiverkoston.


Lisätietoja vesijohtoliitää varten Saksan markkinoille:

Ennen tuotteen liittämistä asunnon vedenjakelujärjestelmään varmista, että se on varustettu turvalaitteella juomaveden saastumisen estämiseksi takaisinvirtauksen vuoksi (DIN EN 1717 mukaisesti). Venttiilit ja/tai vesihanat on varustettu näillä turvalaitteilla jos asunnon vesijohtojärjestelmä on valmistettu asianmukaisella tavalla.



VIEMÄRÖINTI

Sijoita poistoletku poistoputkeen, jonka läpimitta on vähintään **4 cm**, tai vaihtoehtoisesti sijoita se pesualtaan reunalle käyttämällä muovimutkaa apuna. Varmistu, että letku ei ole taipunut tai kiertynyt. Letkun on oltava tukevasti paikallaan jottei se irtoa tai putoa. Laitteen mukana tulevassa muovimutkassa on reikä ruuvi kiinnitystä varten. Poistoletkun yläpään tulee olla lattiatasosta kuvan mukaisesti **30 ja 100 cm** välillä, eikä sitä saa koskaan upottaa veteen.

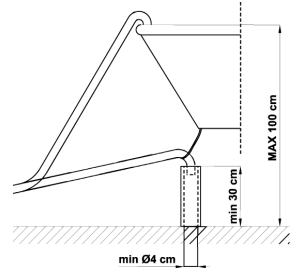

Jos poistoletkua joudutaan jatkamaan vaakasuunnassa (max. 3 m), poistoletkun pää voidaan sijoittaa korkeintaan **85 cm**:n korkeudelle lattiasta.

2.4 Sähköliitäntä



Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat arvoja, jotka on sijoitettu luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen.



- Sähköjohtoon kiinnitetyn pistokkeen ja pistoraian tulee olla samantyyppisiä ja voimassa olevien sähköjärjestelmiä koskevien standardien mukaisia.
- Pistokkeeseen tulee voida päästä käsiksi sen jälkeen, kun laite on asennettu paikalleen.
- **Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.**
- Kun sähköjohto on vaihdettu, varmista että johdon **kiinnitin** kiinnitetään asianmukaisesti.
- **Vältä sovittimien tai johtimien käyttöä**, sillä ne saattavat aiheuttaa ylikuumentumista tai polttojälkiä.




Ainoastaan valmistaja tai valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa sähköjohdon.



3. Tuotteen kuvaus

3.1 Ohjauspaneeli

Kaikki astianpesukoneen ohjaus- ja säätölaitteet on sijoitettu etukäyttöpaneeliin. Astianpesukone voidaan ohjelmoida ja toiminnot valita ainoastaan **luukku suljettuna**.

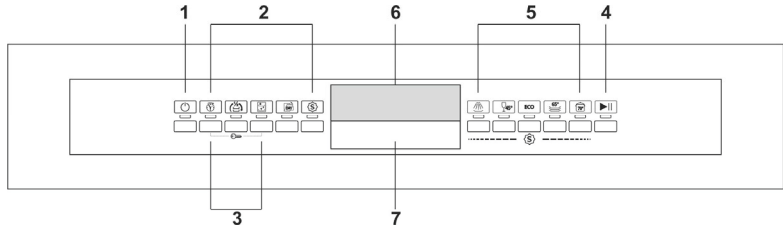

1	PÄÄLLE/POIS -NÄPPÄIN JA VAROITUSVALO
2	TOIMINNON VALINTA -NÄPPÄIMET JA VAROITUSVALOT
3	LAPSILUKON AKTIVOINTINÄPPÄIMET
4	KÄYNNISTYS/TAUKO -NÄPPÄIN
5	OHJELMAN VALINTA -NÄPPÄIMET
6	TIETONÄYTTÖ
7	OVEN AVAUSKAHVA

HUOM: Symbolit ja ulkoasu ovat viitteellisiä, ja ne voivat vaihdella ostetusta astianpesukonemallista tai -versiosta riippuen.

Astianpesukone on varustettu käytännöllisellä **NÄYTÖLLÄ**, joka näyttää tietoja ohjelmoidun astianpesukoneen toiminnoista.





Huuhteluaineen varoitusvalo



Suolan varoitusvalo



Pesuohjelman päättymissignaali



Lapsilukon varoitusvalo

000

Ajastetun aloituksen merkkivalo, pesuohjelman kesto ja hälytykset



Ohjelma ottaa varoitusvalot vaihteittain käyttöön



Huomio:

Pesuohjelman alussa suihkuvarsien toimintaa ei huomaa, sillä ne alkavat pyöriä noin 5 minuutin kuluttua käynnistyksestä. Tämä kuuluu normaaliin pesuohjelmaan.

VALAISTUS

PÄÄLLE/POIS -näppäimen painaminen käynnistää astianpesukoneen ja sytyttää koneen merkkivalon. Noin **3 sekunnin** kuluttua tästä toiminnosta **NÄYTTÖ** käynnistyy ja näyttää astianpesukoneen tilan mukaisen visualisoinnin.

OHJELMOINTI

Kaikki ohjelmointitoiminnot ovat käytettävissä vain silloin, kun luukku on suljettu. Kun luukku on auki, **NÄYTÖLLÄ** näkyy - - : - -.

OHJELMAN VALINTA

Ohjelman voi valita asianmukaisilla näppäimillä.


Kun painat haluamasi ohjelman (katso taulukko) näppäintä, sen merkkivalo syttyy ja vahvistaa, että toiminto on suoritettu. **NÄYTÖLLÄ** ilmoitetaan arvioitu ohjelman kesto (**h.mm**).



KÄYNNISTÄ OHJELMA

Tässä vaiheessa kone voidaan käynnistää painamalla



KÄYNNISTYS/TAUKO  muutaman sekunnin ajan, kunnes **KÄYNNISTYS/TAUKO** alkaa vilkkua ja merkkiäni annetaan. Tämän jälkeen ohjelman kesto alkaa lyhentyä **NÄYTÖLLÄ**.

Ohjelman edistyminen ilmaistaan ohjelmavaiheilla, jotka kertovat nykyisen ohjelman tilan.

Nykyinen vaihe vilkkuu, ja seuraavien pesuvaiheiden valot palavat. Kunkin vaiheen päättyessä merkkivalo sammuu.

HUOM: Jos valitaan ohjelma, joka ei edellytä esipesuvaihetta, esipesun merkkivalo ei syty.



Esipesu



Pesu



Huuttelu




Kuivaus

OHJELMAN PÄÄTTÄMINEN

Ohjelman lopussa **NÄYTÖLLÄ** lukee "Time to end" (Ohjelma valmis). Kun ohjelmanäppäintä painetaan, "Time to end" (Ohjelma valmis) sammuu ja astianpesukone on valmis aloittamaan uuden ohjelman.


OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

Ohjelman keskeyttämiseksi on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO** -näppäintä  muutaman sekunnin ajan, kunnes **KÄYNNISTYS/TAUKO** palaa jatkuvasti näytöllä (vahvistusmerkkiäänä). Tässä vaiheessa ohjelma voidaan aloittaa uudelleen, tai:


OHJELMAN MUUTTAMINEN

Käynnissä olevan ohjelman muuttamiseksi on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

- Saat ohjeet käynnissä olevan ohjelman keskeyttämiseen katsomalla kohdan (**OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN**).
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina uudelleen **KÄYNNISTYS/TAUKO** -näppäintä  uuden ohjelman aloittamiseksi.

OHJELMAN PYSÄYTTÄMINEN

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen:

- Keskeytä ohjelma kohdan (**OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN**) mukaan
- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO** -näppäintä  ja pidä se painettuna. Näytöllä lukee **P0**, pesukone siirtyy välittömästi ohjelman loppuun ja tyhjentää säiliön (tämän prosessin aikana **KÄYNNISTYS/TAUKO** -symboli vilkkuu). Kun tyhjennys on suoritettu, ohjelman päättämisen Lopetus-viesti ("End") näytetään näytöllä.










*Jos luukku avataan pesukoneen ollessa toiminnassa, ohjelma tulee käynnistää seuraavaan luukun avaamiseen asti kappaleessa **OHJELMAN ALOITTAMINEN** olevien ohjeiden mukaan. Ohjelmaa jatketaan siitä pisteestä, mihin se on keskeytetty.*

Jos säiliön lämpötila ylittää 50 °C, ohjelma käynnistyy noin 60 sekuntia myöhemmin.




OHJELMATAULUKKO

Ohjelma		Esipesu	Pesu	Huuhtelu °C		Kuivaus	(1) Kesto (min)	Vedenkulutus (litraa/jakso)	(1) Energiankulutus (KWh/jakso)
P1	LIOTUS 	kylmä	-	-	-	-	15	3,5	0,02
P2 (**)	AUTO AUTO 45°-65°	Valitsemalla tämän ohjelman, astianpesukone tunnistaa likatyyppin ja mukauttaa pesuparametrejä automaattisesti. Ohjelma päättyy kuivausvaiheeseen							
P3 (* (**)	ECO ECO	-	48°C	kylmä	44(2)/ 70	●	280(2)/ 185	8,5	0,734
P4 (**)	MIX 65° 65° 	kylmä	65°C	kylmä	55(2)/ 70	●	150(2)/ 110	12	1,35
P5	INTENSIVE 70° 	kuum	70°C	2 kylmä	70	●	155	14,7	1,60
P6	EXPRESS 27'  P1+S	-	38°C	-	50	-	27	6,5	0,70
P7 (**)	LASIT 45°  P2+S	-	45°C	2 kylmä	55(2)/ 70	●	125(2)/ 75	12	1,15
P8 (**)	SILENT  P3+S	-	55°C	kylmä	55(2)/ 65	●	270(2)/ 245	9	1,25
P9	FULL EXPRESS 60' 60 min P4+S	-	65°C	kylmä	70	●	60	9	1,40
P10	HYGIENIA 99,9%  P5+S	kuum	70°C	2 kylmä	75	●	130	14,7	1,20



Luukun automaattinen avaus - Dry Assist

Luukun automaattinen avaus on **paikalla** ohjelmissa, jotka on merkitty ** ensimmäisessä sarakkeessa.

(*) **EN60436** standardin mukainen vakio-ohjelma. Valinnan DRY ASSIST (jos paikalla on näppäin ) on oltava aktiivinen.

(1) Ohjelmien kulutus ja kesto on mitattu standardin EN 60436 mukaisesti. Arvot voivat vaihdella eri tekijöistä riippuen, kuten veden tulolämpötila ja astioiden määrä.

(2) DRY ASSIST-vaihtoehto  valittu (oletusarvoinen)/ei valittu



Luukun automaattinen avaus-Dry Assist

Se aktivoituu automaattisesti kun valitaan ohjelma, johon se kuuluu (merkkivalo syttyy).

Se voidaan deaktivoida painamalla näppäintä (merkkivalo sammuu).

Ohjelma päättyy kuivausvaiheeseen, johon kuuluu aika luukku suljettuna ja aika luukku raollaan (pelkkä odotusaika kuivauksen lisäämiseksi). Kesto-aika riippuu ohjelmasta ja mallista.

Mikä tahansa toimenpide (luukun avaaminen/sulkeminen, sammutus jne.) tämän vaiheen aikana saa ohjelman päättymään aikaisemmin.

Ohjelma voidaan keskeyttää kuivausvaiheen aikana ja astianpesukone tyhjentää vedet ennen ohjelman lopullista päättymistä (end), josta ilmoitetaan merkkivaloilla ja/tai äänimerkeillä (mallista riippuen), mutta kuivaustulos ei välttämättä ole optimaalinen.

Ohjelma on saatu päätökseen vain kun sen lopusta (end) ilmoitetaan merkkivaloilla ja/tai äänimerkeillä (mallista riippuen).



Luukun avaamista varten tarvittavan tilan tulee olla vapaa. Luukkua ei saa avata tai sulkea käsin ennen pesuohjelman varsinaista päättymistä.

Koelaitoksia koskeva ilmoitus

Koelaitokset saavat ohjeet vertailutestejä varten (esim. EN60436 mukaisesti). Pyydä ohjeet seuraavasta sähköpostiosoitteesta:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

Pyyntöissä on osoitettava malli (MOD) ja sarjanumero (S/N), jotka löytyvät luukun laitaan kiinnitetystä kyltistä.

HUOMAUTUS: Ohjelma, jota kutsutaan nimellä Hygienia 99,9 % on testattu ulkoisessa laboratoriossa (VDE) ilman mitään vaihtoehtoa valittuna.

Ohjelman tehokkuuden takaamiseksi jaksoa ei saa keskeyttää.

**Ohjelmien kuvaus:****LIOTUS**

Astioiden huuhtelu pesua odotettaessa.

AUTO

Normaalilikaisille sekalaisille astioille ja kattiloille, joissa myös pinttyneitä tähteitä.

ECO

Ohjelma jossa pienin energian- ja vedenkulutus. Suositellaan normaalilikaisille astioille, joissa myös pinttyneitä tähteitä.

MIX 65°

Normaalilikaisille sekalaisille astioille ja kattiloille, joissa myös pinttyneitä tähteitä.

INTENSIVE 70°

Erittäin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille, joissa on myös pinttyneitä tähteitä.

EXPRESS 27'

Pikapesuohjelma vähän likaisille astioille, jotka pestään välittömästi käytön jälkeen.

LASIT 45°

Pesuohjelma kevyesti likaisille lasille ja posliiniasiaille. Ihanteellinen jos lasista halutaan kirkkaita

SILENT

Normaalilikaisille astioille, joissa on myös pinttyneitä tähteitä. Suositellaan yökäyttöön.

FULL EXPRESS 60'

Pikaohjelma normaalilikaisille sekalaisille astioille ja kattiloille, joissa myös pinttyneitä tähteitä. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.

HYGIENIA 99,9%

Lautasten, kattiloiden, pannujen, leikkuulautojen ja tuttipullojen intensiivinen pesu. Ihanteellinen lapsen tai allergisten henkilöiden käyttämille astioille.

VALINTATAULUKKO

Valinta			Kuvaus
1	SPECIAL		Luo lisäohjelmia.
2	DRY ASSIST		Tämän ansiosta saavutetaan erinomainen kuivaustulos myös alhaisilla huuhtelulämpötiloilla, mikä mahdollistaa merkittävän energiansäästön. Käynnistyy automaattisesti, jos valittu ohjelma on yhdenmukainen toiminnon kanssa. Jos et halua käyttää toimintoa, paina painiketta sammuttaaksesi sen.
3	PUOLITÄYTTÖ FLEXY ZONE		Soveltuu pienelle määrälle pestäviä astioita, mahdollistaa sähköenergian säästön ja lyhyemmän pesuohjelman.
4	DELAY		Mahdollistaa ohjelman käynnistymisen viivyttämisen 1 tai 3 tunnista 9, 12 tai 24 tuntiin malleista riippuen.
5	SELF CLEAN		Koneen pesuohjelma. Tulee käynnistää kone tyhjänä, ilman astioita.




4. Käyttöohjeet

Kun astinpesukone on asennettu, irrota koreja kiinnittävät osat.

4.1 Suolan lisääminen

Suola estää kalkin muodostumista.

- Ruuvaa auki säiliön korkki.
- Laita säiliöön yksi litra vettä vain ensimmäisellä käyttökerralla.
- Lisää varustuksiin kuuluvan suppilon avulla suolaa (noin 1 kg).
- Kiristä korkki ja poista mahdolliset suolajäämät.

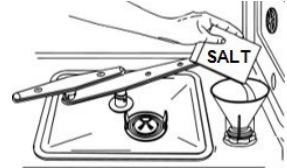

Veden kovuuden säätöä varten, tutustu sivustolla olevaan täydelliseen käyttöohjeeseen.




- Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneille tarkoitettua regeneroivaa suolaa.
- Kun olet täyttänyt suolasäiliön käynnistä pesuohjelma ylimääräisen suolan poistamiseksi.

4.2 Huuhtelukirkasteen lisäys

Huuhtelukirkaste nopeuttaa astioiden kuivumista.

Huuhtelukirkasteen lisäys:


- Avaa säiliö painamalla ja nostamalla kannessa olevaa kielekettä.
- Kaada huuhtelukirkastetta, kunnes säiliö on täytty.
- Sulje kansi kuuluu naksahdusääni.
- Puhdista liinalla valunut huuhtelukirkaste, sillä se voi saada aikaan vaahtoa.

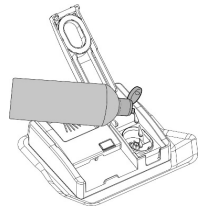

Huuhtelukirkasteen annostuksen säätämiseksi, tutustu sivustolla olevaan täydelliseen käyttöohjeeseen.

4.3 Pesuaineen lisäys

- Avaa pesuaineen annostelijan kansi painamalla kevyesti painiketta.
- Aseta pesuaine tai pesuainetabletti paikalleen.
- Sulje kansi antamalla sen liukua kunnes se naksahdusääniä.

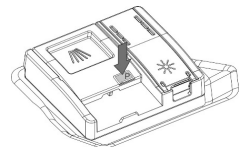




5. Puhdistus ja huolto



Katkaise laitteen sähkö irrottamalla pistoke tai kaikkinaisella katkaisimella aina ennen huoltotoimenpiteitä.

VEDENOTTOSUODATTIMEN PUHDISTUS

Sulje hana, ruuvaa tulovesiletkun pää auki, poista suodatin **A** ja puhdista se juoksevan veden alla. Aseta suodatin **A** takaisin paikalleen ja ruuvaa letku huolellisesti takaisin.



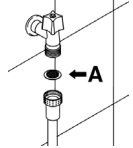


SUIHKUVARSIEN PUHDISTUS

Irrota suihkuvarret ja pese ne juoksevan veden alla. Aseta ne takaisin paikoilleen.

Tarkista, että suihkuvarret pyörivät esteettömästi.

- Irrota **ylempi** suihkuvarsi avaamalla lukitusrenkas **R**.
- Irrota **alempi** suihkuvarsi nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä keskikohdasta.
- **Apusuihkuvarsi** vedetään ulos ottamalla kiinni pidemmästä varresta ja nostamalla apuvartta ylöspäin.
- Irrota **pesulapa** noudattamalla varustuksiin kuuluvia ohjeita.

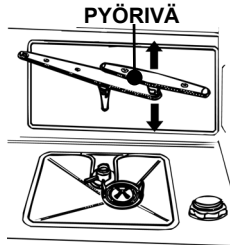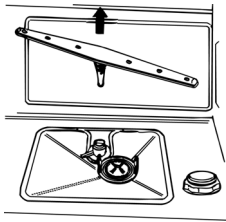



PESULAPA



SUODATTIMIEN PUHDISTUS

- Irrota pesulapa (vain malleissa, joissa se on varusteena);
- Ota kiinni sen kielekkeistä, kääntämällä vastapäivään ja nostamalla ylöspäin.
- Työnnä keskisuodatinta **D** alapuolelta irrottaaksesi sen mikrosuodattimesta.
- Erotta muovisuodattimen kaksi osaa toisistaan painamalla suodattimen runkoa nuolilla osoitetulta alueelta.

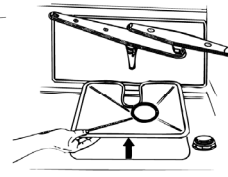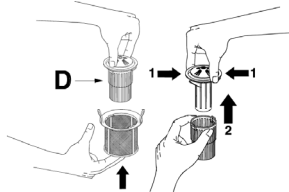



6. Ongelmanratkaisu

Astianpesukoneessa on itsediagnoosijärjestelmä, joka kykenee tunnistamaan ja osoittamaan esiasetetun sarjan mahdollisia toimintahäiriöitä.

ITSEDIAGNOOSIJÄRJESTELMÄN TUNNISTAMIEN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN TAULUKKO

VIKA	KUVAUS
Virhe 01	Vuotosuoja lauennut (jos asennettu).
Virhe 02	Astianpesukoneen veden tasoa rajoittava järjestelmä on lauennut.
Virhe 03	Astianpesukone ei kykene lämmittämään vettä.
Virhe 04	Lämpötila-anturi on irronnut.
Virhe 05	Astianpesukone ei kykene suorittamaan vedentäyttöä.
Virhe 06	Astianpesukone ei kykene pumppaamaan vettä pois altaasta.
Virhe 07	Astianpesukone ei kykene mittaamaan täytettyä vesimäärää tarkasti.
Virhe 08	Toimintahäiriö järjestelmässä, joka jakaa veden koreihin.
Virhe 09	Vedenottojärjestelmän toimintahäiriö
Virhe 11	Pesupumpun häiriö

Hälytystilanteessa laite keskeyttää senhetkisen ohjelman ja ilmoittaa vikatilanteesta.

- Hälytykset **01 ja 11** edellyttävät teknisen huoltopalvelun toimenpiteitä.
- Hälytys **07** näytetään syklin lopussa, joka suoritetaan loppuun, koska se ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan.

Kaikkien muiden hälytysten osalta toimi seuraavasti: pysäytä käynnissä oleva ohjelma ja sammuta astianpesukone. Käynnistä ja ohjelmoi astianpesukone uudelleen ja aloita uusi pesusykli.



Jos häiriö ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Huoltokeskuksen yhteystiedot ovat saatavilla takuutodistuksessa ja verkkosivuilla

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakoilmoitusta.