


2. Beskrivelse af produktet _____	2
3. Brugsvejledning _____	8
4. Rengøring og vedligeholdelse _____	9
5. Løsning på problemer _____	10

*Vi takker for valget af dette produkt.*

*Det anbefales omhyggeligt at læse alle de vejledninger, der er indeholdt i denne manual for at få en sikker og korrekt brug af din opvaskemaskine.*

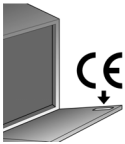

*I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af apparatet. Besøg følgende webside for at få den komplette manual*

**[www.smeg.com/download-manuals](http://www.smeg.com/download-manuals)**

*og indtast produktkoden angivet på pladen, der er fastgjort til den indvendige højre side af opvaskemaskinens dør.*


*Ved hjælp af QR-koden er det muligt hurtigt at få adgang til manualen, anvend en enhed med et tilhørende læseprogram.*





## 1. Beskrivelse af produktet

### 1.1 Betjeningspanel

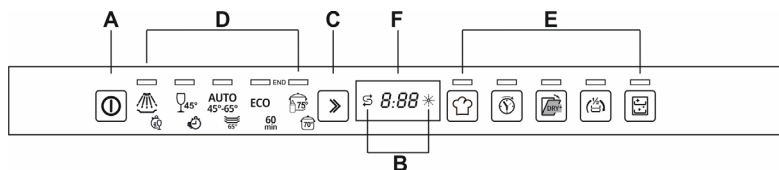

Det viste panel er kun et eksempel.

<b>A</b>	<b>TÆND/SLUK KNAP</b>
<b>B</b>	<b>KONTROLLAMPER SALT og AFSPÆNDINGSMIDDEL mangler (afhænger af modellen)</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAMVÆLGERKNAP</b>
<b>D</b>	<b>KONTROLLAMPER FOR VALGT PROGRAM</b>
<b>E</b>	<b>OPTIONER (afhænger af modellen)</b>
<b>F</b>	<b>SKÆRM</b>




### INDSTILLING OG START AF VASKEPROGRAM

Efter at have fundet det mest passende vaskeprogram ved hjælp af tabellen foretages følgende:

- Tryk på **TÆND/SLUK** knappen (**A**), og afvent, at kontrollampen for **VALGT PROGRAM (D)** tændes.
- Hold **PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (C)** trykket ind, indtil kontrollampen for det ønskede program tændes.
- Vælg den ønskede option (hvis nødvendigt, og hvis modellen er udstyret med optioner).
- Luk lågen. Programmet starter efter ca. **2 sekunder**. Kontrollampen for igangværende program **BLINKER**, mens programmet er i gang.



## PROGRAMTABEL

PROGRAM, NUMMER & SYMBOL	TYPE OF GRAD AF SNAVSET PÅ SERVICE	PROGRAM SEKVENSS	(1) FORBRUG		
			Vand	Energia (kWh)	
			Liter	Varmt vand	Koldt vand
1 IBLØDSÆTNING 	Program, som anbefales til skylning af porcelæn, der afventer selve opvaskeprogrammet.	Kold forvask	3,9	0,02	0,02
2 GLAS 45° (**) 	Program til opvask af meget lidt snavset glas og service. Ideelt, når du ønsker strålende glas	Vask ved 45°C 2 kold skylning Skyl ved 50°C (2)/70°C Tør	14	0,50/(2) 0,75	0,9/(2) 1,25
3 AUTO (**) <b>AUTO</b> 45°-65° IEC/DIN***	Program til opvask af normalt snavset service og gryder, også med indtørrede rester.	Ved valg af programmet "AUTO" Registrerer opvaskemaskinen den pågældende snavstype og sørger for automatisk tilpasning af parametrene for vask.			
4 ECO (*) (**) <b>ECO</b> EN60436	Program til opvask med minimalt forbrug af vand og energi. Anbefales til normalt snavset service, også med indtørrede rester.	Vask ved 48°C Kold skylning Skyl ved 41°C (2)/70°C Tør	10,5	0,50/(2) 0,75	0,75/(2) 1,25
5 HYGIENE 99,9% 	Intensivt opvaskeprogram til tallerkner, gryder, pander, skærebrætter, sutteflasker mv. Ideel til service og bestik, der bruges af børn og personer med allergi, for at sikre en høj hygiejne.	Varm forvask Vask ved 70°C 2 kold skylning Skyl ved 75°C Tør	17,7	1,30	1,80

**HYGIENE 99,9%**

Øger den endelige skylletemperatur for at opnå et højere hygiejneniveau. Egned til tallerkner, gryder, pander, skærebrætter, sutteflasker mv. Ideel til service til børn og allergikere.

**BEMÆRK:** Programmet kaldet Hygiene 99,9% er blevet testet på et eksternt laboratorie (VDE) uden nogen valgt option.

For at sikre programmets funktion, må cyklussen ikke afbrydes.



*Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt.*


**PROFESSIONELLE PROGRAMMER (læs afsnit "Professionel option")**

PROGRAM, NUMMER & SYMBOL	TYPE OF GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE	PROGRAM SEKVENNS	(1) VORBRUG		
			Vand	Energi (kWh)	
			Liter	Varmt vand	Koldt vand
<b>6 GLAS PRO</b> 	Program til opvask af glas.	Vask ved 50°C Kold skylning Skyl ved 70°C	11,4	0,82	1,32
<b>7 EKSTRAHURTIG</b> 	Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester), som skal vaskes hurtigt.	Vask ved 65°C Kold skylning Skyl ved 65°C	11,8	0,88	1,38
<b>8 MIX</b> 	Normalt snavset service (også med let indtørrede rester).	Vask ved 65°C Kold skylning Skyl ved 70°C	11,8	0,98	1,48
<b>9 FULL EXPRESS</b> 	Program til hurtigt opvask af normalt snavset service og gryder, også med indtørrede rester. Vasker op og tørrer på kun 60 minutter.	Vask ved 65°C Kold skylning Skyl ved 70°C Tør	10,4	0,86	1,36
<b>10 INTENSIV-PRO</b> 	Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester), som skal vaskes hurtigt.	Varm forvask Vask ved 70°C 2 kold skylning Skyl ved 65°C	15,6	1,17	1,67






*Vaskecyklussen går ikke i gang, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt.*

**Programmer styret af den dedikerede nøgle**

<b>SELF CLEAN</b> 	Program til vask af maskinen. Skal startes med tom maskine.	Vask ved 70°C 2 kold skylning Skyl ved 70°C Tør	13,8	1,08	1,58
-----------------------	---	--	------	------	------



## VARIGHED OG FORBRUG (1)

PROGRAM, NUMMER & SYMBOL	Varighed v. 5,45 kW effekt – P3		Varighed v. 3,5 kW effekt P2		Varighed v. 2,0 kW effekt P1	
	60 °C varmt vand	15 °C koldt vand	60 °C varmt vand	15 °C koldt vand	60 °C varmt vand	15 °C koldt vand
<b>1</b> IBLØDSÆT NING 	15'	15'	15'	15'	15'	15'
<b>2</b> GLAS 45°  45°	99' (2)/ 45'	104 (2)/ 50'	104 (2)/ 50'	109 (2)/ 56'	109 (2)/ 56'	125 (2)/ 75'
<b>3</b> AUTO <b>AUTO</b> <b>45°-65°</b>	Ved valg af programmet "AUTO" Registrerer opvaskemaskinen den pågældende snavstype og sørger for automatisk tilpasning af parametrene for vask.					
<b>4</b> ECO <b>ECO</b>	246 (2)/ 152	251 (2)/ 157	251 (2)/ 157	254 (2)/ 162	254 (2)/ 152	265 (2)/ 185
<b>5</b> HYGIENE 99,9%  75°	90'	95'	95'	102'	102'	140'



<b>6 GLAS PRO</b>  Professional	20'	24'	24'	29'	29'	55'
<b>7 EKSTRAHURTI G</b>  45° Professional	14'	19'	19'	25'	25'	55'
<b>8 MIX</b>  65° <b>AUTO</b> 45°-65° Professional	22'	27'	27'	32'	32'	60'
<b>9 FULL EXPRESS</b> <b>60 min</b> <b>ECO+</b> Professional	55'	60'	60'	60'	60'	75'
<b>10 INTENSIV-PRO</b>  65° 75° Professional	40'	45'	45'	51'	51'	80'

### Automatisk døråbning – Dry Assist

Den automatiske døråbning findes i programmer angivet med \*\* i den første kolonne. (\*) Standardprogram i overensstemmelse med standard **EN60436**. DRY ASSIST optionen (hvis tasten vises) skal den være valgt.

(1) Programmernes forbrug og varighed måles på grundlag af kravene i standard EN 60436. Værdierne kan variere afhængigt af forskellige faktorer såsom temperatur på indgangsvand og mængden af service.

(2) Funktionen DRY ASSIST aktiveret (standard)/ikke-aktiveret



## Automatisk døråbning-Dry Assist

Den aktiveres automatisk når der vælges et program, hvor den er foreskrevet (kontrollampen tænder).

Den kan deaktiveres ved tryk på tasten (kontrollampen slukker).

Programmet afslutter med en tørringsfase bestående af en tid med lukket dør plus en tid med døren på klem (ren ventetid for yderligere at fremme tørringen). Varigheden afhænger af programmet og af modellen.

Alle indgreb (åbning/lukning af dør, slukning osv.) under denne fase medfører tidlig afslutning af programmet.

Man kan afslutte programmet under tørringsfasen og tømme opvaskemaskinen før den faktiske afslutning (end), som signaleres med visuel og/eller akustisk system (afhænger af model), men tørringen er muligvis ikke optimal.

**Programmets planlagte udførelse er først fuldført, når afslutningen (end) signaleres med visuelt og/eller akustisk system (afhænger af model).**



**Pladsen, som er nødvendig for at åbne døren, skal være fri. Åbning og lukning af døren må ikke tvinges igennem, før programmet har nået den faktiske afslutning.**

## Meddelelse til afprøvningsorganer

Afprøvningsorganerne modtager anvisninger vedrørende sammenlignende prøver (f.eks. iht. EN 60436). Anmod om anvisninger på følgende e-mailadresse:

[dishwasher@test-domestic-appliances.com](mailto:dishwasher@test-domestic-appliances.com)

Anmodningen skal indeholde angivelse af model (MOD) og serienummer (S/N), der er angivet på etiketten placeret på siden af lågen.

TABEL OVER VALGMULIGHEDER			
Option			Beskrivelse
1	PROFESSIONEL	 Professional	Genererer de professionelle programmer. Professionelle programmer fremhæves med det blå lys.
2	DRY ASSIST		Gør tørringen optimal, også ved lave skylletemperaturer, med en betydelig energibesparelse. Aktiveres automatisk, hvis det valgte program er kompatibelt. Hvis det ikke ønskes, skal du trykke på knappen for at deaktivere den.
3	HALVT FYLDT FLEXY ZONE		Egnet til en mindre fuld ladning, da programmet sparer elektricitet og reducerer programmets varighed.
4	DELAY	 Delay	Programmets start kan udskydes fra 1 eller 3 timer til 9, 12 eller 24 timer afhængigt af modellen.
5	SELF CLEAN		Program til vask af maskinen. Skal startes med tom maskine.




## 2. Brugsvejledning

Fjern elementerne, der holder kurvene, efter installation af opvaskemaskinen.

### 2.1 Tilsætning af salt

Saltet forhindrer kalkdannelse.

- Skru dækslet af tanken.
- Hæld kun ved første ibrugtagning en liter vand i beholderen.
- Tilsæt salt (cirka 1 kg) med den medfølgende tragt.
- Skru dækslet på igen og fjern eventuel overskydende salt.

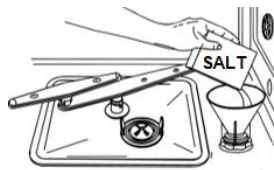

Se den komplette manual på hjemmesiden ved regulering af vandets hårdhed.




- *Brug kun regenererende salt til husholdningsopvaskemaskiner.*
- *Hvis det kræves, fyldes regenereringssaltbeholderen, før vaskeprogrammet startes.*

### 2.2 Tilsætning af afspændingsmiddel

Afspændingsmidlet gør, at servicet tørrer hurtigere.

Fremgangsmåde i forbindelse med påfyldning af afspændingsmiddel:


- Åbn skålen ved at trykke og løfte fligen på låget.
- Hæld afspændingsmiddel i indtil skålen er fyldt. Hæld afspændingsmiddel i igen når kontrollampen for afspændingsmiddel lyser.
- Luk låget, man hører et klik ved lukningen.
- Tør spildt afspændingsmiddel væk med en klud, da det kan danne skum.

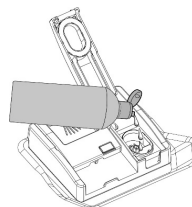

Se den komplette manual på hjemmesiden til regulering af afspændingsmiddeldosering.

### 2.3 Påfyldning af vaskemiddel

- Åbn låget til vaskemiddelfordeleren ved et let tryk på knappen.
- Hæld vaskemiddel eller opvasketab i.
- Luk låget igen ved at skubbe det i indtil stopklikket.

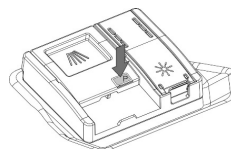






## 3. Rengøring og vedligeholdelse



*Fjern stikket fra stikkontakten eller frakobl strømmen ved hjælp af den flerpolede afbryder inden vedligeholdelse af apparatet.*

### RENGØRING AF VANDFILTER




Luk vandhanen, løs den ende af vandforsyningsslangen, fjern filteret **A**, og rengør det under rindende vand. Sæt filteret **A** tilbage på plads, og fastspænd omhyggeligt slangen.

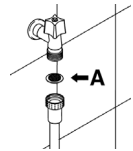

### RENGØRING AF SPRØJTEARME



Fjern sprøjtearmene og vask dem under en vandstråle. Monter dem igen korrekt i de respektive sæde. **Kontrollér, at de kan dreje rundt uden problemer.**

- Løsn låsemøtrikken **R** for at fjerne den **øverste** sprøjtearm.
- Fjern den **nederste** sprøjtearm ved at løfte den opad og trække den væk fra midten.
- Fjern **hjælpe-sprøjtearmen** ved at tage fat i den længste sprøjtearm og trække hjælpe-sprøjtearmen opad.
- Følg den medfølgende vejledning for at fjerne **planetarium-sprøjten**.

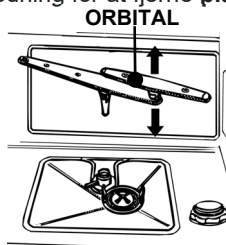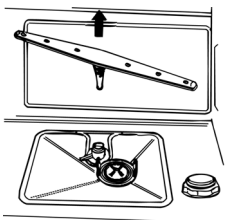

### RENGØRING AF FILTRE

- Fjern planetarium-sprøjten (kun på modeller, hvor den er til stede);
- Tag fat i hjørnerne, drej mod uret og træk opad.
- Pres fra bunden af det centrale filter **D** for at fjerne det fra mikrofilteret.
- Adskil plastfilterets to dele ved at trykke på filterets centrale del (se pilene).

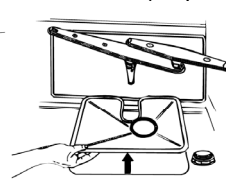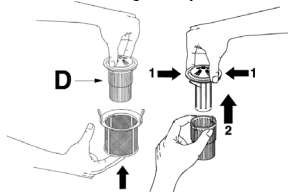



## 4. Løsning på problemer

Opvaskemaskinen er udstyret med et autofejlfindingsystem, der kan registrere og angive en række fejl.

	FEJL	BESKRIVELSE
E1	---END---	Defekt vandstop (kun på enkelte modeller)
E2	---END---	Sikkerhedsniveauer
E3	---END---	Anomali i opvarmning af vand
E4	---END---	Anomali i registrering af vandtemperatur
E5	---END---	Anomali i påfyldning af vand
E6	---END---	Anomali i tømning af vand
E7	---END---	Anomali i miniturbine (kun på vise modeller)
E8	---END---	Anomali i vekselvaskesystem
E9	---END---	Anomali i vandpåfyldningssystem
E11	---END---	Fejlfunktion i vaskepumpe.

Kontrollampe slukket

Kontrollampe tændt

Kontrollampe blinker

I tilfælde af en alarmsituation afbryder maskinen det igangværende program, og signalerer anomalien.

- Alarmer **E1** og **E11** kræver indgreb fra kundeservice teknisk assistance.
- Alarmen **E7** vises i slutningen af cyklusen, som dog afsluttes, da opvaskemaskinens funktion ikke er påvirket.

For alle andre alarmer, skal man gøre som følger: afbryd det igangværende program, sluk opvaskemaskinen. Tænd og programmer opvaskemaskinen igen, og start den nye vaskecyklus.



**Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis fejlen fortsat ikke er afhjulpet.**

Kontaktoplysninger til teknisk support er tilgængelige på [garanticertifikatet](#) og på [webstedet](#)