


1. *Beschreibung der Bedieneinrichtungen* _____ 2
2. *Gebrauchsanweisung* _____ 9
3. *Reinigung und Pflege* _____ 10
4. *Abhilfe bei Fehlfunktionen* _____ 12

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Geräte entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen aufmerksam durchzulesen, um sich über die geeignetsten Bedingungen für den richtigen und sicheren Gebrauch Ihres Geschirrspülers zu informieren.

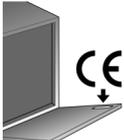

In diesem Handbuch werden nur die grundlegenden Begriffe angeführt, die für die Verwendung des Geräts erforderlich sind. Zum Konsultieren des vollständigen Handbuchs besuchen Sie bitte die Website

www.smeg.com/download-manuals

und geben Sie den Produktcode ein, der auf dem Kenndatenschild an der rechten Innenseite der Spülmaschinentür angebracht ist.


Mit dem QR-Code kann schnell auf das Handbuch zugegriffen werden. Hierzu muss ein Gerät verwendet werden, das über ein entsprechendes Ausleseprogramm verfügt.





1. Beschreibung der Bedieneinrichtungen

1.1 Die Bedienblende

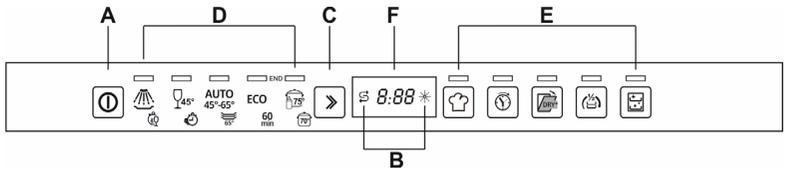

Die abgebildete Bedienblende dient nur der Erläuterung.

A	WAHLSCHALTER EIN/AUS
B	KONTROLLAMPEN SALZ- und KLARSPÜLER-Mangel (je nach Modell)
C	TASTE PROGRAMMWahl
D	KONTROLLAMPEN DER PROGRAMME
E	OPTION (je nach Modell)
F	DISPLAY

EINSTELLEN DES SPÜLPROGRAMMS UND EINSCHALTUNG

Das am besten geeignete Programm anhand der Programmtabelle bestimmen und dann:

- Die Taste **EIN/AUS (A)** drücken und abwarten, bis die **KONTROLLAMPE PROGRAMME (D)** aufleuchtet;
- Taste **PROGRAMMWahl (C)** so oft drücken, bis die Anzeigelampe dem gewünschten Programm entsprechend aufleuchtet;
- Die gewünschte Option wählen (freigestellt, falls Optionen vorhanden sind).
- Die Tür schließen: Nach rund **2 Sekunden** startet das Programm. Während der Programmausführung blinkt die zugehörige **KONTROLLAMPE** (Anzeige „Programm läuft“).



PROGRAMMTABELLE

PROGRAMM NUMMER UND SYMBOL	ART UND GRAD DER VERSCHMUTZUNG	PROGRAMMA- BLAUF	(1) VERBRAUCH		
			Wasser	Strom (kWh)	
			Liter	Warm wasser	Kalt wasser
1  VORSPÜLEN	Empfohlenes Programm zum Vorspülen des Geschirrs, bevor ein weiteres Programm gestartet wird.	Kaltvorspülen	3,9	0,02	0,02
2  GLAS 45° (**)	Programm zum Spülen von leicht verschmutzten Gläsern und Porzellangeschirr. Ideal für brillante Gläser	Reinigen bei 45°C 2 Kaltklarspülen Klarspülen bei 55°C (2)/70°C Trocknen	14	0,50/(2) 0,75	0,9/(2) 1,25
3 AUTO (**) 45°-65° IEC/DIN***	Programm zum Spülen von verschiedenem Geschirr und Töpfen mit normalem Verschmutzungsgrad, auch mit eingetrockneten Essensresten.	Wählt man das Programm "AUTO", erkennt der Geschirrspüler automatisch den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und passt die Spülparameter automatisch an.			
4 ÖKO (*) (**) ECO EN 50242	Spülprogramm mit dem geringsten Wasser- und Stromverbrauch. Empfohlen für normal verschmutztes Geschirr, auch mit eingetrockneten Essensresten.	Reinigen bei 48°C Kaltklarspülen Klarspülen bei 41°C (2)/70°C Trocknen	10,5	0,50/(2) 0,75	0,75/(2) 1,25
5 HYGIENE 99,9% 	Programm zum intensiven Spülen von Tellern, Töpfen, Pfannen, Schneidebrettern und Babyfläschchen. Ideal für Geschirr, das von Kindern oder Allergikern verwendet wird, um ein höheres Hygieneniveau zu erreichen.	Warm vorspülen Reinigen bei 70°C 2 Kaltklarspülen Klarspülen bei 75°C Trocknen	17,7	1,30	1,80

HYGIENE 99,9%

Erhöht die Temperatur des Klarspülgangs, um ein Höchstmaß an Hygiene zu erhalten. Geeignet zum intensiven Spülen von Tellern, Töpfen, Pfannen, Schneidebrettern und Babyfläschchen. Ideal für Geschirr, das von Kindern oder Allergikern verwendet wird.

ANMERKUNG: Das als Hygiene 99,9 % bezeichnete Programm wurde von einem externen Labor (VDE) ohne ausgewählte Option getestet.

Um die Wirksamkeit des Programms zu gewährleisten, darf der Zyklus nicht unterbrochen werden.



Wenn die Gerätetür offen oder nicht richtig geschlossen ist, startet das Programm nicht.


PROGRAMME PROFESSIONAL (siehe „Optionen Programme Professional“)

PROGRAMM NUMMER UND SYMBOL	ART UND GRAD DER VERSCHMUTZUNG	PROGRAMMABLAU F	(1) VERBRAUCK		
			Wasser	Strom (kWh)	
			Liter	Warm wasser	Kalt wasser
6 GLAS PRO 	Eigenes Programm zum Spülen von Gläsern.	Reinigen bei 50°C Kaltklarspülen Klarspülen bei 70°C	11,4	0,82	1,32
7 EXTRA SCHNELL 	Stark verschmutzte Töpfe und Geschirr, auch mit eingetrockneten Speiseresten, die schnell gespült werden müssen.	Reinigen bei 65°C Kaltklarspülen Klarspülen bei 65°C	11,8	0,88	1,38
8 MIX 	Normal verschmutztes Geschirr, auch mit angetrockneten Speiseresten.	Reinigen bei 65°C Kaltklarspülen Klarspülen bei 70°C	11,8	0,98	1,48
9 SCHNELL 60' 	Schnellprogramm zum Spülen von verschiedenem Geschirr und Töpfen mit normalem Verschmutzungsgrad, auch mit eingetrockneten Essensresten. In nur 60 Minuten wird das Geschirr gespült und getrocknet.	Reinigen bei 65°C Kaltklarspülen Klarspülen bei 70°C Trocknen	10,4	0,86	1,36
10 INTENSIV- PRO 	Stark verschmutzte Töpfe und Geschirr, auch mit eingetrockneten Speiseresten, die schnell gespült werden müssen.	Kaltvorspülen Reinigen bei 70°C Kaltklarspülen Klarspülen bei 65°C	15,6	1,17	1,67



Wurde die Tür des Geschirrspülers nicht oder nicht korrekt geschlossen, so kann der Spülgang nicht gestartet werden.

Programme, die durch die dedizierte Taste gesteuert werden

SELF CLEAN 	Programm für die Gerätespülung. Muss bei leerem Geschirrspüler, ohne Geschirr, aktiviert werden.	Reinigen bei 70°C 2 kaltklarspülen Klarspülen bei 70°C Trocknen	13,8	1,08	1,58
-----------------------	--	--	------	------	------



DAUER UND VERBRAUCH (1)

PROGRAMM NUMMER UND SYMBOL	Dauer bei 5,45 kW Leistung – P3		Dauer bei 3,5 kW Leistung – P2		Dauer bei 2,0 kW Leistung – P1	
	Warmwasser 60°C	Kaltwasser 15°C	Warmwasser 60°C	Kaltwasser 15°C	Warmwasser 60°C	Kaltwasser 15°C
1 VORSPÜLEN 	15'	15'	15'	15'	15'	15'
2 GLAS 45° 	99' (2)/ 45'	104' (2)/ 50'	104' (2)/ 50'	109' (2)/ 56'	109' (2)/ 56'	125' (2)/ 75'
3 AUTO AUTO 45°-65°	Wählt man das Programm "AUTO", erkennt der Geschirrspüler automatisch den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und passt die Spülparameter automatisch an.					
4 ÖKO (*) ECO	246' (2)/ 152	251' (2)/ 157	251' (2)/ 157	254' (2)/ 162	254' (2)/ 152	265' (2)/ 185
5 HYGIENE 99,9% 	90'	95'	95'	102'	102'	140'



6 GLAS PRO Professional	20'	24'	24'	29'	29'	55'
7 EXTRA SCHNELL 45° Professional	14'	19'	19'	25'	25'	55'
8 MIX 65° AUTO 45°-65°+ Professional	22'	27'	27'	32'	32'	60'
9 SCHNELL 60' 60 min ECO+ Professional	55'	60'	60'	60'	60'	75'
10 INTENSIV-PRO 65° Professional	40'	45'	45'	51'	51'	80'

Automatische Türöffnung – Dry Assist

Die automatische Türöffnung ist bei den Programmen, die in der ersten Spalte mit ** gekennzeichnet sind, **vorhanden**.

(*) Standard-Programm gemäß der Richtlinie **EN60436**. Die Option DRY ASSIST (sofern die Taste vorhanden ist) muss aktiviert sein.

(1) Verbrauch und Programmdauer werden gemäß den Bestimmungen der Richtlinie EN60436 bemessen. Die Werte können sich je nach unterschiedlichen Faktoren wie Wassertemperatur am Zulauf und Menge des Geschirrs ändern.

(2) DRY ASSIST Option ausgewählt (Default) / nicht ausgewählt



Automatische Türöffnung - Dry Assist

Sie wird automatisch aktiviert, wenn ein Programm, bei der sie vorgesehen ist, ausgewählt wird (die Kontrolllampe leuchtet auf).

Sie kann durch Drücken der Taste deaktiviert werden (die Kontrolllampe erlischt).

Das Programm endet mit einer Trocknungsphase, die aus einer Dauer bei geschlossener Tür und einer Dauer bei angelehnter Tür besteht (reine Wartezeit, um eine weitere Trocknung zu begünstigen). Die Dauer ist vom Programm und dem Modell abhängig.

Jeder Vorgang (Türöffnung/-schließung, Ausschalten usw.) während dieser Phase hat den frühzeitigen Abschluss des Programms zur Folge.

Es ist möglich, das Programm während der Trocknungsphase zu unterbrechen und den Geschirrspüler vor dem effektiven Abschluss (end), der durch eine Anzeige und/oder einen akustischen Signalgeber (je nach Modell) angezeigt wird, zu leeren, doch könnte die Trocknung nicht optimal sein.

Die vorgesehene Ausführung des Programms ist erst dann abgeschlossen, wenn das Ende (end) durch eine Anzeige und/oder einen akustischen Signalgeber (je nach Modell) angezeigt wird.



Der zur Türöffnung notwendige Platz muss frei sein: Die Tür darf vor dem tatsächlichen Ende des Spülprogramms weder geöffnet noch geschlossen werden.

Hinweis für die Prüfinstitute

Die Prüfinstitute erhalten Vorgaben für Vergleichstest (z. B. gemäß EN60436). Die Anweisungen sind unter folgender E-Mail-Adresse anzufordern:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

In der Anfrage müssen das Modell (MOD) und die Seriennummer (S/N), die auf dem Schild auf der Türseite zu finden sind, angegeben werden.

ANMERKUNG: Das als Hygiene 99,9 % bezeichnete Programm wurde von einem externen Labor (VDE) ohne ausgewählte Option getestet.

Um die Wirksamkeit des Programms zu gewährleisten, darf der Zyklus nicht unterbrochen werden.



OPTIONEN TABELLE		
Option		Startverzögerung
1	PROFESSIONAL  Professional	Erzeugt professional Programme. Die Programme „PROFESSIONAL“ sind durch die blaue Kontrolllampe gekennzeichnet.
2	DRY ASSIST + 	Ermöglicht eine optimale Trocknung auch bei niedrigen Spültemperaturen, mit einer beachtlichen Energieeinsparung. Wird automatisch aktiviert, wenn das ausgewählte Programm kompatibel ist. Sofern nicht gewünscht, die Taste drücken, um die Funktion zu deaktivieren.
3	HALBE BELADUNG FLEXY ZONE 	Geeignet im Falle von wenig zu spülendem Geschirr, ermöglicht eine beachtliche Stromeinsparung und reduziert die Programmdauer.
4	DELAY  Delay	Ermöglicht einen verzögerten Start des Programms von 1 oder 3 Stunden bis zu 9, 12, 24 Stunden, je nach Modell.
5	SELF CLEAN 	Programm für die Gerätespülung. Muss bei leerem Geschirrspüler, ohne Geschirr, aktiviert werden.




2. Gebrauchsanweisung

Nach sachgemäßer Installation des Geschirrspülers die Blockierelemente der Körbe herausnehmen.

2.1 Salz hinzufügen

Das Salz beugt der Kalkbildung vor.

- Den Deckel des Behälters abdrehen.
- Nur bei der ersten Verwendung muss ein Liter Wasser eingefüllt werden.
- Mit dem mitgelieferten Trichter Salz hinzufügen (ca. 1 kg).
- Den Deckel erneut festdrehen und überschüssiges Salz entfernen.

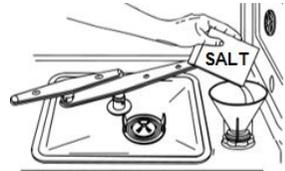

Zur Einstellung der Wasserhärte muss auf das vollständige Handbuch auf der Website Bezug genommen werden.




- *Ausschließlich Regeneriersalz für Geschirrspüler für den Haushaltsbereich verwenden.*
- *Nach Einfüllen des Salzes ein Spülprogramm aktivieren, um das überschüssige Salz zu entfernen.*

2.2 Klarspüler hinzufügen

Der Klarspüler beschleunigt die Trocknung des Geschirrs.

Zum Hinzufügen des Klarspülers:


- Den Behälter durch Drücken und Anheben der Lasche auf dem Deckel öffnen.
- Den Klarspüler einfüllen, bis der Behälter voll ist.
- Den Deckel bis zum Einrasten fest schließen.
- Den ausgeflossenen Klarspüler mit einem Tuch entfernen.

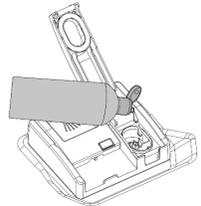

Zur Einstellung der Klarspülerdosierung muss auf das vollständige Handbuch auf der Website Bezug genommen werden.

2.3 Einfüllen des Reinigers

- Den Deckel der Dosierkammer des Reinigers durch leichtes Drücken der Taste öffnen.
- Den Reiniger oder den Tab eingeben.
- Den Deckel erneut bis zum vollständigen Einrasten schließen.

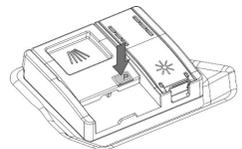




3. Reinigung und Pflege



Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten am Gerät, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder seine Stromversorgung mit der allpoligen Trennvorrichtung unterbrechen.

REINIGUNG DES WASSERZULAUFFILTERS




Den Wasserhahn schließen, den Wasserzulaufschlauch abschrauben, den Filter **A** herausnehmen und unter fließendem Wasser vorsichtig säubern. Dann den Filter **A** wieder in seine Aufnahme einsetzen und den Wasserzulaufschlauch sorgfältig anschrauben.

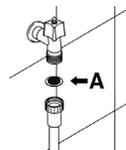

REINIGUNG DER SPRÜHARME

Die Sprüharme herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Dann wieder sorgfältig in ihre Aufnahmen einsetzen. **Dabei kontrollieren, dass die Drehung der Sprüharme nicht behindert wird.**


- Zum Herausnehmen des **oberen** Sprüharms muss man den Feststellring **R** ausschrauben.
- Den **unteren** Sprüharm in der Mitte greifen und anheben, um ihn herausnehmen zu können.
- Zum Herausnehmen des **Orbital**-Sprüharms muss der längere Arm ergriffen und der Orbital-Arm angehoben werden.
- Um den **planetar rotierenden Sprüharm** zu entfernen und zu reinigen, folgen Sie den Anweisungen.

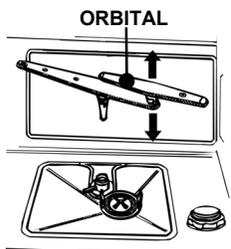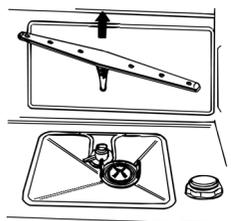



REINIGUNG DER FILTERGRUPPE

- Den Planeten-Sprüharm entfernen (nur bei den Modellen, die damit ausgestattet sind);
- Die Laschen ergreifen, gegen den Uhrzeigersinn drehen und anheben;
- Von unten auf den zentralen Filter **D** drücken, um ihn aus dem Mikrofilter herauszuziehen;
- Die beiden Teile, die den Kunststofffilter bilden, trennen. Hierbei den Filterkörper in dem von den Pfeilen angezeigten Bereich drücken.

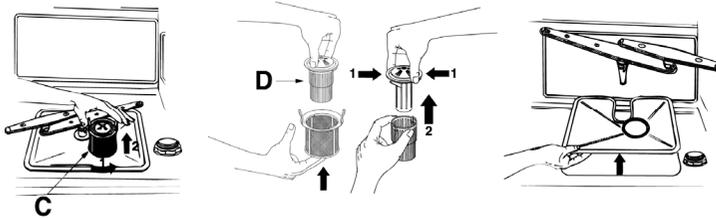



4. Abhilfe bei Fehlfunktionen

Der Geschirrspüler kann auf einige Funktionsstörungen hinweisen, indem mehrere Kontrolllampen gleichzeitig aufleuchten. Bedeutung:

	FEHLFUNKTION	BESCHREIBUNG
E1		