


1. Descrizione del prodotto	2
2. Istruzioni d'uso	8
3. Pulizia e manutenzione	9
4. Risoluzione problemi	10

Vi ringraziamo per avere scelto questo nostro prodotto. Consigliamo di leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale per conoscere le condizioni più idonee per un corretto e sicuro utilizzo della vostra lavastoviglie.

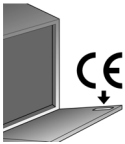

In questo manuale vengono riportate solamente le nozioni di base necessarie per l'utilizzo dell'apparecchio. Per ottenere il manuale completo visitare l'indirizzo web

www.smeg.com/download-manuals

e inserire il codice prodotto riportato sulla targhetta fissata sul lato interno destro della porta della lavastoviglie.


Tramite il codice QR è possibile accedere rapidamente al manuale, utilizzare un dispositivo munito di un apposito programma di lettura.





1. Descrizione del prodotto

1.1 Pannello comandi

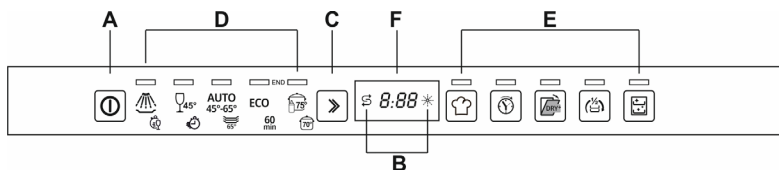

Il pannello rappresentato è indicativo, a seconda del modello potrebbe variare la forma di spie e pulsanti.

A	PULSANTE ON-OFF
B	SPIE mancanza SALE e BRILLANTANTE (secondo i modelli)
C	PULSANTE SELEZIONE PROGRAMMI
D	SPIE PROGRAMMI
E	OPZIONE (secondo il modello)
F	DISPLAY




IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVAGGIO ED ACCENSIONE

Dopo avere individuato il programma più idoneo in base alla tabella programmi:

- premere il tasto di **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (A)** e attendere l'accensione della **SPIA PROGRAMMI (D)**;
- premere il pulsante di **SELEZIONE PROGRAMMI (C)** più volte fino all'accensione della spia corrispondente al programma desiderato;
- selezionare l'opzione desiderata (facoltativo, se opzioni presenti);
- chiudere la porta; dopo circa **2"** inizierà il programma, durante lo svolgimento del quale lampeggerà la relativa **SPIA** (segnalazione di programma in corso).



TABELLA PROGRAMMI

PROGRAMMA NUMERO E SIMBOLO	CARICO STOVIGLIE E POSATE	SVOLGIMENTO PROGRAMMA	(1) CONSUMI		
			Acqua	Energia (kWh)	
			Litri	H2O calda	H2O fredda
1 AMMOLLO 	Risciacquo di stoviglie in attesa di un ulteriore ciclo di lavaggio.	Prelavaggio freddo	3,9	0,02	0,02
2 CALICI (**) 	Calici e porcellane con sporco leggero. Ideale quando si desiderano cristalli brillanti	Lavaggio a 45°C 2 risciacqui freddi Risciacquo a 55°C (2)/70°C Asciugatura	14	0,50/(2) 0,75	0,9/(2) 1,25
3 AUTO (**) AUTO 45°-65° IEC/DIN***	Stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi.	Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco e adegua i parametri di lavaggio in modo automatico. Il programma termina con la fase finale di asciugatura.			
4 ECO (*) (**) ECO EN60436	Programma con più bassi consumi di acqua ed energia, per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi.	Lavaggio a 48°C Risciacquo freddo Risciacquo a 41°C (2)/70°C Asciugatura	10,5	0,50/(2) 0,75	0,75/(2) 1,25
5 HYGIENE 99,9% 	Lavaggio intensivo di piatti, pentole, padelle, taglieri, biberon. Ideale per stoviglie utilizzate da bambini o soggetti allergici.	Prelavaggio caldo Lavaggio a 70°C 2 risciacqui freddi Risciacquo a 75°C Asciugatura	17,7	1,30	1,80

HYGIENE 99,9%

Aumenta la temperatura del risciacquo finale per ottenere un livello più elevato di igiene. Indicato per il lavaggio intensivo di piatti, pentole, padelle, taglieri, biberon. Ideale per stoviglie utilizzate da bambini o soggetti allergici.

NOTA: Il programma denominato Hygiene 99,9% è stato testato da un laboratorio esterno (VDE) senza alcuna opzione selezionata.

Per garantire l'efficacia del programma, il ciclo non deve essere interrotto.



Se la porta della lavastoviglie è aperta, o chiusa non correttamente, il ciclo di lavaggio non si avvia.


PROGRAMMI PROFESSIONAL (leggere “opzione programmi professional”)

PROGRAMMA NUMERO E SIMBOLO	CARICO STOVIGLIE E POSATE	SVOLGIMENTO PROGRAMMA	(1) CONSUMI		
			Acqua	Energia (kWh)	
			Litri	H2O calda	H2O fredda
6 CALICI PRO 	Programma dedicato al lavaggio di bicchieri.	Lavaggio a 50°C Risciacquo freddo Risciacquo a 70°C	11,4	0,82	1,32
7 ULTRA RAPIDO 	Pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi, da lavare velocemente.	Lavaggio a 65°C Risciacquo freddo Risciacquo a 65°C	11,8	0,88	1,38
8 MIX 	Stoviglie normalmente sporche, anche con residui poco secchi.	Lavaggio a 65°C Risciacquo freddo Risciacquo a 70°C	11,8	0,98	1,48
9 FULL EXPRESS 	Lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi.	Lavaggio a 65°C Risciacquo freddo Risciacquo a 70°C Asciugatura	10,4	0,86	1,36
10 INTENSIVO PRO 	Pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi, da lavare velocemente.	Prelavaggio freddo Lavaggio a 70°C Risciacquo freddo Risciacquo a 65°C	15,6	1,17	1,67






Se la porta della lavastoviglie è aperta, o chiusa non correttamente, il ciclo di lavaggio non si avvia.

Programmi comandati dal tasto dedicato

SELF CLEAN 	Programma di lavaggio macchina. Deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie.	Lavaggio a 70°C 2 risciacqui freddi Risciacquo a 70°C Asciugatura	13,8	1,08	1,58
-----------------------	--	--	------	------	------



DURATA E CONSUMI (1)

PROGRAMMA NUMERO E SIMBOLO	Durata per potenza di 5,45 kW – P3		Durata per potenza di 3,5 kW – P2		Durata per potenza di 2,0 kW – P1	
	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fredda 15°C	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fredda 60°C	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fredda 60°C
1 AMMOLLO 	15'	15'	15'	15'	15'	15'
2 CALICI  45°	99' (2)/ 45'	104 (2)/ 50'	104 (2)/ 50'	109 (2)/ 56'	109 (2)/ 56'	125 (2)/ 75'
3 AUTO AUTO 45°-65°	Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco e adegua i parametri di lavaggio in modo automatico. Il programma termina con la fase finale di asciugatura.					
4 ECO (*) ECO EN60436	246 (2)/ 152	251 (2)/ 157	251 (2)/ 157	254 (2)/ 162	254 (2)/ 152	265 (2)/ 185
5 HYGIENE 99,9%  75°	90'	95'	95'	102'	102'	140'



6 CALICI PRO Professional	20'	24'	24'	29'	29'	55'
7 ULTRA RAPIDO 45°+Professional	14'	19'	19'	25'	25'	55'
8 MIX 65° AUTO 45°-65°+Professional	22'	27'	27'	32'	32'	60'
9 FULL EXPRESS 60 min ECO+ Professional	55'	60'	60'	60'	60'	75'
10 INTENSIVO PRO 65°	40'	45'	45'	51'	51'	80'

Apertura porta automatica – Dry Assist

L'apertura porta automatica è **presente** nei programmi indicati con ** nella prima colonna.

(*) Programma standard secondo la norma **EN60436**.

L'opzione DRY ASSIST deve essere attiva.

(1) Consumo e durata dei programmi sono misurati in base a quanto previsto dalla norma EN 60436. I valori possono cambiare in funzione di diversi fattori, quali la temperatura dell'acqua in ingresso e la quantità di stoviglie.

(2) Con opzione dry assist selezionata (default)/non selezionata.



Apertura porta automatica-Dry Assist

Si attiva automaticamente quando viene selezionato un programma in cui è prevista (la spia si accende).

Può essere disattivata premendo il tasto (la spia si spegne).

Il programma termina con una fase di asciugatura costituita da un tempo a porta chiusa più un tempo a porta socchiusa (pura attesa, per favorire ulteriormente l'asciugatura). La durata dipende dal programma e dal modello.

Qualsiasi intervento (apertura/chiusura porta, spegnimento, ecc.) durante questa fase comporta la conclusione anticipata del programma.

E' possibile interrompere il programma durante la fase di asciugatura e scaricare la lavastoviglie prima della fine effettiva (end) segnalata con sistema visivo e/o acustico (secondo il modello), ma l'asciugatura potrebbe non essere ottimale.

Lo svolgimento previsto del programma è completato solamente quando la fine (end) è segnalata con sistema visivo e/o acustico (secondo il modello).



Lo spazio necessario per consentire l'apertura della porta deve essere libero. L'apertura e la chiusura della porta non devono essere forzate prima del termine effettivo del programma di lavaggio.

Avviso per gli istituti dei test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative (ad es. secondo EN60436). Richiedere le indicazioni al seguente indirizzo mail:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

Nella richiesta è necessario indicare il modello (MOD) ed il serial number (S/N) presenti sulla targhetta applicata sul lato della porta.

TABELLA OPZIONI		
Opzione		Descrizione
1	PROFESSIONAL  Professional	Genera i programmi professional. I programmi "PROFESSIONAL" sono evidenziati dalla spia blu.
2	DRY ASSIST 	Consente un'asciugatura ottimale anche con basse temperature di risciacquo, con un significativo risparmio di energia. Si attiva automaticamente se il programma selezionato è compatibile. Se non desiderata, premere il pulsante per disattivarla.
3	MEZZO CARICO FLEXY ZONE 	Indicata in caso di poche stoviglie da lavare, consente un risparmio di energia elettrica e riduce la durata del programma.
4	DELAY  Delay	Consente di ritardare l'avvio del programma da 1 o 3 ore fino a 9, 12, 24 ore secondo i modelli.
5	SELF CLEAN 	Programma di lavaggio macchina. Deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie.




2. Istruzioni d'uso

Dopo aver installato la lavastoviglie, togliere gli elementi ferma cestelli.

2.1 Aggiunta del sale

Il sale previene la formazione di calcare.

- Svitare il tappo del serbatoio.
- Solo al primo uso, introdurre nel serbatoio un litro di acqua.
- Con l'imbuto in dotazione, aggiungere il sale (circa 1 kg).
- Riavvitare il tappo e rimuovere qualsiasi residuo di sale.

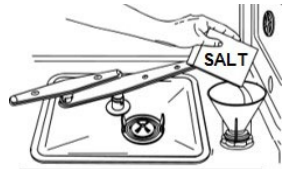

Per la regolazione della durezza dell'acqua fare riferimento al manuale completo sul sito.




- *Utilizzare solamente sale rigenerante per lavastoviglie domestiche.*
- *Dopo l'operazione di caricamento del sale, attivare un programma di lavaggio per rimuovere il sale in esubero.*

2.2 Aggiunta del brillantante

Il brillantante accelera l'asciugatura delle stoviglie.

Per aggiungere il brillantante:


- Aprire il contenitore, premendo e sollevando la linguetta sul coperchio.
- Introdurre il brillantante fino a riempire il contenitore.
- Chiudere il coperchio, si sente lo scatto di chiusura.
- Pulire con un panno il brillantante fuoriuscito.

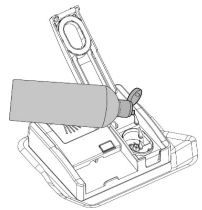

Per la regolazione del dosaggio di brillantante fare riferimento al manuale completo sul sito.

2.3 Caricamento del detersivo

- Aprire il coperchio del distributore di detersivo premendo leggermente il pulsante.
- Introdurre il detersivo o la pastiglia.
- Richiudere il coperchio facendolo scivolare fino allo scatto di arresto.

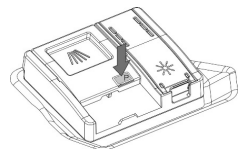




3. Pulizia e manutenzione



Prima di effettuare la manutenzione dell'apparecchio, staccare la spina o togliere tensione tramite il dispositivo di interruzione onnipolare.

PULIZIA DEL FILTRO DI ENTRATA ACQUA




Chiudere il rubinetto di erogazione, svitare l'estremità del tubo di carico acqua, togliere il filtro **A** e pulirlo sotto un getto d'acqua corrente. Reinserrire il filtro **A** nella propria sede e riavvitare accuratamente il tubo.

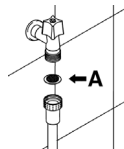

PULIZIA DEGLI IRRORATORI



Asportare gli irroratori e lavarli sotto un getto d'acqua. Reinserrarli accuratamente nelle proprie sedi, **verificando che il loro movimento circolare non venga in alcun modo impedito.**

- Per asportare l'irroratore **superiore** occorre svitare la ghiera di ritegno **R**.
- Per asportare l'irroratore **inferiore** occorre sollevarlo verso l'alto, tirando dalla parte centrale.
- Per estrarre l'irroratore **orbitale** occorre afferrare il braccio più lungo e sollevare verso l'alto l'orbitale.
- Per asportare l'irroratore **planetario** seguire le istruzioni in dotazione.

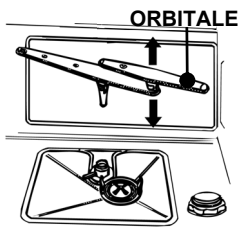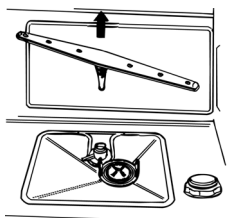

PULIZIA DEL GRUPPO FILTRANTE

- Rimuovere l'irroratore planetario (solo nei modelli in cui è presente);
- Afferrare le linguette, ruotare in senso antiorario e sollevare verso l'alto;
- Spingere da sotto il filtro centrale **D** per estrarlo dal micro filtro;
- Separare le due parti che compongono il filtro in plastica premendo il corpo del filtro nella zona indicata dalle frecce.

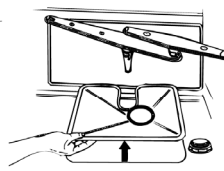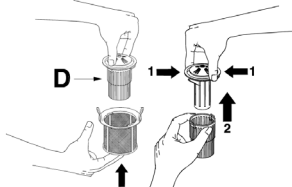



4. Risoluzione problemi

La lavastoviglie è in grado di segnalare una serie di malfunzionamenti mediante l'accensione contemporanea di più spie con il seguente significato:

ANOMALIA		DESCRIZIONE
E1	