


2. Beschrijving van het bedieningspaneel	2
3. Gebruiksaanwijzingen	9
4. Reiniging en onderhoud	10
6. Oplossingen voor storingen tijdens de werking	10

*Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van ons.*

*Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser.*

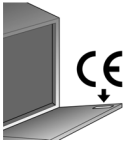

*Deze handleiding bevat alleen de basisinformatie die nodig is voor het gebruik van het apparaat. Ga voor de volledige handleiding naar de webpagina*

**[www.smeg.com/download-manuals](http://www.smeg.com/download-manuals)**

*en voer de productcode in die staat op het typeplaatje rechts aan de binnenkant van de deur van de vaatwasser.*


*Via de QR-code heeft u snel toegang tot de handleiding. Gebruik een apparaat dat is uitgerust met een speciaal leesprogramma.*





## 1. Beschrijving van het bedieningspaneel

### 1.1 Het bedieningspaneel

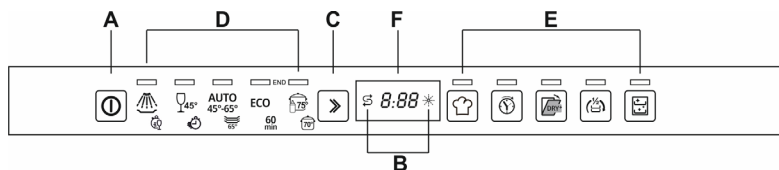

Het afgebeelde paneel dient slechts ter indicatie.

<b>A</b>	<b>AAN/UIT-TOETS</b>
<b>B</b>	<b>LAMPJES ONVOLDOENDE ZOUT en SPOELMIDDEL</b> (afhankelijk van het model)
<b>C</b>	<b>DRUKKNOP PROGRAMMAKEUZE</b>
<b>D</b>	<b>PROGRAMMALAMPJE</b>
<b>E</b>	<b>OPTIE (afhankelijk van het model)</b>
<b>F</b>	<b>DISPLAY</b>

### INSTELLING VAN HET WASPROGRAMMA EN INSCHAKELEN VAN DE MACHINE

Na aan de hand van de programmatafel het meest geschikte programma te hebben geselecteerd moet u:

- de toets **AAN/UIT (A)** indrukken en wachten tot het **PROGRAMMACONTROLELAMPJE (D)** gaat branden; de **PROGRAMMAKEUZE (C)** drukknop meerdere malen indrukken tot het controlelampje van het gewenste programma gaat branden;
- de gewenste optie selecteren (facultatief, bij aanwezigheid van de opties);
- de deur sluiten; na ongeveer **2"** zal het programma starten, tijdens het verloop ervan zal het betreffende **CONTROLELAMPJE** knipperen (signalering programma in uitvoering).



## PROGRAMMATABEL

PROGRAMMA NUMMER EN SYMBOOL	LADEN VAN VAAT EN BESTEK	AFWIKKELING PROGRAMMA'S	(1) VERBRUIK		
			Water	Energie (kWh)	
			Liters	Heet water	Koud water
<b>1 WEKEN</b> 	Aanbevolen programma voor het spoelen van vaatwerk in afwachting van een nieuwe wascyclus.	Koud voorwassen	3,9	0,02	0,02
<b>2 WIJNGLAZEN</b> 45° (**) 	Wasprogramma voor licht bevuilde wijnglazen en porselein. Ideaal voor als u een kristalheldere glans wilt	Wassen op 45°C 2 koud spoelen Spoelen op 55°C (2)/70°C Drogen	14	0,50/(2) 0,75	0,9/(2) 1,25
<b>3 AUTO (**)</b> <b>AUTO</b> 45°-65° IEC/DIN***	Wasprogramma voor normaal bevuild gemengd vaatwerk en pannen, zelfs met droge resten.	Wanneer u het programma "AUTO" selecteert, zal de vaatwasser het type vuil herkennen en de wasparameters automatisch aanpassen. Het programma wordt beëindigd met een droogfase.			
<b>4 ECO (*)</b> (**) <b>ECO</b> EN60436	Wasprogramma met lager water- en energieverbruik, aanbevolen voor het wassen van normaal bevuild vaatwerk, zelfs met droge resten.	Wassen op 48°C Koud spoelen Spoelen op 41°C (2)/70°C Drogen	10,5	0,50/(2) 0,75	0,75/(2) 1,25
<b>5 HYGIENE 99,9%</b> 	Programma voor het intensief wassen van borden, potten, pannen, snijplanken, babyflesjes. Ideaal voor vaatwerk dat wordt gebruikt door kinderen of mensen met allergieën, om een hoger niveau van hygiëne te bereiken.	Heet voorwassen Wassen op 70°C 2 koud spoelen Spoelen op 75°C Drogen	17,7	1,30	1,80

### HYGIENE 99,9%

Verhoogt de temperatuur tijdens de laatste spoeling zodat een hoger hygiëneniveau kan worden bereikt. Geschikt voor het intensief wassen van borden, potten, pannen, snijplanken, babyflesjes. Ideaal voor vaatwerk dat wordt gebruikt door kinderen of door mensen met een allergie.

**LET OP:** Het programma met de naam Hygiene 99,9% werd door een extern laboratorium (VDE) getest zonder geselecteerde optie.

*Onderbreek de cyclus niet om de doeltreffendheid van het programma te waarborgen.*



*Wanneer de deur van de vaatwasser geopend, of niet op correcte wijze gesloten is, zal de wascyclus niet starten.*


**PROFESSIONAL PROGRAMMA'S** (lees "professional programma's optie")

PROGRAMMA NUMMER EN SYMBOOL	LADEN VAN VAAT EN BESTEK	AFWIKKELING PROGRAMMA'S	(1) VERBRUIK		
			Energie (kWh)		Koud water
			Water Liters	Heet water	
<b>6 GLAZEN PRO</b> 	Programma bestemd voor het wassen van glazen.	Wassen op 50°C Koud spoelen Spoelen op 70°C	11,4	0,82	1,32
<b>7 ULTRASNEL</b> 	Zeer vieze pannen en vaat, ook met opgedroogde resten, die snel moeten worden gewassen	Wassen op 65°C Koud spoelen Spoelen op 65°C	11,8	0,88	1,38
<b>8 MIX</b> 	Normaal vieze vaat, ook met niet al te droge resten	Wassen op 65°C Koud spoelen Spoelen op 70°C	11,8	0,98	1,48
<b>9 FULL EXPRESS</b> 	Snel wasprogramma voor normaal bevuild gemengd vaatwerk en pannen, zelfs met droge resten. Het vaatwerk wordt binnen 60 minuten gewassen en gedroogd.	Wassen op 65°C Koud spoelen Spoelen op 70°C Drogen	10,4	0,86	1,36
<b>10 INTENSIEF-PRO</b> 	Zeer vieze pannen en vaat, ook met opgedroogde resten, die snel moeten worden gewassen	Heet voorwassen Wassen op 70°C Koud spoelen Spoelen op 65°C	15,6	1,17	1,67






*De wascyclus zal niet worden gestart als de deur van de vaatwasser niet of niet op de juiste manier gesloten is.*

**Programma's bestuurd door de speciale toets**

<b>SELF CLEAN</b> 	Machinewasprogramma. Moet worden gebruikt met een lege machine, zonder vaatwerk.	Wassen op 70°C 2 koud spoelen Spoelen op 70°C Drogen	13,8	1,08	1,58
-----------------------	--	---	------	------	------



## DUUR EN VERBRUIK (1)

PROGRAMMA NUMMER EN SYMBOOL	Duur bij vermogen van 5,45 Kw – P3		Duur bij vermogen van 3,5 Kw – P2		Duur bij vermogen van 2,0 Kw – P1	
	H <sub>2</sub> O warm 60°C	H <sub>2</sub> O koud 15°C	H <sub>2</sub> O warm 60°C	H <sub>2</sub> O koud 15°C	H <sub>2</sub> O warm 60°C	H <sub>2</sub> O koud 15°C
<b>1 WEKEN</b> 	15'	15'	15'	15'	15'	15'
<b>2 WIJNGLAZEN</b> 45°  45°	99' (2)/ 45'	104' (2)/ 50'	104' (2)/ 50'	109' (2)/ 56'	109' (2)/ 56'	125' (2)/ 75'
<b>3 AUTO</b> <b>AUTO</b> 45°-65°	Wanneer u het programma "AUTO" selecteert, zal de vaatwasser het type vuil herkennen en de wasparameters automatisch aanpassen. Het programma wordt beëindigd met een droogfase.					
<b>4 ECO</b> <b>ECO</b>	246' (2)/ 152	251' (2)/ 157	251' (2)/ 157	254' (2)/ 162	254' (2)/ 152	265' (2)/ 185
<b>5 HYGIENE 99,9%</b>  75°	90'	95'	95'	102'	102'	140'



<b>6 GLAZEN PRO</b>  Professional	20'	24'	24'	29'	29'	55'
<b>7 ULTRASNEL</b>  45° Professional	14'	19'	19'	25'	25'	55'
<b>8 MIX</b>  65° Professional <b>AUTO</b> 45°-65° Professional	22'	27'	27'	32'	32'	60'
<b>9 FULL EXPRESS 60'</b> <b>60 min</b>  <b>ECO+</b> Professional	55'	60'	60'	60'	60'	75'
<b>10 INTENSIEF-PRO</b>  65° Professional 75° Professional	40'	45'	45'	51'	51'	80'

### Automatische deuropening – Dry Assist

Automatische deuropening is **beschikbaar** in de programma's met \*\* in de eerste kolom.

(\*) Standaardprogramma overeenkomstig de norm **EN60436**. De optie DRY ASSIST

(als de toets aanwezig is) moet geactiveerd zijn.

(1) Verbruik en programmaduur worden gemeten volgens de bepalingen van de EN 60436 norm. De waarden kunnen veranderen afhankelijk van verschillende factoren, zoals de temperatuur van de watertoevoer en de hoeveelheid vaatwerk.

(2) DRY ASSIST optie geselecteerd (default)/niet geselecteerd



## **Automatische deuropening-Dry Assist**

Wordt automatisch geactiveerd wanneer een programma wordt gekozen waarin de optie aanwezig is (het lampje gaat branden).

Kan worden gedeactiveerd door op de knop te drukken (het lampje gaat uit).

Het programma wordt beëindigd met een droogfase die bestaat uit een tijd waarin de deur gesloten is en een tijd waarin de deur op een kier staat (dit is een wachttijd die het drogen verder bevordert). De duur hangt af van het programma en het model.

Elke handeling (bijv. openen/sluiten van de deur, uitschakelen, enz.) die tijdens deze fase verricht wordt zorgt ervoor dat het programma vroegtijdig wordt afgerond. Het programma kan tijdens de droogfase worden onderbroken en de vaatwasser kan worden uitgeruimd voordat het programma daadwerkelijk is afgerond (end), hetgeen door een visueel en/of akoestisch signaal (afhankelijk van het model) wordt aangegeven. In dit geval is het echter mogelijk dat het drogen niet optimaal geschiedt.

**De voorziene afwikkeling van het programma is pas voltooid als het einde (end) ervan wordt aangegeven door een visueel en/of akoestisch systeem (afhankelijk van het model).**



**De ruimte die nodig is om de deur te openen moet vrij zijn. Het openen en sluiten van de deur mag niet geforceerd worden vóór het einde van het wasprogramma.**

## **Waarschuwing voor de testinstanties**

*De testinstanties ontvangen aanwijzingen voor vergelijkingstests (bijv. overeenkomstig EN60436).*

*Kan een aanvraag voor de aanwijzingen naar het volgende e-mailadres worden gezonden: [dishwasher@test-domestic-appliances.com](mailto:dishwasher@test-domestic-appliances.com)*

*In deze aanvraag moeten het model (MOD) en het serienummer (S/N), aangegeven op het typeplaatje aan de zijde van de deur, worden vermeld.*



OPTIES TABEL			
1	<b>PROFESSIONAL</b>	 Professional	Genereert professional programma's. De "PROFESSIONAL" programma's worden met een blauw lampje aangegeven.
2	<b>DRY ASSIST</b>		Maakt een optimale droging mogelijk, zelfs bij lage spoeltemperaturen, waardoor een aanzienlijke energiebesparing mogelijk is. Dit wordt automatisch geactiveerd als het geselecteerde programma compatibel is. Deactiveer deze met een druk op de knop als deze niet gewenst is.
3	<b>HALVE LADING FLEXI ZONE</b>		Geschikt voor het wassen van een kleine hoeveelheid vaatwerk, bespaart elektriciteit en beperkt de duur van het programma.
4	<b>DELAY</b>	 Delay	Kan gebruikt worden om het programma van 1 of 3 tot 9, 12, 24 uur te vertragen, afhankelijk van de modellen.
5	<b>SELF CLEAN</b>		Machinewasprogramma. Moet worden gebruikt met een lege machine, zonder vaatwerk.






## 2. Gebruiksaanwijzingen

Verwijder na het installeren van de vaatwasser de eindstoppen van de manden.

### 2.1 Zout bijvullen

Het zout vermijdt dat kalk kan ontstaan.

- Draai de dop van het reservoir.
- Vul het reservoir uitsluitend bij het eerste gebruik met een liter water.
- Voeg het zout toe met de geleverde trechter (ongeveer 1 kg).
- Draai de dop weer vast en verwijder eventuele zoutresten.

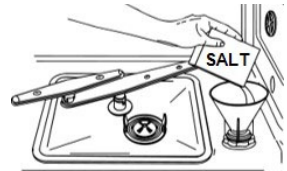

Raadpleeg de volledige handleiding op de website om de waterhardheid aan te passen.




- *Gebruik alleen onthardingszout voor huishoudelijke vaatwassers.*
- *Activeer na het bijvullen van het zout een wasprogramma om het overtollige zout te verwijderen.*

### 2.2 Glansspoelmiddel bijvullen

Het glansspoelmiddel versnelt het drogen van het vaatwerk.

Om het glansspoelmiddel bij te vullen:


- Open het bakje door het lipje op het deksel in te drukken en omhoog te trekken.
- Vul het bakje met glansspoelmiddel.
- Sluit het deksel tot u het hoort dichtklikken.
- Neem het gemorste glansspoelmiddel op met een doek.

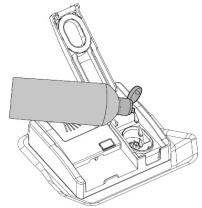

Raadpleeg de volledige handleiding op de website voor het aanpassen van de dosering van het glansspoelmiddel.

### 2.3 Vaatwasmiddel doseren

- Open het deksel van het vaatwasmiddelbakje door de knop **P** iets in te drukken
- Vul met vaatwasmiddel of voer de tablet in. Sluit het deksel door het tot aan het einde dicht te schuiven.

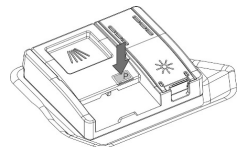




### 3. Reiniging en onderhoud



**Haal de stekker uit het stopcontact of onderbreek de spanning met de meerpolige schakelaar, voordat u onderhoud aan het apparaat verricht.**

#### SCHOONMAKEN VAN HET WATERTOEOVOERFILTER



Sluit de tapkraan, schroef het uiteinde van de watertoevoerslang los, verwijder het filter **A** en reinig dit onder een stromende waterstraal. Plaats het filter **A** terug in de houder en schroef de slang er voorzichtig weer op.

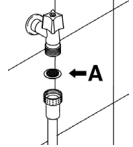

#### SCHOONMAKEN VAN DE SPROEIARMEN

Verwijder de sproeiarmen en was deze onder een waterstraal. Plaats deze voorzichtig terug in hun houder en **zorg ervoor dat de ronddraaiende beweging ervan op geen enkele manier wordt belemmerd.**

- Draai de borging **R** los om de **bovenste** sproeiarm te kunnen verwijderen.
- Om de **onderste** sproeiarm te verwijderen, trekt u deze vanuit het midden naar boven.
- Om de orbitalsproeiarm te verwijderen moet u de langste arm beetpakken en de orbitaal arm naar boven trekken.
- Volg de instructies om de planetaire sproeiarm te verwijderen en schoon te maken.

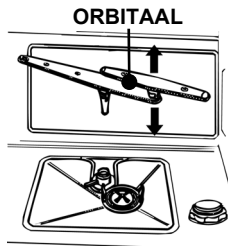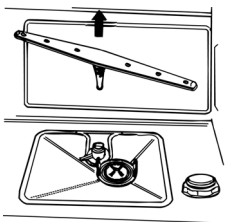

#### PLANETAIR



#### SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP

- Verwijder de planetaire sproeiarm (alleen bij modellen waar deze aanwezig is);
- Pak de lipjes vast, draai deze linksom en trek omhoog;
- Druk van onderen op het centrale filter **D** om het uit het microfilter te halen;
- Haal de twee delen die samen het plastic filter vormen uit elkaar door op de filterbehuizing te drukken op de plek die door de pijlen wordt aangegeven.

## 6 Oplossingen voor storingen tijdens de werking

De vaatwasser kan een aantal storingen melden door het gelijktijdig oplichten van meerdere lampjes met de volgende betekenis:

**STORING**

**BESCHRIJVING**



<b>E1</b>					----END----	<b>Defect acquastop (uitsluitend bepaalde modellen)</b>
<b>E2</b>					----END----	<b>Veiligheidsniveau</b>
<b>E3</b>					----END----	<b>Storing verwarming water</b>
<b>E4</b>					----END----	<b>Storing meting watertemperatuur</b>
<b>E5</b>					----END----	<b>Storing watertoevoer</b>
<b>E6</b>					----END----	<b>Storing afvoer van water</b>
<b>E7</b>					----END----	<b>Storing turbine (uitsluitend bepaalde modellen)</b>
<b>E8</b>					----END----	<b>Storing afwisselend wassysteem</b>
<b>E9</b>					----END----	<b>Storing watertoevoersysteem</b>
<b>E11</b>						<b>Defect waspomp.</b>

**Lampje uit**

**Lampje brandt**

**Lampje knippert**

De machine onderbreekt het lopende programma en geeft de storing aan als een alarmsituatie optreedt.

- De alarmen **E1 en E11** vereisen de ingreep van de technische servicedienst van de klantenservice.
- Het alarm **E7** wordt aan het einde van de cyclus weergegeven. De cyclus wordt hoe dan ook afgerond aangezien de werking van de vaatwasser niet wordt benadeeld.

Ga als volgt te werk bij alle andere alarmen: onderbreek het lopende programma en schakel de vaatwasser uit. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer deze opnieuw en start een nieuwe wascyclus.



*Neem contact op met de technische servicedienst als het probleem niet verholpen kan worden.*

*De contactgegevens van de technische servicedienst kunt u vinden op het garantiebewijs en op de website.*