


1. Tuotteen kuvaus	2
2. Käyttöohjeet	10
3. Puhdistus ja huolto	11
4. Ongelmanratkaisu	12

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Suosittelemme tämän käyttöohjeen huolellista lukemista, jotta astianpesukoneen oikea ja turvallinen käyttö ymmärrettäisiin.

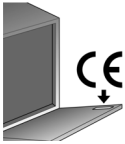

Tässä käyttöoppaassa annetaan yksinomaan laitteen käyttöön liittyvät perustiedot. Täydellistä käyttöohjetta varten, tutustu verkkosivuun

www.smeg.com/download-manuals

ja syötä astianpesukoneen luukun oikeaan sisälaitaan kiinnitetystä kyltissä lukeva tuotekoodi.

QR-koodin kautta päästään pikaisesti käyttöohjeeseen. Käytä laitetta jossa on asianmukainen lukuohjelma.






ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS

1. Tuotteen kuvaus

1.1 Ohjauspaneeli

Kaikki astianpesukoneen ohjaus- ja säätölaitteet on sijoitettu etukäyttöpaneeliin. Astianpesukone voidaan ohjelmoida ja toiminnot valita ainoastaan **luukku suljettuna**.

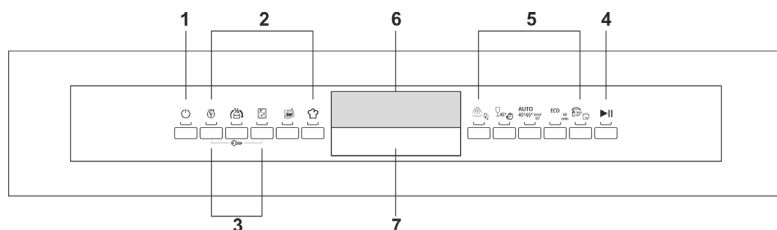

1	PÄÄLLE/POIS -NÄPPÄIN JA VAROITUSVALO
2	TOIMINNON VALINTA -NÄPPÄIMET JA VAROITUSVALOT
3	LAPSILUKON AKTIVOINTINÄPPÄIMET
4	KÄYNNISTYS/TAUKO -NÄPPÄIN
5	OHJELMAN VALINTA -NÄPPÄIMET
6	TIETONÄYTTÖ
7	OVEN AVAUSKAHVA

HUOM: Symbolit ja ulkoasu ovat viitteellisiä, ja ne voivat vaihdella ostetusta astianpesukonemallista tai -versiosta riippuen.

Astianpesukone on varustettu käytännöllisellä **NÄYTÖLLÄ**, joka näyttää tietoja ohjelmoidun astianpesukoneen toiminnoista.





Huuhteluaineen varoitusvalo



Suolan varoitusvalo



Pesuhjelman päättymissignaali



Lapsilukon varoitusvalo

000

Ajastetun aloituksen merkkivalo, pesuhjelman kesto ja hälytykset



Ohjelma ottaa varoitusvalot vaihteittain käyttöön



Huomio:

Pesuhjelman alussa suihkuvarsien toimintaa ei huomaa, sillä ne alkavat pyöriä noin 5 minuutin kuluttua käynnistyksestä. Tämä kuuluu normaaliin pesuhjelmaan.

VALAISTUS

PÄÄLLE/POIS -näppäimen painaminen käynnistää astianpesukoneen ja syyttää koneen merkkivalon. Noin **3 sekunnin** kuluttua tästä toiminnosta **NÄYTTÖ** käynnistyy ja näyttää astianpesukoneen tilan mukaisen visualisoinnin.

OHJELMOINTI

Kaikki ohjelmointitoiminnot ovat käytettävissä vain silloin, kun luukku on suljettu. Kun luukku on auki, **NÄYTÖLLÄ** näkyy - - : - -.

OHJELMAN VALINTA

Ohjelman voi valita asianmukaisilla näppäimillä.


Kun painat haluamasi ohjelman (katso taulukko) näppäintä, sen merkkivalo syttyy ja vahvistaa, että toiminto on suoritettu. **NÄYTÖLLÄ** ilmoitetaan arvioitu ohjelman kesto (**h.mm**).



KÄYNNISTÄ OHJELMA

Tässä vaiheessa kone voidaan käynnistää painamalla



KÄYNNISTYS/TAUKO  muutaman sekunnin ajan, kunnes **KÄYNNISTYS/TAUKO** alkaa vilkkua ja merkkiäni annetaan. Tämän jälkeen ohjelman kesto alkaa lyhentyä **NÄYTÖLLÄ**.

Ohjelman edistyminen ilmaistaan ohjelmavaiheilla, jotka kertovat nykyisen ohjelman tilan.

Nykyinen vaihe vilkkuu, ja seuraavien pesuvaiheiden valot palavat. Kunkin vaiheen päättyessä merkkivalo sammuu.

HUOM: Jos valitaan ohjelma, joka ei edellytä esipesuvaihetta, esipesun merkkivalo ei syty.



Esipesu



Pesu



Huuhtelu




Kuivaus

OHJELMAN PÄÄTTÄMINEN

Ohjelman lopussa **NÄYTÖLLÄ** lukee "Time to end" (Ohjelma valmis). Kun ohjelmanäppäintä painetaan, "Time to end" (Ohjelma valmis) sammuu ja astianpesukone on valmis aloittamaan uuden ohjelman.


OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

Ohjelman keskeyttämiseksi on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO** -näppäintä  muutaman sekunnin ajan, kunnes **KÄYNNISTYS/TAUKO** palaa jatkuvasti näytöllä (vahvistusmerkkiäänä). Tässä vaiheessa ohjelma voidaan aloittaa uudelleen, tai:


OHJELMAN MUUTTAMINEN

Käynnissä olevan ohjelman muuttamiseksi on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

- Saat ohjeet käynnissä olevan ohjelman keskeyttämiseen katsomalla kohdan (**OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN**).
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina uudelleen **KÄYNNISTYS/TAUKO** -näppäintä  uuden ohjelman aloittamiseksi.

OHJELMAN PYSÄYTTÄMINEN

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen:

- Keskeytä ohjelma kohdan (**OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN**) mukaan
- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO** -näppäintä  ja pidä se painettuna. Näytöllä lukee **P0**, pesukone siirtyy välittömästi ohjelman loppuun ja tyhjentää säiliön (tämän prosessin aikana **KÄYNNISTYS/TAUKO** -symboli vilkkuu). Kun tyhjennys on suoritettu, ohjelman päättämisen Lopetus-viesti ("End") näytetään näytöllä.





*Jos luukku avataan pesukoneen ollessa toiminnassa, ohjelma tulee käynnistää seuraavaan luukun avaamiseen asti kappaleessa **OHJELMAN ALOITTAMINEN** olevien ohjeiden mukaan. Ohjelmaa jatketaan siitä pisteestä, mihin se on keskeytetty.*

Jos säiliön lämpötila ylittää 50 °C, ohjelma käynnistyy noin 60 sekuntia myöhemmin.



OHJELMATAULUKKO

OHJELMANUMER O JA SYMBOLI	ASETA ASTIAT JA RUOKAILUVÄLINEET KONEESEEN	OHJELMAN ETENEMINEN	(1) KULUTUS		
			Vesi	Sähkö (KWh)	
			Litres	Kuuma H ₂ O	Kylmä H ₂ O
1 LIOTUS 	Ohjelmaa suositellaan astioiden huuhtelua varten, seuraavaa pesujaksoa odotettaessa.	Kylmä esipesu	3,9	0,02	0,02
2 LASIT 45° (**) 	Pesuohjelma kevyesti likaisille lasseille ja posliiniasioidille. Ihanteellinen jos lasaista halutaan kirkkaita	Pesu 45 °C: n lämpötilassa 2 Kylmähuuhtelu Huuhtelu 50°C (2)/70°C: n lämpötilassa Kuivaus	14	0,50/(2) 0,75	0,9/(2) 1,25
3 AUTO (**) AUTO 45°-65° IEC/DIN***	Pesuohjelma normaalisti likaisille sekalaisille astioille ja kattiloille, joissa myös pinttyneitä tähteitä.	Valittaessa "AUTO" -ohjelma astianpesukone tunnistaa liiantyyppin ja sovittaa pesuparametrit sen mukaan automaattisesti.			
4 ECO (*) (**) ECO EN 60436	Pesuohjelma jossa pienin energian- ja vedenkulutus. Ohjelmaa suositellaan normaalisti likaisille astioille, joissa myös pinttyneitä tähteitä.	Pesu 48 °C: n lämpötilassa Kylmähuuhtelu Huuhtelu 41°C (2)/70°C: n lämpötilassa Kuivaus	10,5	0,50/(2) 0,75	0,75/(2) 1,25
5 HYGIENIA 99,9% 	Ohjelma, joka on tarkoitettu lautasten, kattiloiden, pannujen, leikkuulautojen, tuttipullojen tehopesuun. Ihanteellinen lasten tai allergisten henkilöiden käyttämille astioille, korkeamman hygieniatason saavuttamiseksi.	Kuuma esipesu Pesu 70°C: n lämpötilassa 2 Kylmähuuhtelu Huuhtelu 70°C: n lämpötilassa Kuivaus	17,7	1,30	1,80

HYGIENIA 99,9%

Lisää loppuhuuhdelun lämpötilaa suuremman hygieniatason saamiseksi. Tarkoitettu lautasten, kattiloiden, pannujen, leikkuulautojen, tuttipullojen tehopesuun. Ihanteellinen lapsen tai allergisten henkilöiden käyttämille astioille.

HUOMAUTUS: Ohjelma, jota kutsutaan nimellä Hygienia 99,9 % on testattu ulkoisessa laboratoriossa (VDE) ilman mitään vaihtoehtoa valittuna.

Ohjelman tehokkuuden takaamiseksi jaksoa ei saa keskeyttää.



Pesuohjelma ei toimi, jos astianpesukoneen luukku jätetään auki tai sitä ei suljeta kunnolla.



AMMATTILAIS-OHJELMAT (katso kohtaa ammattilais-ohjelmat)

OHJELMANUMERO JA SYMBOLI	ASETA ASTIAT JA RUOKAILUVÄLINEET KONEESEEN	OHJELMAN ETENEMINEN	(1) KULUTUS		
			Vesi	Sähkö (KWh)	
			Litres	Kuuma H ₂ O	Kylmä H ₂ O
6 PRO-LASIT 	Erikois- lasinpesuohjelma	Pesu 50°C Huuhtelu kylmällä vedellä Huuhtelu 70°C	11,4	0,82	1,32
7 SUPER-PIKA 	Pikapesu hyvin likaisille kattiloille ja astioille, joissa on kuivuneita ruuantähteitä.	Pesu 65°C Huuhtelu kylmällä vedellä Huuhtelu 65°C	11,8	0,88	1,38
8 MIX 	Tavallisen likaiset astiat, joissa on melko tuoreita ruuantähteitä.	Pesu 65°C Huuhtelu kylmällä vedellä Huuhtelu 70°C	11,8	0,98	1,48
9 FULL EXPRESS 	Pikapesuohjelma normaalisti likaisille sekalaisille astioille ja kattiloille, joissa myös pinttyneitä tähteitä. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.	Pesu 65°C Huuhtelu kylmällä vedellä Huuhtelu 70°C Kuivaus	10,4	0,86	1,36
10 INTENSIVE-PRO 	Erittäin likaisten kattiloiden ja muiden astioiden joissa kuivuneita tähteitä, nopeaan pesuun.	Kuuma esipesu Pesu 70°C Kylmää huuhtelua Huuhtelu 65°C	15,6	1,17	1,67






Pesuohjelma ei toimi, jos astianpesukoneen luukku jätetään auki tai sitä ei suljeta kunnolla.

Ohjelmat, joita ohjataan erillisellä näppäimellä

SELF CLEAN 	Koneen pesuohjelma. Tulee käynnistää kone tyhjänä, ilman astioita.	Pesu 70 °C: n lämpötilassa 2 Kylmähuuhtelu Huuhtelu 70°C: n lämpötilassa Kuivaus	13,8	1,08	1,58
-----------------------	---	--	------	------	------



PESUAJAT JA KULUTUS (1)

OHJELMA NUMERO JA SYMBOLI	Pesuaika teholla 5.45 kW – P3		Pesuaika teholla 3.5 kW – P2		Pesuaika teholla 2.0 kW – P1	
	Kuuma H2O 60°C	Kylmä H2O 15°C	Kuuma H2O 60°C	Kylmä H2O 15°C	Kuuma H2O 60°C	Kylmä H2O 15°C
1 LIOTUS 	15'	15'	15'	15'	15'	15'
2 LASIT 45° 	99' (2)/ 45'	104' (2)/ 50'	104' (2)/ 50'	109' (2)/ 56'	109' (2)/ 56'	125' (2)/ 75'
3 AUTO AUTO 45°-65°	Valittaessa "AUTO" -ohjelma astianpesukone tunnistaa liiantyyppin ja sovitaa pesuparametrit sen mukaan automaattisesti.					
4 ECO ECO	246' (2)/ 152	251' (2)/ 157	251' (2)/ 157	254' (2)/ 162	254' (2)/ 152	265' (2)/ 185
5 HYGIENIA 99,9% 	90'	95'	95'	102'	102'	140'



6 PRO-LASIT 	20'	24'	24'	29'	29'	55'
7 SUPER-PIKA 	14'	19'	19'	25'	25'	55'
8 MIX 	22'	27'	27'	32'	32'	60'
AUTO 45°-65°+ 	55'	60'	60'	60'	60'	75'
9 FULL EXPRESS 60 min ECO+ 	40'	45'	45'	51'	51'	80'
10 INTENSIVE-PRO 						

Luukun automaattinen avaus - Dry Assist

Luukun automaattinen avaus on **paikalla** ohjelmissa, jotka on merkitty ** ensimmäisessä sarakkeessa.

(*) **EN60436** standardin mukainen vakio-ohjelma. Valinnan DRY ASSIST (jos paikalla on näppäin on oltava aktiivinen.

(1) Ohjelmien kulutus ja kesto on mitattu standardin EN 60436 mukaisesti. Arvot voivat vaihdella eri tekijöistä riippuen, kuten veden tulolämpötila ja astioiden määrä.

(2) DRY ASSIST-vaihtoehto valittu (oletusarvoinen)/ei valittu



Luukun automaattinen avaus-Dry Assist

Se aktivoituu automaattisesti kun valitaan ohjelma, johon se kuuluu (merkkivalo syttyy).

Se voidaan deaktivoida painamalla näppäintä (merkkivalo sammuu).

Ohjelma päättyy kuivausvaiheeseen, johon kuuluu aika luukku suljettuna ja aika luukku raollaan (pelkkä odotusaika kuivauksen lisäämiseksi). Kesto-aika riippuu ohjelmasta ja mallista.

Mikä tahansa toimenpide (luukun avaaminen/sulkeminen, sammutus jne.) tämän vaiheen aikana saa ohjelman päättymään aikaisemmin.

Ohjelma voidaan keskeyttää kuivausvaiheen aikana ja astianpesukone tyhjentää vedet ennen ohjelman lopullista päättymistä (end), josta ilmoitetaan merkkivaloilla ja/tai äänimerkeillä (mallista riippuen), mutta kuivaustulos ei välttämättä ole optimaalinen.

Ohjelma on saatu päätökseen vain kun sen lopusta (end) ilmoitetaan merkkivaloilla ja/tai äänimerkeillä (mallista riippuen).








Luukun avaamista varten tarvittavan tilan tulee olla vapaa. Luukku ei saa avata tai sulkea käsin ennen pesuohjelman varsinaista päättymistä.

Koelaitoksia koskeva ilmoitus

Koelaitokset saavat ohjeet vertailutestejä varten (esim. EN60436 mukaisesti). Pyydä ohjeet seuraavasta sähköpostiosoitteesta:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

Pyyntöissä on osoitettava malli (MOD) ja sarjanumero (S/N), jotka löytyvät luukun laitaan kiinnitetystä kyltistä.

VALINTATAULUKKO		
Valinta		Kuvaus
1	AMMATTILAIS 	Luo ammattisuunnitelmia.
2	DRY ASSIST 	Tämän ansiosta saavutetaan erinomainen kuivaustulos myös alhaisilla huuhtelulämpötiloilla, mikä mahdollistaa merkittävän energiansäästön. Käynnistyy automaattisesti, jos valittu ohjelma on yhdenmukainen toiminnon kanssa. Jos et halua käyttää toimintoa, paina painiketta sammuttaaksesi sen.
3	PUOLITÄYTTÖ FLEXY ZONE 	Soveltuu pienelle määrälle pestäviä astioita, mahdollistaa sähköenergian säästön ja lyhyemmän pesuohjelman.
4	DELAY 	Mahdollistaa ohjelman käynnistymisen viivyttämisen 1 tai 3 tunnista 9, 12 tai 24 tuntiin malleista riippuen.
5	SELF CLEAN 	Koneen pesuohjelma. Tulee käynnistää kone tyhjänä, ilman astioita.




2. Käyttöohjeet

Kun astinpesukone on asennettu, irrota koreja kiinnittävät osat.

2.1 Suolan lisääminen

Suola estää kalkin muodostumista.

- Ruuvaa auki säiliön korkki.
- Laita säiliöön yksi litra vettä vain ensimmäisellä käyttökerralla.
- Lisää varustuksiin kuuluvan suppilon avulla suolaa (noin 1 kg).
- Kiristä korkki ja poista mahdolliset suolajäämät.

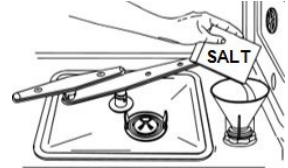

Veden kovuuden säätöä varten, tutustu sivustolla olevaan täydelliseen käyttöohjeeseen.




- Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneille tarkoitettua regeneroivaa suolaa.
- Kun olet täyttänyt suolasäiliön käynnistä pesuohjelma ylimääräisen suolan poistamiseksi.

2.2 Huuhtelukirkasteen lisäys

Huuhtelukirkaste nopeuttaa astioiden kuivumista.

Huuhtelukirkasteen lisäys:


- Avaa säiliö painamalla ja nostamalla kannessa olevaa kielekettä.
- Kaada huuhtelukirkastetta, kunnes säiliö täyttyy.
- Sulje kansi kuuluu naksahdusääni.
- Puhdista liinalla valunut huuhtelukirkaste, sillä se voi saada aikaan vaahtoa.

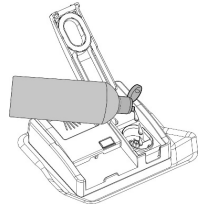

Huuhtelukirkasteen annostuksen säätämiseksi, tutustu sivustolla olevaan täydelliseen käyttöohjeeseen.

2.3 Pesuaineen lisäys

- Avaa pesuaineen annostelijan kansi painamalla kevyesti painiketta.
- Aseta pesuaine tai pesuainetabletti paikalleen.
- Sulje kansi antamalla sen liukua kunnes se naksahdusääniä.

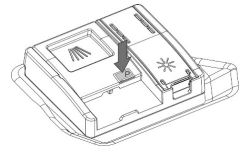




3. Puhdistus ja huolto



Katkaise laitteen sähkö irrottamalla pistoke tai kaikkinaisella katkaisimella aina ennen huoltotoimenpiteitä.

VEDENOTTOSUODATTIMEN PUHDISTUS

Sulje hana, ruuvaa tulovesiletkun pää auki, poista suodatin **A** ja puhdista se juoksevan veden alla. Aseta suodatin **A** takaisin paikalleen ja ruuvaa letku huolellisesti takaisin.



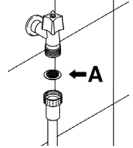


SUIHKUVARSIEN PUHDISTUS

Irrota suihkuvarret ja pese ne juoksevan veden alla. Aseta ne takaisin paikoilleen.

Tarkista, että suihkuvarret pyörivät esteettömästi.

- Irrota **ylempi** suihkuvarsi avaamalla lukitusrenkas **R**.
- Irrota **alempi** suihkuvarsi nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä keskikohdasta.
- **Apusuihkuvarsi** vedetään ulos ottamalla kiinni pidemmästä varresta ja nostamalla apuvartta ylöspäin.
- Irrota **pesulapa** noudattamalla varustuksiin kuuluvia ohjeita.

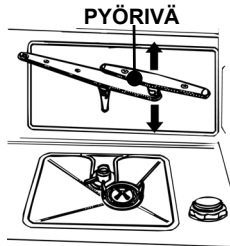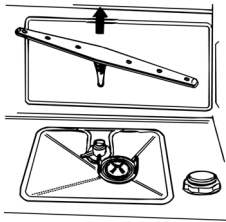



PESULAPA



SUODATTIMIEN PUHDISTUS

- Irrota pesulapa (vain malleissa, joissa se on varusteena);
- Ota kiinni sen kielekkeistä, kääntämällä vastapäivään ja nostamalla ylöspäin.
- Työnnä keskisuodatinta **D** alapuolelta irrottaaksesi sen mikrosuodattimesta.
- Erotta muovisuodattimen kaksi osaa toisistaan painamalla suodattimen runkoa nuolilla osoitetulta alueelta.

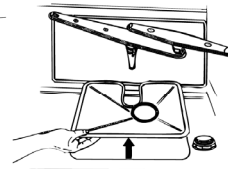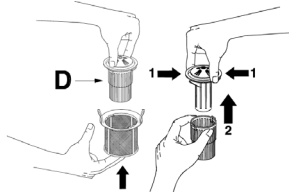



4. Ongelmanratkaisu

Astianpesukoneessa on itsediagnoosijärjestelmä, joka kykenee tunnistamaan ja osoittamaan esiasetetun sarjan mahdollisia toimintahäiriöitä.

ITSEDIAGNOOSIJÄRJESTELMÄN TUNNISTAMIEN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN TAULUKKO

VIKA	KUVAUS
E 01	Vuotosuoja lauennut (jos asennettu).
E 02	Astianpesukoneen veden tasoa rajoittava järjestelmä on lauennut.
E 03	Astianpesukone ei kykene lämmittämään vettä.
E 04	Lämpötila-anturi on irronnut.
E 05	Astianpesukone ei kykene suorittamaan vedentäyttöä.
E 06	Astianpesukone ei kykene pumppaamaan vettä pois altaasta.
E 07	Astianpesukone ei kykene mittaamaan täytettyä vesimäärää tarkasti.
E 08	Toimintahäiriö järjestelmässä, joka jakaa veden koreihin.
E 09	Vedenottojärjestelmän toimintahäiriö
E 11	Pesupumpun häiriö

Hälytystilanteessa laite keskeyttää senhetkisen ohjelman ja ilmoittaa vikatilanteesta.

- Hälytykset **E01 ja E11** edellyttävät teknisen huoltopalvelun toimenpiteitä.
- Hälytys **E07** näytetään syklin lopussa, joka suoritetaan loppuun, koska se ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan.

Kaikkien muiden hälytysten osalta toimi seuraavasti: pysäytä käynnissä oleva ohjelma ja sammuta astianpesukone. Käynnistä ja ohjelmoi astianpesukone uudelleen ja aloita uusi pesusykli.



Jos häiriö ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Huoltokeskuksen yhteystiedot ovat saatavilla takuutodistuksessa ja verkkosivuilla

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakoilmoitusta.