


1. Descrizione del prodotto	2
2. Istruzioni d'uso	10
3. Pulizia e manutenzione	11
4. Risoluzione problemi	12

Vi ringraziamo per avere scelto questo nostro prodotto. Consigliamo di leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale per conoscere le condizioni più idonee per un corretto e sicuro utilizzo della vostra lavastoviglie.

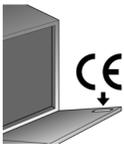

In questo manuale vengono riportate solamente le nozioni di base necessarie per l'utilizzo dell'apparecchio. Per ottenere il manuale completo visitare l'indirizzo web

www.smeg.com/download-manuals

e inserire il codice prodotto riportato sulla targhetta fissata sul lato interno destro della porta della lavastoviglie.

Tramite il codice QR è possibile accedere rapidamente al manuale, utilizzare un dispositivo munito di un apposito programma di lettura.






ISTRUZIONI ORIGINALI

1. Descrizione del prodotto

1.1 Pannello comandi

Tutti i comandi e i controlli della lavastoviglie sono riuniti sul pannello frontale. La programmazione e la scelta delle opzioni è possibile solamente a **porta chiusa**.

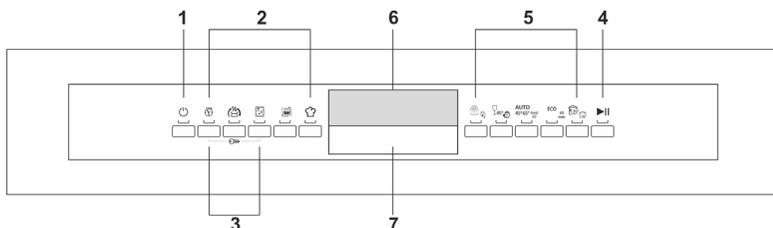

1	PULSANTE E SPIA ON/OFF
2	PULSANTI E SPIE SELEZIONE OPZIONI
3	PULSANTI ATTIVAZIONE “ BLOCCO BAMBINI ”
4	PULSANTE AVVIO/PAUSA
5	PULSANTI SELEZIONE PROGRAMMA
6	DISPLAY INFORMAZIONI
7	MANIGLIA APERTURA PORTA

NOTA: simbologia ed estetica sono indicative, potrebbero differire a seconda del modello o della versione di lavastoviglie acquistata.

La lavastoviglie è dotata di un **DISPLAY** che fornisce tutte le informazioni relative alle funzioni programmate.





Spia di segnalazione mancanza brillantante



Spia di segnalazione mancanza sale



Segnale di fine ciclo



Spia opzione "blocco bambini".



Indicazione partenza ritardata, durata del ciclo di lavaggio e allarmi.



Spie fasi programma.

ACCENSIONE

Premendo il pulsante **ON/OFF** si accende la lavastoviglie e la spia si illumina. Dopo circa **3 secondi** da questa operazione si accenderà il **DISPLAY** con una visualizzazione che dipenderà dallo stato della lavastoviglie.

PROGRAMMAZIONE

Tutte le operazioni di programmazione sono possibili solo a porta chiusa. A porta aperta sul **DISPLAY** compare - :- -.

SELEZIONE PROGRAMMA

La selezione dei programmi è possibile mediante i relativi pulsanti.

Premendo il pulsante relativo al programma desiderato (vedi tabella programmi) si ha l'accensione della relativa spia a conferma dell'operazione avvenuta e sul **DISPLAY** compare una previsione della durata del programma con l'indicazione in ore e minuti ("h.mm").



AVVIO DEL PROGRAMMA

Per avviare la macchina premere il pulsante **AVVIO/PAUSA**  per alcuni secondi fino a quando la spia **AVVIO/PAUSA** inizia a lampeggiare e si sente un beep di conferma. Da questo punto la durata del ciclo sul **DISPLAY** inizia a diminuire.

Lo svolgimento del programma sarà evidenziato dalle fasi programma, che danno l'indicazione dello stato del ciclo in corso.

La fase in corso lampeggia, mentre le fasi di lavaggio successive rimangono accese. Al termine della fase il simbolo si spegne.

N.B.: la fase prelavaggio rimane spenta quando si seleziona un programma che non lo prevede.



Prelavaggio



Lavaggio



Risciacquo



Asciugatura

**Attenzione:**

durante la fase iniziale del programma di lavaggio non si percepisce il funzionamento degli irroratori perché la loro rotazione inizia circa 5 minuti dopo lo start. Si tratta del normale svolgimento del ciclo di lavaggio.

FINE PROGRAMMA

Alla fine del programma si illumina “end” sul **DISPLAY**. Premendo uno dei tasti programma, la lavastoviglie è pronta per eseguire un nuovo ciclo.

INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA

Per interrompere un programma in corso è necessario:

- premere il pulsante **AVVIO/PAUSA**  per alcuni secondi fino a quando la spia **AVVIO/PAUSA** rimane accesa (beep di conferma), a questo punto è possibile far partire nuovamente il ciclo oppure:

CAMBIARE PROGRAMMA

Per cambiare un programma in corso è necessario:

- interrompere il programma in corso (vedere “**INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA**”);
- selezionare il nuovo programma;
- premere nuovamente il pulsante **AVVIO/PAUSA**  per dare lo start al nuovo programma.

ANNULLARE UN PROGRAMMA

Nel caso si desideri annullare un programma in corso:

- interrompere il programma (vedere “**INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA**”)
- Premere e tenere premuto il pulsante **AVVIO/PAUSA** ; sul display comparirà l'indicazione “**P0**” e la lavastoviglie si porterà automaticamente a fine ciclo scaricando l'acqua dalla vasca (durante questa fase la spia **AVVIO/PAUSA** lampeggia). Terminata la fase di scarico, sul display compare l'indicazione di fine ciclo “**End**”.



*In caso di apertura della porta durante il funzionamento, alla successiva chiusura è necessario dare nuovamente lo start al programma come descritto al paragrafo “**AVVIO DEL PROGRAMMA**”. Il programma riprenderà dal punto in cui era stato interrotto.*

Nel caso in cui la temperatura in vasca sia superiore a 50°C il programma riprenderà dopo circa 60 secondi.



TABELLA PROGRAMMI

PROGRAMMA NUMERO E SIMBOLO	CARICO STOVIGLIE E POSATE	SVOLGIMENTO PROGRAMMA	(1) CONSUMI		
			Acqua	Energia (kWh)	
			Litri	H2O calda	H2O fredda
1 AMMOLLO 	Risciacquo di stoviglie in attesa di un ulteriore ciclo di lavaggio.	Prelavaggio freddo	3,9	0,02	0,02
2 CALICI (**) 	Calici e porcellane con sporco leggero. Ideale quando si desiderano cristalli brillanti	Lavaggio a 45°C 2 risciacqui freddi Risciacquo a 55°C (2)/70°C Asciugatura	14	0,50/(2) 0,75	0,9/(2) 1,25
3 AUTO (**) AUTO 45°-65° IEC/DIN***	Stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi.	Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco e adegua i parametri di lavaggio in modo automatico. Il programma termina con la fase finale di asciugatura.			
4 ECO (*) (**) ECO EN60436	Programma con più bassi consumi di acqua ed energia, per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi.	Lavaggio a 48°C Risciacquo freddo Risciacquo a 41°C (2)/70°C Asciugatura	10,5	0,50/(2) 0,75	0,75/(2) 1,25
5 HYGIENE 99,9% 	Lavaggio intensivo di piatti, pentole, padelle, taglieri, biberon. Ideale per stoviglie utilizzate da bambini o soggetti allergici.	Prelavaggio caldo Lavaggio a 70°C 2 risciacqui freddi Risciacquo a 75°C Asciugatura	17,7	1,30	1,80

HYGIENE 99,9%

Aumenta la temperatura del risciacquo finale per ottenere un livello più elevato di igiene. Indicato per il lavaggio intensivo di piatti, pentole, padelle, taglieri, biberon. Ideale per stoviglie utilizzate da bambini o soggetti allergici.

NOTA: Il programma denominato Hygiene 99,9% è stato testato da un laboratorio esterno (VDE) senza alcuna opzione selezionata.

Per garantire l'efficacia del programma, il ciclo non deve essere interrotto.



Se la porta della lavastoviglie è aperta, o chiusa non correttamente, il ciclo di lavaggio non si avvia.


PROGRAMMI PROFESSIONAL (leggere “opzione programmi professional”)

PROGRAMMA NUMERO E SIMBOLO	CARICO STOVIGLIE E POSATE	SVOLGIMENTO PROGRAMMA	(1) CONSUMI		
			Acqua	Energia (kWh)	
			Litri	H2O calda	H2O fredda
6 CALICI PRO 	Programma dedicato al lavaggio di bicchieri.	Lavaggio a 50°C Risciacquo freddo Risciacquo a 70°C	11,4	0,82	1,32
7 ULTRA RAPIDO 	Pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi, da lavare velocemente.	Lavaggio a 65°C Risciacquo freddo Risciacquo a 65°C	11,8	0,88	1,38
8 MIX 	Stoviglie normalmente sporche, anche con residui poco secchi.	Lavaggio a 65°C Risciacquo freddo Risciacquo a 70°C	11,8	0,98	1,48
9 FULL EXPRESS 	Lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi.	Lavaggio a 65°C Risciacquo freddo Risciacquo a 70°C Asciugatura	10,4	0,86	1,36
10 INTENSIVO PRO 	Pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi, da lavare velocemente.	Prelavaggio freddo Lavaggio a 70°C Risciacquo freddo Risciacquo a 65°C	15,6	1,17	1,67



Se la porta della lavastoviglie è aperta, o chiusa non correttamente, il ciclo di lavaggio non si avvia.

Programmi comandati dal tasto dedicato

SELF CLEAN 	Programma di lavaggio macchina. Deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie.	Lavaggio a 70°C 2 risciacqui freddi Risciacquo a 70°C Asciugatura	13,8	1,08	1,58
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------	------	------



DURATA E CONSUMI (1)

PROGRAMMA NUMERO E SIMBOLO	Durata per potenza di 5,45 kW – P3		Durata per potenza di 3,5 kW – P2		Durata per potenza di 2,0 kW – P1	
	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fredda 15°C	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fredda 60°C	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fredda 60°C
1 AMMOLLO 	15'	15'	15'	15'	15'	15'
2 CALICI 	99' (2)/ 45'	104 (2)/ 50'	104 (2)/ 50'	109 (2)/ 56'	109 (2)/ 56'	125 (2)/ 75'
3 AUTO AUTO 45°-65°	Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco e adegua i parametri di lavaggio in modo automatico. Il programma termina con la fase finale di asciugatura.					
4 ECO (*) ECO EN60436	246 (2)/ 152	251 (2)/ 157	251 (2)/ 157	254 (2)/ 162	254 (2)/ 152	265 (2)/ 185
5 HYGIENE 99,9% 	90'	95'	95'	102'	102'	140'



6 CALICI PRO Professional	20'	24'	24'	29'	29'	55'
7 ULTRA RAPIDO Professional	14'	19'	19'	25'	25'	55'
8 MIX 65° AUTO 45°-65°+ Professional	22'	27'	27'	32'	32'	60'
9 FULL EXPRESS 60 min ECO+ Professional	55'	60'	60'	60'	60'	75'
10 INTENSIVO PRO 65°	40'	45'	45'	51'	51'	80'

Apertura porta automatica – Dry Assist

L'apertura porta automatica è **presente** nei programmi indicati con ** nella prima colonna.

(*) Programma standard secondo la norma **EN60436**.

L'opzione DRY ASSIST deve essere attiva.

(1) Consumo e durata dei programmi sono misurati in base a quanto previsto dalla norma EN 60436. I valori possono cambiare in funzione di diversi fattori, quali la temperatura dell'acqua in ingresso e la quantità di stoviglie.

(2) Con opzione dry assist selezionata (default)/non selezionata.



Apertura porta automatica-Dry Assist

Si attiva automaticamente quando viene selezionato un programma in cui è prevista (la spia si accende).

Può essere disattivata premendo il tasto (la spia si spegne).

Il programma termina con una fase di asciugatura costituita da un tempo a porta chiusa più un tempo a porta socchiusa (pura attesa, per favorire ulteriormente l'asciugatura). La durata dipende dal programma e dal modello.

Qualsiasi intervento (apertura/chiusura porta, spegnimento, ecc.) durante questa fase comporta la conclusione anticipata del programma.

E' possibile interrompere il programma durante la fase di asciugatura e scaricare la lavastoviglie prima della fine effettiva (end) segnalata con sistema visivo e/o acustico (secondo il modello), ma l'asciugatura potrebbe non essere ottimale.

Lo svolgimento previsto del programma è completato solamente quando la fine (end) è segnalata con sistema visivo e/o acustico (secondo il modello).



Lo spazio necessario per consentire l'apertura della porta deve essere libero. L'apertura e la chiusura della porta non devono essere forzate prima del termine effettivo del programma di lavaggio.

Avviso per gli istituti dei test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative (ad es. secondo EN60436). Richiedere le indicazioni al seguente indirizzo mail:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

Nella richiesta è necessario indicare il modello (MOD) ed il serial number (S/N) presenti sulla targhetta applicata sul lato della porta.

TABELLA OPZIONI		
Opzione		Descrizione
1	PROFESSIONAL  Professional	Genera i programmi professional. I programmi "PROFESSIONAL" sono evidenziati dalla spia blu.
2	DRY ASSIST 	Consente un'asciugatura ottimale anche con basse temperature di risciacquo, con un significativo risparmio di energia. Si attiva automaticamente se il programma selezionato è compatibile. Se non desiderata, premere il pulsante per disattivarla.
3	MEZZO CARICO FLEXY ZONE 	Indicata in caso di poche stoviglie da lavare, consente un risparmio di energia elettrica e riduce la durata del programma.
4	DELAY  Delay	Consente di ritardare l'avvio del programma da 1 o 3 ore fino a 9, 12, 24 ore secondo i modelli.
5	SELF CLEAN 	Programma di lavaggio macchina. Deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie.




2. Istruzioni d'uso

Dopo aver installato la lavastoviglie, togliere gli elementi ferma cestelli.

2.1 Aggiunta del sale

Il sale previene la formazione di calcare.

- Svitare il tappo del serbatoio.
- Solo al primo uso, introdurre nel serbatoio un litro di acqua.
- Con l'imbuto in dotazione, aggiungere il sale (circa 1 kg).
- Riavvitare il tappo e rimuovere qualsiasi residuo di sale.

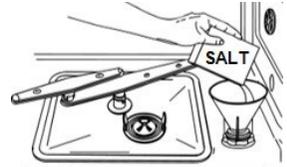

Per la regolazione della durezza dell'acqua fare riferimento al manuale completo sul sito.




- *Utilizzare solamente sale rigenerante per lavastoviglie domestiche.*
- *Dopo l'operazione di caricamento del sale, attivare un programma di lavaggio per rimuovere il sale in esubero.*

2.2 Aggiunta del brillantante

Il brillantante accelera l'asciugatura delle stoviglie.

Per aggiungere il brillantante:


- Aprire il contenitore, premendo e sollevando la linguetta sul coperchio.
- Introdurre il brillantante fino a riempire il contenitore.
- Chiudere il coperchio, si sente lo scatto di chiusura.
- Pulire con un panno il brillantante fuoriuscito.

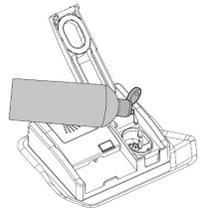

Per la regolazione del dosaggio di brillantante fare riferimento al manuale completo sul sito.

2.3 Caricamento del detersivo

- Aprire il coperchio del distributore di detersivo premendo leggermente il pulsante.
- Introdurre il detersivo o la pastiglia.
- Richiudere il coperchio facendolo scivolare fino allo scatto di arresto.

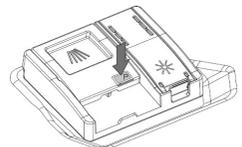




3. Pulizia e manutenzione



Prima di effettuare la manutenzione dell'apparecchio, staccare la spina o togliere tensione tramite il dispositivo di interruzione onnipolare.

PULIZIA DEL FILTRO DI ENTRATA ACQUA



Chiudere il rubinetto di erogazione, svitare l'estremità del tubo di carico acqua, togliere il filtro **A** e pulirlo sotto un getto d'acqua corrente. Reinserrire il filtro **A** nella propria sede e riavvitare accuratamente il tubo.

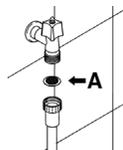

PULIZIA DEGLI IRRORATORI



Asportare gli irroratori e lavarli sotto un getto d'acqua. Reinserrirli accuratamente nelle proprie sedi, **verificando che il loro movimento circolare non venga in alcun modo impedito.**

- Per asportare l'irroratore **superiore** occorre svitare la ghiera di ritegno **R**.
- Per asportare l'irroratore **inferiore** occorre sollevarlo verso l'alto, tirando dalla parte centrale.
- Per estrarre l'irroratore **orbitale** occorre afferrare il braccio più lungo e sollevare verso l'alto l'orbitale.
- Per asportare l'irroratore **planetario** seguire le istruzioni in dotazione.

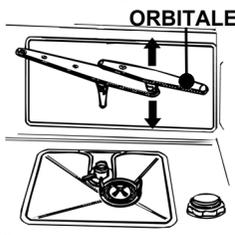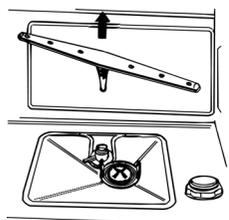

PULIZIA DEL GRUPPO FILTRANTE

- Rimuovere l'irroratore planetario (solo nei modelli in cui è presente);
- Afferrare le linguette, ruotare in senso antiorario e sollevare verso l'alto;
- Spingere da sotto il filtro centrale **D** per estrarlo dal micro filtro;
- Separare le due parti che compongono il filtro in plastica premendo il corpo del filtro nella zona indicata dalle frecce.

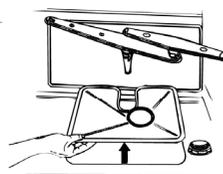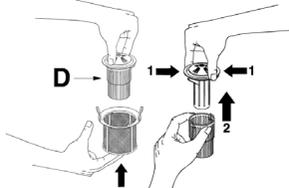



4. Risoluzione problemi

La lavastoviglie è dotata di un sistema di autodiagnosi in grado di rilevare e segnalare una serie predefinita di possibili malfunzionamenti.

TABELLA DELLE ANOMALIE RILEVATE DAL SISTEMA DI AUTODIAGNOSI

ANOMALIA	DESCRIZIONE
E 01	E' intervenuto il sistema antiallagamento (ove presente).
E 02	E' intervenuto il sistema che limita il livello dell'acqua nella lavastoviglie.
E 03	La lavastoviglie non è in grado di riscaldare l'acqua.
E 04	Sonda temperatura scollegata.
E 05	La lavastoviglie non è in grado di caricare acqua.
E 06	La lavastoviglie non riesce a scaricare l'acqua dalla vasca.
E 07	La lavastoviglie non è in grado di misurare in modo preciso la quantità di acqua caricata.
E 08	Anomalia nel sistema di distribuzione dell'acqua ai cestelli.
E 09	Anomalia sistema di carico dell'acqua.
E 11	Motopompa di lavaggio non funziona

In caso del verificarsi di una situazione di allarme, la macchina interrompe il programma in corso segnalando l'anomalia.

- Gli allarmi **E1 ed E11** richiedono l'intervento del servizio tecnico assistenza clienti.
- L'allarme **E7** viene visualizzato alla fine del ciclo che viene comunque portato a termine dato che non viene pregiudicato il funzionamento della lavastoviglie.

Per tutti gli altri allarmi procedere come segue: interrompere il programma in corso, spegnere la lavastoviglie. Accendere e programmare nuovamente la lavastoviglie ed avviare il nuovo ciclo di lavaggio.



*Nel caso in cui l'anomalia dovesse persistere, occorrerà interpellare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato **comunicando il codice dell'anomalia.***

I contatti dell'assistenza tecnica sono disponibili sul certificato garanzia e nel sito web

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti.