

## 1 Waarschuwingen

### 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen

#### Persoonlijk letsel

- Het apparaat en de bereikbare delen ervan worden heel warm tijdens het gebruik.
- Raak geen warmte-elementen delen aan tijdens gebruik van het apparaat.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan verwijderd van het apparaat.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Gebruik van dit toestel door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan onder toezicht en begeleiding van volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Plaats geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels of deksels op het apparaat tijdens gebruik ervan.
- Schakel het apparaat uit na gebruik ervan.
- Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken.
- Werkzaamheden voor schoonmaak en onderhoud van het apparaat

mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.

- Laat de installatie en technische interventies uitvoeren door gekwalificeerd personeel overeenkomstig de geldende normen.
- Voer geen wijzigingen uit op het apparaat.
- Plaats geen metalen en puntige voorwerpen (bestek of gereedschappen) in de spleten van het apparaat.
- Probeer nooit om zelf het apparaat te repareren, zonder tussenkomst van een gekwalificeerde technicus.
- Plaats geen plastic houders of ontvlambare voorwerpen in het apparaat.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet men onmiddellijk contact opnemen met de technische dienst die voor de vervanging van de kabel zal zorgen.

#### Beschadiging van het apparaat

- Gebruik geen schurende of bijtende middelen (bijv. poeders, vlekverwijderaars of metaalsponsjes).
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger.
- Zorg er voor dat de openingen en de spleten voor de ventilatie en de warmte-afvoer niet verstopt raken.
- Gebruik het apparaat nooit om de ruimte te verwarmen.



# Waarschuwingen

## Voor dit apparaat

- Ga niet steunen of zitten op de geopende lade.
- Controleer of er geen voorwerpen in de lade vastzitten.

## 1.2 Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen tengevolge:

- een ander gebruik van het apparaat dan wordt voorzien;
- het niet in acht nemen van de voorschriften van de gebruiksaanwijzing;
- het forceren van ook slechts één deel van het apparaat;
- gebruik van niet-originele reserveonderdelen.

## 1.3 Beoogd gebruik

- Dit apparaat is bestemd voor het opwarmen van borden en voedsel in een huishoudelijke omgeving. Elk ander gebruik is oneigenlijk.
- Gebruik van dit apparaat door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan onder toezicht en begeleiding van volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Het apparaat is niet ontworpen om te functioneren met externe kookwekkers of

afstandsbedieningssystemen.

## 1.4 Verwerking



Het apparaat moet gescheiden ingezameld worden (richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2003/108/EG). Het product bevat geen delen die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, conform de actuele Europese Richtlijnen.

Verwijdering van het apparaat:

- Snijd de voedingskabel af en verwijder de elektrische kabel en de stekker.



**Elektrische spanning**  
**Gevaar voor elektrische schok**

- Schakel de stroomtoevoer uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

De gebruiker moet het apparaat dus aan het einde van het gebruik toekennen aan geschikte centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of het overhandigen aan de verkoper wanneer een nieuw gelijkaardig apparaat wordt gekocht.



Het apparaat zit verpakt in milieuvriendelijke en recyclebare materialen.

- Breng het verpakkingsmateriaal naar de betreffende centra voor afvalverwerking.



## Plastic verpakking Gevaar voor verstikking

- Laat de verpakking, of delen ervan, niet onbewaakt achter.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken van de verpakking.

## 1.5 Identificatieplaatje

Het identificatieplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de markering. Het plaatje mag in geen geval worden verwijderd.

## 1.6 Deze gebruiksaanwijzing

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden.

Deze gebruiksaanwijzing is een belangrijk onderdeel van het apparaat en dient gedurende de volledige levensduur intact en op een eenvoudig te bereiken plaats worden bewaard.

Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór installatie.

## 1.7 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor:

**Waarschuwingen**  
Algemene waarschuwingen in verband met de gebruiksaanwijzing, veiligheid en verwerking van afgedankte producten.



### Beschrijving



Beschrijving van het apparaat en de accessoires.

### Gebruik



Informatie over het gebruik van het apparaat en de accessoires, kooktips.

### Reiniging en onderhoud



Informatie over correcte schoonmaak en onderhoud van het apparaat.

### Installatie



Informatie voor gekwalificeerde technici: installatie, inbedrijfstelling en keuring.



Veiligheidswaarschuwingen



Informatie



Suggestie


1. Volgorde van de gebruiksaanwijzingen.

- Enkele gebruiksaanwijzing.




## 2 Beschrijving

### 2.1 Algemene beschrijving

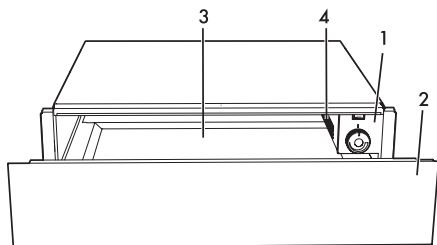

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Lade
- 3 Antislipbodem
- 4 Verwarmingsventilator

### 2.2 Bedieningspaneel

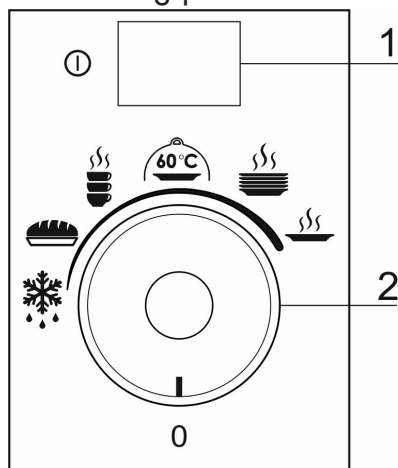

#### 1 Aan/uit schakelaar

Hiermee kan het apparaat worden in- en uitgeschakeld.

#### 2 Temperatuurknop

Kan gebruikt worden voor het kiezen van de gewenste functie.

### 2.3 Functioneringsbeginselen

Het apparaat is voorzien van een warme lucht ventilatiesysteem. Een ventilator zorgt voor een optimale verdeling van de warmte van de verwarmingsweerstand in de lade. Met de temperatuurknop kan de temperatuur die voor de aangebrachte gerechten en het borden geschikt is, worden bepaald en gecontroleerd. De borden en de gerechten worden gelijkmatig en snel opgewarmd dankzij de circulatie van lucht.

Een beschermrooster voorkomt de ongewenste aanraking met de verwarmingsweerstand en de ventilator. De bodem van de lade is bekleed met antislipmateriaal dat voorkomt dat de borden tijdens het openen en sluiten van de lade kunnen verschuiven.

### Inhoud



#### Incorrect gebruik

**Gevaar voor beschadiging van het apparaat**

- Laat de lade met maximaal 15 Kg.



## 3 Gebruik

### 3.1 Waarschuwingen



**De temperatuur in de lade is hoog tijdens gebruik**  
**Gevaar voor verbranding**

- Houd de functionerende lade gesloten.
- Bescherm de handen met overwanten bij het hanteren van de borden en het voedsel in de lade.
- Let op dat u de warmte-elementen in de lade niet aanraakt.
- Houd kinderen buiten bereik van de lade tijdens de functionering ervan.



**De temperatuur in de lade is hoog tijdens gebruik**  
**Brand- en ontploffingsgevaar**

- Sproei geen spuitbussen in de nabijheid van de lade.
- Laat geen ontvlambaar materiaal in de nabijheid van de lade achter.
- Gebruik geen vaatwerk of plastic houders om het voedsel op te warmen.
- Plaats geen blikken of gesloten houders in de lade.

### 3.2 Eerste gebruik

1. Verwijder eventuele beschermfolie aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat.
2. Verwijder eventuele etiketten (behalve het identificatieplaatje).
3. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
4. Maak het apparaat nauwgezet droog.
5. 5. Verwijder eventuele productieresten door het apparaat minstens 2 uur lang leeg op maximale temperatuur te verwarmen.

### 3.3 Gebruik van de lade

#### De lade in- en uitschakelen

1. Druk op de aan/uit schakelaar.
2. Draai de temperatuurknop op de gewenste waarde tussen het minimum en het maximum.

#### Funcielijst












**Incorrect gebruik**  
**Gevaar voor beschadiging van het apparaat**

- Wacht tot de temperatuur van de gerechten tot onder een temperatuur van 80°C is gedaald alvorens de gerechten in de lade te plaatsen.



De verwarmingstijd varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijv. het type of het aantal borden dat u in de lade heeft geplaatst.

| Funcies                   | Positie van de temperatuurknop   |
|---------------------------|--|
| Uit                       |  0  |
| Ontdooien                 |     |
| Rijzen                    |   |
| Kopjesverwarmer           |   |
| Warmhouden*               |   |
| Bordenverwarmer           |   |
| Verwarming en vochtopname |   |

\* Warm de lade 5-10 minuten voor op de maximale temperatuur



## 4 Reiniging en onderhoud

### 4.1 Waarschuwingen



#### **Incorrect gebruik Beschadiging van de oppervlakken**

- Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of producten die ammoniak, bleekmiddel of chloor bevatten (bijv. poeders, vlekverwijderaars, enz.).
- Gebruik geen ruw, schurend of scherp materiaal.

### 4.2 Het apparaat reinigen

#### **Advies voor de reiniging van de lade**

Om de oppervlakken in goede staat te houden, moeten ze na elk gebruik gereinigd worden nadat de oven afgekoeld is.

Laat geen voedselresten in de lade opdrogen aangezien daardoor de lak beschadigd kan raken.

#### **De lade reinigen**

1. Verwijder de antislipbodem.
2. Breng een nietschurend reinigingsmiddel aan op een vochtige doek en haal de doek over de oppervlakken.
3. Spoel nauwgezet af.
4. Maak droog met een zachte doek of een microvezeldoek.

### De antislipbodem reinigen

5. Verwijder de antislipbodem.
6. Reinig met behulp van lauwwarm water en een nietschurend reinigingsmiddel.
7. Maak zorgvuldig droog met een zachte doek of een microvezeldoek.
8. Breng de perfect droge antislipbodem weer in de lade aan.

### 4.3 Oplossingen voor problemen...

Hieronder geven we een lijst van mogelijke oplossingen voor eventuele problemen die zich tijdens de functionering voordoen.



Wanneer het probleem niet wordt opgelost, of voor andere types van problemen, neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

De borden warmt niet op:

- Controleer of het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Controleer of de hoofdschakelaar van het elektriciteitsnet is ingeschakeld.
- Controleer of de ventilatieopeningen niet worden afgesloten.
- Controleer of u de ventilator kunt horen en wend u tot de assistentie.
- Houd de borden langer in de lade.

De lade kan niet worden geopend:

- Pak de lade aan de onderkant beet en trek eraan tot de lade los komt.

De hoofdschakelaar of de magnetothermische schakelaar van het elektriciteitsnet springen regelmatig:

- Neem contact op met het servicecentrum of met een elektricien.



## 5 Installatie

### 5.1 Elektrische aansluiting



#### Elektrische spanning Gevaar voor elektrische schok

- Laat het apparaat aansluiten door gekwalificeerd technisch personeel.
- De aarding moet verplicht aangebracht worden volgens de voorziene veiligheidsnormen van de elektrische installatie.
- Schakel de stroomtoevoer uit.

### Algemene informatie

Controleer of de kenmerken van het stroomnet overeenstemmen met de gegevens op het identificatieplaatje. Het identificatieplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de merknaam van het apparaat. Dit plaatje mag nooit verwijderd worden.

Het apparaat functioneert op 230 V~. Gebruik de voedingskabel die samen met het apparaat is geleverd.

### Vaste aansluiting

Voorzie een meerpolige onderbreking voor de voeding, overeenkomstig de installatienormen.

De schakelaar dient op een eenvoudig te bereiken plaats en in de nabijheid van het apparaat te zijn aangebracht.

### Aansluiting met stekker en stopcontact

Controleer of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn.

Gebruik geen verloopstekkers, adapters of aftakkingen, omdat ze oververhitting of brand zouden kunnen veroorzaken.

### 5.2 Plaatsing



#### Zwaar apparaat Pletgevaar

- Plaats het apparaat op het meubel samen met een tweede persoon.



#### Druk op de open lade Gevaar voor beschadiging van het apparaat

- Gebruik de open lade niet als hefboom om het apparaat in het meubel te plaatsen.
- Oefen niet te veel kracht uit op de geopende lade.



#### Warmteontwikkeling tijdens werking van het apparaat Brandgevaar

- Controleer of het materiaal van het meubel brandbestendig is.
- Controleer of het meubel voorzien is van de vereiste openingen.



# Installatie

## Algemene aanwijzingen


- Plaats de lade op een stevige ondergrond.
- Het steunoppervlak moet aan de achterkant een uitsparing van 20 mm heb.
- Het meubel waar de lade in wordt aangebracht mag geen achterwand bevatten.

## Het apparaat monteren



1. Centreer de lade in de inbouwruimte en lijn hem uit. Verzeker u ervan dat de lijst perfect op het meubel is aangebracht.
2. Open de lade.
3. Bevestig het apparaat aan het meubel met de schroeven.



4. Breng de afdichtingen aan de zijkanten aan.

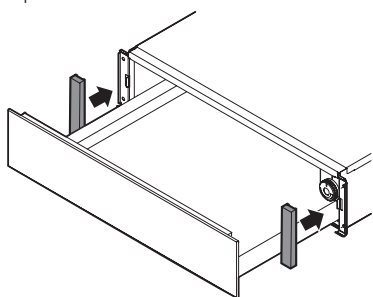

## Afmetingen van het apparaat (mm)

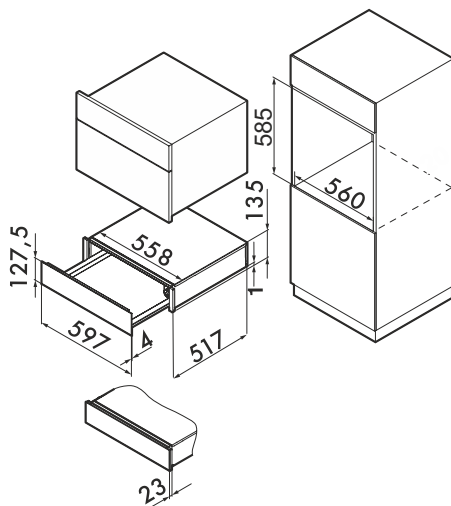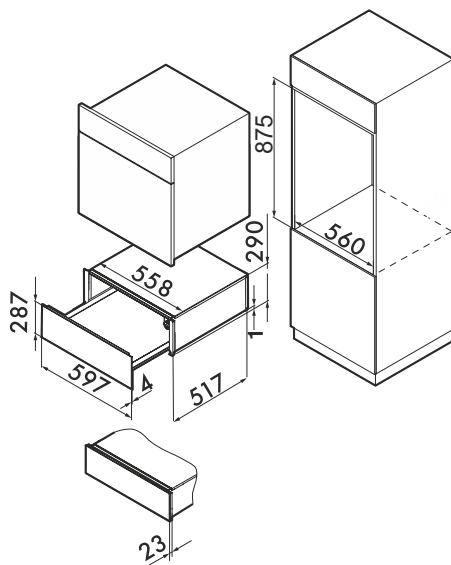

Voor de montage van het apparaat, dat met de lade gecombineerd kan worden, lees de aanwijzingen na van de desbetreffende gebruikers- en montagehandleiding.