

1 Anvisningar

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Skador på person

- Apparaten och dess åtkomliga delar blir mycket varma under användning.
- Rör inte vid värmeelementen under användning.
- Se till att barn under 8 år inte befinner sig i närheten av apparaten om de är oövervakade.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller med brisfällig erfarenhet av användning av elektriska apparater får använda denna apparat endast under förutsättning att de övervakas eller instrueras av vuxna som ansvarar för deras säkerhet.
- Lägg inte metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock på apparaten vid användning.
- Stäng av apparaten efter användning.
- Försök aldrig släcka en låga/brand med vatten: stäng av apparaten och täck lågan med ett lock eller en brandfilt.
- Rengörings- och underhållsarbete får endast utföras av barn under förutsättning att de övervakas.
- Installation och servicearbete ska utföras av behörig personal i enlighet med gällande lagstiftning.
- Gör inte några ändringar på apparaten.

- För inte in spetsiga metallföremål (bestick eller verktyg) i apparatens springor.
- Försök aldrig reparera apparaten själv eller utan att anlita en kvalificerad tekniker.
- Placera aldrig kärl i plast eller brännbara föremål i värmelådan.
- Om nätkabeln skadas ska man omedelbart kontakta den tekniska supporten som i sin tur sörjer för att kabeln byts ut.

Skador på apparaten

- Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel (t.ex. produkter i pulverform, fläckborttagningsmedel och metallsvampar).
- Sitt inte på apparaten.
- Rengör aldrig apparaten med ångstråle.
- Täck inte över öppningar, ventilationsspringor eller värmespridningsspringor.
- Använd under inga omständigheter apparaten för uppvärmning av rum.



Anvisningar

Vad gäller denna apparat

- Se till att inte luta dig mot eller sitta på värmelådan när den är öppen.
- Se noga till att inga föremål fastnar i värmelådan.

1.2 Tillverkarens ansvar

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer eller föremål som orsakats av:

- annan användning av apparaten än den avsedda;
- ett nonchalerande av föreskrifterna i bruksanvisningen;
- en felaktig användning av hela eller en del av apparaten;
- användning av reservdelar som inte är i original.

1.3 Apparatsens syfte

- Denna apparat är avsedd att användas för uppvärmning av mat och tallrikar. Endast för hushållsbruk. All annan användning är olämplig.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller med bristfällig erfarenhet av användning av elektriska apparater får använda denna apparat endast under förutsättning att de övervakas eller instrueras av vuxna som ansvarar för deras säkerhet.
- Apparaten har inte utformats för att användas med externa timers eller system med fjärrstyrning.

1.4 Bortskaffande



Denna apparat ska hanteras separat från annat avfall (direktiv 2002/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG). Denna apparat innehåller inte ämnen i sådana mängder att de kan anses farliga för hälsa eller miljö, i överensstämmelse med gällande europeiska föreskrifter.

Inför bortskaffande av apparaten:

- Kapa av nätsladden och avlägsna den tillsammans med kontakten.



Elektrisk spänning Fara för elektrisk stöt

- Stäng av den allmänna elektriska tillförseln.
- Koppla ut nätsladden ur elsystemet.

En apparat som inte längre används ska lämnas in till lämpliga återvinningsstationer för insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, alternativt ska den återlämnas till återförsäljaren vid köp av en motsvarande apparat.



Vid tillverkning av apparatens emballage används återvinningsbara och icke förorenande material.

- Lämna in emballagen till lämpliga stationer för separat insamling.



Plastemballage Fara för kvävning

- Lämna inte emballaget eller delar av det utom synhåll.
- Låt inte barn leka med plastpåsar som ingår i emballaget.

1.5 Identifikationsdekal

På identifikationsdekalen finner man tekniska data, serienummer och märkning. Identifikationsdekalen får aldrig avlägsnas.

1.6 Denna bruksanvisning

Vi rekommenderar dig att noga läsa denna bruksanvisning som innehåller all den information som behövs för att bevara apparatens utseende och funktion.

Denna bruksanvisning utgör en del av apparaten och ska förvaras i sin helhet och alltid finnas inom räckhåll under hela apparatens livstid.

För mer information om produkten:

www.smeg.com

Innan man använder apparaten ska man noga läsa denna bruksanvisning.

1.7 Hur man läser bruksanvisningen

Följande läsanvisningar gäller för denna bruksanvisning:



Anvisningar

Allmän information om bruksanvisningar, säkerhet och bortskaffande.



Beskrivning

Beskrivning av apparaten och dess tillbehör.



Användning

Information om användning av apparaten och dess tillbehör, råd om tillagning.



Rengöring och underhåll

Information om korrekt rengöring och underhåll av apparaten.



Installation

Information riktad till kvalificerade tekniker gällande installation, driftsättning och provkörning.



Säkerhetsanvisningar



Information



Råd

1. Serie anvisningar


- Enskild anvisning



Beskrivning


2 Beskrivning

2.1 Allmän beskrivning

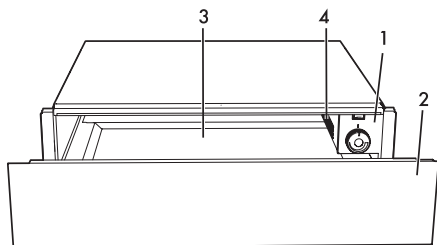

- 1 Kontrollpanel
- 2 Värmelåda
- 3 Bas med glidskydd
- 4 Värmeflät

2.2 Kontrollpanel

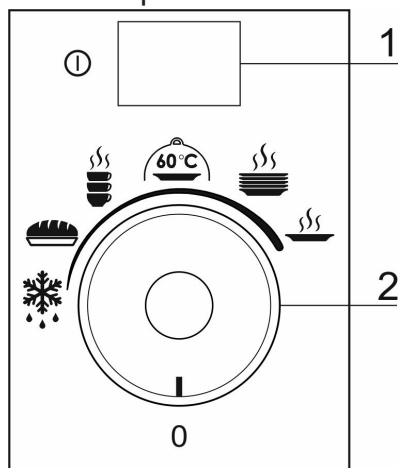

1 Knapp för start/avstängning

Används för att starta och stänga av apparaten.

2 Temperaturvred

Ger möjlighet att välja önskad funktion.

2.3 Funktionsprinciper

Apparaten är utrustad med ett varmluftssystem. En fläkt fördelar värmeelementens värme på ett optimalt sätt inne i värmelådan.

Med temperaturvredet kan man ställa in och kontrollera lämplig temperatur för det porslin eller den mat som placerats i värmelådan. Luftens cirkulation värmer porslinet och maten på ett jämnt och snabbt sätt.

Ett skyddsgaller hindrar att man av misstag kommer i kontakt med värmeelementet och fläkten.

Värmelådans bas är klädd med ett glidskyddande material för att förhindra att porslinet flyttar sig när man öppnar och stänger värmelådan.

Kapacitet



Felaktig användning

Risk för skador på apparaten

- Placera maximalt 15 kilos vikt i värmelådan.



3 Användning

3.1 Anvisningar



**Hög temperatur inne i
värmelådan vid användning**
Fara för brännskada

- Se till att värmelådan är stängd när den är i drift.
- Skydda händerna med grillvantar när du flyttar mat och porslin inne i värmelådan.
- Rör inte vid värmeelementen inne i värmelådan.
- Låt inte barn närma sig värmelådan när den är i drift.



**Hög temperatur inne i
värmelådan vid användning**
Fara för brand eller explosion

- Spruta inte med sprayprodukter i närheten av värmelådan.
- Se till att inte använda eller lämna kvar brännbart material i närheten av värmelådan.
- Använd inte kärl eller behållare i plast vid uppvärmning av mat.
- Placera inte förslutna burkar eller kärl i värmelådan.

3.2 Första användningstillfället

1. Avlägsna eventuell skyddsfilm från apparatens in- och utsida.
2. Avlägsna eventuella etiketter (med undantag av identifikationsdekalen).
3. Rengör apparaten med en fuktig trasa.
4. Torka apparaten noga.
5. För att avlägsna eventuella tillverkningsrester ska man låta den tomma apparaten vara i drift vid maximal temperatur i 2 timmar.

3.3 Användning av värmelådan

Starta och stänga av värmelådan

1. Tryck på knappen för start/avstängning.
2. Vrid temperaturvredet till önskat värde mellan det lägsta och det högsta.

Lista över funktioner
















Felaktig användning
Risk för skador på apparaten

- Innan man placerar maten i värmelådan ska man vänta till temperaturen på maten sjunkit under 80°C.



Tiden för uppvärmning varierar beroende på många olika faktorer, t.ex. vilken typ av porslin eller hur många delar av porslinet man placerar i värmelådan.

Funktioner	Position temperaturvredet
Avstängd	 0
Upptining	 
Jäsning	 
Koppvärmare	 
Värmehållning*	 
Tallriksvärmare	 
Uppvärmning och blötläggning	 

* Värm upp värmelådan till maxtemperatur i 5-10 minuter



4 Rengöring och underhåll

4.1 Anvisningar



Felaktig användning
Risk för skador på ytor

- Rengör aldrig apparaten med ångstråle.
- Använd inte rengöringsmedel som är slipande, frätande eller som innehåller klor, ammoniak eller blekmedel (t.ex. pulverprodukter eller fläckborttagare).
- Använd inte slipande eller sträva material eller vassa metallskrapor.

4.2 Rengöring av apparaten

Råd för rengöring av värmelådan

För att bevara ytorna i gott skick ska man rengöra dem efter varje användningstillfälle, efter att de svalnat. Undvika att låta matrester torka fast inne i värmelådan eftersom det kan skada beläggningen.

Rengöring av värmelådan

1. Avlägsna basen med glidskydd.
2. Häll ett icke slipande rengöringsmedel på en fuktad trasa och torka av ytorna.
3. Skölj sedan noga.
4. Torka med en mjuk trasa eller en mikrofibertrasa.

Rengöring av basen med glidskydd

5. Avlägsna basen med glidskydd.
6. Rengör det i ljummet vatten och ett icke slipande rengöringsmedel.
7. Torka omsorgsfullt med en mjuk trasa eller en mikrofibertrasa.
8. Placera den helt torra basen i värmelådan.

4.3 Vad gör man om...

Nedan följer en lista över möjliga lösningar på eventuella driftproblem.



Om man inte lyckas lösa problemet eller om andra typer av problem uppstår ska man kontakta kundservice.

Porslinet blir inte varmt:

- Kontrollera att apparaten är ansluten till hushållets elnät.
- Kontrollera att huvudströmbrytaren till det allmänna elektriska systemet i hushållet är tillkopplad.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna är fria.
- Kontrollera att man hör ljudet av fläkten och kontakta sedan kundservice.
- Låt porslinet stå i värmelådan en längre stund.

Det går inte att öppna värmelådan:

- Ta tag i den nedre delen av värmelådan och dra till den lossnar.

Hushållets huvudströmbrytare eller magnetotermiska brytare utlöser kontinuerligt:

- Kontakta kundservice eller en elektriker.



5 Installation

5.1 Elektrisk anslutning



Elektrisk spänning Fara för elektrisk stöt

- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig fackperson.
- Det är obligatoriskt att jorda apparaten enligt de anvisningar som anges i säkerhetsföreskrifterna för elsystem.
- Stäng av den allmänna elektriska tillförseln.

Allmän information

Kontrollera att egenskaperna för elnätet är lämpliga i förhållande till de data som anges på dekalen.

Identifikationsdekalen med tekniska data, serienummer och märkning har placerats väl synlig på apparaten.

Dekalen får aldrig avlägsnas.

Apparaten drivs med 230 V~.

Använd den nätkabel som medföljer apparaten.

Fast anslutning

Installera en flerpoleg brytare på linjen för tillförsel, i enlighet med installationsföreskrifterna.

Brytaren ska placeras i närheten av apparaten och på ett sådant sätt att man lätt kommer åt den.

Anslutning med kontakt och uttag

Kontrollera att kontakten och uttaget är av samma typ.

Undvik att använda olika adapterar eller shuntar eftersom dessa kan förorsaka överhettning och förbränning.

5.2 Placering



Tung apparat Fara för klämskador

- Ta hjälp av en andra person vid installation av apparaten.



Att utöva tryck på den öppna värmelådan Risk för skador på apparaten

- Använd inte den öppna värmelådan som hävarm vid placering av apparaten.
- Utsätt inte den öppna värmelådan för överdrivet tryck.



Värmeutveckling vid drift av apparaten Brandrisk

- Kontrollera att möbelns material är värmebeständigt.
- Kontrollera att det finns korrekta öppningar i möbeln.




Installation

Allmänna anvisningar


- Placera värmelådan på en stabil yta.
- Stödytan ska ha en bakre öppning på 20 mm.
- Den möbel i vilken värmelådan installeras får inte ha en bakdel.

Montering av apparaten



1. Centra och placera värmelådan jämnt i utrymmet. Se till att ramen sitter perfekt mot möbeln.
2. Öppna värmelådan.
3. Fixera apparaten vid möbeln med hjälp av skruvarna.

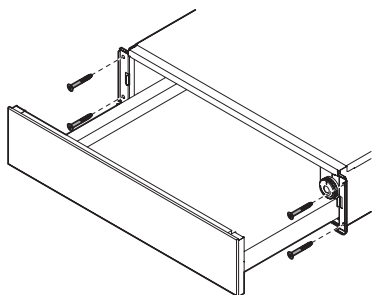

4. Sätt på sidoskydden.

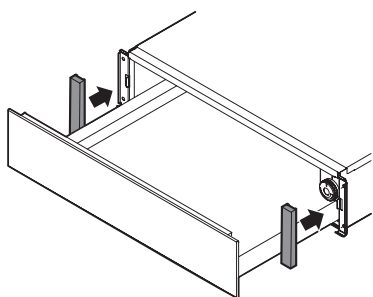

Apparatens storlek (mm)

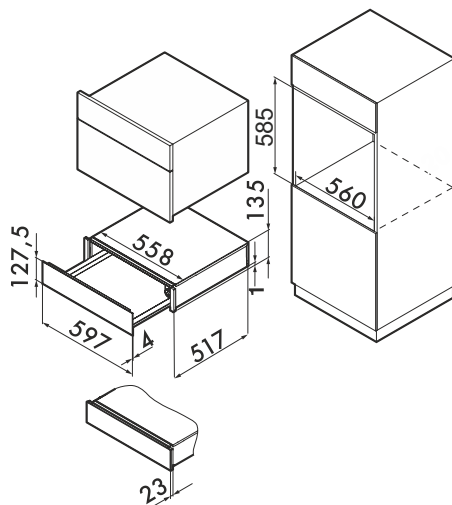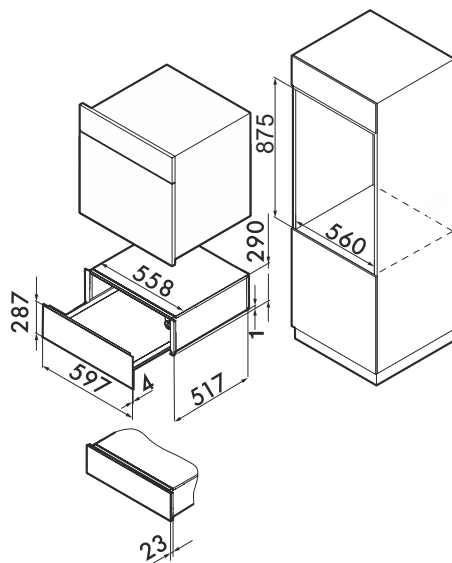

Vid montering av apparaten som kan kombineras med lådan ska man följa anvisningarna i respektive bruksanvisning.