

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Veiligheidsvoorschriften

Lees alle voorschriften

aandachtig door

Neem alle voorschriften uit deze handleiding nauwgezet in acht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig ongemak, schade of brand aan het apparaat als gevolg van het niet-naleven van de voorschriften uit deze handleiding. De afzuigkap is ontworpen voor het verwijderen van kookdampen en luchtjes en is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld.

De gebruiksaanwijzingen verwijzen naar de verschillende modellen in het assortiment, daarom kunt u beschrijvingen vinden van

afzonderlijke functies die niet bij uw model horen.

Het uiterlijk van de afzuigkap kan afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding; desalniettemin blijven de instructies voor installatie, gebruik en onderhoud onveranderd.

! het is belangrijk om deze handleiding te bewaren voor latere raadpleging op elk moment. In geval van verkoop, overdracht of verwijdering van het apparaat, dient de handleiding te worden meegeleverd.

! Lees de handleiding aandachtig door: deze bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik en veiligheid.

! Breng geen elektrische of mechanische wijzigingen aan het apparaat of de afvoerleidingen aan.

! Alvorens het apparaat te installeren, controleer dat alle onderdelen onbeschadigd zijn. Bij geconstateerde beschadigingen, staak onmiddellijk de installatie en neem contact op met uw dealer.

Opmerking: De onderdelen die met het teken "(*)" gemarkeerd zijn, zijn optionele accessoires die slechts bij sommige modellen worden meegeleverd of zijn niet-meegeleverde accessoires die apart te bestellen zijn.



Waarschuwingen

Let op! Sluit het apparaat nooit op het stroomnet aan zolang de installatie niet voltooid is.

Alvorens het apparaat te reinigen of te onderhouden, dient het van het stroomnet

te worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar uit te schakelen.

Draag werkhandschoenen bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Gebruik van dit apparaat door kinderen of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan onder toezicht en begeleiding van volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

De afzuigkap nooit gebruiken wanneer het rooster niet correct is gemonteerd!

De ruimte moet voldoende geventileerd zijn wanneer de afzuigkap in combinatie met

andere gasgestookte apparaten of andere verbrandingstoestellen tegelijkertijd gebruikt wordt.

De afgezogen lucht mag niet afgevoerd worden via hetzelfde afvoerkanaal waar dampen of rook afkomstig van andere gasgestookte apparaten of andere verbrandingstoestellen afgevoerd worden.

Het is ten strengste verboden om gerechten op een open vlam onder de afzuigkap te bereiden.

Het gebruik van open vlam is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken en moet in ieder geval worden vermeden.

Het frituren moet onder streng toezicht plaatsvinden om te voorkomen dat olie oververhit raakt en vlam kan vatten.

Wanneer het fornuis in gebruik is, kunnen onderdelen van de afzuigkap warm worden.

Wat betreft technische en veiligheidsmaatregelen voor het afvoeren van dampen, zijn de wettelijke voorschriften en regelgeving van de lokale overheid bepalend.

De afzuigkap dient regelmatig te worden gereinigd, zowel intern als extern (TENMINSTE EEN KEER PER MAAND, in

overeenstemming met de uitdrukkelijke onderhoudsvoorschriften in deze handleiding).


De niet-inachtneming van de voorschriften voor het reinigen van de afzuigkap en het vervangen van de filters kan brandgevaar veroorzaken.

Gebruik of laat niet de kap zonder correct gemonteerde lampen; hierdoor ontstaat elektrocutiegevaar.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig ongemak, schade of brand aan het apparaat als gevolg van het niet-naleven van de voorschriften uit deze handleiding.

Dit apparaat is gelabeld in overeenstemming met Europese Verordening 2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Zorg ervoor dat dit product op correcte wijze wordt verwijderd om de potentiële negatieve invloeden voor gezondheid en milieu te voorkomen.



Het teken  op het apparaat zelf, of op de meegeleverde documentatie, geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval kan

worden verwijderd en dus bij een geschikte inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur moet worden ingeleverd. Verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften. Voor nadere informatie inzake de verwerking, de terugwinning en recycling van dit product, verwijzen wij u naar uw dichtstbijzijnde afvalinzamelpunt of de winkel waar u het product gekocht heeft.

Deze apparatuur is ontworpen, getest en vervaardigd in overeenstemming met de volgende voorschriften inzake:

- Veiligheid: CEI/EN 60335-1; CEI/EN 60335-2-31, CEI/EN 62233.
 - Prestatie: CEI/EN 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; CEI/EN 60704-1; CEI/EN 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; CEI 62301.
 - EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; CEI/EN 61000-3-2; CEI/EN 61000-3-3.
- en damp; de boost-functie uitsluitend in extreme gevallen gebruiken. Om het systeem voor de verwijdering van geuren efficiënt te houden, de koolstoffilter(s) wanneer nodig vervangen. Om de vetfilter efficiënt te houden, deze wanneer nodig vervangen. Voor meer efficiëntie en minder geluid, gebruik de maximale diameter voor het afvoerkanaal, zoals in deze handleiding voorgeschreven.

Aanbevelingen voor een correct gebruik ten einde de impact op het milieu te beperken: Bij het starten met koken, de afzuigkap op de laagste snelheid aanzetten en ook nog enkele minuten na het einde van de bereiding aan laten staan. De snelheid alleen verhogen bij veel rook

LET OP! Wanneer de schroeven of bevestigingselementen niet in overeenstemming met deze handleiding worden gemonteerd zijn, kan elektrisch gevaar ontstaan.

Gebruik

Deze afzuigkap is ontworpen om zowel als recirculatiekap of als afzuigkap met luchtafvoer naar buiten te worden gebruikt.



Versie met luchtafvoer naar buiten

De dampen worden naar buiten afgevoerd langs een afvoerleiding die op de bevestigingsflens is aangesloten.

De afmeting van de afvoerbuis moet hetzelfde zijn als de afmeting van de toevoer/verbindingsring.

Let op! De afvoerleiding wordt niet meegeleverd en dient apart te worden aangeschaft.

In het horizontale gedeelte, dient de leiding met een kleine helling naar boven (ca. 10°) te zijn gemonteerd om de lucht

gemakkelijker naar boven te kunnen voeren.

Wanneer de afzuigkap van koolstoffilters voorzien is, dienen deze te worden verwijderd.

Sluit de kap aan op de afvoerpunten in de wand met dezelfde diameter van de luchtuitvoer (bevestigingsflens).

Bij gebruik van afvoerleidingen of -gaten met een kleinere diameter wordt de prestatie van het apparaat negatief beïnvloed en ontstaat er aanmerkelijk meer geluid.

Er wordt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

! Het gebruik van een lange leiding voor zover mogelijk beperken.

! Het aantal bochten

voor zover mogelijk beperken (maximale hoek: 90°).

! Vermijd grote veranderingen in de doorsnede van de leiding.

! Gebruik een zo glad mogelijke leiding.

! Het materiaal waarvan de leiding is vervaardigd, moet bij wet goedgekeurd zijn.



Recirculatiekap

De opgezogen lucht wordt ontvet en ontgeurd om vervolgens weer in de ruimte te worden vrijgelaten. Om de afzuigkap in deze versie te gebruiken, is de installatie van een extra systeem op basis van koolstoffiltering vereist.

De modellen zonder afzuigmotor kunnen alleen functioneren door op een externe afzuiging te worden

aangesloten (niet meegeleverd).

De instructies voor deze aansluiting worden samen met de externe afzuiging geleverd.

Installatie

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van niet-inachtneming van de installatievoorschriften uit deze handleiding.

De minimumafstand tussen het contactvlak van de houders op het fornuis en het laagste punt van de kap mag niet minder zijn dan 65 cm.

Indien de installatieaanwijzingen van de kookplaat op gas een grotere afstand voorschrijven dan hierboven vermeld, dan dient u hier rekening mee te houden. Neem alle voorschriften m.b.t. luchtafvoer in acht.

Indien nodig, dient de installateur het plafond op het bevestigingspunt te verstevigen met behulp van

geschikte platen en tegenplaten die aan bestaande structureel bestendige delen verankerd zijn.



Elektrische aansluiting

De netspanning dient in overeenstemming te zijn met de spanning vermeld op het typeplaatje aan de binnenkant van de kap. Indien aanwezig, de stekker van de kap in een stopcontact steken die voldoet aan de huidige voorschriften en die ook na de installatie toegankelijk is. Wanneer er geen stekker aanwezig is (aansluiting direct op het stroomnet) of als de stekker zich na de installatie op een niet toegankelijke plaats bevindt, dient er een standaard bipolaire schakelaar te

worden gemonteerd voor het verbreken van het stroomnet bij overspanning van categorie III en in overeenstemming met de installatievoorschriften.

LET OP! Voordat het circuit van de kap weer op de voeding van het stroomnet wordt aangesloten, controleer dat deze correct werkt en dat de voedingskabel op de juiste wijze is gemonteerd. De kap is voorzien van een speciale voedingskabel. Vraag om een vervangende kabel bij de technische servicedienst indien de kabel beschadigd raakt.

Bewaar deze handleiding

Alvorens met de installatie te beginnen:

- Controleer dat het aangeschafte product de juiste afmetingen heeft voor de ruimte waarin het geïnstalleerd wordt.
- Verwijder de meegeleverde actieve koolstofilter(s) (zie betreffend paragraaf). Deze moet(en) alleen teruggeplaatst worden als het apparaat als recirculatiekap gebruikt wordt.
- Zorg ervoor dat er aan de binnenkant van de kap geen transport- of inbouw materiaal achter is gebleven (zoals zakjes met schroeven, garantiebewijs enz.); verwijder en bewaar deze.
- Indien mogelijk de onderstaande meubels of apparatuur loskoppelen en het installatiegebied rondom (wand of plafond) de kap vrijmaken voor een

betere bereikbaarheid. Indien dit niet mogelijk is, meubels en alle installatieonderdelen naar behoren beschermen. Kies een vlakke ondergrond, dek deze af met beschermmateriaal en plaats de kap en het inbouw materiaal erop.


- Controleer daarnaast dat er in de buurt van de plek waar de kap geïnstalleerd wordt (en ook na de installatie van de kap) een stopcontact en een afvoer naar buiten aanwezig zijn (enkel voor de afzuigkap met luchtafvoer naar buiten).
- Voer alle voorbereidende werkzaamheden uit (bijv. het plaatsen van een elektrisch stopcontact en/of afvoer voor de doorgang van de afvoerleiding).
- Sluit de afzuigkap door middel van een buis met een minimumdiameter van 120mm op het rookkanaal aan.

- De rookgasafvoer moet zo kort mogelijk zijn.
- Sluit de afzuigkap niet aan op buizen die bedoeld zijn voor de afvoer van rookgassen (haarden, kachels enz.).
- De ruimte moet voldoende geventileerd zijn om te voorkomen dat de verbrandingsgassen terug kunnen stromen wanneer de afzuigkap in combinatie met niet-elektrische apparaten (bijv. apparaten op gas) gebruikt wordt

De kap is voorzien van bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor het merendeel van de wanden/plafonds. Desalniettemin is het raadzaam om een gekwalificeerde monteur te vragen om er zeker van te zijn dat het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor de specifieke wand/plafond geschikt is. De wand/plafond moet voldoende stevig zijn om het gewicht van de kap te kunnen dragen.

Werking

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van niet-inachtneming van de installatievoorschriften uit deze handleiding. Gebruik een hogere snelheid wanneer er een bijzonder hogere concentratie aan dampen in de keuken aanwezig is. Wij raden aan om de afzuiging 5 minuten voor het beginnen met koken aan te zetten en ook nog 15 minuten na het einde van de bereiding aan te laten staan.

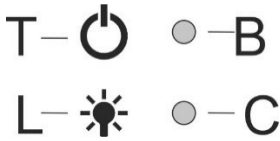

(afhankelijk van het model)

BEDIENINGEN OP DE KAP



Aan/uit-knop. Door op de knop T te drukken schakelt de kap in met de ventilatie op de tweede snelheid, door nogmaals op de knop te drukken schakelt de kap uit. **De kap wordt altijd op de tweede snelheid ingeschakeld.**



(afhankelijk van het model)



Verlichtingsknop.

- Regelt de kleurtemperatuur van het licht (warm- tot koelwit) te wijzigen door de knop ingedrukt te houden tot de gewenste tonaliteit bereikt wordt; deze blijft bij het opnieuw aanzetten van het licht behouden.
- of**
- Schakelt het licht aan en uit bij maximale lichtsterkte.






Knop instelling snelheid van de afzuiging.

(alleen aanwezig op sommige modellen)

Wanneer de kap wordt ingeschakeld, verandert de knop de snelheid in een opeenvolgende toename van 2 > 3 > 4 (maximaal vermogen, wordt 7 minuten gehandhaafd en wordt vervolgens automatisch verlaagd naar niveau 3) > 1 > 2.

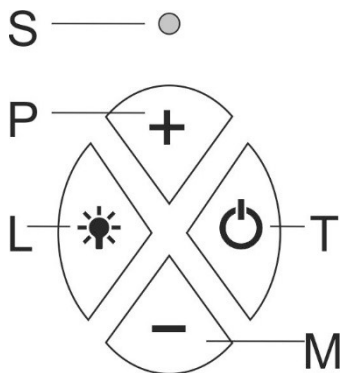De led's "B" en "C" knipperen tijdens de werking van de kap op maximale snelheid (niveau 4).

BEDIENINGEN OP DE AFSTANDBEDIENING

De knoppen **T**  en **L**  op de afstandsbediening hebben dezelfde functionaliteit als op de kap.

Met de knop **P +** kunnen 4 niveaus (1-4) afzuigkracht worden geselecteerd (4 = maximaal vermogen, gedurende 7 minuten gehandhaafd, waarna het automatisch wordt verminderd tot niveau 3).

Met de knop **M -** wordt de afzuigkracht verminderd totdat de motor wordt uitgeschakeld.

De LED **S** knippert tijdens de werking van de motor op het hoogste niveau (4).

Het leren van de afstandsbediening

Bij de eerste elektrische aansluiting van de kap knippen de led's "B" en "C" op de kap gedurende 30 seconden, waarbinnen de afstandsbediening moet worden geconfigureerd. Richt naar de bedieningen op de kap en druk op een van de knoppen van de afstandsbediening.

Als de bewerking is geslaagd, stoppen de led's "B" en "C" met knippen en blijven ze 3 seconden branden en gaan vervolgens uit.

Als de afstandsbediening wordt vervangen, moet de leerprocedure worden herhaald.

Onderhoud

LET OP! Alvorens het apparaat te reinigen of te onderhouden, dient het van het stroomnet te worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar uit te schakelen.

Reiniging

De kap dient regelmatig te worden gereinigd (minstens net zo vaak als de vetfilter) zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Gebruik hiervoor een vochtige doek met een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen. **GEBRUIK GEEN ALCOHOL!**

Let op: De niet-inachtneming van de voorschriften voor het reinigen van het apparaat en het vervangen van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Het wordt daarom aanbevolen om de verstrekte voorschriften in acht te nemen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan de motor of brand als gevolg van gebrekkig onderhoud of niet-inachtneming van bovengenoemde voorschriften.



Vetfilter

Zorgt voor het vasthouden van de vetdeeltjes afkomstig van het kookproces. De filter moet een keer per maand gereinigd worden (of in ieder geval iedere keer dat de vetfiltermelding dit aangeeft - indien aanwezig op uw model), door deze te wassen met de hand en een zacht reinigingsmiddel of op een lage temperatuur en kort vaatwasprogramma.

Door de metalen vetfilter in de vaatwasser te reinigen kan deze verkleuren, desalniettemin blijven de filtereigenschappen hiervan bewaard.

Om de vetfilter te verwijderen, trek aan de veerhendel.

