

Índice

1 Advertências	88
1.1 Advertências gerais	88
1.2 Este manual de utilização	88
1.3 Declaração de conformidade	89
1.4 Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE	89
1.5 Como ler o manual de utilização	89
2 SmegConnect	90
2.1 Requisitos para a conectividade	90
2.2 Instalação da aplicação	90
2.3 Registo do produto	90
2.4 Ligação remota	95
2.5 Alteração das credenciais do Ponto de Acesso	96
2.6 Display frontal	96
2.7 Informações sobre a ligação	97
2.8 Eliminar o registo	97
2.9 Atualizações do software	98
2.100 que fazer se...	99

PORTUGUÊS

Caro Cliente, queremos agradecer-lhe pela confiança que em nós deposita. Ao escolher um produto nosso, optou por soluções em que a procura estética, combinada com uma concepção técnica inovadora, oferece objetos únicos que se transformam em elementos de decoração. Desejando-lhe que desfrute totalmente das funcionalidades do seu eletrodoméstico, enviamos-lhe os nossos mais sinceros cumprimentos.
SMEG S.p.A.

As marcas **Apple**, **App Store** e **iOS** pertencem à **Apple Inc.**
As marcas **Google Play Store** e **Android** pertencem à **Google Inc.**
Wi-Fi é uma marca pertencente à **Wi-Fi Alliance**.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual não são, por isso, vinculativas e possuem apenas valor indicativo.

TRADUÇÃO DO MANUAL ORIGINAL

Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido. Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com



1. Advertências

1.1 Advertências gerais

- A utilização da aplicação pressupõe a disponibilidade de uma rede Wi-Fi com o respetivo router Internet, através do qual o aparelho e o dispositivo móvel são ligados.
- Em caso de sinal insuficiente para a utilização do aparelho, providencie a instalação de um repetidor Wi-Fi nas proximidades.
- Fora do campo de cobertura da rede Wi-Fi, a utilizabilidade da aplicação pressupõe a disponibilidade de uma ligação de dados para o dispositivo móvel.
ATENÇÃO: podem ser cobrados custos adicionais segundo o contrato com a operadora da telefonia móvel.
- O aparelho pode funcionar offline como um eletrodoméstico “não ligado”, mas não pode ser controlado através da aplicação quando a ligação Wi-Fi ou a ligação de dados estiverem desativadas.
- Em conformidade com as disposições respeitantes à compatibilidade eletromagnética,

o aparelho pertence ao grupo 2 e à classe B (EN 55011).

- Este aparelho está em conformidade com as normas e as diretivas atualmente em vigor em matéria de segurança e compatibilidade eletromagnética. Recomenda-se ainda aos portadores de pacemaker que mantenham uma distância mínima de 20-30 cm entre o aparelho em funcionamento e o pacemaker. Consulte o fabricante do pacemaker para mais informações.

1.2

Este manual de utilização

Este manual de utilização é parte integrante do aparelho e deve conservá-lo íntegro e tê-lo sempre ao seu alcance durante todo o ciclo de vida do aparelho. Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual de utilização.



1.3 Declaração de conformidade

O fabricante do SMEG declara que este aparelho, equipado com conectividade Wi-Fi, está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.

- Tecnologia: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frequências: 2400-2497 MHz.
- Potência de saída máxima: +18.5 dBm.
- O aparelho funciona na banda ISM a 2.4 GHz.
- O aparelho, ligado à rede elétrica e no modo standby, necessita no máximo de 2.0 W.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

1.4 Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE

O presente aparelho de rádio **NÃO está sujeito a restrições aplicáveis na colocação em funcionamento ou aos requisitos em matéria de autorização para uso em nenhum dos Estados-Membros da UE.**

1.5 Como ler o manual de utilização

Este manual de utilização usa as seguintes convenções de leitura:



Advertências

Informações gerais sobre este manual de utilização, de segurança e para a eliminação final.



Utilização

Informações sobre a utilização do aparelho e dos acessórios.



Informação



2 SmegConnect

O aparelho está equipado com a tecnologia **SmegConnect** que permite ao utilizador controlar o funcionamento do próprio aparelho através da aplicação no seu smartphone ou tablet.

Para mais informações, consulte o folheto fornecido e/ou visite o site

www.smeg.com

2.1 Requisitos para a conectividade

- Aparelho móvel smartphone ou tablet PC com sistema operativo iOS versão 10.x ou superior ou Android versão 5.1 ou superior.
- Rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz, programação de segurança WPA2) ativa e disponível no local onde o aparelho está instalado.
- Ligação à Internet.
- Nome e palavra-passe da rede doméstica Wi-Fi ou modo WPS (Wi-Fi Protected Setup) disponível.

2.2 Instalação da aplicação

- No próprio aparelho móvel smartphone ou tablet descarregue a aplicação SmegConnect da App Store (dispositivos Apple) ou Google Play Store (dispositivos Android) e instale-a.

2.3 Registo do produto



A fase de registo envolve a alternância de operações a executar na App **(A)** e no display **(D)** do aparelho. Certifique-se de estar nas proximidades do aparelho.



Se, durante o registo, no display aparecer a informação **"CF"** significa que alguma passagem do procedimento não funcionou corretamente ou foi interrompida.



O procedimento de registo pode ser interrompido em qualquer altura, bastando pressionar a tecla ON/OFF





Criação da conta



A

1. Inicie a aplicação **SmegConnect**.
2. Insira os dados exigidos para efetuar o registo.

i Os campos marcados com o asterisco "*" são obrigatórios.

3. No final do registo, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço inserido.

Ligação ao aparelho

A


1. Efetue o início de sessão (**Log in**).
2. No ecrã seguinte **Welcome Nome Utilizador**, toque em **Adiciona produto**.



3. No ecrã seguinte, **Adicionar produto**, selecione o tipo de produto que se pretende ligar (neste caso "máquina de lavar loiça").

D

i Não é necessário ativar primeiro a configuração "Conetividade" no aparelho. O procedimento ativa-a automaticamente.




4. Mantenha pressionada a tecla Wi-Fi  por alguns segundos até aparecer a mensagem SCO no display.
5. Se a opção WPS estiver disponível no seu router, siga o procedimento "Modo automático"; caso contrário, siga o procedimento "Modo manual".



Modo manual





D

1. Pressione repetidamente a tecla Wi-Fi  até que no display apareça a mensagem SC1.
2. Pressione a tecla Início  para iniciar o procedimento. Em seguida, a luz indicadora Wi-Fi  começará a piscar. No display ficará visível a mensagem SC1.

A




3. Selecione **modo Manual**.



4. No dispositivo móvel, abra as configurações Wi-Fi e selecione a rede "**smegconnect**".
5. Insira a palavra-passe "**smeg0001**" e aguarde pelo estabelecimento da ligação.
6. Volte para a aplicação **SmegConnect** e toque em **Next**.




D

7. Em seguida, a luz indicadora Início  começará a piscar; pressione-a para confirmar a sua presença diante do aparelho.
8. A luz indicadora Início  acenderá fixamente e a luz indicadora Wi-Fi  continuará a piscar.

A

9. Insira os dados do Ponto de Acesso:
 - Nome da rede doméstica (SSID).
 - Palavra-passe do Wi-Fi (Key).



i O aparelho suporta nomes de rede (SSID) até 32 caracteres (espaços incluídos) e configuração de segurança WPA2 (não WEP ou WPA).


10. Toque em **Next** e aguarde.







i Durante esta fase, o dispositivo móvel liga-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados inicial. O utilizador não precisa de executar qualquer operação

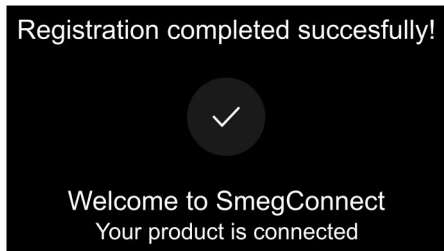11. Aguarde pela página de boas-vindas.



D Um aviso sonoro informará que o procedimento foi concluído com sucesso. A luz indicadora Wi-Fi  ficará acesa de modo fixo para indicar que a ligação está ativa e a mensagem SC1 no display desaparecerá.

i Certifique-se de ativar o  **Telecomando** para comandar o aparelho através da aplicação.




Modo automático (WPS)



i Certifique-se de que a opção WPS está disponível no seu router.


i Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado à rede Wi-Fi à qual o produto será ligado

D

1. Pressione repetidamente a tecla Wi-Fi  até que no display já não apareça a mensagem SC2.
2. Pressione a tecla Início  para iniciar o procedimento. Em seguida, a luz indicadora Wi-Fi  começará a piscar. No display ficará visível a mensagem SC2.

A

3. Selecione o **modo Automático (WPS)**.

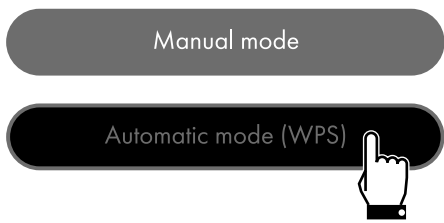

PT



SmegConnect

D


4. Dentro de dois minutos, pressione a tecla WPS no próprio router.

5. Em seguida, a luz indicadora Início



começará a piscar; pressione-a para confirmar a sua presença diante do aparelho.

6. A luz indicadora Início  acen-

derá fixamente e a tecla Wi-Fi  continuará a piscar.

A

7. Aguarde pela página de boas-vindas.


Registration completed succesfully!




Welcome to SmegConnect
Your product is connected

D

Um aviso sonoro informará que o procedimento foi concluído com sucesso.

A luz indicadora Wi-Fi  ficará acesa de modo fixo para indicar que a ligação está ativa e a mensagem SC2 no display desaparecerá.




Certifique-se de ativar o  **Telecomando** para comandar o aparelho através da aplicação.

i

Durante esta fase, o dispositivo móvel liga-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados inicial. O utilizador não precisa de executar qualquer operação.




2.4 Ligação remota

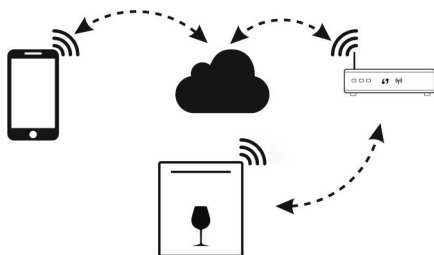

i Quando o aparelho é registado, pode ser ligado ou desligado da Internet a qualquer momento.


i A ligação remota está disponível apenas quando o aparelho está registado.

i No final do procedimento de registo, a ligação remota já está ativa. Pelo contrário, não está ativado o Telecomando.



! **Por razões de segurança e conformidade com as normas vigentes, a função de início do ciclo está disponível através da aplicação apenas quando o telecomando  estiver ativo.**

D

Para ligar o aparelho:

1. Mantenha pressionada a tecla Wi-Fi  por 3 segundos, até que a luz indicadora fique acesa de modo fixo. No display frontal será exibido o estado da ligação.

Para ativar o telecomando:


- Depois de ter ligado o aparelho à rede Wi-Fi doméstica (ponto anterior):
2. Pressione rapidamente a tecla Wi-Fi , a luz indicadora começará a piscar. No display frontal aparecerá o símbolo  a indicar que o telecomando está ativo.

i O telecomando desativa-se no caso de abertura da porta e de desligação do aparelho.



2.5 Alteração das credenciais do Ponto de

Acesso

i O procedimento de alteração das credenciais do Ponto de Acesso (Access Point) pode ser interrompido em qualquer altura, bastando pressionar a tecla ON/OFF 


A

Em caso de alteração das credenciais (**nome de rede** ou **palavra-passe**) do próprio Ponto de Acesso:

1. Efetue o início de sessão (**Log in**).
2. Aceda a aplicação no menu

Definições nas páginas do produto e seleccione **Alteração do Ponto de Acesso**.





D

3. Mantenha pressionada a tecla Wi-Fi  por alguns segundos até aparecer a mensagem SCO no display.
4. Se a opção WPS estiver disponível no seu router, siga o procedimento "Modo automático"; caso contrário, siga o procedimento "Modo manual" (ponto 2.3).

2.6 Display frontal

D

O display situado no painel frontal exibe algumas informações úteis ao utilizador, para que possa verificar o estado da ligação:

- O símbolo  indica que o aparelho não se pode ligar ao router de casa.
- O símbolo  indica que o aparelho está ligado ao router de casa, mas falta a ligação à Cloud.
- O símbolo  indica que o aparelho está ligado corretamente à Cloud. Indica também o nível de sinal do Wi-Fi.
- O símbolo  indica que o telecomando está ativo.

i O estado da ligação também é exibido quando o aparelho é desligado.



2.7 Informações sobre a ligação



Dentro da aplicação no menu Definições das páginas do produto, estão disponíveis informações relativas à ligação, como:

- data de registo do aparelho;
- nome da rede;
- nível do sinal Wi-Fi;
- endereço MAC da placa de Conetividade;
- versão do Firmware da placa de Conetividade;
- endereços de rede IPv4 e IPv6;
- SW Compliance ID (identificativo de conformidade em relação aos requisitos da diretiva RED).

2.8 Eliminar o registo








Para eliminar o registo do aparelho:

- Aceda à App no menu Definições das páginas do produto e siga as instruções.



O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.



1. Mantenha pressionada a tecla Wi-Fi  por alguns segundos até aparecer a mensagem SCO no display.
2. Pressione repetidamente a tecla Wi-Fi  até que no display apareça a mensagem SCC.
3. Pressione a tecla Início  para iniciar o procedimento. Em seguida, a luz indicadora Wi-Fi  começará a piscar. No display ficará visível a mensagem SCC.
4. Um aviso sonoro informará que o procedimento foi concluído com sucesso. A luz indicadora do Wi-Fi  permanecerá apagada para indicar que a ligação está desativada e a mensagem SCC no display desaparecerá.



i A eliminação efetuada no próprio aparelho não exige a ligação à cloud.

i Esta eliminação tem apenas efeito local. Recorde-se de efetuar a eliminação também na aplicação.

i O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.



Para eliminar o registo do utilizador:

- Entre na aplicação através do menu **A minha conta** e siga as instruções apresentadas na política de privacidade.


2.9 Atualizações do software

i Esta fase não exige qualquer intervenção do utilizador.



Ocasionalmente, são lançadas atualizações de software (Firmware) relacionadas com a parte de conectividade do aparelho.

Se o aparelho estiver ligado à rede doméstica Wi-Fi, as atualizações serão descarregadas e instaladas automaticamente.

Durante esta fase, aparece no display o ícone **ATUALIZAÇÃO** , a assinalar que está em curso uma atualização que não exige qualquer intervenção do utilizador. A atualização total dura alguns minutos.

i Durante a fase de atualização do software, o serviço de conectividade fica temporariamente suspenso. No entanto, o aparelho continua o seu funcionamento normal.



2.10 O que fazer se...



No display frontal é exibido o símbolo



- Verifique se o router Wi-Fi está ligado.
- Verifique se o router Wi-Fi não está demasiado longe do aparelho.
- Verifique o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Desligue o aparelho da tomada e ligue-o novamente após ter verificado que está efetivamente desligado.

No display frontal é exibido o símbolo



- Verifique o estado da ligação à Internet.
- Verifique o estado da ligação de dados, se o dispositivo móvel utiliza este último para aceder à Internet.
- Verifique se o router Wi-Fi não está demasiado longe do aparelho.
- Verifique o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Desligue o aparelho da tomada e ligue-o novamente após ter verificado que está efetivamente desligado.

Durante o procedimento de registo ou alteração do Ponto de Acesso, o display exibe o erro CF (Connection Failed):

- Verifique se o router Wi-Fi está ligado.
- Verifique se o router Wi-Fi não está demasiado longe do aparelho.
- Verifique o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verifique a disponibilidade da definição de segurança WPA2.
- Verifique se o nome da rede não ultrapassa os 32 caracteres (incluindo espaços).
- Verifique o estado da ligação à Internet.
- Verifique o estado da ligação de dados, se o dispositivo móvel utiliza este último para aceder à Internet.
- Desligue o aparelho da tomada e ligue-o novamente após ter verificado que está efetivamente desligado.
- Volte a tentar o procedimento num segundo momento.

Para mais informações, consulte:

- a secção Conselhos ➡ FAQ ➡ Conetividade na aplicação;
- a página web www.smeg.it/faq/smegconnect/

