
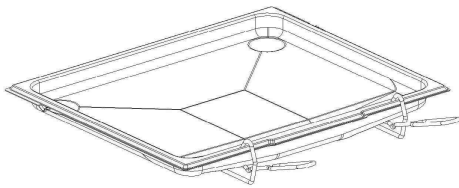



MDB

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΒΗΣ ΤΑΨΙΩΝ

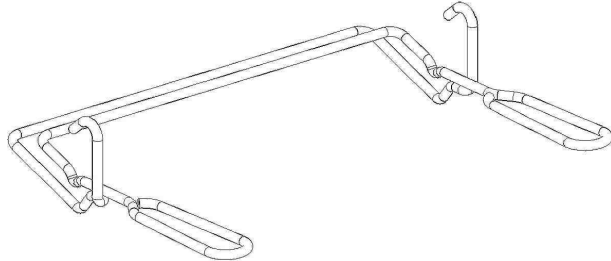

Εικ.1

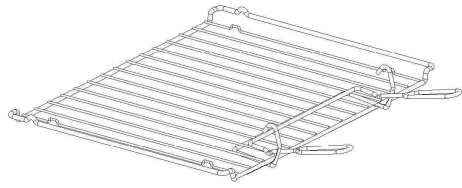

Εικ.2

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

• Η διπλή λαβή MDB έχει σχεδιαστεί για όλους τους τύπους ραφιών, δίσκους και σκεύη των προϊόντων της Smeg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΨΙΩΝ (από σμάλτο και γυαλί)
- Πιάστε τη λαβή MDB και από τις δύο άκρες, πρώτα εφαρμόστε τους γάντζους στην επάνω μεριά του δίσκου ή του ταψιού και έπειτα ισιώστε την για να πιάσετε τον πάτο του δίσκου/ταψιού (εικ. 1)
- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ
- Ασφαλίστε την μπροστινή λαβή της MDB επάνω στο ράφι για να το χειριστείτε. (εικ. 2)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ο κανονικός, λεπτομερής καθαρισμός θα κρατήσει τη λαβή σε καλή κατάσταση σε βάθος χρόνου.
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ λειαντικά σφουγγάρια ή/και απορρυπαντικά.
- Μπορεί να πλυθεί στο πλυντηρίων πιάτων.
- Η χρήση των εξαρτημάτων PAMI, XSPLEND και PAIX της Smeg συστήνεται.

Cod. 914772485/A