




AVERTISSEMENTS GENERAUX



- N'utilisez pas plus d'une plaque à la fois sur le même appareil.
- Ne dépassez jamais 60 minutes d'utilisation.
- Après l'emploi, on conseille de manipuler cet accessoire avec la plus grande attention, vu les hautes températures qu'il peut atteindre durant la cuisson.
- La plaque doit être placée à l'intérieur du périmètre du plan de cuisson en maintenant une distance minimale de 4 cm des manettes ou des zones de commande.

DESCRIPTION

La plaque est formée par un cœur en aluminium contenu entre deux couches d'acier inox. Cette construction particulière augmente la conductibilité thermique (chaud ou froid) et garantit de hauts niveaux d'hygiène. On peut également l'utiliser dans le réfrigérateur ou le congélateur comme un récipient pour conserver les aliments.

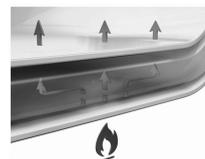

UTILISATION SUR DES PLANS DE CUISSON A GAZ



N'utilisez pas l'accessoire sur des plans de cuisson en verre, sur plusieurs brûleurs ou sur les brûleurs Ultrarapide ou UR2.

Allumez le brûleur au maximum pendant 15 minutes puis réduisez la puissance au minimum. Ne dépassez jamais 60 minutes d'utilisation.

UTILISATION SUR DES PLANS DE CUISSON ELECTRIQUES



Ne positionnez pas la plaque sur ou à proximité des zones de commande.

Allumez la zone de cuisson à environ $\frac{3}{4}$ de sa puissance maximale ; sur les modèles qui en sont équipés, n'utilisez pas les fonctions "Power" ou "Accélérateur de réchauffage". Ne dépassez jamais 60 minutes d'utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



- N'utilisez pas de produits détergents à base de chlore, d'ammoniaque ou d'eau de Javel.
- N'utilisez pas de matériaux rêches, abrasifs, ou les racloirs métalliques

Il est plus facile de nettoyer la plaque lorsque celle-ci est encore tiède. Ne l'immergez pas dans l'eau immédiatement après l'emploi, mais attendez qu'elle ait refroidi.

LA GRAISSE : Nettoyez avec de l'eau chaude et un produit commun pour la vaisselle

SALETE INCRUSTEE : Laissez tremper dans de l'eau chaude contenant du produit vaisselle, passez une éponge non abrasive puis rincez soigneusement et séchez avec un chiffon.

INCRUSTATIONS PERSISTANTES : Utilisez un produit contre les incrustations ; laissez agir jusqu'à dissolution complète des résidus et nettoyez comme toute saleté persistante.