

# Índice

<b>1 Advertencias</b>	<b>44</b>
1.1 Advertencias generales para la seguridad	44
1.2 Responsabilidad del fabricante	44
1.3 Finalidad del dispositivo	44
1.4 Eliminación	44
1.5 Este manual de uso	45
1.6 Cómo leer el manual de uso	45
<b>2 Descripción</b>	<b>46</b>
2.1 Bistequera	46
<b>3 Uso</b>	<b>47</b>
3.1 Advertencias	47
3.2 Primer uso	47
3.3 Uso de la bistequera	47
<b>4 Limpieza</b>	<b>49</b>
4.1 Advertencias	49
4.2 Limpieza del dispositivo	49

Aconsejamos leer detenidamente este manual que contiene todas las indicaciones para mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido.

Para más información sobre el producto: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



# Advertencias

## 1 Advertencias

### 1.1 Advertencias generales para la seguridad

#### **Daños a las personas**

- Este dispositivo se pone muy caliente durante su uso.
- Mantenga alejados a los niños menores de 8 años en el caso de que no estén continuamente vigilados.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Durante su uso no apoye sobre el dispositivo objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas ni tapas.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser efectuadas por niños sin vigilancia.

#### **Daños en el dispositivo**

- Utilice únicamente utensilios de madera o de plástico.
- No utilice chorros de vapor para limpiar el dispositivo.
- No deje el dispositivo sin vigilancia durante las cocciones, ya que pueden liberarse grasas y aceites.

### 1.2 Responsabilidad del fabricante

El fabricante declina toda responsabilidad por los daños personales o materiales ocasionados por:

- uso del dispositivo diferente al previsto;
- incumplimiento de las prescripciones del manual de uso;
- manipulación incluso de una sola parte del dispositivo.

### 1.3 Finalidad del dispositivo

- Este dispositivo está destinado a la cocción de alimentos en el entorno doméstico. Cualquier otro uso se considera inadecuado.
- El uso de este dispositivo está permitido a los niños a partir de los 8 años de edad y a las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, supervisados o enseñados por personas adultas y responsables de su seguridad.
- El dispositivo no ha sido concebido para funcionar con temporizadores externos o con sistemas de mando a distancia.

### 1.4 Eliminación



Este dispositivo debe ser eliminado separadamente de los demás residuos (directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE). Este dispositivo no contiene sustancias en cantidades tales como para ser consideradas peligrosas para la salud y el medio ambiente, de conformidad con las directivas europeas actuales.



Para eliminar el dispositivo:

- Entregue el dispositivo en los centros adecuados de recogida selectiva de los residuos eléctricos y electrónicos, o vuelva a entregarlo al vendedor del dispositivo en el momento de la compra de un equipo equivalente, a razón de un dispositivo antiguo por cada uno nuevo.

Hacemos notar que para el embalaje del dispositivo se utilizan materiales no contaminantes y reciclables.

- Entregue los materiales del embalaje a los centros adecuados de recogida selectiva.



## Embalajes de plástico Peligro de asfixia

- No deje sin custodia el embalaje ni partes del mismo.
- No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico del embalaje.

## 1.5 Este manual de uso

Este manual de uso forma parte integrante del dispositivo y debe ser conservado íntegro y al alcance la mano durante todo el ciclo de vida útil del dispositivo.

Antes de usar el dispositivo, lea atentamente este manual de uso.

## 1.6 Cómo leer el manual de uso

Este manual de uso utiliza las siguientes convenciones de lectura:

### Advertencias



Información general sobre este manual de uso, de seguridad y para la eliminación final.

### Descripción



Descripción del dispositivo y de sus accesorios.

### Uso



Información sobre el uso del dispositivo y de sus accesorios, consejos de cocción.

### Limpieza



Información para la limpieza correcta del dispositivo.



Advertencia de seguridad



Información



Sugerencia


1. Secuencia de las instrucciones de uso.

- Instrucción de uso individual.



## 2 Descripción

### 2.1 Bistequera

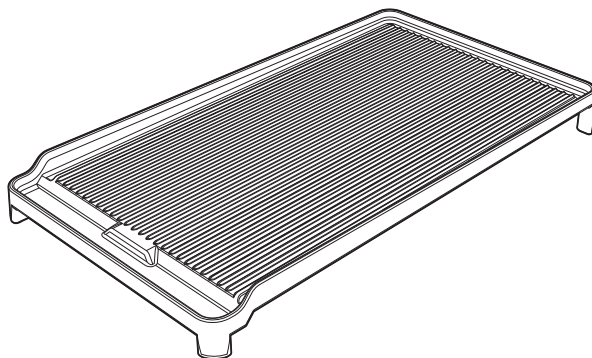

Útil para cocinar a la plancha, gratinar o como barbacoa. Contribuye a realzar los sabores y aromas naturales de los alimentos y garantiza una dieta ligera que protege los elementos nutricionales.



## 3 Uso

### 3.1 Advertencias



Temperatura elevada durante su uso  
**Peligro de quemaduras**

- Protéjase las manos con manoplas térmicas durante el desplazamiento de los alimentos.
- No vierta agua sobre la bistequera caliente.
- Las grasas y los aceites al sobrecalentarse pueden inflamarse. Preste la máxima atención.



Uso incorrecto  
**Riesgo de daños a las superficies**

- La bistequera debe colocarse dentro del perímetro de la encimera.
- El uso de la bistequera no debe superar los **60 minutos**.
- Los fuegos bajo la bistequera pueden encenderse al mismo tiempo en la posición de potencia máxima durante no más de 10 minutos. Trascurrido este periodo deben bajarse al mínimo.

### 3.2 Primer uso



1. Quite las posibles películas de protección de fuera o de dentro del aparato y de los accesorios.
2. Quite las posibles etiquetas de la bistequera.
3. Aclare, seque y unte ligeramente con aceite la bistequera.

### 3.3 Uso de la bistequera







Uso incorrecto  
**Riesgo de daños a las superficies**

- No es posible utilizar más de una bistequera al mismo tiempo en el mismo aparato.
- La bistequera debe colocarse en lugar de la rejilla.
- El aparato en el cual se utiliza la bistequera debe estar provisto del respaldo posterior o del panel de acero.

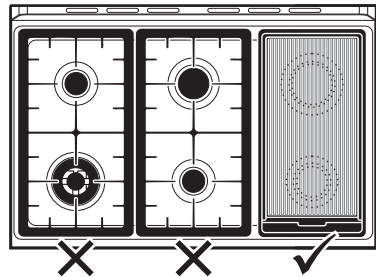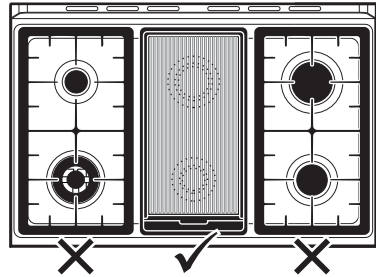



## Uso

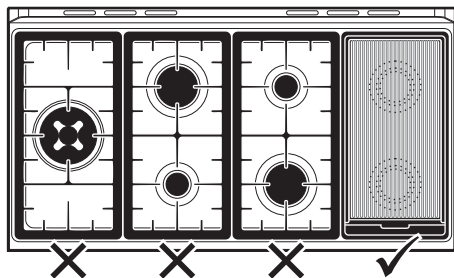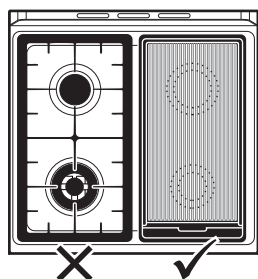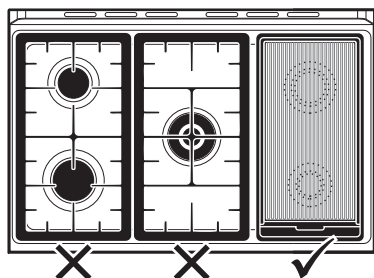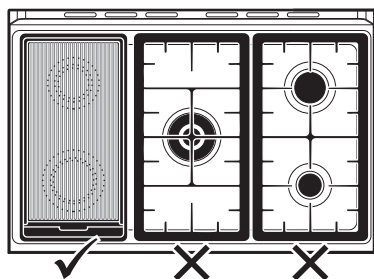

- Los fuegos situados bajo la bistequera pueden encenderse al mismo tiempo, en la posición de potencia máxima, durante no más de **10 minutos**. Trascurrido este periodo deben bajarse al mínimo.



En cualquier caso, el uso de la bistequera no debe superar los **60 minutos**.

- Después de su uso, hay que apagar los quemadores y dejarlos enfriar durante al menos 60 minutos. El horno o los hornos presentes en el aparato en el que se utiliza la bistequera pueden funcionar simultáneamente con la bistequera durante un máximo de 60 minutos respetando las indicaciones previstas en el manual de instrucciones del aparato.
- También en el caso de que se utilice un solo quemador deben respetarse las mismas advertencias.
- Después de su uso, espere al menos 15 minutos antes de quitar la bistequera del aparato.



## 4 Limpieza

### 4.1 Advertencias



Uso incorrecto

**Riesgo de daños a las superficies**

- No utilice chorros de vapor para limpiar el aparato.
- No utilice productos para la limpieza que contengan cloro, amoníaco o lejía en las partes de acero o tratadas en su superficie con acabados metálicos (por ejemplo, anodizaciones, niquelados o cromados).
- No utilice materiales ásperos o abrasivos.
- No la lave en lavavajillas.

### 4.2 Limpieza del dispositivo

La bistequera puede limpiarse con mayor facilidad cuando todavía está templada.

- Utilice un cepillo para placas de hierro forjado, agua caliente y un detergente normal de cocina.
- Séquela cuidadosamente.



No introduzca la bistequera en agua inmediatamente después de haberla usado. Espere a que se enfríe.

