

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám za zakúpenie rýchlovarnej kanvice Smeg s nastaviteľnou teplotou, vyrobenej v štýle 50-tych rokov.


Výberom jedného z našich produktov ste si vybrali spotrebič, ktorý kombinuje kultový štýl s inovatívnym technickým riešením a s dôrazom na detaily.

Tento prístroj dokonale spolupracuje s ostatnými výrobkami Smeg. Rovnako dobre však môže pracovať ako samostatný spotrebič vo vašej kuchyni.

Dúfame, že budete s vaším novým prístrojom spokojný!

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.smeg50style.com alebo www.smeg.com.

SMEG S.p.A.

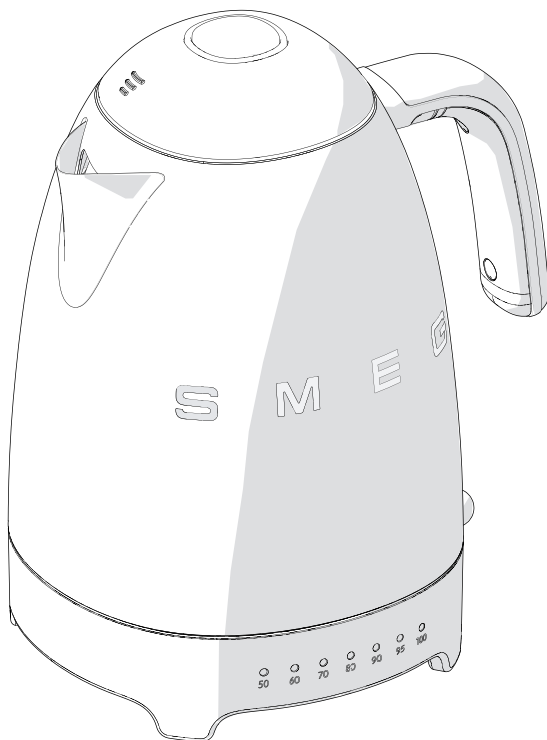

Model KLF04

Rýchlovarná kanvica s nastaviteľnou teplotou

1 Pokyny na používanie prístroja	22
1.1 Úvod	22
1.2 Tento návod na použitie	22
1.3 Očakávané používanie	22
1.4 Všeobecné bezpečnostné pokyny	23
1.5 Zodpovednosť výrobcu	25
1.6 Identifikačný štítok	25
1.7 Likvidácia prístroja	25
2 Popis prístroja	26
2.1 Popis výrobku	26
2.2 Popis častí prístroja	27
3 Používanie prístroja	29
3.1 Pred prvým použitím	29
3.2 Obsluha prístroja	30
3.3 Udržiavanie teploty	32
3.4 Stlmenie zvuku	32
3.5 Odporúčania pre nastavenie teploty vody	33
4 Čistenie a údržba	34
4.1 Pokyny na používanie prístroja	34
4.2 Čistenie povrchov	34
4.3 Bežné každodenné čistenie	34
4.4 Čistenie filtra	35
4.5 Odstraňovanie vodného kameňa	36
4.6 Čo robiť, keď...	37

Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie. Obsahuje všetky pokyny na zachovanie vzhľadových a funkčných vlastností prístroja.

Ďalšie informácie o produkte nájdete na webových stránkach: www.smeg.com



Pokyny na používanie prístroja

1 Pokyny na používanie prístroja

1.1 Úvod

Kľúčové informácie pre používateľa:

Pokyny na používanie prístroja



Všeobecné informácie o tomto návode na použitie, o bezpečnosti a konečnej likvidácii.

Popis prístroja



Popis prístroja.

Používanie prístroja



Informácie o používaní vášho prístroja.

Čistenie a údržba



Informácie ohľadom správneho čistenia a údržby prístroja.



Bezpečnostné pokyny



Informácia



Tipy a rady

1.2 Tento návod na použitie

Tento návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča, a preto sa musí uchovávať v celku a v dosahu používateľa, a to po celú dobu životnosti spotrebiča.

1.3 Očakávané používanie

- Prístroj používajte iba v interiéri.
- Prístroj bol navrhnutý výlučne na domáce použitie. Môže sa používať iba na ohrievanie vody. Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Prístroj nie je určený na prevádzku s externými časovačmi alebo so systémami diaľkového ovládania.
- Tento prístroj nesmú používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo nie sú touto osobou poučení.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.



1.4 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Aby ste mohli bezpečne používať spotrebič, dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Prístroj je možné používať aj pri 50 Hz, aj pri 60 Hz, a to bez akejkoľvek zmeny nastavenia.
- Neponárajte prístroj, napájací kábel, zástrčku ani základňu do vody, ani inej tekutiny.
- Nikdy neumývajte prístroj v umývačke riadu.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, keď spotrebič spadol, alebo je akokoľvek poškodený.
- Napájací kábel neumiestňujte na ostré hrany ani ho nenechávajte visieť.
- Napájací kábel chráňte pred teplom a olejom.
- Neumiestňujte spotrebič nad horúce povrchy, plynový sporák alebo do horúcej rúry.
- Neumiestňujte spotrebič na povrchy, ktoré sú citlivé na vodu. Kvapky vody by ho mohli poškodiť.
- Neodpájajte prístroj z elektrickej siete mokrymi rukami ani ťahaním za napájací kábel.
- V prípade poruchy zariadenia môže opravu vykonávať iba kvalifikovaný technik alebo autorizovaný servis.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť oheň ani plamene vodou: vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a uhasťte plamene pomocou hasiaceho rúška alebo inou vhodnou prikrývkou.
- Nikdy tento prístroj neupravujte.
- Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami alebo bez asistencie kvalifikovaného technika.
- Ak je poškodený napájací kábel, okamžite kontaktujte technickú podporu.
- Tento prístroj môžu používať aj osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, pokiaľ sú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo sú touto osobou poučení o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú rizikám vznikajúcim pri používaním prístroja.
- Zabráňte tomu, aby sa voda dostala do kontaktu s konektorom alebo základňou.



Pokyny na používanie prístroja

Pre tento prístroj

- Kanvica sa môže po zapnutí zohriať na veľmi vysokú teplotu. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväť.
- Kanvicu nepoužívajte, ak je rukoväť uvoľnená.
- Kanvicu nepoužívajte na nerovnom povrchu.
- Keď je kanvica zapnutá, nenechávajte ju bez dozoru.
- Kanvicu nepoužívajte, ak ohrievacie teleso nie je úplne ponorené.
- Ak je kanvica zapnutá, nehýbte s ňou.
- Keď kanvicu nepoužívate, odpojte ju z elektrickej siete. Kanvicu tiež odpojte z elektrickej siete pred čistením alebo ak spozorujete akúkoľvek poruchu. Pred čistením nechajte kanvicu vychladnúť.
- Kanvicu používajte výhradne len s namontovaným filtrom.
- Kanvicu naplňajte maximálne po čiaru (max. 1,7 litra), inak môže vriaca voda špliechať von z kanvice. Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže striekať von z kanvice.
- Povrch ohrievacieho telesa môže byť horúci aj istý čas po použití.
- Kanvicu používajte iba na ohrievanie vody. Kanvicu nikdy nenaplňajte inými tekutinami.
- Ak je kanvica zapnutá, neotvárajte jej veko.
- Pred zapnutím kanvice skontrolujte, či je veko správne zatvorené.
- Kanvicu používajte iba so základňou dodávanou spolu s prístrojom.
- Kanvicu nepoužívajte so základňami od iných výrobcov.
- Základňu umiestňujte vždy na rovný povrch.
- Používajte iba originálne náhradné diely. Použitie náhradných dielov, ktoré nie sú schválené výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Na čistenie vnútra kanvice nepoužívajte kovové nástroje ani brúsiace kefy. Používajte iba výrobky, ktoré sú špeciálne určené na tento účel.
- Aby ste predišli poškodeniu prístroja, nepoužívajte pri čistení alkalické čistiace prostriedky. Na čistenie použite mäkkú handričku a šetrný čistiaci prostriedok.
- Pred každým použitím kanvicu vyprázdňte: ak v nej zostane zvyšková voda, môže spôsobiť tvorbu vodného kameňa.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ak sú pod dohľadom dospelé osoby alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a uvedomujú si príslušné riziká.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a zároveň nie sú pod dohľadom dospelé osoby.
- Kanvicu a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deťom nedovoľte hrať sa s prístrojom.
- Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. Prístroj sa tiež môže používať:
 - v kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných zariadeniach,
 - na statkoch,
 - v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach pre návštevníkov,
 - v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.



1.5 Zodpovednosť výrobcu

Výrobca nezodpovedá za škody na zdraví alebo na majetku spôsobené:

- použitím prístroja na iné účely, než na ktoré je určený,
- neprečítaním návodu na použitie,
- manipuláciou s ktoroukoľvek časťou prístroja,
- nepoužitím originálnych náhradných dielov,
- nedodržívaním bezpečnostných pokynov.

1.6 Identifikačný štítok

Identifikačný štítok obsahuje technické údaje, výrobné číslo a obchodný názov prístroja. Zo žiadnych dôvodov neodstraňujte identifikačný štítok z prístroja.

1.7 Likvidácia prístroja



Tento spotrebič musí byť zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu (smernica 2012/19/EU). Prístroj neobsahuje látky v množstvách dostatočných na to, aby boli považované za nebezpečné pre zdravie a životné prostredie, v súlade s platnými európskymi smernicami.

- **Staré spotrebiče nepatria do domového odpadu!** Aby sa dodržali platné právne predpisy, staré spotrebiče, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, by sa mali odovzdať do zariadenia určeného na likvidáciu odpadu, kde ich možno triediť. Takýmto spôsobom je možné recyklovať všetok hodnotný materiál obsiahnutý v starých spotrebičoch a pomáhať tak chrániť životné prostredie. Ďalšie informácie vám môžu poskytnúť zodpovedné miestne orgány alebo prevádzky určené na likvidáciu odpadu.

Prístroj je zabalený v neznečisťujúcich a recyklovateľných materiáloch.

- Obalový materiál odovzdajte v príslušnom recyklačnom stredisku.



Plastové obaly Nebezpečenstvo udusenia

- Nenechávajte obal ani jeho časti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými vreckami.




Elektrické napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte sieťové napájanie.
- Odpojte napájací kábel od elektrickej siete.



2 Popis prístroja

2.1 Popis výrobku

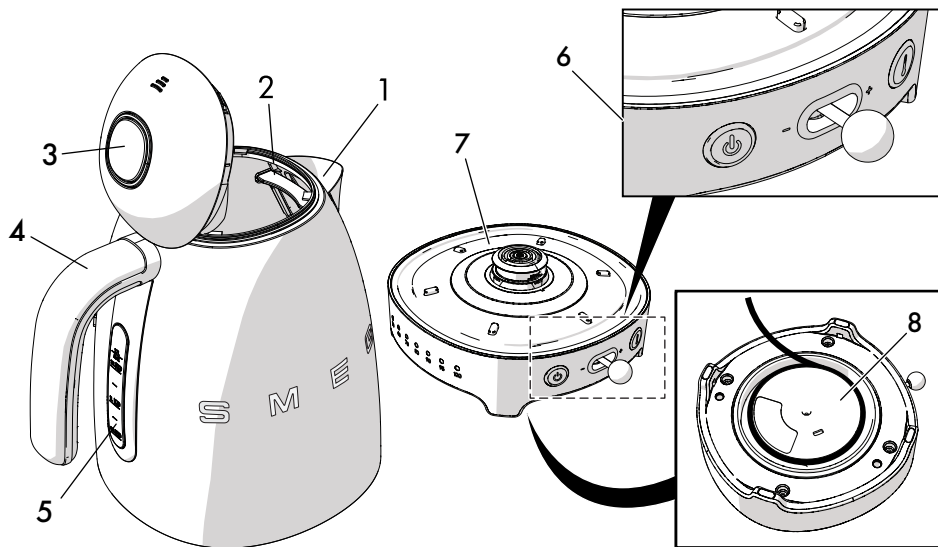


Rýchlovarná kanvica s nastaviteľnou teplotou – Model KLF04

- 1 Hrdlo v tvare zabraňujúcom odkvapkávaniu vody
- 2 Filter vodného kameňa
- 3 Veko s pomalým otváraním
- 4 Rukoväť
- 5 Indikátor hladiny vody
- 6 Ovládací panel
- 7 Základňa pracujúca v 360° a indikátor teploty
- 8 Priestor pre kábel (pod základňou)


2.2 Popis častí prístroja

Hrdlo v tvare zabráňujúcom odkvapkávaniu vody (1)

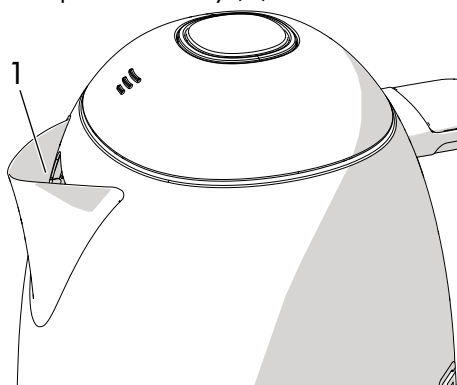


Veľké hrdlo z nehrdzavejúcej ocele umožňuje jednoducho vylievaf vodu z kanvice bez toho, aby ste rozliali.

Filter vodného kameňa (2)

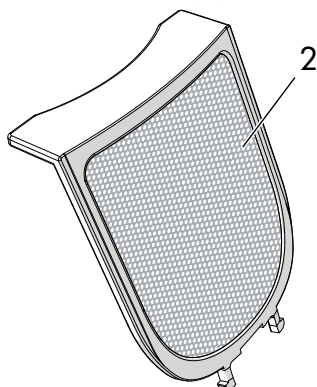


Nerezový filter sa nachádza za hrdlom. Filter zadržiava akékoľvek čiastočky nachádzajúce sa vo vode.

Veko s pomalým otváraním (3)

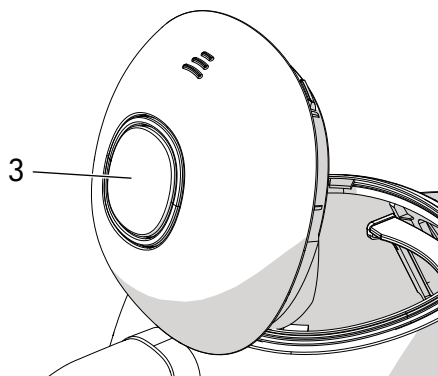

Veko sa otvára pomocou tlačidla (3), po stlačení ktorého sa veko postupne pomaly otvorí, aby sa zabránilo náhlemu úniku pary.

Indikátor hladiny vody (5)

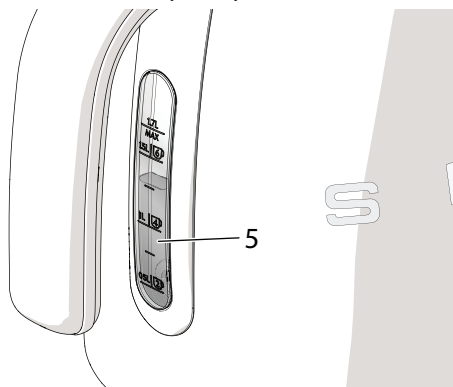


Tento indikátor zobrazuje hladinu vody v kanvici, od minimálnej úrovne naplnenia 0,5 litra až po maximálnu hodnotu 1,7 litra, pričom tiež zobrazuje koľkým šálkam dané množstvo zodpovedá.



Popis prístroja

Ovládací panel (6)

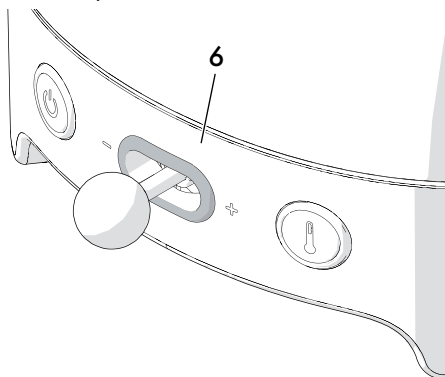

Tlačidlo START/STOP

Tlačidlo START/STOP zapína a vypína ohrievanie vody. Po spustení ohrievania sa rozsvieti LED indikátor.



- Prepínač teploty


Umožňuje nastaviť jednu zo 7 úrovní teploty. Po zapnutí ohrievania sa LED diódy indikátora teploty rozsvietia.



Tlačidlo pre udržiavanie teploty

Umožňuje po dobu 20 minút udržiavať vodu na nastavenej teplote. Po zapnutí sa LED dióda v tlačidle rozsvieti.

Základňa pracujúca v 360° a indikátor teploty (7)

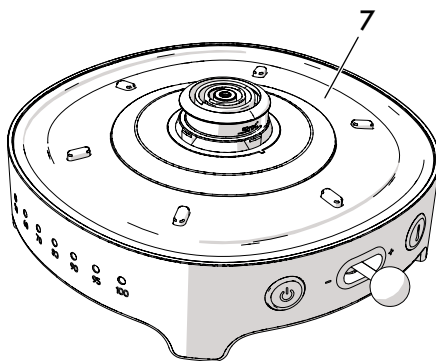

Základňa dokáže pracovať v celom rozsahu 360°, a preto umožňuje umiestniť kanvicu na základňu v akejkoľvek pozícii.



Aby sa predišlo poškodeniu prístroja, kanvica je vybavená **bezpečnostným zariadením**, ktoré automaticky vypne ohrievacie teleso, ak je kanvica zapnutá náhodne bez vody.

Ak k tomu dôjde, nechajte kanvicu pred opätovným spustením najskôr vychladnúť.



3 Používanie prístroja



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Prístroj pripojte do uzemnenej 3-pólovej zásuvky.
- Neodstraňujte uzemnenie.
- Nepoužívajte rozvodku.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Prístroj je možné používať aj pri 50 Hz, aj pri 60 Hz, a to bez akejkoľvek zmeny nastavenia.



Horúce povrchy

- Povrch kanvice môže byť horúci.



Tipy a rady pre užívateľa

- Nepoužívajte kanvicu na zohrievanie ničoho iného, než vody – hrozí vážne poškodenie spotrebiča.
- Dajte zohrievať iba potrebné množstvo vody, aby ste zbytočne nemíňali vodu, elektrinu a váš čas.
- Ak chcete zlepšiť kvalitu vašich horúcich nápojov, vždy dajte zohrievať studenú vodu.

Na zvýšenie životnosti vášho spotrebiča:

- po každom použití vylejte z kanvice všetku vodu, ktorá v nej zostala,
- pravidelne odstraňujte z kanvice všetky nečistoty a vodný kameň.



Akékoľvek drobné značky alebo krúžky vo vnútri kanvice sú normálne a sú spôsobené funkčnými kontrolami, ktoré sa vykonávajú na každom zariadení pred jeho zabalením.

3.1 Pred prvým použitím


1. Odstráňte z kanvice všetky nálepky a štítky a vyčistite vonkajšiu časť vlhkou handričkou.
2. Vyberte z kanvice filter, ktorý sa nachádza za hrdlom a umyte ho pod tečúcou vodou.
3. Nasadte filter na svoje miesto.
4. Vyberte kanvicu z podstavca, stlačením tlačidla otvorte veko a naplňte kanvicu na maximálnu úroveň.
5. Zatvorte veko a položte kanvicu späť na základňu. Skontrolujte, či je teplota nastavená na hodnotu 100°C (ak nie je, pozrite si bod 7 v kapitole „3.2 Obsluha prístroja“ a nastavte ju na 100°C). Potom stlačte tlačidlo START/STOP, čím spustíte ohrievanie vody.
6. Počkajte, kým voda nezovrie, potom kanvicu vyprázdňte. Pri vylievaní vody buďte opatrný a vylejte ju bezpečne. Tento postup zopakujte ešte aspoň trikrát.




Používanie prístroja

3.2 Obsluha prístroja



1. Ak je to potrebné, skráťte napájací kábel tak, že ho omotáte okolo základne.

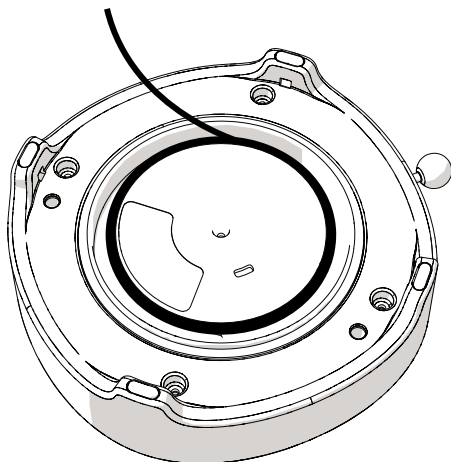

3. Stlačte tlačidlo (1), čím otvoríte veko.

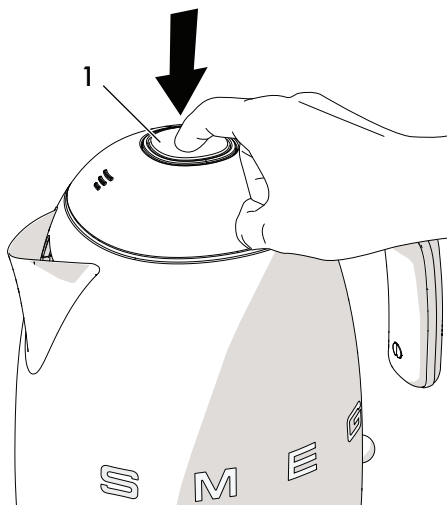


2. Pri vyberaní kanvice zo základne ju držte za rukoväť.

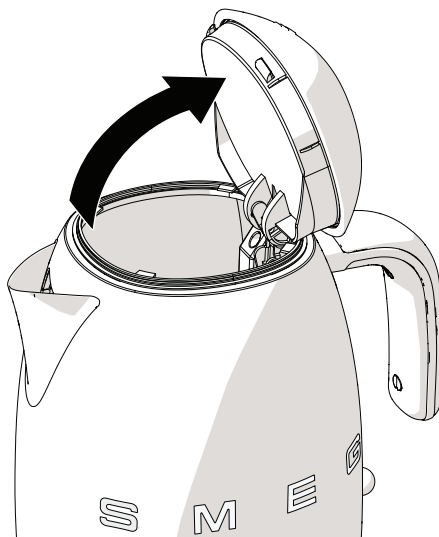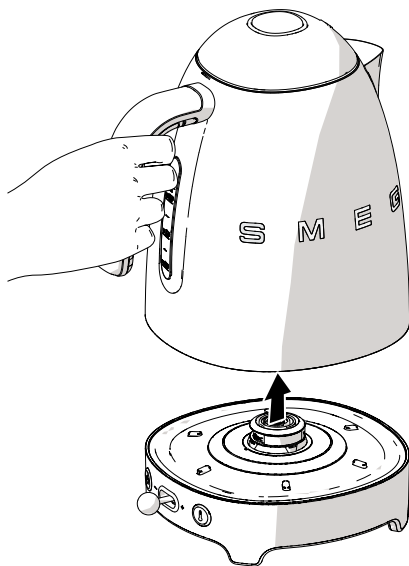




4. Naplňte kanvicu potrebným množstvom vody. Orientujte sa podľa značiek na indikátore hladiny (2).

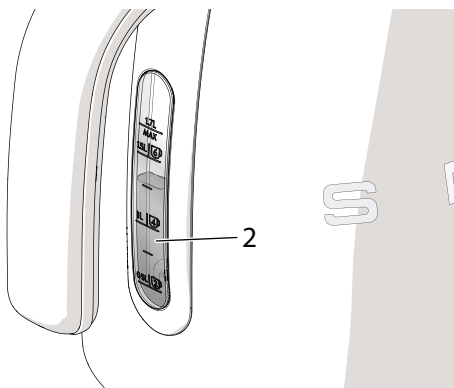


5. Zatvorte veko a položte kanvicu späť na základňu.

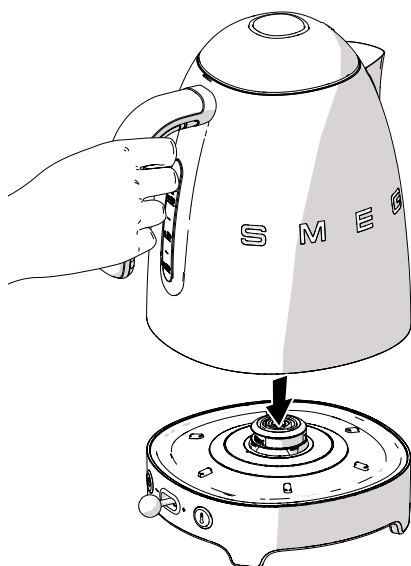

6. Zasuňte zástrčku do zásuvky Rozsvietenia sa všetky LED diódy a ozve sa zvukový signál, ktorý signalizuje, že bol prístroj zapnutý.

LED diódy tlačidiel START/STOP a Udržiavanie teploty po 2 sekundách zhasnú a teplota bude nastavená na hodnotu 100°C.

7. Pomocou prepínača teploty (3) nastavte požadovanú teplotu. Posunutím prepínača teploty doľava znížite nastavenú teplotu. Posunutím prepínača teploty doprava zvýšite nastavenú teplotu.

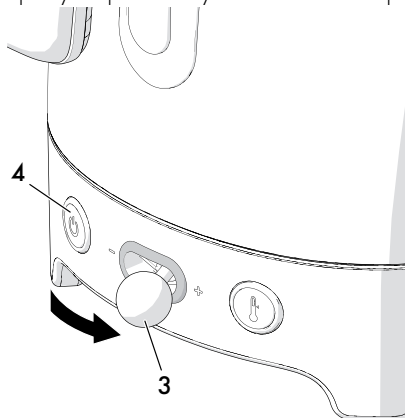

8. Stlačte tlačidlo START/STOP (4): LED dióda v tlačidle sa rozsvieti a ozve sa zvukový signál, ktorý signalizuje spustenie ohrievania. LED dióda nastavenej teploty sa rozsvieti, zatiaľ čo LED diódy zodpovedajúce teplotám nižším, ako je nastavená teplota, začnú blikáť. Postupne, ako bude voda dosahovať jednotlivé teploty, sa budú tieto LED diódy rozsvievať.

9. Keď voda dosiahne nastavenú teplotu, LED dióda zodpovedajúca nastavenej teplote, ako aj všetky LED diódy zodpovedajúce nižším teplotám budú svieťiť.

LED dióda na tlačidle START/STOP zhasne a ozve sa zvukový signál, čo signalizuje ukončenie ohrievania.



Používanie prístroja

10. Vezmite kanvicu za rukoväť a vylejte vriacu vodu do požadovanej nádoby (šálky, čajník atď.).
11. Ak do 60 sekúnd nezadáte žiadny príkaz, kanvica sa prepne do pohotovostného režimu (všetky LED diódy zhasnú). Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa kanvica aktivuje, pričom teplota zostane nastavená podľa vášho posledného výberu. Teraz postupujte podľa krokov popísaných od bodu 7 ďalej v časti „3 Používanie prístroja“.



Nebezpečenstvo popálenia

- Keď voda v kanvici zovrie, počkajte niekoľko sekúnd, a potom pomaly vylievajte vodu tak, aby vám neprskala naokolo a aby ste ju neliali príliš rýchlo.
- Kanvicu nenapĺňajte nad maximálnu úroveň (1,7 litra) – hrozí nebezpečenstvo popálenia pri vylievaní.
- Horúcu kanvicu príliš nenakláňajte – vriaca voda by mohla vystreknúť a spôsobiť popáleniny.
- Svoju tvár držte v bezpečnej vzdialenosti od veka, aby ste predišli riziku popálenia od unikajúcej pary.

3.3 Udržiavanie teploty

Táto funkcia umožňuje udržiavať teplotu vody v kanvici na nastavenej hodnote po dobu maximálne 20 minút.

Túto funkciu môžete zapnúť kedykoľvek počas ohrievania, a to stlačením tlačidla Udržiavanie teploty (príslušná LED sa rozsvieti a indukuje tak zapnutie tejto funkcie). Opätovným stlačením tlačidla túto funkciu vypnete a LED dióda zhasne. Po uplynutí 20 minút sa kanvica prepne do pohotovostného režimu.

3.4 Stlmenie zvuku

Táto funkcia vám umožňuje vypnúť/zapnúť zvuky ozývajúce sa po stlačení tlačidla START/STOP a pri ukončení ohrievania.

Túto funkciu je možné zapnúť stlačením tlačidla Udržiavanie teploty na 5 sekúnd (príslušná LED dióda sa rozsvieti a po uložení nastavenia zabliká).

Opätovným stlačením tlačidla Udržiavanie teploty na 5 sekúnd (príslušná LED dióda sa rozsvieti a zabliká) sa utlmenie zvukov zruší a zvuky sa opäť aktivujú.



3.5 Odporúčania pre nastavenie teploty vody

Nápoj	Odporúčaná teplota
Jemné čaje	50° - 60°C
Zelený čaj	70° - 80°C
Biely čaj	70° - 80°C
Čaj Oolong (druh čínskeho čaju)	90° - 95°C
Čierny čaj	90° - 100°C
Bylinkové čaje	90° - 100°C
Instantná káva, instantné kapučíno, instantná čokoláda	90° - 100°C



4 Čistenie a údržba

4.1 Pokyny na používanie prístroja



Nesprávne použitie
Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom

- Pred čistením kanvice vždy odpojte zástrčku zo zásuvky.



Horúci prístroj
Nebezpečenstvo popálenia

- Pred čistením nechajte kanvicu vychladnúť.



Nesprávne použitie
Nebezpečenstvo poškodenia
povrchov

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bielidlo.
- Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napr. práškové čistiace prostriedky, odstraňovače škvŕn a kovové špongie).
- Nepoužívajte hrubé alebo abrazívne materiály ani ostré kovové škrabky.

4.2 Čistenie povrchov

Aby ste udržali vonkajší povrch kanvice v dobrom stave, mali by ste ho pravidelne po použití čistiť. Najskôr však nechajte prístroj vychladnúť.

4.3 Bežné každodenné čistenie

Na čistenie vždy používajte iba neabrazívne čistiace prostriedky a čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú kyseliny na báze chlóru.

Čistiaci prostriedok nalejte na vlhkú handričku a pretrite povrch prístroja. Potom ho dôkladne utrite a osušte mäkkou handričkou alebo handričkou z mikrovlákn.

Na čistenie filtra si preštudujte kapitolu „4.4 Čistenie filtra“.



Tipy a rady pre užívateľa

Pokiaľ kanvicu dlhšie nepoužívate, vyčistite vonkajší povrch kanvice ako aj vnútro kanvice tak, ako je to popísané v kapitole „3.1 Pred prvým použitím“ v bodoch 2 až 6.




4.4 Čistenie filtra



Dôležité upozornenie


Pri umývaní filtra dbajte na to, aby vaše ruky boli čisté a bez zvyškov mydla, krému alebo iných výrobkov, ktoré by mohli znečistiť vodu.

1. Otvorte veko a vyberte filter.

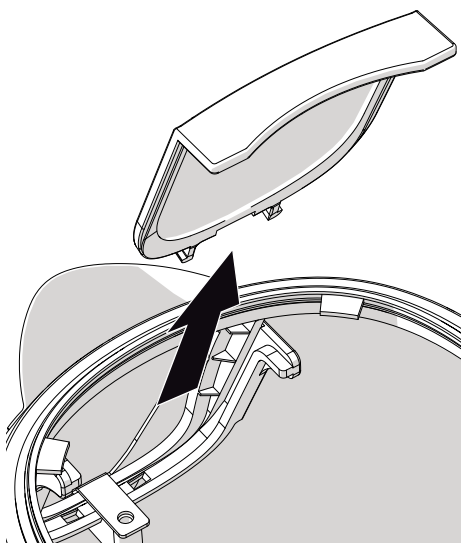

2. Filter umyte pod tečúcou vodou. Môžete si pomôcť mäkkou kefkou.

3. Nasadte filter späť na svoje miesto za hrdlom.

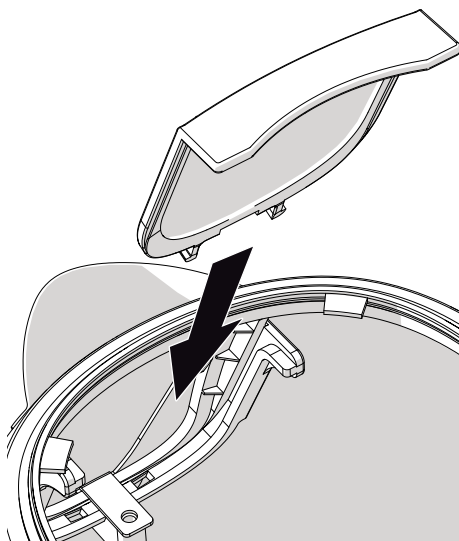



4.5 Odstraňovanie vodného kameňa

Pravidelné čistenie usadenín v kanvici predlžuje životnosť vašej kanvice a zabezpečí maximálny výkon a úsporu energie.

Vodný kameň v kanvici je možné odstrániť pomocou špeciálnych produktov na odstraňovanie vodného kameňa.



Nesprávne použitie Nebezpečenstvo poškodenia prístroja

- Na odstraňovanie vodného kameňa nepoužívajte prostriedky určené na čistenie kúpeľne alebo kuchyne, alebo parfumované produkty.

Odstraňovač vodného kameňa nechajte potrebný čas pôsobiť, a potom ho dôkladne opláchnite. Potom aspoň dva krát naplňte kanvicu na maximum a nechajte vodu zovrieť. Túto vodu nepoužívajte, bezpečne ju vylejte. Týmto spôsobom odstránite pred ďalším používaním všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.

Prípadne môžete použiť bežný ocot, ktorý používate v domácnosti.

V takomto prípade postupujte nasledovne:

1. Naplňte kanvicu vodou (1 liter) a nechajte ju zovrieť.
2. Pridajte biely ocot (od 0,1 do 0,5 l, podľa množstva vodného kameňa).
3. Nechajte roztok pôsobiť celú noc.
4. Vylejte obsah kanvice.
5. Naplňte kanvicu vodou a nechajte ju zovrieť. Vylejte obsah kanvice. Dbajte pritom na bezpečnosť. Tento postup zopakujte ešte aspoň dvakrát.



Tipy a rady pre užívateľa

- Usadený vodný kameň môže spôsobiť, že sa kanvica počas používania vypne skôr, než voda stihne zovrieť. Taktiež sa predlžuje čas potrebný na zohriatie vody.
- Ak sa kanvica používa denne alebo ak sa horšie vylieva voda z kanvice, odstraňujte vodný kameň v kanvici a na filtri častejšie.
- V niektorých oblastiach je voda tvrdšia. V týchto oblastiach môže vyzeráť ako by bola kalná a môže zanechávať povlak na stenách kanvice. V tomto prípade čistite vnútro kanvice častejšie alebo používajte filtrovanú/zmäkčenú vodu.



4.6 Čo robiť, keď...

SK

Problém	Príčina	Riešenie
Vylievanie vody z kanvice je problematickejšie	Na filtri sa usadil vodný kameň	Skontrolujte, či je filter čistý a správne osadený v kanvici
Kanvica sa vypne skôr, než voda stihne zovrieť	V spodnej časti kanvice sa nachádza príliš veľa vodného kameňa	Kanvicu čistíte od vodného kameňa častejšie
	Do kanvice ste naliali príliš málo vody alebo v nej nie je žiadna voda	Dolejte vodu do kanvice tak, aby hladina dosiahla aspoň minimálnu úroveň
Prístroj sa nedá zapnúť	Bezpečnostné zariadenie vyplo kanvicu, pretože v nej nie je voda	Pred opätovným spustením kanvice ju nechajte najskôr vychladnúť
	Zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky	Zasuňte zástrčku do zásuvky. Nepoužívajte žiadne rozvodky ani predlžovacie káble. Skontrolujte, či nie je rozpojený hlavný istič.
	Napájací kábel je poškodený	Kábel je potrebné vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
	Nedostatočný výkon	Skontrolujte, či nie je rozpojený hlavný istič.