

# Inhoudsopgave

<b>1 Waarschuwingen</b>	<b>36</b>
1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen	36
1.2 Aansprakelijkheid van de fabrikant	36
1.3 Doel van het apparaat	36
1.4 Verwerking	36
1.5 Deze gebruiksaanwijzing	37
1.6 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing	37
<b>2 Beschrijving</b>	<b>38</b>
2.1 Vleesrooster	38
<b>3 Gebruik</b>	<b>39</b>
3.1 Waarschuwingen	39
3.2 Eerste gebruik	39
3.3 Gebruik van het vleesrooster	39
<b>4 Reiniging</b>	<b>41</b>
4.1 Waarschuwingen	41
4.2 Het apparaat reinigen	41

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden.

Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



# Waarschuwingen

## 1 Waarschuwingen

### 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen

#### Persoonlijk letsel

- Dit apparaat kan tijdens het gebruik erg warm worden.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan verwijderd van het apparaat.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Plaats tijdens het gebruik geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels of deksels op het apparaat.
- Werkzaamheden voor schoonmaak en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.

#### Schade aan het apparaat

- Gebruik eventueel houten of plastic gereedschappen.
- Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger.
- Laat het apparaat niet onbewaakt achter tijdens bereidingen waarbij vetten en oliën kunnen vrijkomen.

### 1.2 Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen tengevolge:

- van een ander gebruik van het apparaat dan is voorzien;
- het niet in acht nemen van de voorschriften van de gebruiksaanwijzing;
- van het forceren van ook slechts één deel van het apparaat.

### 1.3 Doel van het apparaat

- Dit apparaat is bestemd voor het huishoudelijk bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is oneigenlijk.
- Gebruik van dit apparaat door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan onder toezicht en begeleiding van volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Het apparaat is niet ontworpen om te functioneren met externe timers of afstandsbedieningen.

### 1.4 Verwerking



Dit apparaat moet aan het einde van zijn gebruiksduur afzonderlijk ingezameld worden (richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2003/108/EG). Dit product bevat geen delen die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, conform de actuele Europese Richtlijnen.



Het apparaat verwijderen:

- De gebruiker moet de apparaat dus aan het einde van de gebruiksduur brengen naar geschikte centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of overhandigen aan de verkoper wanneer een gelijksoortig apparaat wordt gekocht.

Het apparaat zit verpakt in milieuvriendelijke en recyclebaar materialen.

- Breng het verpakkingsmateriaal naar de betreffende centra voor afvalverwerking.



## Plastic verpakking Gevaar voor verstikking

- Laat de verpakking, of delen ervan, niet onbewaakt achter.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken van de verpakking.

## 1.5 Deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is een onderdeel van het apparaat en moet gedurende de volledige levensduur van het apparaat intact en op een gemakkelijk bereikbare plaats worden bewaard.

Deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor het gebruik van het apparaat doorlezen.

## 1.6 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor:

### Waarschuwingen



Algemene waarschuwingen in verband met de gebruiksaanwijzing, veiligheid en verwerking van afgedankte producten.

### Beschrijving



Beschrijving van het apparaat en de accessoires.

### Gebruik



Informatie over het gebruik van het apparaat en de accessoires, kooktips.

### Reiniging



Informatie voor de correcte reiniging van het apparaat .



Veiligheidswaarschuwingen



Informatie



Suggestie


1. Volgorde van de gebruiksaanwijzingen.

- Enkele gebruiksaanwijzing.



## 2 Beschrijving

### 2.1 Vleesrooster

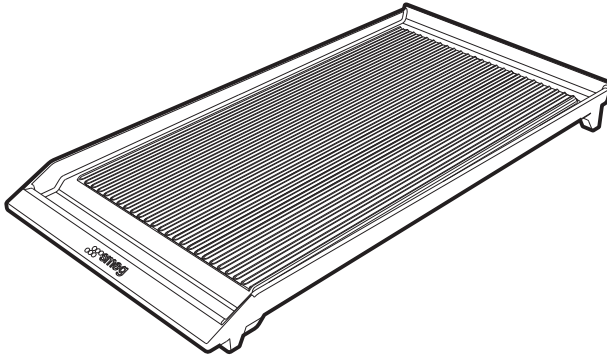

Kan gebruikt worden voor het roosteren of gratineren en als barbecue. Benadrukt de natuurlijke aroma's en smaak van levensmiddelen en waarborgt een lichte voeding waarvan de voedingselementen zijn behouden.



## 3 Gebruik

### 3.1 Waarschuwingen



Het apparaat wordt heel warm tijdens het gebruik

#### Gevaar op verbranding

- Draag beschermende handschoenen wanneer het voedsel wordt gehanteerd.
- Giet geen water op het warme vleesrooster.
- Vetten en oliën kunnen vlam vatten bij oververhitting. Wees heel aandachtig.



Incorrect gebruik  
Beschadiging van de oppervlakken

- Plaats het vleesrooster binnen de omtrek van de kookplaat.
- Het vleesrooster mag niet langer dan **60 minuten** gebruikt worden.
- De pitten onder het vleesrooster mogen maximaal 10 minuten lang tegelijkertijd op het maximaal vermogen worden ontstoken. Na deze periode moeten deze op de minimum positie geplaatst worden.

### 3.2 Eerste gebruik



1. Verwijder eventuele beschermfolie aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat en de accessoires.
2. Verwijder eventuele etiketten van het vleesrooster.
3. Spoel en droog het vleesrooster, en breng daarna een beetje olie aan.

### 3.3 Gebruik van het vleesrooster






Incorrect gebruik  
Beschadiging van de oppervlakken

- Het is niet mogelijk om meerdere vleesroosters tegelijkertijd op hetzelfde apparaat te gebruiken.
- Het vleesrooster moet in plaats van het rooster aangebracht worden.
- Het apparaat waar het vleesrooster op wordt gebruikt moet voorzien zijn van de achterplint of het stalen paneel.

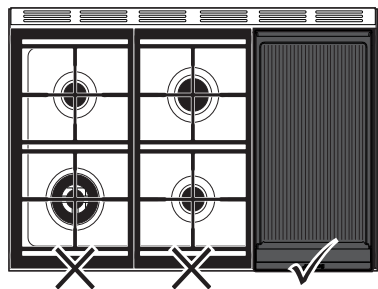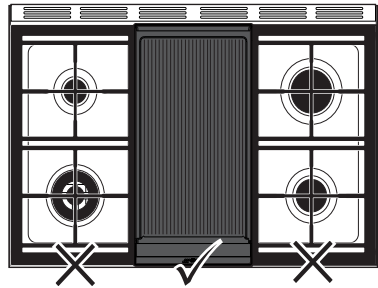



## Gebruik

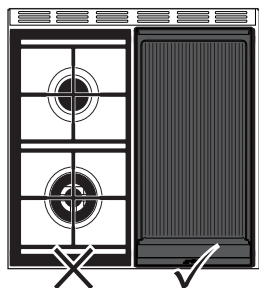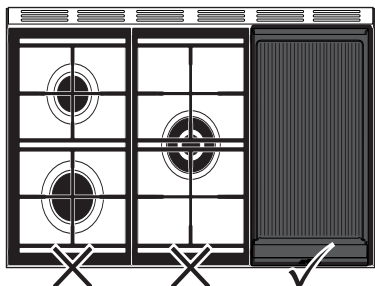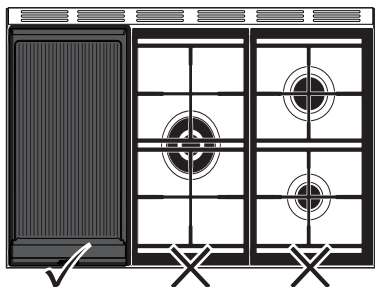

- De pitten onder de bakplaat kunnen maximaal **10 minuten** lang tegelijkertijd op het maximaal vermogen worden ontstoken. Na deze periode moeten deze op de minimum positie geplaatst worden.



Het vleesrooster mag in ieder geval niet langer dan **60 minuten** gebruikt worden.

- Na het gebruik moeten de branders uitgeschakeld worden minstens 60 minuten lang afkoelen. De oven of de ovens die aanwezig zijn in het fornuis waarop het vleesrooster wordt gebruikt, kunnen maximaal 60 minuten lang samen met het vleesrooster werken. Neem daarvoor de aanduidingen van de gebruiksaanwijzing van het apparaat in acht.
- Ook wanneer slechts één brander gebruikt wordt, moeten dezelfde waarschuwingen gerespecteerd worden.
- Wacht na het gebruik minstens 15 minuten voor het vleesrooster van het apparaat te verwijderen.



## 4 Reiniging

### 4.1 Waarschuwingen



#### **Incorrect gebruik Beschadiging van de oppervlakken**

- Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger.
- Gebruik op de stalen delen of de delen waarvan het oppervlak met metalen afwerkingen werd behandeld (bijv. elektrolytische oxidatie, vernikkeling, verchroming) geen producten die chloor, ammoniak of bleekmiddel bevatten.
- Gebruik geen ruwe of schurende materialen
- Niet wassen in een afwasmachine.

### 4.2 Het apparaat reinigen

Het vleesrooster kan makkelijker gereinigd worden wanneer het nog lauw is.

- Gebruik een borstel voor gietijzeren bakplaten, warm water en een normaal schoonmaakmiddel voor roestvrij staal.
- Droog het daarna zorgvuldig.



Dompel het vleesrooster onmiddellijk na het gebruik niet onder in water. maar wacht tot deze afgekoeld is.

