

Sisällysluettelo

1 Varoitukset	202
1.1 Yleisvaroitukset	202
1.2 Tämä käyttöohje	202
1.3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus	203
1.4 Direktiivin 2014/53/EU artiklan 10.10 mukainen vakuutus	203
1.5 Miten käyttöohjetta luetaan	203
2 SmegConnect	204
2.1 Vaatimukset yhteyden muodostamiseen	204
2.2 Sovellusohjelman asennus	204
2.3 Tuotteen rekisteröinti	204
2.4 Etäyhteys	209
2.5 Access Point -tunnistetietojen vaihto	210
2.6 Valikko SmegConnect	213
2.7 Yhteyttä koskevat tiedot	214
2.8 Peruuta rekisteröinti	214
2.9 Ohjelmiston päivitykset	215
2.10 Mitä tehdä, jos..	217

SUOMI

Hyvä Asiakas, kiitämme sinua meitä kohtaan osoittamastasi luottamuksesta. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kaunis muotoilu yhdistettynä innovatiiviseen tekniseen suunnitteluun tarjoaa ainutlaatuisia tuotteita, jotka muuntuvat sisustusesineiksi.

Toivomme, että voit nauttia täysin siemauksin kodinkoneesi toiminnoista. Sydämellisin terveisin.

SMEG S.p.A.

Tuotemerkit **Apple**, **App Store** ja **iOS** kuuluvat **Apple Inc:lle**.

Tuotemerkit **Google Play Store** ja **Android** kuuluvat **Google Inc:lle**.

Wi-Fi on tuotemerkki, joka kuuluu **Wi-Fi Allianceselle**.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Tässä oppaassa olevat kuvat ja piirrookset eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com



1 Varoitukset

1.1 Yleisvaroitukset

- Sovellusohjelman käyttö edellyttää, että käytettävissä on Wi-Fi-verkko vastaavan Internet-reiittimen kanssa, jonka kautta laite ja mobiililaite on yhdistetty.
- Mikäli langattoman verkon signaali on heikko laitteen käyttöön, asenna läheisyyteen Wi-Fi-toistin.
- Wi-Fi-verkon peittoalueen ulkopuolella sovellusohjelman käyttö edellyttää, että mobiililaitteessa on datayhteys. **VAROITUS:** lisäkustannuksia voi syntyä matkapuhelinoperaattorin kanssa solmitun sopimuksen mukaan.
- Laite voi toimia offline-tilassa "yhdistämättömän" kodinkoneen tapaan, mutta sitä ei voi valvoa sovellusohjelman kautta kun Wi-Fi-yhteys tai datayhteys on kytketty pois päältä.
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaan laite kuuluu ryhmään 2 ja luokkaan B (EN 55011).

- Laite täyttää tällä hetkellä voimassa olevat turvallisuutta ja sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevat standardit ja direktiivit. Sydämentahdistinta käyttäviä henkilöitä suositellaan kuitenkin pysyttelemään vähintään 20-30 cm etäisyydellä toiminnassa olevasta laitteesta. Lisätietoja varten käänny sydämentahdistimen valmistajan puoleen.
- **Turvallisuussyistä ja voimassa olevien määräysten mukaan toimintoja mikroaallot, mikroaaltoyhdistelmät, grilli, Vapor Clean ja pyrolyysi (jos käytettävissä) voidaan asettaa mutta ei kuitenkaan käynnistää etäkäytöstä.**

1.2 Tämä käyttöohje

Tämä käyttöohje on kiinteä osa laitetta, ja siksi sitä tulee säilyttää kokonaisuudessaan helposti saatavilla laitteen koko käyttöiän ajan.

Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.



1.3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja SMEG vakuuttaa, että radiolaitetyypit:

- SF4303WMCX - SF4303WVCPX
- SFP6303WTPX
- SF4104WMCN - SF4104WMCS
- SF4104WVCPN - SF4104WVCPS
- SFP6104WTPB - SFP6104WTPN
- SFP6104WTPS
- SF4604WMCNR - SF4604WMCNX
- SF4604WVCPNR - SF4604WVCPNX
- SFP6604WSPNR - SFP6604WSPNX
- SFP6604WTPNR - SFP6604WTPNX
- SFP9305WSPX
- SF4106WMCS - SF4106WVCPS
- SFP6106WSPS - SFP6106WTPS
- SF4606WMCNR - SF4606WMCNX
- SF4606WVCPNR - SF4606WVCPNX
- SFP6606WSPNR - SFP6606WSPNX
- SFP6606WTPNR - SFP6606WTPNX
- SFPR9606WTPNR - SFPR9606WTPNX

ovat direktiivin 2014/53/UE mukaisia.

- Teknologia:
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Taajuusalue: 2400-2497 MHz.
- Lähtöteho enintään: +18,5 dBm.
- Laite toimii ISM-kaistalla 2.4 GHz.
- Sähköverkkoon yhdistetty stand-by-tilassa oleva laite vaatii korkeintaan 2.0 W.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavissa seuraavassa internetosoitteessa:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

1.4 Direktiivin 2014/53/EU artiklan 10.10 mukainen vakuutus

Tämän radiolaitteen **käyttöönottoon EI ole asetettu rajoituksia eikä vaatimuksia hankkia lupa laitteen käyttöön esiinny missään Euroopan jäsenvaltiossa.**

1.5 Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:

Varoitukset



Yleistietoja liittyen tähän käyttöohjeeseen, turvallisuuteen ja hävittämiseen.

Käyttö



Laitteeseen ja lisävarusteisiin liittyvää tietoa.



Tietoa



2 SmegConnect

Laitte on varustettu

SmegConnect-teknologialla, jonka ansiosta käyttäjä voi valvoa laitteen toimintaa omalla älypuhelimella tai taulutietokoneella olevan sovellusohjelman kautta.

Lisätietoja löytyy laitteen mukana toimitetusta kirjasesta ja/tai verkkosivustolta

www.smeg.com


2.1 Vaatimukset yhteyden muodostamiseen

- Älypuhelin tai taulutietokone iOS käyttöjärjestelmällä versio 10.x tai korkeampi tai Android versio 5.1 tai korkeampi.
- Aktiivinen ja laitteen asennuspaikalla käytettävissä oleva langaton verkko (taajuusalue 2,4 Ghz, suojausasetus WPA2).
- Internet-yhteys.
- Langattoman kotiverkon nimi ja salasana tai saatavana oleva WPS-tapa (Wi-Fi Protected Setup).

2.2 Sovellusohjelman asennus

- Lataa omalle älypuhelimellesi tai taulutietokoneellesi **SmegConnect**-sovellusohjelma App Storesta (Apple-laitteet) tai Google Play Storesta (Android-laitteet) ja asenna se.

2.3 Tuotteen rekisteröinti



Rekisteröintivaiheessa toimenpiteitä suoritetaan vuorotellen


sovellusohjelmassa **A**

ja laitteen näytöllä **D**. Varmista että olet laitteen läheisyydessä.



Jos rekisteröinnin aikana näyttöön ilmestyy teksti **"REKISTERÖINTI EPÄONNISTUI!"** se merkitsee, että jokin menettelyn vaiheista ei onnistunut tai se keskeytyi.



Rekisteröintimenettely voidaan keskeyttää painamalla painiketta **PALAA**  (käytettävissä vain joillakin näytöillä).



Tilin luominen



A

1. Käynnistä sovellusohjelma **SmegConnect**.
2. Syötä vaaditut tiedot rekisteröintiä varten.



tähdellä "*" merkityt kentät ovat pakollisia.

3. Rekisteröinnin päätteeksi lähetetään vahvistus sähköpostitse annettuun osoitteeseen.

Laitteen yhdistäminen

A

1. **Kirjaudu sisään.**
2. Tervetuloa käyttäjän nimi seuraavalla näytöllä kosketa **Add product**.






Add product


3. Seuraavalla näyttöruudulla **Add product** valitse yhdistettävä tuotetyppi (tässä tapauksessa "uuni").

D



Laitteessa olevaa asetusta "Yhteys" ei tarvitse aktivoida ennakoon. Menettely aktivoituu automaattisesti.

4. Laitteen näytön päävalikko-ruudussa kosketa näppäintä **ASETUKSET**  (alaoikealla).
5. Valitse  **SmegConnect**.
6. Kosketa näppäintä **SISÄÄN**.
7. Kosketa näppäintä **REKISTERÖINTI** .
8. Valitse haluamasi tuoterekisteröintimenettely.

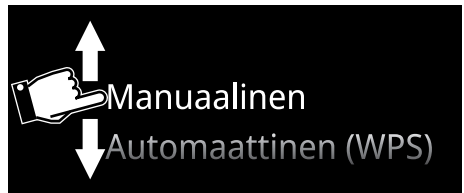



Manuaalinen tapa



D

1. Valitse manuaalinen tapa.

A

2. Valitse **Manual mode**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)


3. Avaa mobiililaitteella Wi-Fi-asetus ja valitse verkko "**smegconnect**".

4. Syötä salasana "**smeg0001**" ja odota yhteyden muodostumista.

5. Palaa sovellusohjelmaan **SmegConnect** ja kosketa **Next**.

Next

D

6. Kosketa näppäintä **VAHVISTA**  minuutin sisällä.

Vahvista paikallaolo



A

7. Syötä Access Point -tiedot:

- Kotiverkon nimi.
- Langattoman verkon salasana.

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password



i

Laite tukee korkeintaan 32 merkistä koostuvia verkkonimiä (SSID) (välilyönnit mukaan lukien) ja turva-asetusta WPA2 (ei WEP tai WPA).

8. Kosketa **Next** ja odota.

Next



i Tämän vaiheen aikana mobiililaitte muodostaa yhteyden automaattisesti langattomaan verkkoon tai lähtötietojen verkkoon. Käyttäjän toimenpiteitä ei vaadita.

9. Odota, kunnes aloitussivu ilmestyy.

Registration completed succesfully!



Welcome to SmegConnect
Your product is connected



Laitteen näytölle ilmestyy ruutu "REKISTERÖINTI SUORITETTU!".

Kuvake **Yhteys**  (yläoikealla olevalla tietoalueella) jää palamaan, tuotteen rekisteröintimenettely on päättynyt.

Näyttöön ilmestyy nyt valikko

ASETUKSET   Etäohjauksen aktivoimista varten.

i Varmista, että  Etäohjaus aktivoidaan laitteen ohjaamiseksi sovellusohjelman kautta.

Automaattinen tapa (WPS)



Varmista, että WPS-asetus on käytössä omassa reitittimessä.



Varmista, että mobiililaitte ja tuote muodostavat yhteyden menettelyn aikana samaan langattomaan verkkoon.



1. Valitse laitteessa automaattinen tapa (WPS).



2. Valitse **Automatic mode (WPS)**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)






SmegConnect

D

3. Kahden minuutin sisällä paina WPS-näppäintä omalla reitittimellä.

4. Kosketa näppäintä **VAHVISTA** .

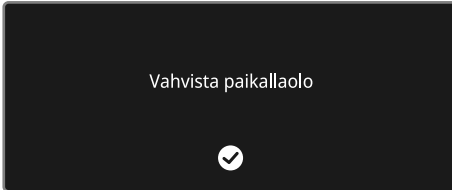

A

5. Odota, kunnes aloitussivu ilmestyy.


Registration completed succesfully!



Welcome to SmegConnect
Your product is connected

D

Laitteen näytölle ilmestyy ruutu "REKISTERÖINTI SUORITETTU!".

Kuvake **Yhteys**  (yläoikealla olevalla tietoalueella) jää palamaan, tuotteen rekisteröintimenettely on päättynyt.

Näyttöön ilmestyy nyt valikko

ASETUKSET  etäohjauksen aktivoimista varten.




Varmista, että  **Etäohjaus** aktivoidaan laitteen ohjaamiseksi sovellusohjelman kautta.



Tämän vaiheen aikana mobiililaitte muodostaa yhteyden automaattisesti langattomaan verkkoon tai lähtötietojen verkkoon. Käyttäjän toimenpiteitä ei vaadita.



2.4 Etäyhteys

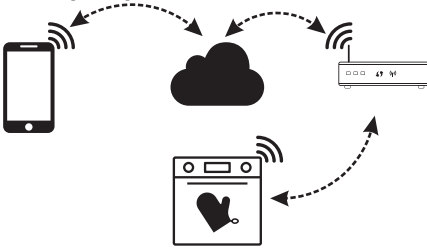

Kun laite on rekisteröity, se voidaan yhdistää tai kytkeä pois Internet-verkosta milloin tahansa.



Etäyhteys on käytettävissä vain kun laite on rekisteröity.



Rekisteröintimenettelyjen päätyttyä etäyhteys on jo aktiivinen. Etäohjausta ei ole kuitenkaan aktivoitu.



Turvallisuussyistä ja voimassa olevien määräysten mukaan toimintoja mikroaallot, mikroaaltoyhdistelmät, grilli, Vapor Clean ja pyrolyysi (jos käytettävissä) voidaan asettaa mutta ei kuitenkaan käynnistää etäkäytöstä.



Laitteen yhdistämiseksi:

1. Kosketa laitteen näytön päävalikko-ruudussa näppäintä **ASETUKSET** (alaoikealla).

2. Valitse **Yhteys** .

3. Valitse **On**.

4. Kosketa näppäintä **VAHVISTA** yhteyden aktivoimiseksi.

Laitteen ohjaaminen sovellusohjelman kautta:

5. Valitse **Etäohjaus**.

6. Valitse **On**.



Etäohjaus on käytettävissä vain jos **Yhteys** on asetettu kohtaan **On**.

7. Kosketa näppäintä **VAHVISTA**



Etäohjaus aktivoimiseksi.



Etäohjaus voidaan aktivoida myös painamalla symbolia (yläoikealla).

Kun etäohjaus on aktiivinen, symbolin väri muuttuu .



i Joillakin näytöillä (esimerkiksi valikossa **ASETUKSET**  ja paistotoiminnon arvojen muokkaussivulla) **EI** ole mahdollista vaihtaa **Etäohjausta** symbolia painamalla .

i Etäohjaus kytkeytyy pois päältä joissakin tapauksissa kun luukku avataan.

i Etäohjaus kytkeytyy pois päältä jos väliaikainen sähkökatkos syntyy.


i Etäohjaus jää aina päälle toimintatavoissa **Show Room** ja **Demotila (vain esittelykäyttöön)**.

i Laitteen tilan mukaan sovellusohjelmasta ei aina ole mahdollista käynnistää uutta toimintoa (esimerkiksi: jos vettä lisätään, staattista toimintoa ei ole mahdollista käynnistää sovellusohjelmasta).

i Sovellusohjelmasta voidaan vaihtaa myös joitakin laitteen konfigurointiasetuksia. Etäohjauksen kytkemistä päälle vaaditaan aina.

i Vain osa asetuksista on käytettävissä sovellusohjelmassa. Joitakin näistä voidaan muuttaa vain, jos laitteessa ei ole käytössä muita toimintoja.

2.5 Access Point -tunnistetietojen vaihto




i Access Point -tunnistetietojen vaihtomenettely voidaan keskeyttää painamalla painiketta **PALAA**  (käytettävissä vain joillakin näytöillä).



Jos omat Access Point -tunnistetiedot vaihdetaan (**verkon nimi** tai **salasana**):

1. **Kirjaudu sisään.**
2. Mene sovellusohjelmaan tuotesivujen valikossa **Asetukset** ja valitse **Vaihda Access Pointia**.



3. Laitteen näytön päävalikko-ruudussa kosketa näppäintä **ASETUKSET** .
4. Valitse  **SmegConnect**.
5. Kosketa näppäintä **SISÄÄN**.
6. Kosketa näppäintä **Access Point vaihto** .



Manuaalinen tapa

Ⓓ

1. Valitse manuaalinen tapa.

Ⓐ

2. Valitse **Manual mode**.


Manual mode

Automatic mode (WPS)

3. Avaa mobiililaitteella Wi-Fi-asetus ja valitse verkko "smegconnect".
4. Syötä salasana "smeg0001" ja odota yhteyden muodostumista.
5. Palaa sovellusohjelmaan SmegConnect ja kosketa **Next**.

Next

Ⓓ

6. Kosketa näppäintä VAHVISTA  minuutin sisällä.

Vahvista paikallaolo



Ⓐ

7. Syötä Access Point -tiedot:

- Kotiverkon nimi (SSID)
- Langattoman verkon salasana (key).

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password



8. Kosketa **Next** ja odota.

Next

i

Tämän vaiheen aikana mobiililaitte muodostaa yhteyden automaattisesti langattomaan verkkoon tai lähtötietojen verkkoon. Käyttäjän toimenpiteitä ei vaadita.

9. Odota, kunnes aloitussivu ilmestyy.


Change Access Point completed!



Welcome back to SmegConnect
Your product is connected



Laitteen näytölle ilmestyy ruutu "ACCESS POINT -VAIHTO ONNISTUI!".

Kuvake YHTEYS  (yläoikealla olevalla tietoalueella) jää palamaan, tuotteen Access Pointin vaihtomenettely on päättynyt.

Näyttöön ilmestyy nyt valikko

ASETUKSET   Etäohjaus aktivoimista varten.



Varmista, että **etäohjaus** aktivoidaan laitteen ohjaamiseksi sovellusohjelman kautta.

Automaattinen tapa (WPS)



1. Valitse automaattinen tapa (WPS).



2. Valitse **Automatic mode (WPS)**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)



3. Kahden minuutin sisällä paina WPS-näppäintä omalla modeemireitittimellä.


4. Kosketa näppäintä **VAHVISTA** .

Vahvista paikallaolo



**A**


5. Odota, kunnes aloitussivu ilmestyy.

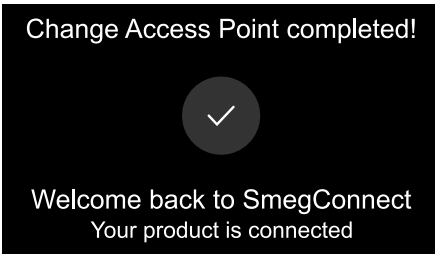

Tämän vaiheen aikana mobiililaitte muodostaa yhteyden automaattisesti langattomaan verkkoon tai lähtötietojen verkkoon. Käyttäjän toimenpiteitä ei vaadita.

D

Laitteen näytölle ilmestyy ruutu "**ACCESS POINT -VAIHTO ONNISTUI!**".

Kuvake **YHTEYS**  (yläoikealla olevalla tietoalueella) jää palamaan, tuotteen Access Pointin vaihtomenettely on päättynyt.

Näyttöön ilmestyy nyt valikko **ASETUKSET**  etäohjauksen aktivoimista varten.



Varmista, että **etäohjaus** aktivoidaan laitteen ohjaamiseksi sovellusohjelman kautta.

2.6 Valikko SmegConnect

D

Tässä valikossa voidaan näyttää joitakin käyttäjälle hyödyllisiä teknisiä tietojen yhteyden tilan tarkastamiseksi:

- **Cloud:** yhteyden tila Cloud-pilvipalveluun (**Ei yhdistetty/ Yhdistetty**).
- **Wi-Fi:** Yhteyden tila access point -käyttöpisteeseen (**ei yhdistetty tai signaalin taso kun yhteys on muodostettu**).
- **Access Point SSID:** Wi-Fi-verkon tunnusnimi.
- **Verkko-osoite IPv4:** yhteyskortin IPv4 -osoite.
- **Verkko-osoite IPv6:** yhteyskortin IPv6 -osoite.
- **MAC-osoite:** yhteyskortin MAC -osoite.
- **Wi-Fi FW-versio:** yhteyskortin valmisohjelmiston versio.
- **SW Compliance ID:** yhdenmukaisuus RED-direktiivin asettamiin olennaisiin vaatimuksiin nähden.



Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä huoltopalveluun soittaessa.



2.7 Yhteyttä koskevat tiedot



Sovellusohjelman tuotesivujen valikosta **Asetukset** löytyy yhteyden muodostamiseen liittyviä tietoja, kuten:

- laitteen rekisteröimispäivä
- verkon nimi
- Wi-Fi-signaalin taso
- yhteyskortin MAC-osoite
- yhteyskortin valmisohjelmiston versio
- verkko-osoitteet IPv4 ja IPv6
- SW Compliance ID (yhdenmukaisuus RED-direktiivin asettamiin olennaisiin vaatimuksiin nähden).

2.8 Peruuta rekisteröinti



Laitteen rekisteröinnin peruuttamiseksi:

- Mene sovellusohjelman tuotesivujen valikkoon **Asetukset** ja noudata ohjeita.



Tuote voidaan rekisteröidä uudelleen noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.



Tuotteessa olevan laitteen rekisteröinnin peruuttamiseksi:

1. Laitteen näytön päävalikko-ruudussa kosketa näppäintä **ASETUKSET** .
2. Valitse  **SmegConnect**.
3. Kosketa näppäintä **SISÄÄN**.
4. Kosketa näppäintä **REKISTERÖINTI** .
5. Kosketa näppäintä **ROSKAKORI** .
6. Kosketa näppäintä **VAHVISTA**  rekisteröinnin peruutuksen vahvistamiseksi.



i Tämä menettely peruuttaa rekisteröinnin ja palauttaa pelkän **SmegConnect**-valikon tehdasasetukset.

i Laitteessa suoritettu peruutus ei vaadi yhteyttä cloud-pilvipalveluun.

i Tämä peruutus vaikuttaa vain paikalliseen asetukseen. Muista suorittaa peruutus myös sovellusohjelmassa.

i Tuote voidaan rekisteröidä uudelleen noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.



Käyttäjän rekisteröinnin peruuttamiseksi:

- Mene sovellusohjelmaan valikossa **Oma tili** ja noudata ohjeita, jotka on annettu tietosuojatiedoissa.

2.9 Ohjelmiston päivitykset



Satunnaisesti annetaan laitteen liitettävyyttä koskevia ohjelmiston (firmware) päivityksiä.

Lataaminen

Jos laite on yhdistetty langattomaan kotiverkkoon, päivitykset havaitaan ja ladataan automaattisesti.

Lataamisen aikana, kuvakkeen **YHTEYS**



paikalle ilmestyy vilkkuva kuvake

LATAAMINEN



Lataamisen aikana yhteyspalvelu keskeytetään väliaikaisesti (tämä vaihe kestää muutaman minuutin myös yhteyden nopeusta riippuen).



Lataamisen aikana ei ole mahdollista vaihtaa **YHTEYTTÄ** ja Etäohjausta koskevia

asetuksia tai mennä valikkoon


SmegConnect ja vastaaviin menettelyihin.




Asennus

Päivitykset voidaan asentaa automaattisesti tai käyttäjän vahvistusta voidaan pyytää.

Automaattinen päivitys: tämän vaiheen aikana näyttöön ilmestyy kuvake **PÄIVITYS**


, joka osoittaa, että päivitys on käynnissä eikä se vaadi mitään toimenpidettä käyttäjän toimesta.


Päivitys vahvistuksella: näyttö osoittaa, että uusi päivitys on saatavana.


- Kosketa näppäintä **PERUUTA**  päivitysmenettelyn nollaamiseksi.

 Päivityksen asennus voidaan käynnistää myöhemmin painamalla kuvaketta **PÄIVITYS**  joka on kohdassa  **SmegConnect** (käytettävissä vain jos asetus **YHTEYS**  on kohdassa **ON**).

tai

- Kosketa näppäintä **VAHVISTA**  päivitysmenettelyn vahvistamiseksi.

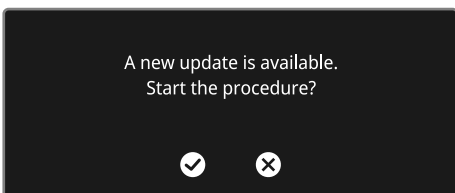

 Päivitysmenettelyn aikana, joka on vahvistettava käyttäjän toimesta, laitetta ei ole mahdollista käyttää normaaliin tapaan.



Päivitysmenettelyn päätyttyä näytölle ilmestyy kirjoitus:



Nyt laitetta voidaan käyttää normaaliin tapaan.


i Ohjelmiston uusi versio näkyy valikossa  SmegConnect kohdassa Wi Fi FW-versio.

i Jos päivitys epäonnistuu on kuitenkin mahdollista jatkaa laitteen käyttöä ja yhteyspalvelua. Edellinen ohjelmiston versio jää voimaan.

i Asennuksen aikana yhteyspalvelu keskeytetään hetkeksi (tämä vaihe kestää noin 2 minuuttia).

2.10 Mitä tehdä, jos..



Yhteyden aikana kuvake **YHTEYS**  jatkaa vilkkumista, (yhteysyritys käynnissä). Jos tämä tila jatkuu yli minuutin, etäyhteydessä voi esiintyä ongelmia:

- Tarkista, että Wi-Fi-reititin on päällä.
- Tarkista, että Wi-Fi-reititin ei ole liian kaukana laitteesta.
- Tarkista Wi-Fi-verkon tila (taajuusalue 2,4 GHz).
- Tarkista Internet-yhteyden tila.
- Kytke laite irti ja yritä yhteyden muodostamista myöhemmin uudelleen.
- Kytke laite irti pistorasiasta ja käynnistä se uudelleen kun olet tarkastanut sen todellisen sammumisen.

Rekisteröinti- tai Access Pointin vaihtomenettely epäonnistuu:

- Tarkista, että Wi-Fi-reititin on päällä.
- Tarkista, että Wi-Fi-reititin ei ole liian kaukana laitteesta.
- Tarkista Wi-Fi-verkon tila (taajuusalue 2,4 GHz).
- Tarkista, että tietojen suojaustapa WPA2 on saatavilla.



- Tarkista, että verkon nimi ei ylitä 32 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien).
- Tarkista Internet-yhteyden tila.
- Tarkista datayhteyden tila, jos mobiililaite käyttää sitä Internet-yhteyden muodostamisessa.
- Kokeile myöhemmin uudelleen.
- Kytke laite irti pistorasiasta ja käynnistä se uudelleen kun olet tarkastanut sen todellisen sammumisen.

Lisätietoja varten katso:

- Sovellusohjelmassa oleva osa **Neuvoja** ➡ **FAQ** ➡ **Yhteys**
- verkkosivu www.smeg.it/faq/smegconnect/



Näyttöön ilmestyy kirjoitus **ErrE: vika laitteessa.**

- Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.



Sovellusohjelmaan ilmestyy kirjoitus **ErrF: vika laitteessa.**

- Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.