

Inhoudsopgave

1 Waarschuwingen	76
1.1 Algemene waarschuwingen	76
1.2 Deze gebruiksaanwijzing	76
1.3 Verklaring van overeenstemming	77
1.4 Verklaring art. 10.10 Richtlijn 2014/53/EU	77
1.5 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing	77
2 SmegConnect	78
2.1 Vereisten voor de connectiviteit	78
2.2 Installatie van de app	78
2.3 Registratie van het product	78
2.4 Verbinding op afstand	83
2.5 Wijzigen gegevens Access Point	84
2.6 Menu SmegConnect	87
2.7 Informatie over de verbinding	88
2.8 De registratie wissen	88
2.9 Software-updates	89
2.10 Oplossingen voor problemen...	91

NEDERLANDS

Geachte klant, we danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.

Door voor een van onze producten te kiezen hebt u gekozen voor oplossingen met een esthetiek en innovatief technisch ontwerp die resulteren in unieke voorwerpen die een onderdeel van uw meubilair zullen worden.

We hopen dat u de functionaliteiten van uw huishoudtoestel ten volle zal waarderen.

Met hoogachting

SMEG S.p.A.

De merken **Apple**, **App Store** en **iOS** zijn eigendom van **Apple Inc.**

De merken **Google Play Store** en **Android** zijn eigendom van **Google Inc.**

Wi-Fi is een merk van **Wi-Fi Alliance**.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden.

Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www.smeg.com



1 Waarschuwingen

1.1 Algemene waarschuwingen

- Voor het gebruik van de app zijn een wi-fi-netwerk en een internet-router nodig waarmee het apparaat en het mobiele device verbonden zijn.
- Als het signaal te zwak is voor het gebruik van het apparaat, dient er een wi-fi-repeater te worden geïnstalleerd.
- Naast de dekking van het wi-fi-netwerk is voor het gebruik van de app ook een dataverbinding voor het mobiele device nodig. **OPGELET:** afhankelijk van het contract van de mobiele provider zouden extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.
- Het apparaat kan offline als een „niet verbonden“ apparaat werken, maar kan niet via de app worden gecontroleerd als er geen wi-fi-verbinding of dataverbinding zijn.
- Overeenkomstig de bepalingen van de elektromagnetische compatibiliteit behoort het apparaat tot groep 2 en klasse B (EN 55011).

- Dit apparaat voldoet aan de actueel toepasselijke normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid. Desondanks raden we personen met een pacemaker aan om een afstand van 20-30 cm tussen het werkende apparaat en de pacemaker te behouden. Raadpleeg de fabrikant van de pacemaker voor overige informatie.
- Om veiligheidsredenen en overeenkomstig de huidige voorschriften zijn de volgende functies: **Magnetron, Gecombineerde magnetron, Grill, Vapor Clean en Pyrolyse (indien beschikbaar) op afstand op afstand in te stellen maar niet te bedienen.**

1.2 Deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is een belangrijk onderdeel van het apparaat en moet gedurende de volledige levensduur intact en op een eenvoudig te bereiken plaats worden bewaard.

Deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor het gebruik van het apparaat doorlezen.



1.3 Verklaring van overeenstemming

De fabrikant SMEG verklaart dat de radioapparatuur typen:

SF4303WMCX - SF4303WVCPX
SFP6303WTPX

SF4104WMCN - SF4104WMCS
SF4104WVCPN - SF4104WVCPX

SFP6104WTPB - SFP6104WTPN
SFP6104WTPS

SF4604WMCNR - SF4604WMCNX
SF4604WVCPNR - SF4604WVCPNX

SFP6604WSPNR - SFP6604WSPNX
SFP6604WTPNR - SFP6604WTPNX

SFP9305WSPX

SF4106WMCS - SF4106WVCPX
SFP6106WSPS - SFP6106WTPS

SF4606WMCNR - SF4606WMCNX
SF4606WVCPNR - SF4606WVCPNX

SFP6606WSPNR - SFP6606WSPNX
SFP6606WTPNR - SFP6606WTPNX

SFPR9606WTPNR - SFPR9606WTPNX

overeenstemmen met de richtlijn
2014/53/EU.

- Technologie:
Wi-fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frequenties: **2400-2497 MHz.**
- Maximaal uitgangsvermogen:
+18.5 dBm.
- Het apparaat wekt op een
ISM-golflengte van 2.4 Ghz.
- Aangesloten op het elektriciteitsnet
en in stand-by verbruikt het
apparaat maximaal **2,0 W.**

De volledige tekst van de
EU-verklaring van overeenstemming
kunt u vinden op het volgende
internetadres:

**[www.smeg.com/smegconnect/
direttiva_red](http://www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red)**

1.4 Verklaring art. 10.10 Richtlijn 2014/53/EU

Deze radioapparatuur is **in GEEN
enkel EU-lidstaat onderworpen
aan de beperkingen die van
toepassing zijn op de
inbedrijfstelling of de vereisten
voor de toestemming voor het
gebruik.**



1.5 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de
volgende begrippen voor:

Waarschuwingen



Algemene waarschuwingen in
verband met de
gebruiksaanwijzing, veiligheid en
verwerking van afgedankte
producten.

Gebruik



Informatie over het gebruik van het
apparaat en de accessoires.



Informatie



2 SmegConnect

Het apparaat is voorzien van de SmegConnect-technologie aan de hand waarvan de gebruiker de werking van het apparaat kan controleren met de app op diens smartphone of tablet

Voor meer informatie, raadpleeg de geleverde brochure en/of bezoek de website

www.smeg.com


2.1 Vereisten voor de connectiviteit

- Smartphone of tablet-pc met besturingssysteem iOS versie 10.x of hoger of Android versie 5.1 of hoger.
- Wi-fi-netwerk (band 2.4 GHz, veiligheidsinstelling WPA2) geactiveerd en beschikbaar op de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is.
- Internetverbinding.
- Naam en wachtwoord van het wi-fi-netwerk of WPS-modus (Wi-Fi Protected Setup) beschikbaar.

2.2 Installatie van de app

- Download de app SmegConnect uit App Store (Apple-devices) of Google Play Store (Android-devices) naar uw smartphone of tablet en installeer deze.

2.3 Registratie van het product



Tijdens de registratie moeten diverse

handelingen worden verricht in de app **A**


en op het display van het apparaat **D**.

Verzeker u ervan dat u zich in de buurt van het apparaat bevindt.



Als tijdens de registratie het bericht „**REGISTRATIE MISLUKT!**” weergegeven wordt, betekent dit dat een bepaalde passage van de procedure niet correct is verlopen of dat deze is onderbroken.



De registratieprocedure kan onderbroken worden door op de toets **TERUG**  (uitsluitend op bepaalde schermpagina's beschikbaar) te drukken.



Account aanmaken



A

1. Start de app **SmegConnect**.
2. Voer de gegevens in die voor de registratie vereist zijn.



velden aangegeven met een sterretje „*“ zijn verplicht.

3. Aan het einde van de registratie wordt een e-mail ter bevestiging naar het ingevoerde adres gezonden.

Het apparaat aansluiten

A

1. **Log in**.
2. Druk op de volgende schermpagina **Welcome gebruikersnaam** op **Add product**.



Add product

3. Selecteer op de volgende schermpagina **Add product** het type product dat u wilt verbinden (in dit geval „oven“).

D



De instelling „Connectiviteit“ hoeft niet van tevoren op het apparaat te worden geactiveerd. De procedure wordt automatisch geactiveerd.

4. Druk op de schermpagina van het hoofdmenu op het display van het apparaat op de toets **INSTELLINGEN**  (rechts onderaan).
5. Selecteer  **SmegConnect**.
6. Raak de toets **OPEN** aan.
7. Raak de toets **REGISTRATIE**  aan.
8. Selecteer de gewenste registratieprocedure van het product.



Z



SmegConnect

Modus handmatig



D

1. Selecteer de modus Handmatig.

A

2. Selecteer **Manual mode**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)

3. Open de wi-fi-instellingen op het mobiele device en selecteer het netwerk „smegconnect”.

4. Voer het wachtwoord „smeg0001” in en wacht tot de verbinding is gelegd.

5. Keer terug naar de app **SmegConnect** en raak de toets **Next** aan.

Next

D

6. Raak de toets **BEVESTIGEN**  binnen een minuut aan.

Bevestig uw aanwezigheid



A

7. Voer de gegevens van het Access Point in:

- Naam van het wi-fi-netwerk.
- Wachtwoord van het wi-fi-netwerk.

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password



i

Het apparaat ondersteunt netwerknamen (SSID) van maximaal 32 tekens (inclusief spaties) en de veiligheidsinstelling WPA2 (geen WEP of WPA).

8. Raak de toets **Next** aan en wacht.

Next



i Tijdens deze fase maakt het mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinding met het wifi-netwerk of met het oorspronkelijke datanetwerk. Er zijn geen handelingen door de gebruiker nodig.

9. Wacht tot de schermpagina voor de verwelcoming wordt weergegeven.

Registration completed successfully!



Welcome to SmegConnect
Your product is connected


D Op het display van het apparaat wordt de schermpagina „**REGISTRATIE VOLTOOID!**” weergegeven.

De icoon **Connectiviteit**  (in het informatiegedeelte rechts bovenaan) wordt weergegeven. De registratieprocedure van het apparaat is afgerond.

Op het display van het apparaat wordt nu het menu **INSTELLINGEN**  weergegeven zodat de **Controle op afstand** kan worden geactiveerd.

i Verzekert u ervan dat u de **Controle op afstand** activeert om het apparaat met de app te kunnen bedienen.

Modus Automatisch (WPS)



i Zorg ervoor dat op uw router de optie WPS actief is.

i Zorg ervoor dat het mobiele apparaat en het product tijdens de procedure verbinding maken met hetzelfde wifi-netwerk.

D

1. Selecteer de modus Automatisch (WPS) op het apparaat.

A

2. Selecteer **Automatic mode (WPS)**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)




Z




D

3. Druk binnen twee minuten op de WPS-toets van uw router.
4. Raak de toets **BEVESTIGEN**  aan.

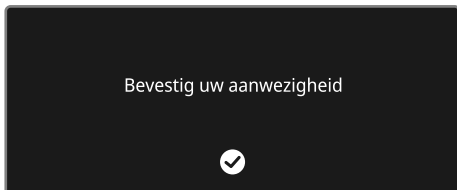

A

5. Wacht tot de schermpagina voor de verwelcoming wordt weergegeven.

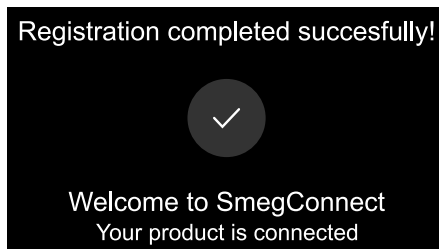

D

Op het display van het apparaat wordt de schermpagina „**REGISTRATIE VOLTOOID!**” weergegeven.

De icoon **Connectiviteit**  (in het informatiegedeelte rechts bovenaan) wordt weergegeven. De registratieprocedure van het apparaat is afgerond.

Nu wordt op het display van het apparaat het menu **INSTELLINGEN**  weergegeven zodat de controle op afstand kan worden geactiveerd.




Verzekeer u ervan dat u de  **Controle op afstand** op afstand activeert op het apparaat met de app te kunnen bedienen.



Tijdens deze fase maakt het mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinding met het wifi-netwerk of met het oorspronkelijke datanetwerk. Er zijn geen handelingen door de gebruiker nodig.



2.4 Verbinding op afstand

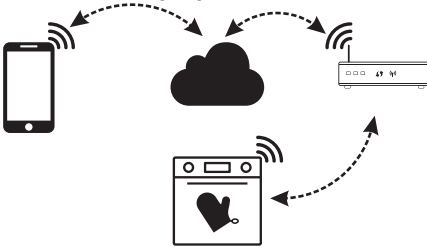

Als het apparaat geregistreerd is, kan het op elk moment op het internet worden aangesloten of ervan worden losgekoppeld.



De verbinding op afstand is uitsluitend beschikbaar wanneer het apparaat geregistreerd is.



Aan het einde van de registratieprocedure is de verbinding op afstand reeds geactiveerd. De Controle op afstand is echter niet geactiveerd.



Om veiligheidsredenen en overeenkomstig de huidige voorschriften zijn de volgende functies: Magnetron, Gecombineerde magnetron, Grill, Vapor Clean en Pyrolyse (indien beschikbaar) op afstand op afstand in te stellen maar niet te bedienen.



Het apparaat verbinden:

1. Druk op de scherpagina van het hoofdmenu op het display van het apparaat op de toets **INSTELLINGEN** (rechts onderaan).
2. Selecteer **Connectiviteit** .
3. Selecteer **On**.
4. Activeer de Connectiviteit door de toets **BEVESTIGING** aan te raken.

Om het apparaat via de app te bedienen:

5. Selecteer **Controle op afstand**.
6. Selecteer **On**.



De controle op afstand is uitsluitend beschikbaar als de **Connectiviteit** is ingesteld op **Aan**.

7. Activeer de **Controle op afstand** op door de toets **BEVESTIGING** aan te raken.



De controle op afstand kan ook geactiveerd worden door op het symbool (rechts bovenaan) te drukken.

De kleur van het symbool verandert als de controle op afstand is geactiveerd.



i Op enkele scherm afbeeldingen (zoals bijvoorbeeld in menu **INSTELLINGEN** ) en op de pagina's voor de wijziging van de waarden van een bereidingsfunctie) is het **NIET** mogelijk om de status van de **Controle op afstand** te wijzigen met druk op het symbool .

i In bepaalde gevallen wordt de Afstandsbediening gedeactiveerd wanneer de deur geopend wordt.

i De Afstandsbediening wordt gedeactiveerd in geval van een tijdelijke stroomonderbreking.

i De Afstandsbediening blijft altijd actief in de modus **Showroom** en de **Demo stand (alleen voor uitstalvitрины)**.


i Afhankelijk van de status van het apparaat kan de app niet altijd worden gebruikt om een nieuwe functie te starten (bijvoorbeeld: als water gevuld wordt, is het niet mogelijk om de app te gebruiken voor het starten van een statische functie).

i Via de app kunnen ook enkele instellingen van de configuratie van het apparaat gewijzigd worden.

De activering van de afstandsbediening is altijd noodzakelijk.

i Slechts een deel van de instellingen is beschikbaar in de app. Enkele van deze instellingen kunnen alleen gewijzigd worden als er op het apparaat geen andere functies actief zijn.

2.5 Wijzigen gegevens Access Point

i De procedure voor het wijzigen van de gegevens van het Access Point kan onderbroken worden door op de toets **TERUG**  (uitsluitend op bepaalde scherm pagina's beschikbaar) te drukken.

A

Als u de gegevens (**netwerkn naam** of **wachtwoord**) van uw Access Point wilt wijzigen:

1. **Log in.**
2. Open de app in het menu **Instellingen** van de productpagina's en selecteer **Wijzigen Access Point.**

D

3. Druk op de scherm pagina van het hoofdmenu op het display van het apparaat op de toets

INSTELLINGEN .

4. Selecteer  **SmegConnect.**
5. Raak de toets **OPEN** aan.
6. Raak de toets **Wijzigen Access Point** 

**Modus handmatig****D**

1. Selecteer de modus Handmatig.

A2. Selecteer **Manual mode**.

Manual mode


Automatic mode (WPS)

3. Open de wi-fi-instellingen op het mobiele device en selecteer het netwerk „smegconnect”.

4. Voer het wachtwoord „smeg0001” en wacht tot de verbinding is gelegd.

5. Keer terug naar de app SmegConnect en raak de toets **Next** aan.

Next

D6. Raak de toets **BEVESTIGEN**  binnen een minuut aan.

Bevestig uw aanwezigheid

**A**

7. Voer de gegevens van het Access Point in:

- Naam van het wi-fi-netwerk (SSID)
- Wachtwoord van het wi-fi-netwerk (key).

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password

8. Raak de toets **Next** aan en wacht.

Next

i

Tijdens deze fase maakt het mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinding met het wi-fi-netwerk of met het oorspronkelijke datanetwerk. Er zijn geen handelingen door de gebruiker nodig.


9. Wacht tot de schermpagina voor de verwelcoming wordt weergegeven.

Change Access Point completed!

Welcome back to SmegConnect
Your product is connected



Op het display van het apparaat wordt de schermpagina „**WIJZIGEN ACCESS POINT GESLAAGD!**” weergegeven.

Het pictogram **CONNECTIVITEIT**  (in de zone informatie rechtsboven) blijft vast branden; de procedure voor het wijzigen van het Access Point is voltooid.

Op het display van het apparaat wordt nu het menu **INSTELLINGEN**  weergegeven zodat de  **Controle op afstand** op kan worden geactiveerd.



Verzekeer u ervan dat u de **Controle op afstand** op afstand activeert op het apparaat met de app te kunnen bedienen.

Modus Automatisch (WPS)



1. Selecteer de modus Automatisch (WPS).



2. Selecteer **Automatic mode (WPS)**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)



3. Druk binnen twee minuten op de WPS-toets van uw router.


4. Raak de toets **BEVESTIGEN**  aan.

Bevestig uw aanwezigheid



**A**

5. Wacht tot de schermpagina voor de verwelcoming wordt weergegeven.

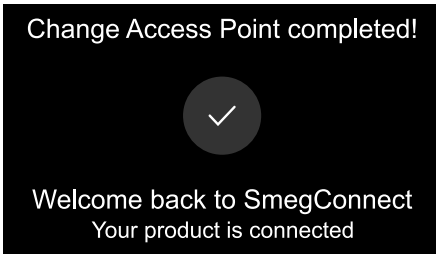

Tijdens deze fase maakt het mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinding met het wifi-netwerk of met het oorspronkelijke datanetwerk. Er zijn geen handelingen door de gebruiker nodig.

D

Op het display van het apparaat wordt de schermpagina „**WIJZIGEN ACCESS POINT GESLAAGD!**” weergegeven.

Het pictogram **CONNECTIVITEIT**  (in de zone informatie rechtsboven) blijft vast branden; de procedure voor het wijzigen van het Access Point van het product is voltooid.

Nu wordt op het display van het apparaat het menu **INSTELLINGEN**  weergegeven zodat de controle op afstand kan worden geactiveerd.



Verzekert u ervan dat u de **Controle op afstand** op afstand activeert op het apparaat met de app te kunnen bedienen.

2.6 Menu SmegConnect

D

In dit menu kan bepaalde technische informatie worden weergegeven die de gebruiker kan gebruiken om de staat van de verbinding te verifiëren:

- **Cloud:** staat van de verbinding met de Cloud (**Niet verbonden/Verbonden**).
- **Wi-Fi:** staat van de verbinding met het Access Point (**niet verbonden of sterkte van het signaal wanneer de verbinding aanwezig is**).
- **Access Point SSID:** naam van het wi-fi-netwerk.
- **IPv4-netwerkadres:** IPv4-adres van de connectiviteitskaart.
- **IPv6-netwerkadres:** IPv6-adres van de connectiviteitskaart.
- **MAC-adres:** MAC-adres van de connectiviteitskaart.
- **Wi-Fi FW release:** firmwareversie van de connectiviteitskaart.
- **SW Compliance ID:** identificatie voor de overeenstemming met de essentiële vereisten van de RED-richtlijn.



Deze informatie kan nuttig zijn wanneer contact wordt opgenomen met de assistentie.



2.7 Informatie over de verbinding



In de app, onder het menu **Instellingen** van de productpagina's, is informatie over de verbinding beschikbaar, zoals:

- naam van het netwerk;
- sterkte van het wi-fi-signaal;
- MAC-adres van de connectiviteitskaart;
- firmwareversie van de connectiviteitskaart;
- IPv4- en IPv6-netwerkadressen;
- SW Compliance ID (identificatie voor de overeenstemming met de essentiële vereisten van de RED-richtlijn).

2.8 De registratie wissen



Om de registratie van het apparaat te wissen:

- Open de app in het menu **Instellingen** van de productpagina's en volg de aanwijzingen.



Het product kan opnieuw geregistreerd worden aan de hand van de eerder beschreven procedure.



Om de registratie van het apparaat op het product te wissen:

1. Druk op de schermpagina van het hoofdmenu op het display van het apparaat op de toets **INSTELLINGEN**
2. Selecteer **SmegConnect**.
3. Raak de toets **OPENEN** aan.
4. Raak de toets **REGISTRATIE** aan.
5. Raak de toets **PRULLENMAND** aan.
6. Bevestig het wissen van de registratie door de toets **BEVESTIGEN** aan te raken.



i Deze procedure wist de registratie en herstelt de fabrieksinstellingen van het menu **SmegConnect**.

i Voor het wissen op het apparaat is geen verbinding met de Cloud vereist.

i Deze vorm van wissen is slechts plaatselijk. Onthoud dat u het wissen ook in de app verricht.

i Het product kan opnieuw geregistreerd worden aan de hand van de eerder beschreven procedure.



Om de registratie van de gebruiker te wissen:

- Open de app in het menu **Mijn account** en volg de aanwijzingen van de privacyverklaring.

2.9 Software-updates



Regelmatig worden software-updates uitgegeven (firmware) met betrekking tot het gedeelte connectiviteit van het apparaat.

Download

Als het apparaat is verbonden met het wifi-netwerk, worden de updates automatisch gedetecteerd en gedownload. Tijdens de download wordt in plaats van het pictogram **CONNECTIVITEIT**  het knipperende pictogram **DOWNLOAD**  weergegeven.



Tijdens de download wordt de connectiviteitservice tijdelijk buiten werking gesteld (deze fase duurt enkele minuten, afhankelijk van de snelheid van de verbinding).




Tijdens de download is het niet mogelijk om de instellingen voor **CONNECTIVITEIT**  en  **Controle op afstand** te wijzigen, of om het menu  **SmegConnect** en de betreffende procedures te openen.



Installatie

De updates kunnen automatisch geïnstalleerd worden, of kunnen de bevestiging van de gebruiker vereisen.

Automatische update: tijdens deze fase verschijnt op het display het pictogram

UPDATE  om te signaleren dat er een update wordt uitgevoerd die geen tussenkomst van de gebruiker vereist.

Update met bevestiging: het display signaleert dat er een nieuwe update beschikbaar is.

- Annuleer de updateprocedure door de toets **ANNULEREN**  aan te raken.

i Het is mogelijk om de installatie van de update op een later moment uit te voeren door te drukken op het pictogram

UPDATE  aanwezig in 
SmegConnect (alleen aanwezig als de instelling

CONNECTIVITEIT  op **ON** is geschakeld).

of

- Bevestig de updateprocedure door de toets **BEVESTIGEN**  aan te raken.

Er is een nieuwe update beschikbaar.
De procedure starten?



UPDATEN GESTART
De verbinding
wordt tijdelijk onderbroken

i Tijdens de procedure voor update met bevestiging door de gebruiker kan het apparaat niet normaal gebruikt worden.




Aan het einde van de updateprocedure wordt het volgende bericht op het display weergegeven:



Nu kan het apparaat op normale wijze worden gebruikt.



De nieuwe softwareversie kan worden gevonden onder het item Wi-Fi FW release in het menu  SmegConnect.



Als de update mislukt, is het in ieder geval mogelijk om het apparaat en de connectiviteitservice blijven te gebruiken. De softwareversie blijft dan gelijk aan de eerdere versie.



Tijdens de installatie wordt de connectiviteit tijdelijk onderbroken (deze fase duurt ongeveer 2 minuten).

2.10 Oplossingen voor problemen...



Tijdens de verbinding blijft het pictogram **CONNECTIVITEIT**  knipperen (poging voor het maken van de verbinding in uitvoering). De verbinding op afstand kan problemen vertonen als deze status meer dan een minuut duurt:

- Controleer of de wi-fi-router is ingeschakeld.
- Controleer of de wi-fi-router niet te ver bij het apparaat vandaan is geplaatst.
- Controleer de staat van het wi-fi-netwerk (band 2.4 GHz).
- Controleer de staat van de internetverbinding.
- Koppel het apparaat los en probeer de verbinding later opnieuw te leggen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het apparaat pas weer in als het daadwerkelijk is uitgeschakeld.

De registratieprocedure of het wijzigen van het Access Point mislukt:

- Controleer of de wi-fi-router is ingeschakeld.
- Controleer of de wi-fi-router niet te ver bij het apparaat vandaan is geplaatst.
- Controleer de staat van het wi-fi-netwerk (band 2.4 GHz).
- Controleer de beschikbaarheid van de WPA2-gegevensbeschermingsmodus.





- Controleer of de naam van het netwerk niet langer is dan 32 tekens (inclusief spaties).
- Controleer de staat van de internetverbinding.
- Controleer de staat van de dataverbinding als het mobiele device voor toegang tot het internet een dergelijke verbinding gebruikt.
- Probeer de procedure later te herhalen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het apparaat pas weer in als het daadwerkelijk is uitgeschakeld.

Voor verdere informatie, raadpleeg:

- het deel **Advies** ➔ **FAQ** ➔ **Connectiviteit** in de app;
- de webpagina web www.smeg.it/faq/smegconnect/



Op het display zal verschijnt het bericht

ErrE: het apparaat is defect.

- Neem contact op met de technische assistentie.



In de app verschijnt het bericht **ErrF: het apparaat is defect.**

- Neem contact op met de technische assistentie.