

Innehåll

1 Anvisningar	166
1.1 Allmänna föreskrifter	166
1.2 Denna bruksanvisning	166
1.3 Försäkran om överensstämmelse	167
1.4 Försäkran art. 10.10 Direktiv 2014/53/EU	167
1.5 Så här läser du bruksanvisningen	167
2 SmegConnect	168
2.1 Krav för uppkoppling	168
2.2 Installera appen	168
2.3 Registrera produkten	168
2.4 Fjärranslutning	173
2.5 Byta inloggningsuppgifter för åtkomstpunkt	174
2.6 Menyn SmegConnect	177
2.7 Information om anslutningen	178
2.8 Radera registrering	178
2.9 Uppdatering av programvara	179
2.10 Vad gör man om...	181

SVENSKA

Bäste kund, vi vill tacka dig för den tilltro du visat oss.

Genom att välja en av våra produkter har du valt ett koncept som genom ett estetiskt nytänkande och en innovativ teknik erbjuder unika föremål inom heminredning.

Vi hoppas att du till fullo kommer att uppskatta funktionerna hos Din hushållsmaskin. Med bästa hälsningar.

SMEG S.p.A.

Varumärkena **Apple**, **App Store** och **iOS** tillhör **Apple Inc.**

Varumärkena **Google Play Store** och **Android** tillhör **Google Inc.**

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör **Wi-Fi Alliance**.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i aktuell manual är därmed inte bindande utan endast indikativa.

ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

Vi rekommenderar att noga läsa denna bruksanvisning som innehåller all den information som behövs för att bevara apparatens utseende och funktion.

För mer information om produkten: www.smeg.com



1 Anvisningar

1.1 Allmänna föreskrifter

- Användning av appen förutsätter tillgång till ett Wi-fi-nätverk med tillhörande router som apparaten och den mobila enheten är anslutna till.
- Installera en Wi-fi-repeater i närheten om signalen inte är tillräckligt stark för att man ska kunna använda apparaten.
- Det krävs tillgång till en dataanslutning för den mobila enheten om appen ska kunna användas utanför Wi-fi-nätverkets täckningsområde. **OBSERVERA:** extra kostnader kan tillkomma beroende på ditt avtal med mobiloperatören.
- Apparaten kan användas offline som en "icke ansluten" hushållsapparat, men kan inte kontrolleras via appen när Wi-fi-anslutningen eller dataanslutningen är inaktiverade.
- I enlighet med bestämmelser för elektromagnetisk kompatibilitet tillhör apparaten grupp 2 och klass B (SS-EN 55011).

- Denna apparat överensstämmer med gällande standarder och direktiv vad gäller säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Bärare av pacemaker bör dock se till att det finns minst 20-30 cm mellan en apparat i drift och pacemakern. Rådfråga tillverkaren av pacemakern för mer information.
- **Av säkerhetsskäl och i enlighet med kraven i gällande förordningar kan funktionerna Mikrovågor, Kombinerade mikrovågor, Grill, Vapor Clean och Pyrolys (i förekommande fall) ställas in, men inte aktiveras via fjärrstyrning.**

1.2 Denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning utgör en del av apparaten och ska förvaras i sin helhet och alltid finnas inom räckhåll under hela apparatens livstid.

Innan apparaten används ska denna bruksanvisning läsas noga.



1.3 Försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren SMEG försäkrar att nedanstående typer av radiostyrd utrustning:

SF4303WMCX - SF4303WVCPX
SFP6303WTPX

SF4104WMCN - SF4104WMCS
SF4104WVCPN - SF4104WVCPS
SFP6104WTPB - SFP6104WTPN
SFP6104WTPS

SF4604WMCNR - SF4604WMCNX
SF4604WVCPNR - SF4604WVCPNX
SFP6604WSPNR - SFP6604WSPNX
SFP6604WTPNR - SFP6604WTPNX
SFP9305WSPX

SF4106WMCS - SF4106WVCPS
SFP6106WSPS - SFP6106WTPS
SF4606WMCNR - SF4606WMCNX
SF4606WVCPNR - SF4606WVCPNX
SFP6606WSPNR - SFP6606WSPNX
SFP6606WTPNR - SFP6606WTPNX
SFPR9606WTPNR - SFPR9606WTPNX

överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.

- Teknologi:
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frekvenser: 2400-2497 MHz.
- Maximal uteffekt: +18.5 dBm.
- Apparaten fungerar på
ISM-bandet vid 2.4 GHz.
- När apparaten är kopplad till
elnätet och ställd till stand-by
kräver den som mest 2.0 W.

Den kompletta texten om EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på nedanstående webbadress:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

1.4 Försäkran art. 10.10 Direktiv 2014/53/EU

Denna radioutrustning är **INTE föremål för restriktioner angående driftsättning eller krav på auktoriserad användning i någon av EU:s medlemsländer.**

1.5 Så här läser du bruksanvisningen

Följande läsanvisningar gäller för denna bruksanvisning:

Anvisningar



Allmän information om bruksanvisningen, säkerhet och slutgiltig bortskaffning.

Användning



Information om användning av apparaten och dess tillbehör.



Information



2 SmegConnect

Apparaten är utrustad med tekniken **SmegConnect** som ger användaren möjlighet att styra apparatens funktion via en app på en smartphone eller surfplatta. För ytterligare information hänvisar vi till den medföljande broschyren och/eller webbplatsen

www.smeg.com


2.1 Krav för uppkoppling

- Bärbar enhet av typen smartphone eller surfplatta med operativsystem iOS version 10.x eller högre, eller Android version 5.1 eller högre.
- Wi-fi-nätverk (2.4 GHz-band, säkerhetsinställning WPA2) som är aktivt och tillgängligt på den plats där apparaten är installerad.
- Internetanslutning.
- Namn och lösenord till Wi-fi-nätverket eller WPS-läge (Wi-Fi Protected Setup) tillgängligt.

2.2 Installera appen

- Ladda ner appen **SmegConnect** till din telefon eller surfplatta från App Store (Apple) eller Google Play Store (Android) och installera den.

2.3 Registrera produkten



Registreringsproceduren innehåller en del moment som utförs i appen **(A)** och en del moment som utförs på apparatens display **(D)**. Se till att du befinner dig i närheten av apparaten.

i Om texten "**REGISTRERING MISSLYCKADES!**" visas på displayen innebär det att något steg i proceduren inte fungerade korrekt eller att steget avbröts.

i Registreringsproceduren kan avbrytas genom att man trycker på knappen **RETUR** **(G)** (endast tillgänglig på vissa skärmbilder).



Skapa ett konto



A

1. Starta appen **SmegConnect**.
2. Skriv in de uppgifter som krävs för registreringen.



Alla fält som markerats med en asterisk "*" är obligatoriska.

3. Efter registrering skickas ett bekräftelsemail till den angivna adressen.

Ansluta apparaten

A

1. **Logga in**.
2. På nästa skärmbild som är **Welcome Användarnamn**, tryck på **Add product**.



Add product


3. På nästa skärmbild som är **Add product**, välj typ av produkt som ska läggas till (i detta fall "ugn").

D



Inställningen "Uppkoppling" behöver inte aktiveras i förväg på apparaten. Proceduren aktiveras automatiskt.

4. Tryck på knappen **INSTÄLLNINGAR**  (nere till vänster) i huvudmenyn på apparatens display.
5. Välj  **SmegConnect**.
6. Tryck på knappen **GÅ TILL**.
7. Tryck på knappen **REGISTRERING** .
8. Välj önskad procedur för att registrera produkten.

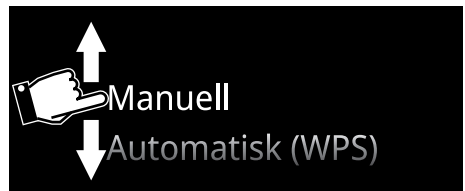



SmegConnect

Manuellt läge



D

1. Välj det manuella läget.

A

2. Välj **Manual mode**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)


3. Öppna Wi-fi-inställningen i din mobila enhet och välj nätverket "**smegconnect**".

4. Skriv in lösenordet "**smeg0001**" och vänta tills anslutningen upprättats.

5. Gå tillbaka till appen **SmegConnect** och tryck på **Next**.

Next

D

6. Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  inom en minut.

Bekräfta din närvaro



A

7. Skriv in åtkomstpunktens uppgifter:

- Hemnätverkets namn.
- Wi-fi-lösenord.

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password



i

Apparaten stöder nätverksnamn (SSID) på upp till 32 tecken (inklusive mellanrum) och WPA2 säkerhetsinställning (inte WEP eller WPA).

8. Tryck på **Next** och vänta.

Next



Under denna fas återansluter den mobila enheten automatiskt till Wifi-nätet eller det ursprungliga datanätverket. Användaren behöver inte ingripa.

9. Vänta tills välkomstsidan visas.

Registration completed succesfully!




Welcome to SmegConnect
Your product is connected




På apparatens display visas skärmbilden **"REGISTRERING UTFÖRD!"**.

När Uppkoppling-ikonen  (i informationsområdet uppe till höger) lyser med ett fast sken har proceduren för att registrera produkten fullföljts.


Nu visar apparatens display meny **INSTÄLLNINGAR**  för aktivering av

 Fjärrstyrningen.



Försäkra dig om att aktivera  **Fjärrstyrning** för att kunna kontrollera apparaten via appen.

Automatiskt läge (WPS)



Säkerställ att alternativet WPS har aktiverats på routern.



Kontrollera att den mobila enheten och produkten under denna procedur kopplas upp till samma Wifi-nät.



1. Välj Automatiskt läge (WPS) på apparaten.



2. Välj **Automatic mode (WPS)**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)






SmegConnect

D

3. Tryck på WPS-knappen på din router inom två minuter.

4. Tryck på knappen **BEKRÄFTA** .

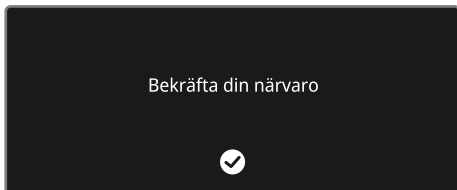

A

5. Vänta tills välkomstsidan visas.

Registration completed succesfully!



Welcome to SmegConnect
Your product is connected

D


På apparatens display visas skärmbilden "**REGISTRERING UTFÖRD!**".

När Uppkoppling-ikonen  (i informationsområdet uppe till höger) lyser med ett fast sken har proceduren för att registrera produkten fullföljts.

Nu visar apparatens display meny

INSTÄLLNINGAR  för aktivering av fjärrstyrningen.



Försäkra dig om att aktivera 


Fjärrstyrning för att kunna kontrollera apparaten via appen.

i

Under denna fas återansluter den mobila enheten automatiskt till Wifi-nätet eller det ursprungliga datanätverket. Användaren behöver inte ingripa.



2.4 Fjärranslutning

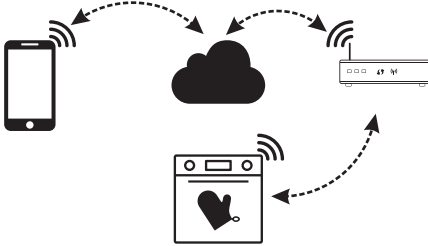

i När apparaten har registrerats kan den anslutas till/kopplas bort från internet när som helst.




i Den fjärrstyrda anslutningen är tillgänglig först när apparaten har registrerats.

i När registreringsproceduren har fullföljts är fjärranslutningen redan aktiv. Fjärrstyrningen är däremot inte aktiverad.

! Av säkerhetsskäl och i enlighet med kraven i gällande förordningar kan funktionerna Mikrovågor, Kombinerade mikrovågor, Grill, Vapor Clean och Pyrolys (i förekommande fall) ställas in, men inte aktiveras via fjärrstyrning.

D

För att koppla upp apparaten:



1. Tryck på knappen **INSTÄLLNINGAR**  (nere till vänster) i huvudmenyn på apparatens display.
2. Välj **Uppkoppling** .
3. Välj **On**.
4. Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  för att aktivera Uppkoppling.

För att styra apparaten via appen:

5. Välj **Fjärrstyrning** .
6. Välj **On**.

i Fjärrstyrning är tillgänglig endast under förutsättning att **Uppkoppling** är ställd till **On**.

7. Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  för att aktivera **Fjärrstyrning** .

i Fjärrstyrningen kan aktiveras även genom ett tryck på symbolen  (finns uppe till höger). När fjärrstyrningen är aktiv byter symbolen färg .



i På en del skärmbilder (t.ex. i menyn **INSTÄLLNINGAR**  och på sidorna varifrån man ändrar en tillagningsfunktions värden) kan man **INTE** ändra **Fjärrstyrningens** status genom att trycka på symbolen .

i Fjärrstyrningen inaktiveras i vissa fall då luckan öppnas.

i Fjärrstyrningen inaktiveras vid tillfälliga strömavbrott.


i Fjärrstyrningen förblir alltid aktiv i lägena **Show Room** och **Demoläge (endast för utställare)**.

i Beroende på apparatens status är det inte alltid möjligt att aktivera en ny funktion från appen (om du t.ex. håller på att fylla på vatten kan du inte starta en statisk funktion från appen).

i Man kan ändra vissa av apparatens inställningar från appen.
Fjärrstyrningen måste alltid aktiveras.

i Endast en del av inställningarna finns tillgängliga i appen.
En del av dem kan justeras endast under förutsättning att inga andra funktioner är aktiva på apparaten.

2.5 Byta inloggningsuppgifter för åtkomstpunkt

i Proceduren för att ändra inloggningsuppgifter till åtkomstpunkten kan avbrytas med ett tryck på knappen **RETUR**  (som är tillgänglig endast på vissa skärmbilder).



Vid ändring av inloggningsuppgifter (**nätverkets namn** eller **lösenord**) för åtkomstpunkten:

1. **Logga in.**
2. Gå in under menyn **Inställningar** i appens produktsidor och välj **Byte av åtkomstpunkt**.



3. Tryck på knappen **INSTÄLLNINGAR**  i huvudmenyn på apparatens display.
4. Välj  **SmegConnect**.
5. Tryck på knappen **GÅ TILL**.
6. Tryck på knappen **Byta åtkomstpunkt** .



Manuellt läge

D

1. Välj det manuella läget.

A

2. Välj **Manual mode**.

Manual mode




Automatic mode (WPS)

- Öppna Wi-fi-inställningen i din mobila enhet och välj nätverket "smegconnect".
- Skriv in lösenordet "smeg0001" och vänta tills anslutningen upprättats.
- Gå tillbaka till appen SmegConnect och tryck på **Next**.

Next



D

6. Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  inom en minut.

Bekräfta din närvaro



A

7. Skriv in åtkomstpunktens uppgifter:

- Hemnätverkets namn (SSID)
- Wi-fi-lösen (nyckel).

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password



8. Tryck på **Next** och vänta.

Next



i

Under denna fas återansluter den mobila enheten automatiskt till Wifi-nätet eller det ursprungliga datanätverket. Användaren behöver inte ingripa.

9. Vänta tills välkomstsidan visas.

Change Access Point completed!



Welcome back to SmegConnect
Your product is connected

SV



På apparatens display visas skärmbilden "BYTE AV ÅTKOMSTPUNKT LYCKADES!".

Ikonen UPPKOPPLING  (finns i informationsområdet uppe till höger) fortsätter att lysa med ett fast sken, proceduren för byte av produktens Åtkomstpunkt har fullföljts.

Nu visar apparatens display meny **INSTÄLLNINGAR**  för aktivering av



Fjärrstyrning.



Försäkra dig om att aktivera **Fjärrstyrning** för att kunna kontrollera apparaten via appen.

Automatiskt läge (WPS)



1. Välj Automatiskt läge (WPS).



2. Välj **Automatic mode (WPS)**.

Manual mode

Automatic mode (WPS)



3. Tryck på WPS-knappen på ditt modem eller din router inom två minuter.


4. Tryck på knappen **BEKRÄFTA** .

Bekräfta din närvaro



**A**

5. Vänta tills välkomstsidan visas.

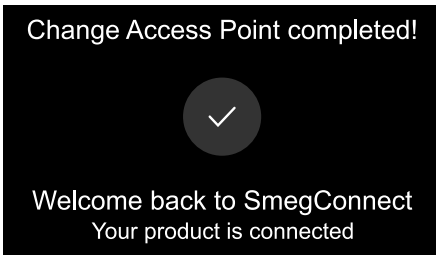

Under denna fas återansluter den mobila enheten automatiskt till Wifi-nätet eller det ursprungliga datanätverket. Användaren behöver inte ingripa.

D

På apparatens display visas skärmbilden **“BYTE AV ÅTKOMSTPUNKT LYCKADES!”**.

Ikonen **UPPKOPPLING**  (finns i informationsområdet uppe till höger) fortsätter att lysa med ett fast sken, proceduren för byte av produktens Åtkomstpunkt har fullföljts.

Nu visar apparatens display meny **INSTÄLLNINGAR**  för aktivering av fjärrstyrningen.



Försäkra dig om att aktivera **Fjärrstyrning** för att kunna kontrollera apparaten via appen.

2.6 Meny **SmegConnect**

D

I denna meny finns en del teknisk information som användaren har nytta av för att kontrollera anslutningens status:

- **Cloud:** status för anslutning till Cloud (**Inte ansluten/Ansluten**).
- **Wi-Fi:** status för anslutning till Åtkomstpunkten (**inte ansluten eller signalstyrka om ansluten**).
- **Access Point SSID:** Wi-fi-nätverkets namn.
- **Nätverksadress IPv4:** Uppkopplingskortets IPv4-adress.
- **Nätverksadress IPv6:** Uppkopplingskortets IPv6-adress.
- **MAC-adress:** Uppkopplingskortets MAC-adress.
- **Wi-Fi FW release:** Uppkopplingskortets Firmware-version.
- **SW Compliance ID:** id-kod för överensstämmelse med de grundläggande kraven i RED-direktivet.



Denna information är användbar vid kontakt med serviceavdelningen.



2.7 Information om anslutningen



Under menyn **Inställningar** i appens produktsidor finns information om anslutningen, som:

- datum då apparaten registrerades;
- nätverkets namn;
- Wi-fi-signalstyrka;
- Uppkopplingskortets MAC-adress;
- Uppkopplingskortets Firmware-version;
- nätverksadress IPv4 och IPv6;
- SW Compliance ID (id-kod för överensstämmelse med de grundläggande kraven i RED-direktivet).

2.8 Radera registrering



För att radera registrering av apparaten:






- Gå in under menyn **Inställningar** i appens produktsidor och följ anvisningarna.



Produkten kan registreras på nytt via den ovan beskrivna proceduren.



För att radera registrering av apparaten på själva produkten:

1. Tryck på knappen **INSTÄLLNINGAR**  i huvudmenyn på apparatens display.
2. Välj  **SmegConnect**.
3. Tryck på knappen **GÅ TILL**.
4. Tryck på knappen **REGISTRERING** .
5. Tryck på knappen **PAPPERSKORG** .
6. Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  för att bekräfta att du vill radera registreringen.



i Genom denna procedur raderas registreringen och fabriksinställningarna för menyn **SmegConnect** återställs.

i Man behöver inte vara ansluten till molnet för att radera på själva apparaten.

i Denna radering får endast lokal effekt. Kom ihåg att radera även i appen.

i Produkten kan registreras på nytt via den ovan beskrivna proceduren.



För att radera registrering av användaren:

- Gå in under menyn **Mitt konto** i appen och följ anvisningarna i sekretessförklaringen.

2.9 Uppdatering av programvara



Emellanåt släpps uppdateringar av den programvara (firmware) som styr apparatens uppkoppling

Nedladdning

Om apparaten är ansluten till Wifi-nätverket kommer uppdateringarna att upptäckas och laddas ner automatiskt.




Under nedladdning försvinner ikonen

UPPKOPPLING  och ersätts av den blinkande ikonen **NEDLADDNING** .



Under nedladdningen pausas uppkopplingstjänsten tillfälligt (denna fas tar några minuter, delvis beroende på anslutningshastigheten).




Under nedladdning kan man inte ändra inställningarna för **UPPKOPPLING**  och  **Fjärrstyrning** och inte heller komma åt menyn  **SmegConnect** och därtill kopplade procedurer.



Installation

Uppdateringarna kan installeras automatiskt eller kräva en bekräftelse från användarens sida.


Automatisk uppdatering: under denna fas visar displayen ikonen **UPPDATERING** 

för att markera att det pågår en uppdatering som inte kräver något ingripande från användarens sida.

Uppdatering med bekräftelse: displayen talar om att det finns en ny uppdatering tillgänglig.

Det finns en ny uppdatering.
Vill du starta proceduren?




- Tryck på knappen **AVBRYT**  för att avbryta uppdateringsproceduren.

i

Man kan installera uppdateringen vid ett senare tillfälle genom att trycka på ikonen **UPPDATERING**  som finns i  SmegConnect (tillgänglig endast om inställningen **UPPKOPPLING**  är ställd till **ON**).

eller

- Tryck på knappen **BEKRÄFTA**  för att bekräfta uppdateringsproceduren.


UPPDATERING PÅGÅR
Uppkopplingstjänsten
är tillfälligt pausad

i


Under uppdateringsproceduren med bekräftelse från användaren kan man inte använda apparaten på normalt sätt.



När uppdateringen avslutats visar displayen texten:

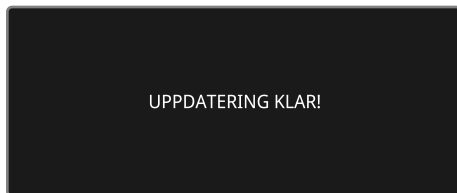

Nu kan apparaten användas normalt igen.

i Den nya versionen av programvaran finns i menyn  SmegConnect, alternativet Wi-Fi FW release.

i Även om uppdateringen misslyckas kan man fortsätta använda apparaten och uppkopplingstjänsten. Programvaruversionen förblir den föregående.

i Under installationen pausas uppkopplingstjänsten tillfälligt (under cirka 2 minuter).

2.10 Vad gör man om...



Ikonen **UPPKOPPLING**  fortsätter att blinka under anslutningen (anslutningsförsök pågår). Om denna status kvarstår längre än en minut kan det förekomma problem med fjärranslutningen:

- Kontrollera att Wi-fi-routern är igång.
- Kontrollera att Wi-fi-routern inte är placerad för långt bort från apparaten.
- Kontrollera Wi-fi-nätverkets status (2.4 GHz-band).
- Kontrollera status för internetanslutningen.
- Koppla från apparaten och försök sedan återansluta.
- Koppla ur apparaten från uttaget och sätt igång den igen efter att du försäkrat dig om att den faktiskt stängts av.

Procedurerna för registrering eller byte av åtkomstpunkt misslyckas:

- Kontrollera att Wi-fi-routern är igång.
- Kontrollera att Wi-fi-routern inte är placerad för långt bort från apparaten.
- Kontrollera Wi-fi-nätverkets status (2.4 GHz-band).
- Kontrollera att dataskyddsläget WPA2 finns.



- Kontrollera att nätverksnamnet inte är längre än 32 tecken (inklusive mellanrum).
- Kontrollera status för internetanslutningen.
- Kontrollera dataanslutningens status, om din mobila enhet använder denna anslutning för att koppla upp till internet.
- Försök igen vid ett senare tillfälle.
- Koppla ur apparaten från uttaget och sätt igång den igen efter att du försäkrat dig om att den faktiskt stängts av.

För ytterligare information, se:

- avsnittet **Råd** ➔ **FAQ** ➔ **Uppkoppling** i appen;
- webbsidan www.smeg.it/faq/smegconnect/



Texten **ErrE** visas på displayen: **Fel på apparaten.**

- Kontakta teknisk service.



Texten **ErrF** visas i appen: **Fel på apparaten.**

- Kontakta teknisk service.