



S M E G

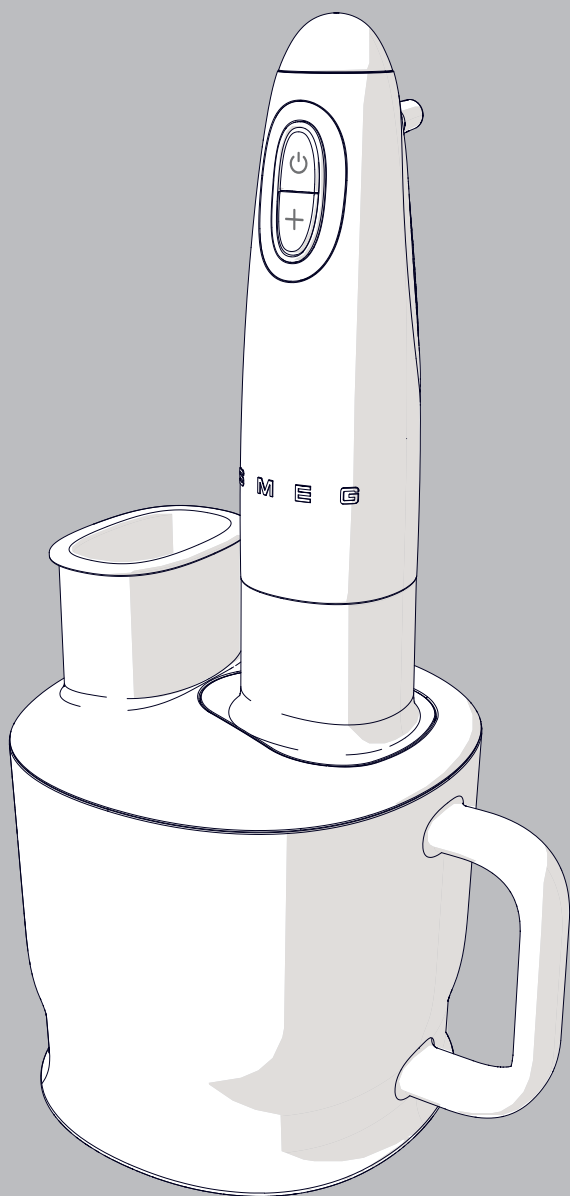

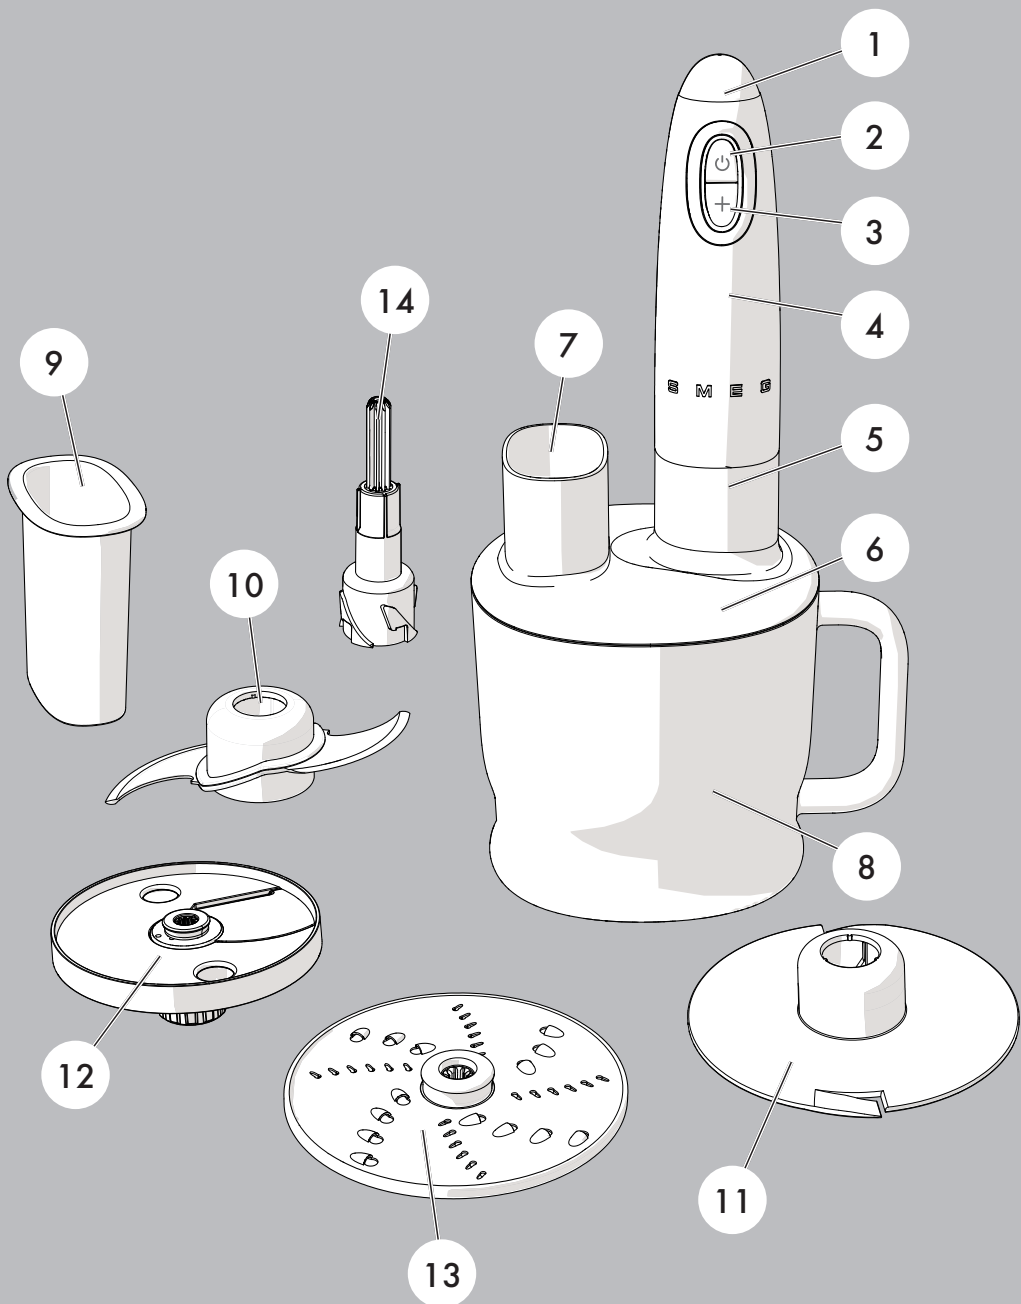

HBFP01

- 1) Nopeudenvälitsin *
- 2) ON/OFF-painike *
- 3) TURBO-painike *
- 4) Moottorin runko *
- 5) Hammasratas
- 6) Kansi
- 7) Elintarvikkeiden syöttöputki
- 8) Kulho
- 9) Survin
- 10) S-muotoinen terä
- 11) Vatkeinlevy
- 12) Säädettävä viipalointilevy
- 13) Käännettävä raastelevy
- 14) Lisävarusteiden kannatin

* Ei sisällä moottorin runkoa, jonka voi hankkia erikseen.

Arvoisa Asiakas,

Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan silppurin hankinnan johdosta. Toivomme, että voit nauttia täysin siemauksin kodinkoneesi toiminnoista.

Parhain terveisin.

Smeg S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE) – Italia

KÄYTTÖTARKOITUS

- Käytä silppuria vain yhdessä valmistajan linjan HBF sauvasekoittimen mallien kanssa. Täydelliset tiedot sauvasekoittimen käytöstä on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- Käytä silppuria vain sisätiloissa.
- Silppuri on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön.
- Silppurin mukana toimitettujen lisävarusteiden avulla voidaan vatkata, hienontaa, sekoittaa ja emulgoida erilaisia ainesosia.
- Älä käytä silppuria muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisten ajastimien tai kauko-ohjainten kanssa. Valvo laitetta jatkuvasti käytön aikana.

YLEISIÄ TURVAOHJEITA

Ohjeet voidaan ladata myös Smegin verkkosivuilta osoitteesta: www.smeg.com

SILPPURI ON SAUVASEKOITTIMEN LISÄVARUSTE

Noudata kaikkia turvaohjeita laitteen turvallista käyttöä varten.

- Ennen silppurin käyttöä, lue huolella tämä käyttöohje ja sauvasekoittimen mukana toimitettu käyttöohje.
- Sammuta laite välittömästi jos se jätetään ilman valvontaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen ja erityisesti ennen sen puhdistamista, lisävarusteiden asentamista tai purkamista tai jos liikkuvien osien lähelle mennään toiminnan aikana.
- Älä käytä silppuria jos sauvasekoittimen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai vahingoittunut jollain tavoin. Jos virtajohto on vahingoittunut, ota yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen vaaratilanteiden syntymisen välttämiseksi.

- Estä virtajohdon pääsemistä kosketuksiin terävien kulmien kanssa.
- Älä vedä johdosta kun haluat irrottaa pistokkeen pistorasiasta.
- Älä käytä sovittimia tai jatkojohtoja.
- Älä tee laitteeseen muutoksia.
- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite, kytke pistoke irti pistorasiasta ja tukahduta liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja virtajohto pois lasten ulottuvilta. Varmista, että lapset eivät pääse leikkimään laitteella.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, tai joilla ei ole kokemusta sähkölaitteiden käytöstä, ellei heitä valvo tai ohjaa aikuiset henkilöt, jotka ovat vastuussa heidän turvallisuudestaan.
- Toiminnan aikana vältä koskemasta liikkuviin osiin. Pidä käsiä, hiuksia, vaatteita ja välineitä kaukana liikkuvista osista toiminnan aikana estääksesi henkilövahinkojen syntymistä ja/tai laitteelle aiheutuvia vahinkoja.
- Vältä koskemasta silppurin terään ja levyihin, sillä ne ovat erittäin teräviä: Leikkautumisen vaara! Käsittele niitä varovaisesti niiden irrottamisen, paikalleen asettamisen ja puhdistuksen aikana. Käytä harjaa ruoan poistamiseksi.
- Älä käytä lämpötilaltaan korkeiden öljyjen tai rasvojen vaihtamiseen.
- Älä käytä sauvasekoitinta yhdessä silppurin kanssa yhtäjaksoisesti yli 1 minuutin ajan.
- Älä kytke sauvasekoitinta päälle jos silppurin kulho on tyhjä.
- Älä työnnä ainesosia silppurin suppiloon sormia tai keittiövälineitä käyttämällä. Käytä vain varustukseen kuuluvaa survinta.
- Älä ylitä silppurin kulhon maksimitasoa.
- Älä käytä sauvasekoittimen silppuria muiden valmistajien toimittamien osien tai lisävarusteiden kanssa.
- Käytä yksinomaan valmistajan valmistamia alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin valmistajien suosittelemien varaosien käyttö voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja ja henkilövahinkoja.
- Vältä ruiskuttamasta nesteitä moottorin rungon ja sauvasekoittimen johdon päälle tai niiden kastamista. Jos ne joutuvat kosketuksiin nesteiden kanssa, kytke sauvasekoitin välittömästi irti pistorasiasta ja kuivaa se huolella: Sähköiskujen vaara!
- Anna silppurin jäähtyä ennen sen puhdistamista.
- Toimi varovaisesti kun kuumia nesteitä kaadetaan silppuriin tai sauvasekoittimen päälle, sille ne voivat roiskua laitteen ulkopuolelle niiden äkillisen höyrystymisen vuoksi.
- Puhdistukseen ja hoitoon liittyen, viittaa viimeiseen sivuun

VALMISTAJAN VASTUU

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöohjeen lukematta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- ei-alkuperäisten varaosien käytöstä
- turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä.

HÄVITTÄMINEN

Laite tulee hävittää erillään muista jätteistä (direktiivi 2012/19/EY).

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan unionin direktiivien mukaisesti.

VAROITUS

Sähkövirta

Sähköiskun vaara

- Kytke pääkatkaisin pois päältä.
- Kytke laite irti pistorasiasta.

Vanhoja laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana!

Voimassa olevien lakiasetusten mukaan, sähkölaite on toimitettava sen käyttiän lopussa sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräyksestä huolehtivaan keskuskeskseen. Tällä tavoin voidaan kierrättää vanhoista laitteista saadut arvokkaat materiaalit ja suojata ympäristöä. Lisätietoja varten, käänny asiaan kuuluvien paikallisten viranomaisten puoleen tai erilliskeräyspisteisiin.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.

VAROITUS

Muovipakkaukset

Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.

OSIEN KUVAUS

S-muotoinen terä

Tämän teräksisen terän avulla voidaan hienontaa, silputa, vatkata ja sekoittaa suuria määriä ainesosia.

Vatkainlevy

Soveltuu erityisesti kerman ja valkuaisten vaahdottamiseen tai erityyppisten kastikkeiden emulgoimiseen.

Käännettävä raastelevy

Raastelevyä voidaan käyttää vihannesten, hedelmien, kuorettomien kuivattujen hedelmien, suklaan ja juuston raastamiseen. Siinä on kaksi eri kokoa pienen tai suuren raastekoon saamiseksi.

Säädettävä viipalointilevy

Sen avulla voidaan viipaloida suurin osa elintarvikkeista. Terän paksuutta voidaan säätää välillä 1 - 6 mm.

Säädä paksuus tarttumalla yhdellä kädellä levyn reunasta terään nähden vastakkaiselta puolelta ja käännä toisella kädellä pyörötappia, kunnes haluttu paksuus saavutetaan.

Survin

Sen avulla elintarvikkeiden asettaminen silppurin kulhon sisälle saadaan helpommaksi.

Kulho ilman BPA:ta, 1,5 l

Tilava kulho suurien ainesosamäärien työstämiseksi.

KÄYTTÖ

Käyttöönottoon valmistelu

Puhdista ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat huolella ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Laitteen käyttö

TIETOA: Lisävarusteiden kannattinta tulee käyttää varustuksiin kuuluvien levyjen kanssa. Väärinkäyttö voi vahingoittaa osia.

- Aseta kannatin (14) kulhon (8) keskellä olevan tapin päälle.
- Aseta haluamasi lisävaruste (10, 11, 12, 13) asianmukaisen kannattimen päälle.

VAROITUS

Leikkautumisen vaara

Terät ovat erittäin teräviä, aseta ne paikoilleen tarttumalla kiinni muovisista osista ja pidä sormet loitolla teristä.

- Aseta kansi (6) kulhon (8) päälle. Kannen sulkemiseksi, tartu elintarvikkeiden syöttöputkeen (7) ja käännä sitä vastapäivään.
- Aseta hammasratas (5) silppuriin ja työnnä alasuuntaan sen kiinnittämiseksi. Aseta moottorin runko (4)* hammasrattaaseen: jos se on asetettu oikein kuuluu "naksahdus".
- Syötä ainesosat putken (7) kautta painamalla survimella (9) kevyesti ja tasaisesti. Älä käytä muita keittiövälineitä ruoan lisäämiseksi tai työntämiseksi.
- Käynnistä laite painamalla painiketta ON/OFF (2) tai TURBO (3).
- Säädä nopeutta kääntämällä nopeudenvälitsintä (1)

* Ei sisällä moottorin runkoa, jonka voi hankkia erikseen.

Ohje ainesosien työstöön

Lisävarustetyyppi	Ainesosat	Nopeus	Määrä	Aika
S-muotoinen terä (tehotessti sisäänmenossa)	Taikoo-sokeri	Turbo	700 g	Käytä 10 sekuntia, sammuta sitten 2 minuutiksi ja toista 3 kertaa samalla tavoin toimimalla.
	Muna		Yksi muna (noin 56 g)	
	Maltoosi		230g	
Käännettävä raastelevy	Porkkanat	Keski/korkea	1-2 porkkanaa kerrallaan niiden koon mukaan	10 sekuntia
	Kesäkurpitsat	Keski/korkea	1-2 kesäkurpitsaa kerrallaan niiden koon mukaan	10 sekuntia
	Juusto	Turbo	1-2 kappaletta kerrallaan niiden koon mukaan	10 sekuntia
Säädettävä viipalointilevy	Porkkanat	Keski/korkea	1-2 porkkanaa kerrallaan niiden koon mukaan	10 sekuntia
	Kesäkurpitsat	Keski/korkea	1-2 kesäkurpitsaa kerrallaan niiden koon mukaan	10 sekuntia
	Sipulit	Keski/korkea	1 sipulin puolikas kerrallaan	10 sekuntia
S-muotoinen terä	Liha	Turbo	700 g 2,5 cm:n kuutioiksi leikattuna	30 sekuntia
	Kala	Turbo	700 g 2,5 cm:n kuutioiksi leikattuna	30 sekuntia
	Pähkinät	Turbo	250 g	20 sekuntia
Vatkainlevy	Valkuaiset	Keski	3 munaa	40 sekuntia
	Vispattu kerma	Keski	350 ml	60 sekuntia

HUOMAUTUS: Tilavuus valkuaiset: min. 1 maks. 7

Tilavuus vispikerma: min. 100 ml/ maks. 600 ml

Tilavuus muut nesteet: maks. 1 litra

TIETOA: Tulokset voivat vaihdella ainesosien määrän ja halutun koostumuksen mukaan.

PUHDISTUS JA HOITO

Turvallisuussyistä, kytke virtajohto irti pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen.

Sauvasekoittimen moottorin rungon puhdistus*

- Älä upota moottorin runkoa veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä käytä metallipinnoituksilla käsitelyjen osien puhdistuksessa (kuten esimerkiksi anodisoinneissa, nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.

Puhdista moottorin runko kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta käyttäen.

* Ei sisällä moottorin runkoa, jonka voi hankkia erikseen.

Silppurin ja sen lisävarusteiden puhdistus

- 1) Ota hammasratas pois kannesta ennen puhdistuksen suorittamista
- 2) Älä upota hammasratasta veteen äläkä pese sitä astianpesukoneessa, sillä se voi vahingoittua. Puhdista hammasratas pehmeällä ja kostealla liinalla ja kuivaa huolella.
- 3) Poista S-muotoinen terä sekä silppurin levyt varovaisesti ennen puhdistuksen suorittamista
- 4) S-muotoinen terä ja levyt on puhdistettava pehmeällä ja kostealla liinalla käyttäen mietoa pesuainetta. Älä käytä hankaavia sieniä muovi- tai metalliosissa, jotka voivat naarmuuntua.
- 5) Silppurin kulho ja kansi voidaan pestä vain astianpesukoneen yläkorissa. Älä aseta niitä astianpesukoneen alakoriin.

S M E G

MADE IN ITALY

SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
42016 San Girolamo di
Guastalla (RE)
ITALY



914778887/D