



S M E G

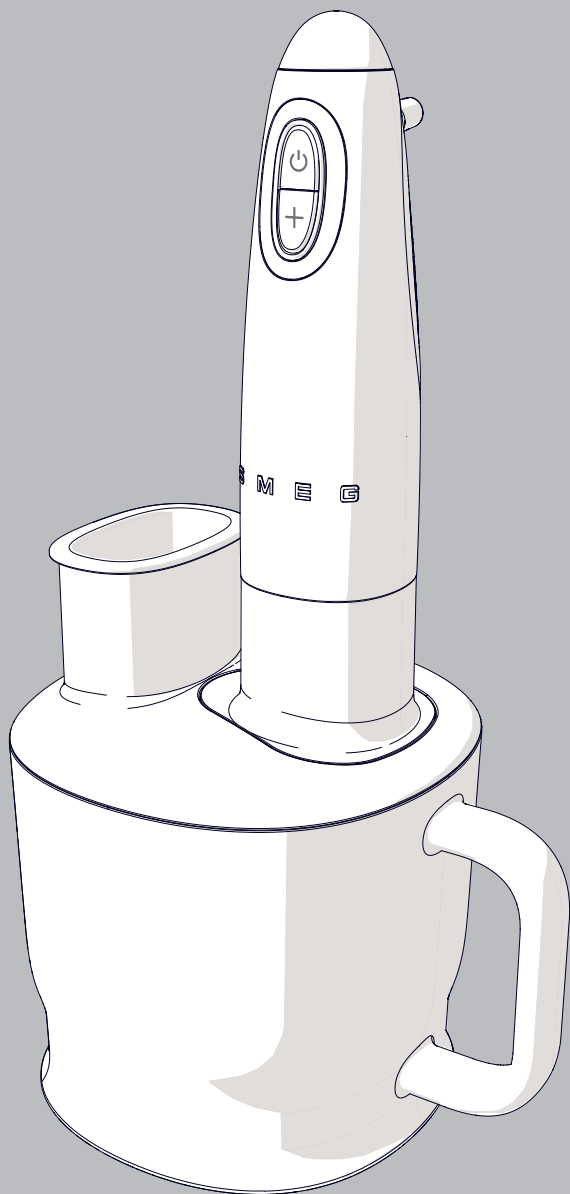

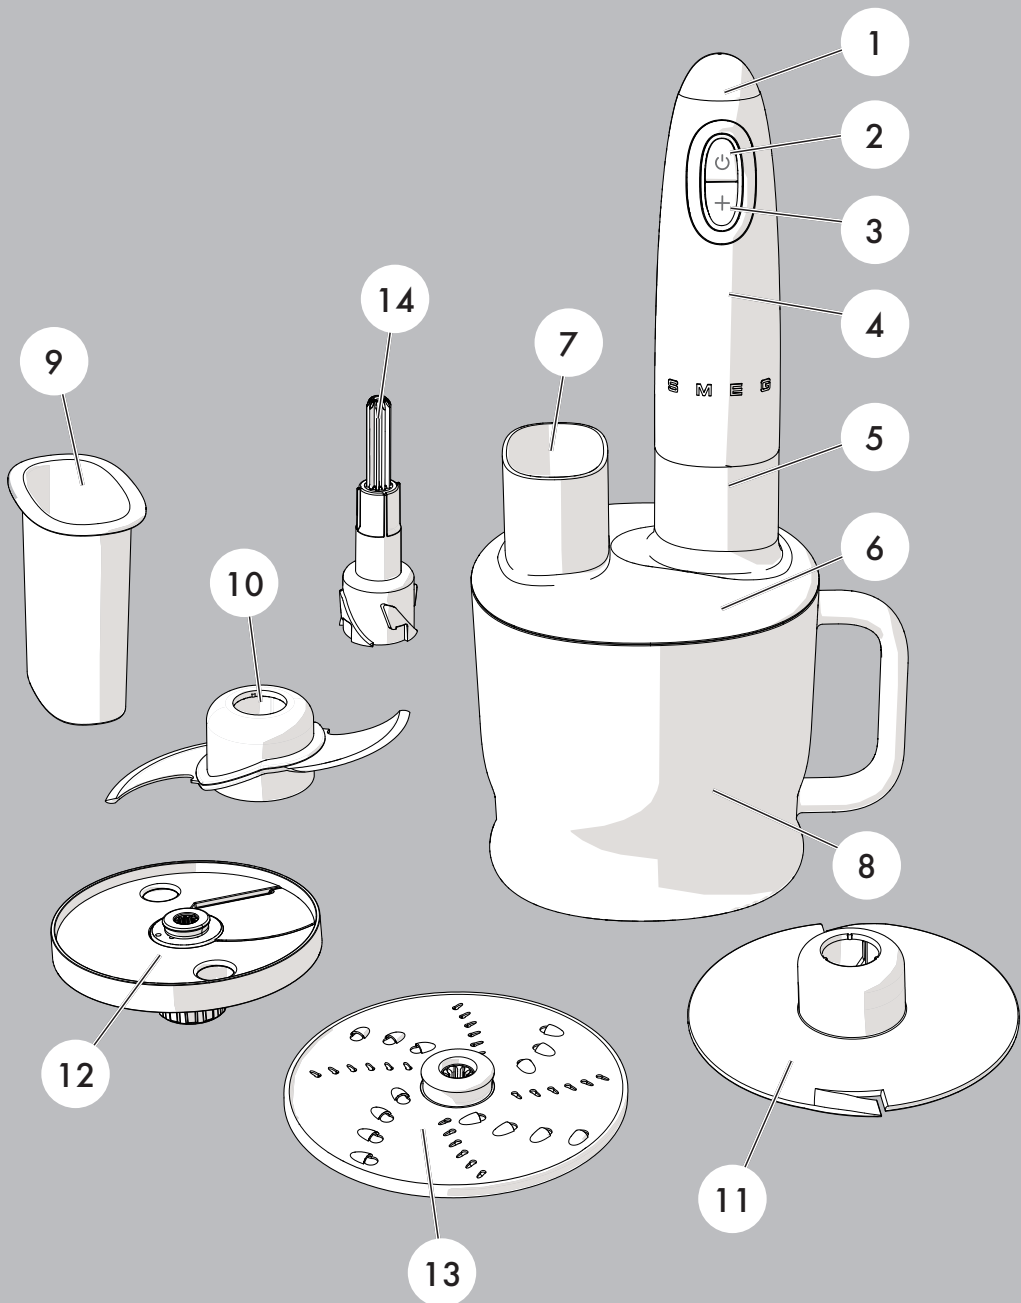

HBFP01

- 1) Selettore della velocità*
- 2) Pulsante ON/OFF *
- 3) Pulsante TURBO *
- 4) Corpo motore*
- 5) Ingranaggio
- 6) Coperchio
- 7) Tubo alimenti
- 8) Ciotola
- 9) Pestello
- 10) Lama sagomata a S
- 11) Disco Emulsionatore
- 12) Disco per affettare regolabile
- 13) Disco per grattugiare reversibile
- 14) Supporto accessori

*Il corpo motore non è incluso ed è acquistabile separatamente.

Gentile Cliente,

La ringraziamo vivamente per aver acquistato il tritatutto della Linea Anni '50 Smeg. AugurandoLe di apprezzare appieno le funzionalità del Suo elettrodomestico,

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

220-240 V~ 50/606 Hz 700 W

Smeg S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE) – Italia

DESTINAZIONE D'USO

- Utilizzare il tritatutto solo in combinazione con i modelli di frullatore ad immersione della linea HBF del produttore. Per informazioni complete riguardo all'uso del frullatore ad immersione fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con l'elettrodomestico.
- Utilizzare il tritatutto esclusivamente in ambienti chiusi.
- Il tritatutto è destinato esclusivamente ad un impiego di tipo domestico.
- Il tritatutto, grazie ai suoi accessori in dotazione, può essere utilizzato per frullare, tritare, mescolare ed emulsionare vari ingredienti.
- Non utilizzare il tritatutto per scopi diversi dalla sua destinazione d'uso.
- L'apparecchio non è concepito per funzionare con temporizzatori esterni o con sistemi di comando a distanza. Sorvegliare continuamente l'apparecchio durante l'uso.

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Le istruzioni possono inoltre essere scaricate dal sito Smeg: www.smeg.com

IL TRITATUTTO È UN ACCESSORIO DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE

Seguire tutte le avvertenze di sicurezza per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

- Prima di utilizzare il tritatutto leggere attentamente questo manuale d'uso e il manuale d'uso a corredo del frullatore ad immersione.
- Spegnerne immediatamente l'apparecchio se lasciato incustodito e dopo ogni utilizzo, in particolare prima di effettuare la pulizia, montare oppure smontare gli accessori o avvicinarsi alle parti in movimento durante il funzionamento.

- Non utilizzare il tritatutto se il cavo di alimentazione o la spina del frullatore ad immersione risultano danneggiati o se l'apparecchio è caduto a terra o si è danneggiato in qualche modo. Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, contattare il servizio di assistenza tecnica per la sua sostituzione per evitare qualsiasi pericolo.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con spigoli vivi.
- Non tirare il cavo per rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Non utilizzare adattatori o prolunghe.
- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Non tentare mai di spegnere una fiamma/incendio con acqua: spegnere l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente e coprire la fiamma con un coperchio o con una coperta ignifuga.
- L'uso di questo apparecchio non è consentito ai bambini. Tenere l'apparecchio ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non permettere che i bambini giochino con i sacchetti di plastica dell'imballaggio.
- L'uso di questo apparecchio non è consentito a persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancata esperienza e conoscenza nell'uso di apparecchiature elettriche, a meno che non siano supervisionate o istruite da persone adulte e responsabili per la loro sicurezza.
- Durante il funzionamento evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere mani, capelli, vestiti e utensili lontano dalle parti in movimento durante il funzionamento per evitare lesioni personali e/o danni all'apparecchio.
- Evitare di toccare la lama e i dischi del tritatutto poiché molto affilati: Pericolo di taglio! Maneggiare con cura durante la rimozione, l'inserimento e la pulizia. Utilizzare una spatola per rimuovere il cibo.
- Non utilizzare per frullare oli o grassi ad alte temperature.
- Non utilizzare il frullatore ad immersione in combinazione con il tritatutto in modo continuativo per più di 1 minuto.
- Non attivare il frullatore ad immersione se la ciotola del tritatutto è vuota.
- Non spingere gli ingredienti nell'imbuto del tritatutto utilizzando le dita o altri utensili. Utilizzare esclusivamente il pestello in dotazione.
- Non superare il livello massimo di capacità della ciotola del tritatutto.
- Non utilizzare il tritatutto ad immersione in combinazione con parti o accessori di altri produttori.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali del produttore. L'uso di parti di ricambio non consigliate dal produttore potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Evitare di spruzzare liquidi sul corpo motore e sul cavo del frullatore ad immersione o di bagnarli. In caso vengano a contatto con liquidi, scollegare immediatamente il frullatore ad immersione dalla presa di corrente e asciugarlo accuratamente: Pericolo di scosse elettriche!
- Lasciare raffreddare il tritatutto prima di effettuarne la pulizia.
- Prestare attenzione quando si versano liquidi caldi sul tritatutto o sul frullatore ad immersione in quanto potrebbero essere spruzzati al di fuori dell'apparecchio a causa di un'evaporazione improvvisa.
- Per quanto riguarda Pulizia e manutenzione, fare riferimento all'ultima pagina.

RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose causati da:

- uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- mancanza di lettura del manuale d'uso;
- manomissione anche di una singola parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali;
- inosservanza delle avvertenze di sicurezza.

SMALTIMENTO

Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti (Direttiva 2012/19/EU).

Questo apparecchio non contiene sostanze in quantità tali da essere ritenute pericolose per la salute e l'ambiente, in conformità alle attuali direttive europee.

AVVERTENZA

Tensione elettrica

Pericolo di folgorazione

- Disattivare l'alimentazione elettrica generale.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

Le vecchie apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!

Nel rispetto della legislazione vigente, gli apparecchi elettrici giunti a fine vita devono essere conferiti ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo si possono riciclare materiali pregiati provenienti dai vecchi apparecchi e proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali preposte o gli addetti dei centri di raccolta differenziata.

Si precisa che per l'imballaggio dell'apparecchio vengono utilizzati materiali non inquinanti e riciclabili.

Conferire i materiali dell'imballaggio agli idonei centri di raccolta differenziata.

AVVERTENZA

Imballi di plastica

Pericolo di soffocamento

- Non lasciare incustodito l'imballaggio o parti di esso.
- Non permettere che i bambini giochino con i sacchetti di plastica dell'imballaggio.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

Lama sagomata a S

Questa lama in acciaio permette di tritare, sminuzzare, frullare e mescolare grandi quantità di ingredienti.

Disco Emulsionatore

Particolarmente indicato per montare la panna e gli albumi, oppure per emulsionare salse di vario tipo.

Disco per grattugiare reversibile

Il disco per grattugiare può essere utilizzato per grattugiare verdura, frutta, frutta secca senza guscio, cioccolato e formaggio. Ha due diverse misure per ottenere un grattugiato fine o grosso.

Disco per affettare regolabile

Permette di affettare la maggior parte degli alimenti. Lo spessore della lama può essere regolato da 1 a 6 mm. Per regolare lo spessore, afferrare il bordo del disco dalla parte opposta della lama con una mano e con l'altra mano ruotare il perno circolare fino a selezionare lo spessore desiderato.

Pestello

Facilita l'introduzione degli alimenti all'interno della ciotola del tritatutto

Ciotola senza BPA da 1,5 Lt

Capiente ciotola, per la lavorazione di grandi quantità di ingredienti

USO

Preparazione all'uso

Lavare accuratamente le parti che possono venire in contatto con il cibo prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Uso dell'apparecchio

INFO: Il supporto accessori deve essere utilizzato con i dischi in dotazione. L'uso improprio potrebbe danneggiare le parti.

- Posizionare il supporto (14) sul perno al centro della ciotola (8).
- Posizionare l'accessorio desiderato (10, 11, 12, 13) sull'apposito supporto.

AVVERTENZA

Pericolo di taglio

Le lame sono estremamente affilate, posizzionarle afferrando le parti in plastica e tenere le dita lontane dalle lame.

- Posizionare il coperchio (6) sulla ciotola (8). Per chiudere il coperchio, afferrare il tubo alimenti (7) e girarlo in senso antiorario.
- Posizionare l'ingranaggio(5) nel tritatutto e spingere verso il basso per fissarlo. Infilare il corpo motore (4)*, nell'ingranaggio: se inserito correttamente si percepisce un "clic".
- Inserire gli ingredienti attraverso il tubo (7) premendo con il pestello (9) in modo delicato ed uniforme. Non utilizzare altri utensili per aggiungere o spingere il cibo.
- Accendere l'apparecchio premendo il pulsante ON / OFF (2) o TURBO (3).
- Regolare la velocità ruotando il selettore di velocità (1)

*Il corpo motore non è incluso ed è acquistabile separatamente.

Guida per la lavorazione degli ingredienti

Tipo accessorio	Ingredienti	Velocità	Quantità	Tempo
Lama sagomata a S (test potenza in ingresso)	Zucchero	Turbo	700 g	Far funzionare per 10 secondi, quindi spegnere per 2 minuti e ripetere per 3 volte allo stesso modo.
	Taikoo		Un uovo (circa 56 g)	
	Uova		230g	
Disco per grattugiare reversibile	Carote	Media/ Alta	1-2 carote per volta a seconda della dimensione	10 secondi
	Zucchine	Media/ Alta	1-2 zucchine per volta a seconda della dimensione	10 secondi
	Formaggio	Turbo	1-2 pezzi per volta a seconda della dimensione	10 secondi
Disco per affettare regolabile	Carote	Media/ Alta	1-2 carote per volta a seconda della dimensione	10 secondi
	Zucchine	Media/ Alta	1-2 zucchine per volta a seconda della dimensione	10 secondi
	Cipolle	Media/ Alta	1 cipolla divisa a metà per volta	10 secondi
Lama sagomata a S	Carne	Turbo	700 g tagliata a dadini di 2,5 cm	30 secondi
	Pesce	Turbo	700 g tagliato a dadini di 2,5 cm	30 secondi
	Noci	Turbo	250 g	20 secondi
Disco emulsionatore	Albumi	Media	3 uova	40 secondi
	Panna montata	Media	350 ml	60 secondi

NOTA: Capacità albumi: min 1 max 7

Capacità panna liquida da montare: min. 100 ml/ max 600 ml

Capacità altri liquidi: max 1 litro

INFO: I risultati possono variare a seconda della qualità degli ingredienti e della consistenza che si desidera ottenere.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente immediatamente dopo l'uso

Pulizia del corpo motore del frullatore *

- Non immergere il corpo motore in acqua o altri liquidi
- Non utilizzare sulle parti trattate superficialmente con finiture metalliche (ad esempio: anodizzazioni, nichelature, cromature) prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina.

Pulire il corpo motore con un panno umido utilizzando un detergente delicato

*Il corpo motore non è incluso ed è acquistabile separatamente.

Pulizia del tritatutto e dei suoi accessori

- 1) Rimuovere l'ingranaggio dal coperchio prima di effettuare la pulizia
- 2) Non immergere l'ingranaggio in acqua o lavare in lavastoviglie poiché si potrebbe danneggiare. Pulire l'ingranaggio con un panno morbido e umido ed asciugare accuratamente.
- 3) Rimuovere accuratamente la lama sagomata a S e i dischi dalla ciotola del tritatutto prima di effettuare la pulizia
- 4) La lama sagomata a S ed i dischi devono essere puliti con un panno morbido e umido utilizzando un detergente delicato. Non utilizzare spugne abrasive sulle parti in plastica o metallo che potrebbero graffiarsi.
- 5) La ciotola e il coperchio del tritatutto possono essere lavati solo nel ripiano superiore della lavastoviglie. Non posizionarli nel ripiano inferiore della lavastoviglie.

S M E G

MADE IN ITALY

SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
42016 San Girolamo di
Guastalla (RE)
ITALY



914778887/D