



S M E G

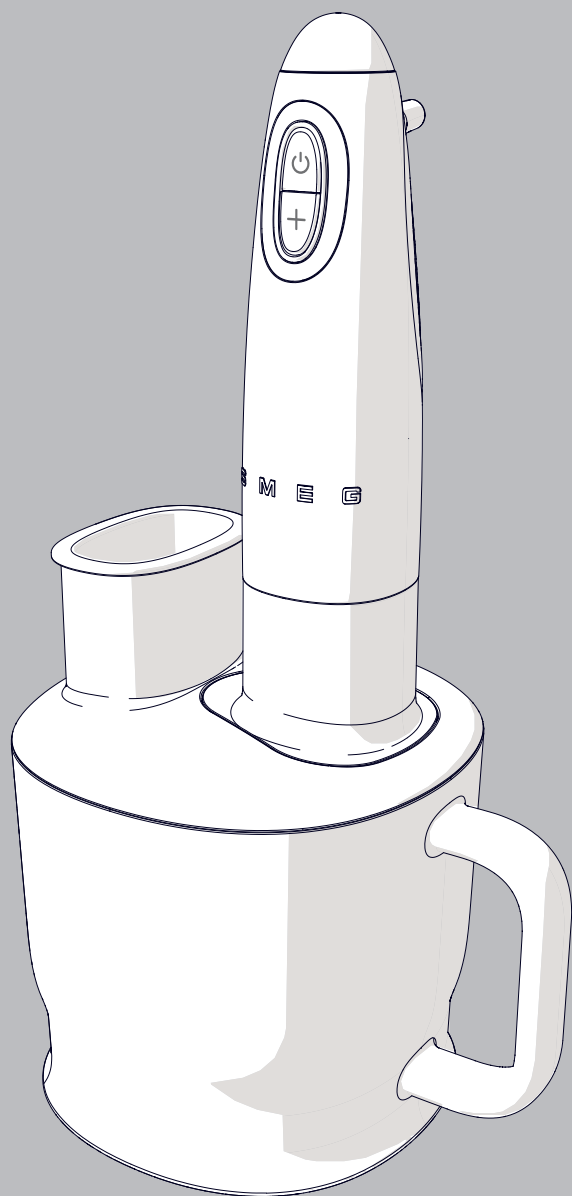

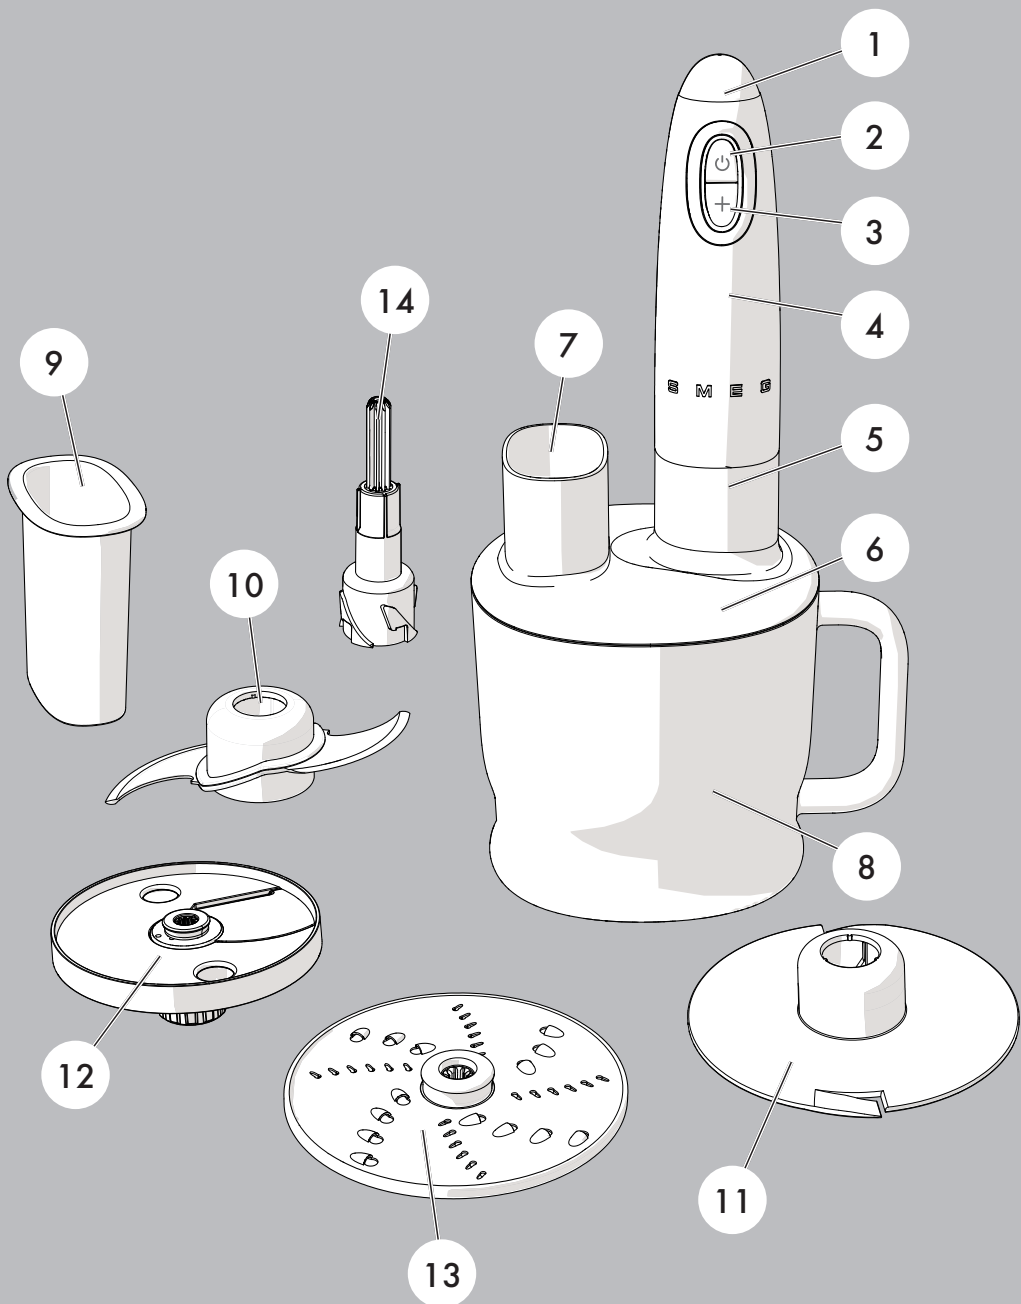

HBFP01

- 1) Hastighetsväljare*
- 2) ON/OFF-knapp*
- 3) TURBO-knapp*
- 4) Motordel*
- 5) Kuggghjul
- 6) Lock
- 7) Rör för livsmedel
- 8) Skål
- 9) Stöt
- 10) S-format blad
- 11) Emulgeringsskiva
- 12) Reglerbar skärskiva
- 13) Vändbar rivningsskiva
- 14) Stöd för tillbehör

*Motordelen medföljer ej och kan köpas separat.

Bäste kund,

Vi vill tacka dig för att du köpt en multikvarn ur vår 50-talsserie. Vi hoppas att du kommer att uppskatta din nya hushållsapparat till fullo.

Våra varmaste hälsningar.

Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4 – IT-42016 Guastalla (RE) – Italien.

AVSEDD ANVÄNDNING

- Använd multikvarnen endast med stavmixermodeller ur tillverkarens HBF-serie. För fullständig information gällande användning av stavmixern hänvisar vi till bruksanvisningen som följde med hushållsapparaten.
- Multikvarnen får endast användas inomhus.
- Multikvarnen är endast avsedd för hushållsbruk.
- Med hjälp av de medföljande tillbehören kan multikvarnen användas för att mixa, mala och emulgera olika ingredienser.
- Använd inte multikvarnen till något annat än vad den är avsedd för.
- Apparaten har inte utformats för att användas med externa timers eller system med fjärrstyrning. Lämna aldrig apparaten oövervakad under användning.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

Instruktionerna kan också laddas ner från Smegs webbplats: www.smeg.com

MULTIKVARNEN ÄR ETT TILLBEHÖR TILL STAVMIXERN

Följ alla säkerhetsanvisningar för en säker användning av apparaten.

- Läs noga denna bruksanvisning och bruksanvisningen som följer med stavmixern innan du använder multikvarnen.
- Stäng omedelbart av apparaten om ska lämnas oövervakad och efter varje användningstillfälle. Framför allt gäller detta innan du påbörjar rengöring, installation/lossning av tillsatser och innan du närmar dig delar som är i rörelse när apparaten är i funktion.
- Använd inte multikvarnen om stavmixerns nätsladd eller kontakt är skadad, eller om apparaten ramlat ner på golvet eller skadats på något sätt. Om nätsladden skadas ska man omedelbart kontakta den tekniska

supporten som i sin tur sörjer för att sladden byts ut.

- Se till att nätsladden inte kommer i kontakt med vassa kanter.
- Dra inte i nätsladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Använd inte adaptrar eller förlängningsladdar.
- Utför inga ändringar på apparaten.
- Försök aldrig släcka en låga eller en brand med vatten. Stäng av apparaten, dra ut kontakten ur eluttaget och täck över lågan med ett lock eller en brandfilt.
- Det är inte tillåtet för barn att använda denna apparat. Förvara apparaten och nätsladden utom räckhåll för barn. Säkerställ att barn inte leker med apparaten.
- Låt inte barn leka med plastpåsar som utgör en del av emballaget.
- Denna apparat får inte användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet av användning av elektriska apparater, såvida de inte övervakas eller instrueras av vuxna som ansvarar för deras säkerhet.
- Under drift ska man undvika kontakt med delar som är i rörelse. Se till att hålla händer, hår, kläder och köksredskap på avstånd från delar i rörelse i samband med drift för att undvika skärskador och/eller skador på apparaten.
- Rör inte vid multikvarnens blad eller skivor eftersom de är mycket vassa: Risk för skärskada! Var försiktig vid nedmontering, montering och rengöring. Använd en spatel för att ta ut maten.
- Får inte användas för att mixa olja eller fett vid hög temperatur.
- Använd inte stavmixern i kombination med multikvarnen utan uppehåll under mer än 1 minut.
- Sätt inte igång stavmixern om multikvarnens skål är tom.
- Tryck inte ner ingredienserna i multikvarnens tratt med fingrarna eller andra redskap. Använd alltid den medföljande stöten.
- Fyll inte multikvarnens skål över maxnivån.
- Använd inte multikvarnen i kombination med delar eller tillsatser från andra tillverkare.
- Använd endast tillverkarens originalreservdelar. Att använda andra reservdelar än de som rekommenderas av tillverkaren kan ge upphov till bränder, elektriska stötar eller andra personsador.
- Skydda motordelen och stavmixerns sladd mot stänk och se till att de inte blöts ner. Om delarna kommer i kontakt med vätska ska man omedelbart dra ut stavmixerns stickkontakt från eluttaget och torka noggrant: Risk för elstöt!
- Låt multikvarnen svalna före rengöring.
- Var försiktig när du håller varma vätskor på multikvarnen eller stavmixern, eftersom vätskorna kan stänka utanför apparaten vid plötslig avdunstning.
- Vad gäller rengöring och underhåll, se sista sidan.

TILLVERKARENS ANSVAR

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer eller föremål som orsakats av:

- en annan användning av apparaten än den avsedda;
- att användaren inte har läst bruksanvisningen;
- en felaktig användning av hela eller en del av apparaten;
- en användning av reservdelar som inte är i original;
- en försummelse av säkerhetsanvisningarna.

BORTSKAFFANDE

Denna apparat ska samlas in separat från annat avfall (direktiv 2012/19/EU).

Denna apparat innehåller inte ämnen i sådana mängder att de kan anses farliga för hälsa eller miljö, i överensstämmelse med gällande europeiska direktiv.

OBSERVERA

Elektrisk spänning

Fara för elektrisk stöt

- Stäng av den allmänna elektriska försörjningen.
- Dra ut apparatens stickkontakt från eluttaget.

Uttjänta elektriska apparater får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

I enlighet med gällande lagstiftning ska uttjänta elektriska apparater lämnas in till återvinningscenter för separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall. Man kan därmed återvinna dyrbara material från gamla apparater och skydda miljön. För mer information ska man kontakta lokala myndigheter eller personalen på återvinningscenter för separat insamling av avfall.

Vid tillverkning av apparatens emballage används återvinningsbara och icke förorenande material.

Lämna in emballagen till lämpliga stationer för separat insamling.

OBSERVERA

Plastemballage

Fara för kvävning

- Lämna inte emballaget eller delar av det utom synhåll.
- Låt inte barn leka med plastpåsarna som utgör en del av emballaget.

BESKRIVNING AV DELARNA

S-format blad

Med detta blad av stål kan man mala, riva, mixa och blanda stora mängder ingredienser.

Emulgeringsskiva

Särskilt lämplig för att vispa gräddde och äggvita eller för att emulgera sås av olika typ.

Vändbar rivningsskiva

Rivningsskivan kan användas för att riva grönsaker, frukt, torkad frukt utan skal, choklad och ost. Skivan har två olika storlekar för grovrivet eller finrivet resultat.

Reglerbar skärskiva

Kan användas för att skiva de flesta livsmedel. Bladets tjocklek kan ställas in på mellan 1 och 6 mm.

För att ställa in tjockleken, greppa skivans kant på motsatt sida i förhållande till bladet med ena handen och använd andra handen för att vrida det runda stiftet tills du hittar önskad tjocklek.

Stöt

Används för att trycka ner maten i multikvarnens skål.

Skål utan BPA, 1,5 liter

Skål för bearbetning av stora mängder ingredienser.

ANVÄNDNING

Förbereda för användning

Rengör noggrant alla delar som kan komma i kontakt med maten innan du använder apparaten första gången.

Användning av apparaten

INFO: Stödet för tillsatserna ska användas med de medföljande skivorna. En felaktig användning kan skada delarna.

- Placera stödet (14) på stiftet mitt i skålen (8).
- Sätt önskad tillsats (10, 11, 12, 13) på det därtill avsedda stödet.

OBSERVERA

Risk för skärskada

Bladen är extremt vassa. Greppa därför tag om delarna av plast när du sätter dem på plats, och håll fingrarna på avstånd från bladen.

- Placera locket (6) på skålen (8). Greppa tag om röret för livsmedel (7) och vrid det moturs för att stänga locket.
- Placera kugghjulet (5) i multikvarnen och tryck nedåt för att sätta fast det. Sätt fast motordelen (4)* i kugghjulet: ett klickljud hörs när den sätts fast korrekt.
- För in ingredienserna via röret (7) genom att trycka med stöten, jämnt och försiktigt. Använd inga andra redskap för att tillsätta mer mat eller trycka ner maten.
- Sätt igång apparaten genom att trycka på ON/OFF (2) eller TURBO (3).
- Ställ in hastigheten genom att vrida på hastighetsväljaren (1)

*Motordelen medföljer ej och kan köpas separat.

Guide för bearbetning av ingredienser

Typ av tillsats	Ingredienser	Hastighet	Mängd	Tid
S-format blad (test av ingångseffekt)	Taikoo-socker	Turbo	700 g	Kör apparaten under 10 sekunder, stäng sedan av i 2 minuter och upprepa samma sak 3 gånger.
	Ägg		Ett ägg (cirka 56 g)	
	Maltsocker		230g	
Vändbar rivningsskiva	Morötter	Medel/Hög	1-2 morötter åt gången, beroende på storlek	10 sekunder
	Squash	Medel/Hög	1-2 squash åt gången, beroende på storlek	10 sekunder
	Ost	Turbo	1-2 bitar åt gången, beroende på storlek	10 sekunder
Inställningsbar skärskiva	Morötter	Medel/hög	1-2 morötter åt gången, beroende på storlek	10 sekunder
	Squash	Medel/hög	1-2 squash åt gången, beroende på storlek	10 sekunder
	Lök	Medel/hög	1 halv lök åt gången	10 sekunder
S-format blad	Kött	Turbo	700 g som skurits till kuber på 2,5 cm	30 sekunder
	Fisk	Turbo	700 g som skurits till kuber på 2,5 cm	30 sekunder
	Nötter	Turbo	250 g	20 sekunder
Emulgeringsskiva	Äggvita	Medel	3 ägg	40 sekunder
	Vispad grädde	Medel	350 ml	60 sekunder

OBS: Kapacitet för äggvitor: min 1 max 7

Kapacitet för flytande grädde som ska vispas: min. 100 ml/ max 600 ml

Kapacitet för övriga vätskor: max 1 liter

INFO: Resultaten kan variera beroende på ingrediensernas kvalitet och önskad konsistens.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Av säkerhetsskäl ska man alltid koppla ur nätsladden från eluttaget direkt efter användning

Rengöring av mixerns motordel*

- Sänk inte ner motordelen i vatten eller annan vätska
- Använd inte rengöringsprodukter som innehåller klor, ammoniak eller blekmedel vid rengöring av delarna med en yta i metall (t.ex. anodiserade, förnicklade och förkromade).

Rengör motordelen med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel

*Motordelen medföljer ej och kan köpas separat.

Rengöring av multikvarnen och dess tillbehör

- 1) Ta loss kugghjulet från locket innan rengöring
- 2) Doppa inte kugghjulet i vatten och diska det inte i diskmaskin eftersom det kan skadas. Rengör kugghjulet med en mjuk och fuktig trasa och torka noga.
- 3) Ta försiktigt bort det S-formade bladet och skivorna från multikvarnens skål innan rengöringen påbörjas
- 4) Det S-formade bladet och skivorna ska rengöras med en mjuk och torr trasa och ett mildt rengöringsmedel. Använd inga slipande svampar på delar av plast eller metall eftersom det kan lämna repor.
- 5) Multikvarnens skål och lock får endast diskas i diskmaskinens övre korg. Placera dem inte i den nedre korgen.

S M E G

MADE IN ITALY

SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
42016 San Girolamo di
Guastalla (RE)
ITALY



914778887/D