

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für den Kauf der Filterkaffeemaschine im Stil der 50er Jahre von Smeg.


Mit der Wahl eines unserer Produkte haben Sie sich für ein Gerät entschieden, das durch seine Ästhetik und seine innovative Entwurfstechnik zu einem exklusiven Einrichtungsgegenstand wird.

Dieses Gerät kann mit allen anderen Smeg-Produkten auf harmonische Weise kombiniert werden und verleiht der Küche einen einzigartigen Stil.

Wir hoffen, dass Sie Ihr neues Haushaltsgerät voll und ganz schätzen werden.

Für weitere Informationen zum Produkt besuchen Sie bitte unsere Website:

www.smeg50style.com oder www.smeg.com.

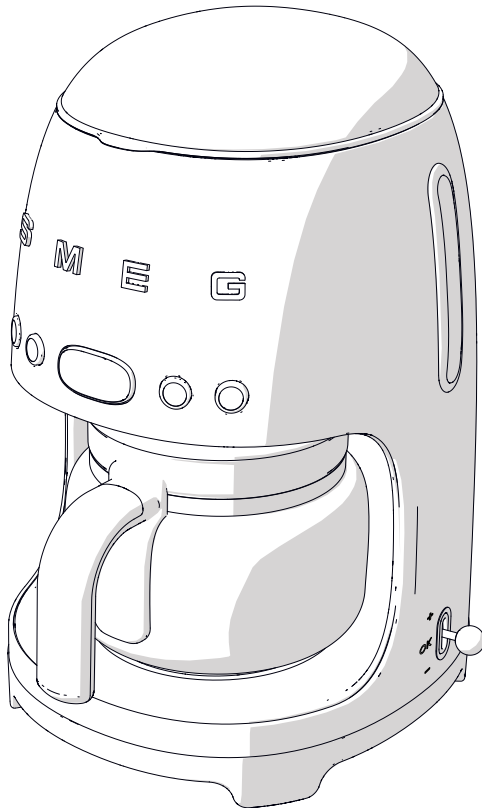

Filterkaffeemaschine

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise	64
1.1 Einleitung	64
1.2 Bedienungshandbuch	64
1.3 Zweckbestimmung	64
1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise	64
1.5 Haftung des Herstellers	67
1.6 Typenschild	67
1.7 Entsorgung	67
2 Beschreibung	68
2.1 Produktbeschreibung	68
3 Gebrauch	69
3.1 Vor dem ersten Gebrauch	69
3.2 Erster Gebrauch	70
3.3 Zugriff auf das Menü Einstellungen	70
3.4 Zubereitung des Kaffees	72
4 Reinigung und Wartung	77
4.1 Hinweise	77
4.2 Reinigung der Filterkaffeemaschine	77
4.3 Reinigung der einzelnen Filterkaffeemaschinenteile	77
4.4 Entkalkung	78
4.5 Was tun, wenn...	80

ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL-GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir empfehlen Ihnen, dieses Bedienungshandbuch sorgfältig durchzulesen. Hier finden Sie wichtige Hinweise, um die Ästhetik und Funktionalität Ihres Gerätes erhalten zu können.

Weitere Informationen zu den Produkten sind auf der Internetseite www.smeg.com verfügbar.



1 Hinweise

1.1 Einleitung

Wichtige Hinweise für den Benutzer:

Hinweise



Allgemeine Informationen über dieses Bedienungshandbuch, die Sicherheit und die Entsorgung.

Beschreibung



Beschreibung des Gerätes.

Gebrauch



Informationen zur Verwendung des Gerätes.

Reinigung und Wartung



Anweisungen zur richtigen Reinigung und Wartung des Gerätes.



Sicherheitshinweise



Information



Empfehlung

1.2 Bedienungshandbuch

Das vorliegende Bedienungshandbuch ist ein fester Bestandteil des Gerätes und ist deshalb für die ganze Lebensdauer des Gerätes sorgfältig und in Reichweite aufzubewahren.

1.3 Zweckbestimmung

Das Gerät kann zur Zubereitung von Filterkaffee verwendet werden. Jeder andere Gebrauch wird als zweckwidrig angesehen. Das Gerät nicht zu anderen, seiner Bestimmung nicht entsprechenden Zwecken verwenden.

1. Die Filterkaffeemaschine während des Betriebs nicht in den Innenraum von Möbeln stellen.
2. **HINWEIS:** Das Gerät nicht verwenden, wenn die Oberfläche Risse aufweist.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die keine Erfahrung oder Kenntnis haben, nur dann verwendet werden, wenn diese von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die sichere Verwendung des Gerätes eingewiesen und beaufsichtigt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.



- Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Den Stecker in eine geeignete Steckdose mit entsprechender Erdung einstecken.
- Niemals die Erdung verändern.
- Keinen Adapter verwenden.
- Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann tödliche Folgen haben, Unfälle oder Stromschläge verursachen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Zudem darf es nicht verwendet werden:
 - im Küchenbereich für die Geschäftsangestellten, in Büros und in anderen Arbeitsbereichen;
 - in Bauernhöfen/Agrotourismen;
 - von Hotel- und Moteltgästen und in Wohnanlagen;
 - in Bed and Breakfast.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, kontaktieren Sie hinsichtlich des Austausches den technischen Kundendienst, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die keine Erfahrung oder Kenntnis haben, nur dann verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Gerätes eingewiesen und über die damit verbundenen Gefahren in Kenntnis gesetzt wurden.
- Vor der Montage, dem Ausbau und der Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen.

Für dieses Gerät

- Die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung des Gerätes befolgen.
- Dieses Bedienungshandbuch vor der Benutzung des Gerätes sorgfältig durchlesen.
- Das Gerät nach dem Gebrauch umgehend ausschalten.
- Das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Filterkaffeemaschine stets von der Steckdose trennen, bevor Teile montiert oder abmontiert werden, sowie vor der Reinigung des Gerätes.
- Vor der Reinigung und im Falle eines Schadens den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Filterkaffeemaschine vor der Reinigung auskühlen lassen.
- Einen Abstand von 10 cm um die Filterkaffeemaschine herum lassen.
- Die Filterkaffeemaschine nicht mit leerem Wassertank verwenden.

Nur für europäische Märkte:

- Der Gebrauch dieses Gerätes ist Kindern über 8 Jahren nur erlaubt, wenn sie unter Aufsicht stehen oder mit den Sicherheitsvorschriften und den damit verbundenen Risiken vertraut sind.
- Die Reinigung und die Wartung darf von Kindern über 8 Jahren nur durchgeführt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen.
- Das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.



Hinweise

- Kaltes und nach Möglichkeit gefiltertes Wasser verwenden. Keine anderen Flüssigkeiten verwenden.
- Sicherstellen, dass der Deckel fest geschlossen ist.
- Verbrennungsgefahr! Den Deckel während der Kaffeezubereitung nicht öffnen.
- Verbrennungsgefahr! Die heißen Oberflächen nicht mit den Händen berühren: Die Griffe und die Tasten verwenden.
- Verbrennungsgefahr! Die Warmhalteplatte bleibt nach der Kaffeeausgabe noch einige Minuten lang heiß, nicht berühren.
- Verbrennungsgefahr! Die Oberfläche des Heizelements bleibt nach dem Gebrauch noch heiß, nicht berühren.
- Die Filterkaffeemaschine oder Teile davon nicht in Kombination mit Teilen oder Zubehör von anderen Herstellern verwenden.
- Ausschließlich die vom Hersteller angebotenen Originalersatzteile verwenden. Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.
- Die Filterkaffeemaschine nur auf trockene und ebene Oberflächen stellen.
- Es sollte vermieden werden, die Filterkaffeemaschine zu benässen oder mit Flüssigkeiten zu bespritzen. Kommen diese mit Flüssigkeiten in Berührung, müssen Sie das Kabel unverzüglich aus der Steckdose ziehen und sorgfältig abtrocknen. Stromschlaggefahr!
- Das Gerät niemals in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken aufstellen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände zur Reinigung der Filterkaffeemaschine verwenden.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen.
- Niemals versuchen, eine Flamme oder einen Brand mit Wasser zu löschen: Zunächst das Gerät ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Flamme mit einem Deckel oder einer Löschdecke abdecken.
- Vermeiden, dass das Stromkabel mit scharfen Kanten in Kontakt kommt.
- Das Gerät nicht über oder neben eingeschalteten Gas- oder Elektroherden, in Backöfen oder in der Nähe von Wärmequellen positionieren.
- Sicherstellen, dass der Deckel fest in die Kanne eingesetzt ist.
- Die Kanne nicht auf eine Kochplatte oder in die Mikrowelle stellen.
- Die heiße Kanne nicht auf eine kalte oder nasse Oberfläche stellen.
- Die Kanne nicht verwenden, wenn sie beschädigt ist oder wenn sich der Griff gelockert hat.
- Den Wassertank füllen, bevor der Stecker in die Steckdose eingesteckt wird.
- Das Gerät nicht in Umgebungen mit einer Temperatur von unter oder gleich 0 °C installieren.



1.5 Haftung des Herstellers

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die auf die folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- die zweckwidrige Verwendung des Gerätes;
- die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;
- unbefugte Änderungen, auch nur einzelner Geräteteile;
- die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen;
- die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

1.6 Typenschild

Das Typenschild enthält technische Daten sowie die Seriennummer und das Prüfzeichen. Das Typenschild auf keinen Fall entfernen.

1.7 Entsorgung



Dieses Gerät muss getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden (Richtlinie 2012/19/EU). Dieses Gerät enthält, gemäß der gültigen europäischen Richtlinien, keine nennenswerte Menge an gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen.

- **Die elektrischen Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.** Unter Einhaltung der von den einschlägigen Bestimmungen vorgegebenen Richtlinien müssen die Altgeräte bei geeigneten Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfälle abgegeben werden. Auf diese Weise können eventuelle hochwertige Materialien der Altgeräte weiterverwertet und die Umwelt geschützt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder die Verantwortlichen der Sammelstellen.

Die Verpackung unserer Produkte ist aus recyclingfähigem und umweltfreundlichem Material gefertigt.

- Geben Sie die Verpackungsmaterialien bei geeigneten Sammelstellen ab.



Verpackungen aus Plastik Erstickungsgefahr

- Die Verpackung oder Teile davon nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vermeiden, dass Kinder mit den Plastikbeuteln der Verpackung spielen.




Elektrische Spannung Stromschlaggefahr

- Die Stromzufuhr unterbrechen.
- Das Netzkabel von der elektrischen Anlage trennen.



2 Beschreibung

2.1 Produktbeschreibung

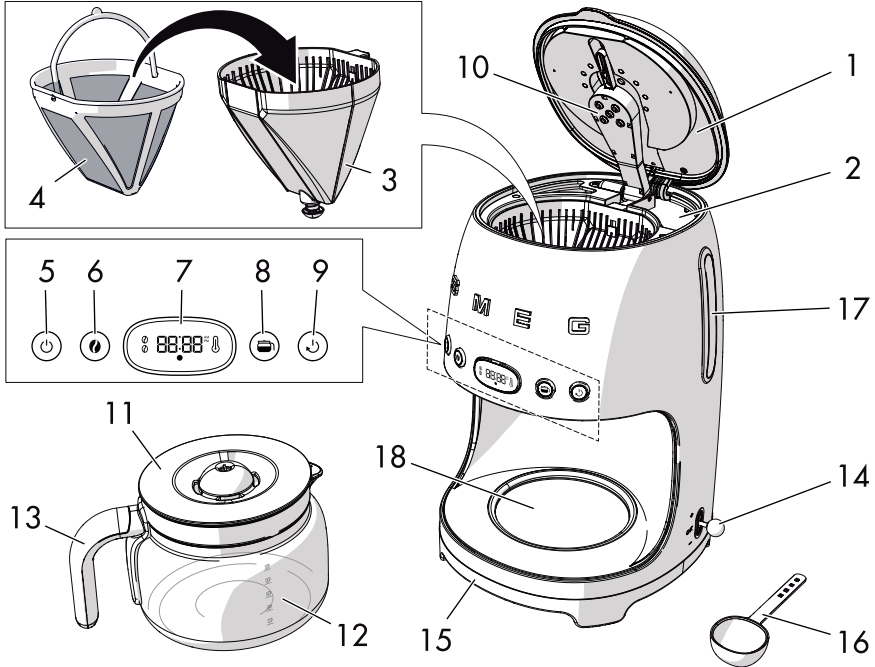

Filterkaffeemaschine


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Deckel | 10 Duschsieb des Kessels |
| 2 Wassertank (1,4 Liter) | 11 Kannendeckel |
| 3 Filterhalter mit Tropfstopf | 12 Kanne (10 Tassen) |
| 4 Dauerfilter | 13 Kannengriff |
| 5 ON/OFF-Taste | 14 Einstellhebel Uhrzeit/Timer |
| 6 AROMA-Einstelltaste | 15 Untergestell und rutschfeste Stützfüße |
| 7 Display Uhrzeit/Einstellungen | 16 Messlöffel |
| 8 Funktionstaste 4 TASSEN | 17 Füllstandsanzeige Wassertank (max. 1,4 Liter) |
| 9 AUTO START-Taste | 18 Warmhalteplatte |



3 Gebrauch


3.1 Vor dem ersten Gebrauch

1. Eventuelle Etiketten und Aufkleber von der Filterkaffeemaschine entfernen.
2. Die Teile der Filterkaffeemaschine sorgfältig spülen und abtrocknen (siehe „4 Reinigung und Wartung“).
3. Den Deckel (1) anheben, indem die Lasche (2) nach oben gezogen wird.

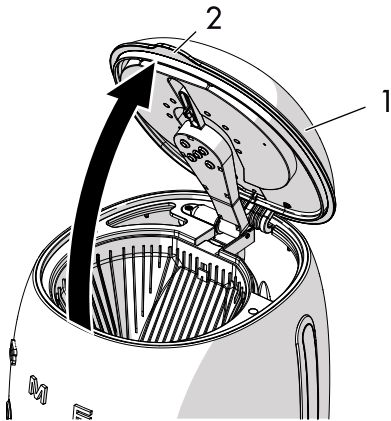

Um das Füllen des Tanks zu erleichtern, sicherstellen, dass der Deckel ganz geöffnet ist.

4. Den Wassertank (3) mit frischem und sauberem Wasser füllen, wobei darauf geachtet werden muss, nicht den maximalen, auf der Füllstandsanzeige (4) angezeigten Füllstand (1,4 Liter) zu überschreiten.

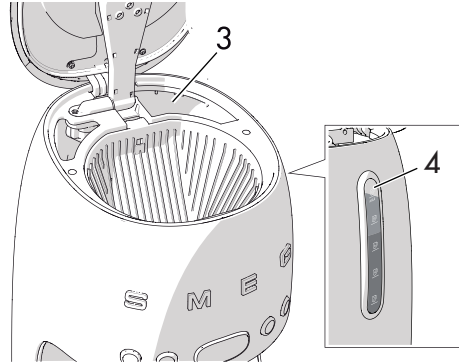

DE



Beschädigungsgefahr

- Die Filterkaffeemaschine niemals mit leerem Wassertank in Betrieb setzen.
- Nur frisches und sauberes Wasser in den Tank füllen.
- Keine anderen Flüssigkeiten außer Wasser verwenden.




Die Teile, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen können, sind aus Material gefertigt, die den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.




3.2 Erster Gebrauch

1. Den Stecker in die Steckdose einstecken.
2. Im Display werden die blinkenden Symbole angezeigt.

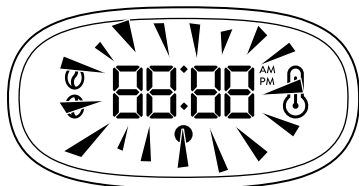

3. Mithilfe des Hebels (1) die Uhrzeit einstellen.
4. Die Stunden einstellen, indem der Hebel nach oben (+) bewegt wird, um den Wert zu erhöhen, oder nach unten (-), um den Wert zu verringern.
5. Den Hebel in die mittlere Position bewegen und (OK) drücken, um den Wert zu bestätigen.

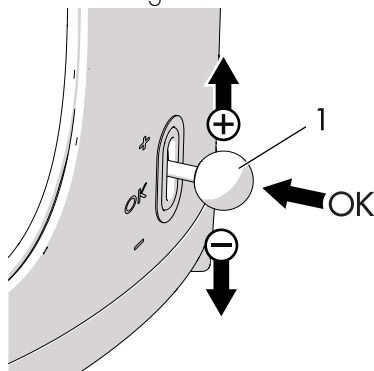

6. Die Minuten nach dem gleichen Verfahren einstellen.

7. Nach Bestätigung der Minuteneinstellung aktiviert das Gerät den Modus **UHR**.


i Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, zeigt es standardmäßig die Uhrzeit im 12h-Format mit der AM/PM-Anzeige an.

Zur Änderung des Uhrzeitformats, siehe Abschnitt „Menü zur Einstellung des Uhrzeitformats“.

3.3 Zugriff auf das Menü Einstellungen

Das Gerät ermöglicht, bestimmte Einstellungen anzupassen:

- SE01: Einstellung des Uhrzeitformats
- SE02: Einstellung der Wasserhärte
- SE03: Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale

Auf das Menü Einstellungen zugreifen, indem die Tasten  und  3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt werden. Um das Menü Einstellungen zu verlassen, eine beliebige Taste drücken.



Menü zur Einstellung des Uhrzeitformats

Das Uhrzeitformat kann nach dem ersten Einschalten verändert werden:

1. Auf das Menü der Einstellungen zugreifen und **SE01** auswählen.
2. Den Hebel bewegen, um das gewünschte Format (12h oder 24h) auszuwählen.
3. Den Hebel in die mittlere Position bewegen und **(OK)** drücken, um den Wert zu bestätigen.
Das Format blinkt 2 Sekunden lang: Die Einstellung wird gespeichert.



Die Auswahl des Uhrzeitformats muss nur einmal erfolgen und bleibt als Einstellung gespeichert.

Änderung der Uhrzeit:

1. Sicherstellen, dass das gewünschte Format (12h oder 24h) eingestellt worden ist, wie im vorherigen Abschnitt angegeben.
2. Den Hebel 3 Sekunden lang in der mittleren Position gedrückt halten: Das Display beginnt zu blinken.
3. Den Wert der Stunden und der Minuten ändern, wie im Abschnitt „3.2 Erster Gebrauch“ angegeben.

Menü zur Einstellung der Wasserhärte

Die Wasserhärte kann eingestellt werden, indem einer der 3 verfügbaren Härtegrade ausgewählt wird: **HART**, **MITTEL** und **WEICH**.

1. Auf das Menü der Einstellungen zugreifen und **SE02** auswählen: Im Display wird standardmäßig **HA02** (mittlerer Härtegrad) angezeigt.
2. Den Hebel verwenden und ihn nach oben **(+)** oder unten **(-)** bewegen, um den gewünschten Wasserhärtegrad einzustellen: **HA01** (weich), **HA02** (mittel) und **HA03** (hart).
3. Den Hebel in die mittlere Position bewegen und **(OK)** drücken, um den Wert zu bestätigen.
Die Auswahl blinkt 2 Sekunden lang: Die Einstellung wird gespeichert.

Menü zur Einstellung der akustischen Signale

Die akustischen Signale können wie folgt deaktiviert werden:

1. Auf das Menü der Einstellungen zugreifen und **SE03** auswählen.
2. Den Hebel nach oben oder nach unten bewegen, bis die Anzeige **OFF** im Display erscheint.
3. Den Hebel in die mittlere Position bewegen und **(OK)** drücken, um den Wert zu bestätigen.
Die Auswahl blinkt 2 Sekunden lang: Die Einstellung wird gespeichert.



Gebrauch


Wiedereinschaltung der akustischen Signale:

1. Auf das Menü der Einstellungen zugreifen und **SE03** auswählen.
2. Den Hebel nach oben oder nach unten bewegen, bis die Anzeige **ON** im Display erscheint.
3. Den Hebel in die mittlere Position bewegen und **(OK)** drücken, um den Wert zu bestätigen.
Die Auswahl blinkt 2 Sekunden lang: Die Einstellung wird gespeichert.

Spülung der inneren Kreisläufe

Nach Füllen des Wassertanks die inneren Kreisläufe spülen:


1. Die Kanne **(6)** auf die Warmhalteplatte **(7)** stellen, **OHNE** gemahlene Kaffee in den Filter zu geben.

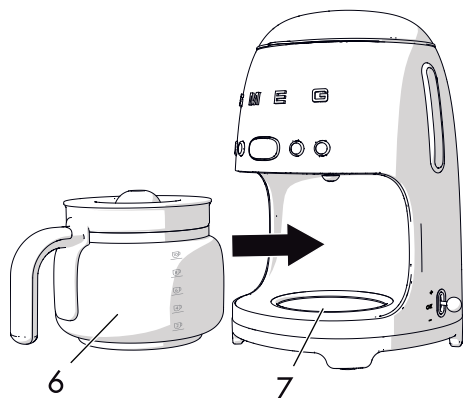


2. Die **ON/OFF-Taste** (⏻) drücken.
3. Warten, bis der Zyklus abgeschlossen ist, und die Kanne leeren.
4. Den Zyklus wiederholen: Nun ist das Gerät betriebsbereit.

3.4 Zubereitung des Kaffees

1. Den Wassertank füllen, wie im Abschnitt „3.1 Vor dem ersten Gebrauch“ angegeben.
2. Den Deckel des Wassertanks **(1)** angehoben lassen, und den Dauerfilter **(2)** in den Filterhalter **(3)** einsetzen.

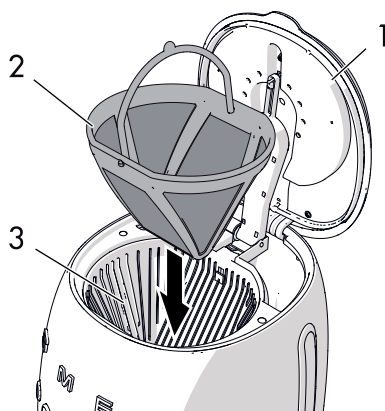

3. Mithilfe des mitgelieferten Messlöffels **(4)** die gewünschte Kaffeemenge entsprechend der Anzahl der Tassen hineingeben, die zubereitet werden sollen.

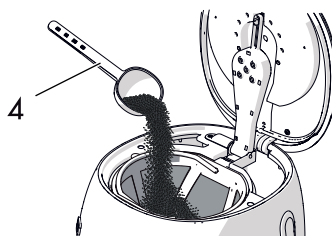

i


Der Dauerfilter ermöglicht die Zubereitung von Filterkaffee ohne die Verwendung von Papierfiltern. Je nach persönlichem Geschmack kann jedoch auch ein Papierfilter 1x4 verwendet werden.

Den Papierfilter in den Filterhalter einsetzen und die gewünschte Kaffeemenge hineingeben.



- Ein gestrichener Messlöffel gemahlener Kaffee entspricht etwa einer Tasse. Die zu verwendende Menge an gemahlenem Kaffee kann jedoch je nach persönlichem Geschmack variieren.
- Gemahlene Kaffee von guter Qualität und mittlerem Mahlgrad verwenden.

4. Den Deckel (1) schließen, indem die Lasche abgesenkt wird.
5. Die Kanne (5) mit dem Deckel (6) auf die entsprechende Warmhalteplatte (7) stellen. Sicherstellen, dass der Deckel perfekt in den Tropfstopp (8) einrastet.

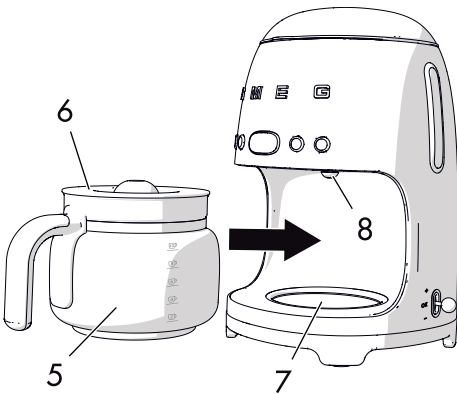

6. Die ON/OFF-Taste (☰) drücken, um den Modus **BREW** (Kaffeeausgabe) zu aktivieren: Die LED der ON/OFF-Taste (☰) leuchtet und blinkt während der gesamten Dauer der Kaffeeausgabe schnell.



Das Austreten von Dampf während der Kaffeeausgabe ist völlig normal.

DE



Verbrennungsgefahr

- Den Deckel des Wassertanks während der Kaffeezubereitung nicht öffnen.
7. Der Kaffeezubereitungsprozess kann jederzeit durch Drücken der ON/OFF-Taste (☰) gestoppt werden.





Achtung

- Den Deckel der Filterkaffeemaschine am Ende der Kaffeeausgabe nicht öffnen. Nach der Ausgabe mindestens 5 Minuten lang abwarten, um den Deckel zu öffnen.
- Nach 5 Minuten ist es möglich, den Filter herauszunehmen und zu reinigen und den Tank erneut zu füllen, um einen neuen Ausgabezyklus zu starten.



Gebrauch






- Das Drücken einer beliebigen Taste mit Ausnahme der **ON/OFF-Taste**  hat keinen Einfluss auf den Vorgang der Kaffeezubereitung und -ausgabe.
- Wenn die **ON/OFF-Taste**  nicht gedrückt wird, wird die Kaffeeausgabe entsprechend der automatischen Einstellung zum Füllen der gesamten Kanne (10 Tassen) fortgesetzt.



- Der Filterhalter und der Dauerfilter können auch nach der Kaffeeausgabe heiß sein. Darauf achten, bevor diese entfernt werden.
- Der Boden der Kanne kann nach der Kaffeeausgabe sehr heiß sein. Die Kanne vorsichtig entnehmen und darauf achten, sie nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfläche zu stellen.

Im Modus **KEEP WARM** blinkt die LED der **ON/OFF-Taste**  langsam, das Symbol **KEEP WARM**  leuchtet im Display auf.

Die **ON/OFF-Taste**  schaltet sich am Ende des Modus **KEEP WARM** automatisch aus.

Der Modus **KEEP WARM** kann jederzeit manuell beendet werden, indem die **ON/OFF-Taste**  gedrückt wird: Die LED der **ON/OFF-Taste**  und das Symbol **KEEP WARM**  erlöschen.



Der Modus **KEEP WARM** wird nicht aktiviert, wenn der Modus **BREW** manuell unterbrochen wird oder die Funktion **4 TASSEN** aktiviert ist.



Verbrennungsgefahr

- Die Platte bleibt nach der Kaffeeausgabe heiß: Darauf achten, sie beim Entnehmen der Kanne nicht zu berühren.

Modus KEEP WARM (Warmhalten)



Der Modus **KEEP WARM** aktiviert sich automatisch am Ende der Kaffeeausgabe und hält die Warmhalteplatte 40 Minuten lang eingeschaltet.

Auf diese Weise bleibt der Kaffee 40 Minuten lang heiß, nachdem er ausgegeben wurde.










AROMA-Einstellung

Diese Einstellung ermöglicht es, unter zwei Graden der Aromaintensität des Kaffees auszuwählen: **MILDES AROMA** oder **INTENSIVES AROMA**.

Das Gerät ist standardmäßig auf **MILDES AROMA** eingestellt: Die LED der Aroma-Einstelltaste  ist ausgeschaltet und im Display erscheint nur die untere Bohne des Symbols  ausgewählt.

Zur Änderung der Einstellung:





1. Die **AROMA**-Einstelltaste  drücken, um **INTENSIVES AROMA** auszuwählen: Die LED der **AROMA**-Einstelltaste  leuchtet auf und im Display erscheinen beide Bohnen des Symbols  ausgewählt.
2. Erneut die **AROMA**-Einstelltaste  drücken, um **MILDES AROMA** auszuwählen: Die LED der **AROMA**-Einstelltaste  erlischt und im Display verschwindet die Auswahl der oberen Bohne des Symbols .


 Die Einstellung des gewünschten Aromas wird für die folgenden Kaffeeausgaben beibehalten.

Einstellung der Funktion 4 TASSEN

Diese Funktion ermöglicht, eine geringere Kaffeemenge auszugeben, die etwa 4 Tassen entspricht.

Zum Auswählen der Funktion **4 TASSEN**:

1. Die entsprechende Taste  drücken, um auf **ON** zu stellen: Die LED der Funktionstaste **4 TASSEN**  leuchtet auf.
2. Erneut die Taste  drücken, um diese Funktion auf **OFF** zu stellen: Die LED der Taste  erlischt.



 Wenn die Funktion **4 TASSEN** ausgewählt ist, wird der Modus **KEEP WARM** nicht aktiviert.








Einstellung der Uhrzeit für den Modus AUTO START (automatischer Start)

Mit dieser Einstellung kann der automatische Start des Gerätes für die Zubereitung des Filterkaffees zu einer vom Benutzer gewählten Uhrzeit programmiert werden.

Um die Uhrzeit für den automatischen Start einzustellen, wie folgt vorgehen:

1. Kontrollieren, dass die angezeigte Uhrzeit stimmt. Anderenfalls die aktuelle Uhrzeit einstellen, wie im Abschnitt „3.2 Erster Gebrauch“ beschrieben.
2. Die Taste  3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Uhrzeit für den automatischen Startmodus **AUTO START** einzustellen: Die LED der Taste  und das Display der Uhrzeit (HH:MM) beginnen zu blinken.
3. Den Hebel verwenden und diesen nach oben (+) oder nach unten (-) bewegen, um die Uhrzeit einzustellen.
4. Die Uhrzeit bestätigen, indem der Hebel in die mittlere Position bewegt wird und **(OK)** drücken.
5. Am Ende der Einstellung wird die für den automatischen Start **AUTO START** eingestellte Uhrzeit automatisch und dauerhaft bis zur nächsten Änderung gespeichert.

Modus AUTO START (automatischer Start)

1. Die Taste **AUTO START**  drücken, um den Modus für den automatischen Start **AUTO START** zu aktivieren: Die LED der Taste **AUTO START**  leuchtet auf und im Display blinken einige Sekunden lang die für die Kaffeezubereitung eingestellten Stunden und die Minuten. Daraufhin wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
2. Die Taste **AROMA**  drücken, um die gewünschte Intensität des Kaffees im Modus **AUTO START** auszuwählen. Sofern erforderlich, je nachdem, welche Kaffeemenge im Modus **AUTO START** ausgegeben werden soll, die Funktionstaste **4 TASSEN**  drücken, um die Funktion zu speichern.
3. Das Gerät bleibt im Modus **AUTO START**, bis die voreingestellte Uhrzeit erreicht ist. Die Kaffeeabgabe erfolgt automatisch.
4. Die Taste **AUTO START**  kann jederzeit gedrückt werden, um den Modus **AUTO START** zu verlassen.



4 Reinigung und Wartung

4.1 Hinweise



Unsatzgemäßer Gebrauch Stromschlaggefahr

- Vor der Reinigung der Filterkaffeemaschine den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Filterkaffeemaschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Die Filterkaffeemaschine vor der Reinigung auskühlen lassen.



Unsatzgemäßer Gebrauch Gefahr von Schäden an den Oberflächen

- Die Filterkaffeemaschine nicht mit einem Dampfstrahl reinigen.
- Bei der Reinigung von Metallflächen (z. B. eloxierte, mit Nickel behandelte oder verchromte Flächen) keine chlor-, ammoniak- oder bleichmittelhaltigen Produkte verwenden.
- Keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel (z. B. Scheuerpulver, Fleckenlöser und Metallschwämme) verwenden.
- Keine rauen oder scheuernden Materialien bzw. scharfkantigen Metallschaber verwenden.


4.2 Reinigung der Filterkaffeemaschine

Um die Außenflächen in bestem Zustand zu erhalten, sollten sie, nach Auskühlung, nach jedem Gebrauch regelmäßig gereinigt werden. Mit einem weichen und feuchten Tuch reinigen.

4.3 Reinigung der einzelnen Filterkaffeemaschinenteile

Reinigung des Dauerfilters und des Filterhalters

1. Die Lasche des Deckels (1) anheben und den Dauerfilter (2) und dann den Filterhalter (3) nach oben herausziehen.

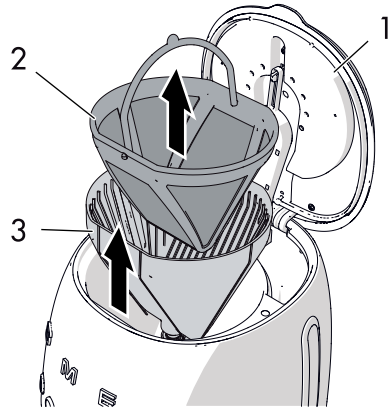

2. Den Dauerfilter und den Filterhalter reinigen, indem alle Kaffeerückstände entfernt werden.
3. Den Filter und den Filterhalter unter Leitungswasser abspülen und sorgfältig abtrocknen.



Der Dauerfilter und der Filterhalter sind spülmaschinenfest.



Reinigung der Kanne

1. Die Kanne nach jedem Gebrauch leeren, um durch Kaffeerückstände verursachte Flecken zu vermeiden.
2. Die Kanne mit warmem Wasser, Spülmittel und einer weichen Bürste reinigen.
3. Abspülen und sorgfältig abtrocknen.




Gefahr von Schäden an der Kanne






- Die Kanne nicht in der Spülmaschine spülen, um sie nicht dauerhaft zu beschädigen.

4.4 Entkalkung

Je nach eingestelltem Wasserhärtegrad zeigt das Gerät automatisch an, wann es entkalkt werden muss.

Das Symbol **ENTKALKUNG**  beginnt im Display zu blinken, um den Nutzer darauf hinzuweisen, dass der Entkalkungszyklus des Gerätes durchgeführt werden muss.

Um den Entkalkungszyklus zu aktivieren:

1. Wasser und Entkalkungsmittel in den Wassertank füllen.
2. Die Tasten **ON/OFF**  und **AUTO START**  5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten, um den Modus **ENTKALKUNG** zu aktivieren:
Die LEDs der Tasten **ON/OFF**  und **AUTO START**  blinken und das Symbol **ENTKALKUNG**  blinkt bis zum Ende des Zyklus.
3. Am Ende des Zyklus kehrt das Display in den Modus **UHR** zurück und das

Symbol **ENTKALKUNG**  verschwindet vom Display.



4. Das Gerät spülen, indem es mindestens 2 Mal nur mit Wasser betrieben wird, wobei der Wassertank bis zum maximalen Füllstand (1,4 Liter) gefüllt wird.



Hinweis

- Die Kaffeezubereitung kann auch fortgesetzt werden, wenn der Alarm **ENTKALKUNG** aktiviert ist.
- Den Entkalkungszyklus ausführen, wenn dies vom Gerät angezeigt wird.
- **Die Kalkablagerungen können den korrekten Betrieb des Gerätes beeinträchtigen, insbesondere bei besonders hartem Wasser.**



- Die richtige Entkalkung behält das Aroma des Kaffees und die Funktionalität des Gerätes über die Zeit bei.



Verletzungsgefahr der eigenen Person und Beschädigungsgefahr des Gerätes

- Das Entkalkungsmittel enthält Säuren, die die Haut und die Augen reizen können.
- Die auf der Packung des Entkalkungsmittels angeführten Sicherheitshinweise des Herstellers sowie die Anweisungen bezüglich des Verhaltens bei Kontakt mit Augen und Haut sind unbedingt zu befolgen.
- Es wird empfohlen, ausschließlich Entkalkungsmittel von Smeg zu verwenden, um Schäden an der Filterkaffeemaschine zu vermeiden.



Reinigung und Wartung

4.5 Was tun, wenn...

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Kaffee läuft nicht heraus	Kein Wasser im Tank.	Den Wassertank füllen.
	Kalkablagerungen.	Den Entkalkungszyklus ausführen.
Der Kaffee braucht sehr lange, um herauszulaufen	Kalkablagerungen.	Den Entkalkungszyklus ausführen.
Der Kaffee hat einen sauren Geschmack	Eventuelle Kaffeeanstauung in den Kreisläufen.	Spülen, wie im Abschnitt „4.4 Entkalkung“ beschrieben.
Die Filterkaffeemaschine läuft über	Der Filter wurde nicht korrekt eingesetzt.	Den Filter richtig in den Filterhalter einsetzen.
	Die Kanne ist nicht richtig auf dem Untergestell positioniert.	Kontrollieren, dass die Kanne richtig unter dem Duschsieb des Kessels positioniert ist.
	Der Deckel ist nicht richtig auf der Kanne eingesetzt.	Den Deckel auf die Kanne einsetzen.
	Übermäßige Kaffeemenge.	Den Dauerfilter mit maximal 5 gestrichenen Messlöffeln gemahlene Kaffee füllen.
	Kaffee zu fein gemahlen.	Gemahlene Kaffee für Filterkaffeemaschinen verwenden.



Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Aus der Filterkaffeemaschine läuft nur Wasser heraus	Kein gemahlener Kaffee im Filter.	Die gewünschte Kaffeemenge in den Filter geben.



Falls das Problem nicht behoben wurde, oder andersartige Defekte auftreten, den nächstgelegenen Kundendienst verständigen.