

Arvoisa Asiakas,


Kiitämme sinua Smegin 50-luvun mallistoon kuuluvan suodatinkahvinkeitimen hankinnan johdosta.

Valitsemalla tuotteemme valitset ratkaisun, jossa muotoilu yhdistettynä innovatiiviseen tekniseen suunnitteluun saa aikaan yksilöllisiä esineitä, jotka muuttuvat sisustuselementeiksi.

Smeg-kodinkone sopii aina täydellisesti yhteen muiden valikoimaan kuuluvien tuotteiden kanssa toimien samanaikaisesti design-tuotteena keittiössä.

Toivomme, että voit nauttia täysin siemauksin kodinkoneesi toiminnoista.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg50style.com tai www.smeg.com.

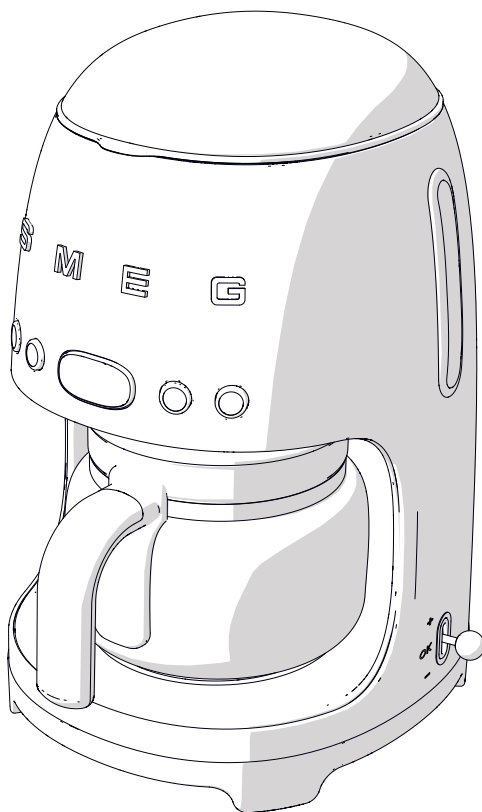

Suodatinkahvinkeitin

Sisällys

1 Varoituksia	224
1.1 Johdanto	224
1.2 Tämä käyttöopas	224
1.3 Käyttötarkoitus	224
1.4 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	224
1.5 Valmistajan vastuu	227
1.6 Tyyppikilpi	227
1.7 Hävittäminen	227
2 Kuvaus	228
2.1 Tuotteen kuvaus	228
3 Käyttö	229
3.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa	229
3.2 Ensimmäinen käyttökerta	230
3.3 Asetusvalikkoon siirtyminen	230
3.4 Kahvin valmistus	232
4 Puhdistus ja hoito	237
4.1 Varoituksia	237
4.2 Suodatinkahvinkeitin puhdistus	237
4.3 Suodatinkahvinkeitin osien puhdistus	237
4.4 Kalkinpoisto	238
4.5 Mitä tehdä, jos..	240

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com



Varoituksia

1 Varoituksia

1.1 Johdanto

Tärkeitä tietoja käyttäjälle:

Varoituksia



Yleistietoja liittyen tähän käyttöoppaaseen, turvallisuuteen ja hävittämiseen.

Kuvaus



Laitteen kuvaus.

Käyttö



Laitteen käyttöön liittyvää tietoa.

Puhdistus ja hoito



Laitteen oikeaan puhdistukseen ja huoltoon liittyvää tietoa.



Turvallisuuteen liittyvät varoitukset



Tiedot



Neuvo

1.2 Tämä käyttöopas

Tämä käyttöopas on kiinteä osa laitetta, ja siksi sitä tulee säilyttää ehjänä ja helposti saatavilla laitteen koko käyttöiän ajan.

1.3 Käyttötarkoitus

Laitetta voidaan käyttää suodatinkahvin valmistukseen. Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta. Älä käytä laitetta sen käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla.

1. Älä pidä suodatinkahvinkeitintä kaapissa käytön aikana.
2. **VAROITUS:** Älä käytä laitetta jos sen pinnalla esiintyy halkeamia.

1.4 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

- Tämän laitteen käyttö on sallittu henkilöille (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai aistit ovat alentuneet, tai joilta puuttuu tarvittava kokemus tai taidot, ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden valvonnassa ja opastuksessa.
- Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan varmistaa etteivät he leiki laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta ulkotiloissa.



- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Laita pistoke vaatimuksenmukaiseen pistorasiaan, jossa on maadoitus.
- Älä peukaloi maadoitusta.
- Älä käytä sovitinta.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.
- Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:
 - kaupan työntekijöille tarkoitetuissa keittiötiloissa, toimistoissa ja muissa työtiloissa,
 - maataloilla/maatilamatkailupaikoissa
 - hotelleissa, motelleissa ja vuokrahuoneistoissa asiakkaiden toimesta
 - aamiaismajoituspaikoissa (B&B).
- Jos virtajohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteys tekniseen huoltoon pyytääksesi sen vaihtoa ja välttääksesi mahdollisia vaaratilanteita.

Vain Euroopan markkinoille:

- Tämän laitteen käyttö on sallittu lapsille 8 vuoden iästä alkaen jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turallisessa käytössä, ja jos he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa ja huoltaa laitetta valvonnan alaisina.
- Pidä laite ja siihen kuuluva johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Laitteen käyttö on sallittu henkilöille, joiden fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai aistit ovat alentuneet, tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja taito, valvonnan alaisina, tai jos heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista.
- Irrota laite pistorasiasta ennen asennus-, purku- ja puhdistustoimenpiteitä.

Laitteeseen liittyen

- Laitteen turvallista käyttöä varten, noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi.
- Sammuta laite välittömästi käytön jälkeen.
- Älä jätä laitetta valvomatta sen toiminnan aikana.
- Irrota suodatinkahvinkeitin pistorasiasta ennen laitteen osien asennus- ja purkutoimenpiteitä ja puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
- Kytke pistoke irti pistorasiasta ennen sen puhdistamista ja vian syntyessä.
- Anna suodatinkahvinkeitimen jäähtyä ennen sen puhdistamista.
- Jätä suodatinkahvinkeitimen ympärille 10 cm tilaa.
- Älä käytä suodatinkahvinkeitintä ellei säiliössä ole vettä.



Varoituksia

- Käytä kylmää ja mahdollisuuksien mukaan suodatettua vettä. Älä käytä muita nesteitä.
- Varmista, että kansi on suljettu tiukasti.
- Palovammojen vaara! Älä avaa kantta kahvinvalmistusjakson aikana.
- Palovammojen vaara! Älä koske kuumiin pintoihin käsin: käytä kahvoja ja painikkeita.
- Palovammojen vaara! KahvinkeitTIMEN lämmityslevy pysyy kuumana muutaman minuutin annostelun jälkeen, älä koske.
- Palovammojen vaara! Vastuksen pinta pysyy kuumana käytön jälkeen, älä koske.
- Älä käytä suodatinkahvinkeitintä tai siihen kuuluvia osia yhdessä muiden valmistajien osien tai lisävarusteiden kanssa.
- Käytä vain valmistajan toimittamia alkuperäisiä lisävarusteita. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö saattaisi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai henkilövahinkoja.
- Aseta suodatinkahvinkeitin vain tasaisille ja kuiville pinnoille.
- Vältä suodatinkahvinkeitimen kastamista tai siihen kohdistuvia nesteroiskeita. Jos laite joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, irrota johto välittömästi irti pistorasiasta ja kuivaa se huolella: Sähköiskujen vaara!
- Älä sijoita laitetta vesihanojen tai pesuالتaiden läheisyyteen.
- Älä käytä aggressiivisia pesuaineita tai leikkaavia esineitä suodatinkahvinkeitimen puhdistuksessa.
- Älä tee muutoksia laitteeseen.
- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite, ota pistoke irti pistorasiasta ja peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- Vältä virtajohdon joutumista kosketuksiin terävien kulmien kanssa.
- Älä aseta laitetta päällä olevan kaasutai sähkölieden päälle, uunin sisälle tai lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Varmista, että kansi on asetettu tiiviisti kannun päälle.
- Älä laita kannua keittotason päälle tai mikroaaltouunin sisälle.
- Älä aseta kuumaa kannua kylmälle tai märälle tasolle.
- Älä käytä kannua, jos se on vahingoittunut tai siinä oleva kahva on löystynyt.
- Täytä säiliö vedellä ennen kuin laitat pistokkeen pistorasiaan.
- Älä asenna laitetta ympäristöihin, joissa lämpötila on 0 °C tai alle.



1.5 Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöoppaan lukematta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä
- turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä.

1.6 Tyypikilpi

Laitteen tyypikilpi sisältää tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän. Tyypikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

1.7 Hävittäminen



Laite tulee hävittää erillään muista jätteistä (direktiivi 2012/19/EU).

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.

- **Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana!** Vallitsevien lakien mukaisesti, käyttöiän lopun saavuttaneet sähkölaitteet on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä huolehtivaan erilliskierrätykseen. Tällä tavoin vanhoista laitteista saadut arvokkaat materiaalit voidaan kierrättää ja ympäristöä suojella. Lisätietoja varten ota yhteyttä toimivaltaisiin paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksen toimihenkilöihin.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.




Sähkövirta Sähköiskun vaara

- Kytke pääkatkaisin pois päältä.
- Irrota virtajohto sähköjärjestelmästä.



2 Kuvaus

2.1 Tuotteen kuvaus

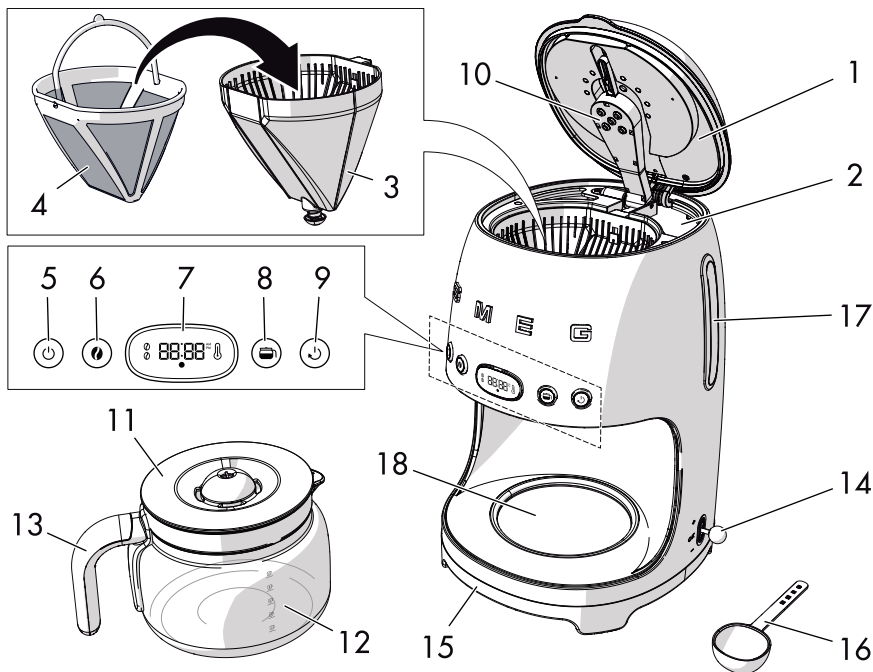

Suodatinkahvinkeitin


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Kansi | 10 Säiliön vesikanava |
| 2 Vesisäiliö (1,4 litraa) | 11 Kannun kansi |
| 3 Suodatuspilo tippalukolla | 12 Kannu (10 kuppia) |
| 4 Kestosuodatin | 13 Kannun kahva |
| 5 ON/OFF -painike | 14 Kellonajan/ajastimen asetusvipu |
| 6 AROMIN ohjelmointipainike | 15 Jalusta ja liukumista estävät kumitassut |
| 7 Kellonajan/asetusten näyttö | 16 Mittalusikka |
| 8 4 KAHVIKUPILLISEN toimintopainike | 17 Säiliön vesitasen osoitin (maks. 1,4 litraa) |
| 9 AUTO START -painike | 18 Lämmityslevy |



3 Käyttö


3.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Poista mahdolliset tarrat ja merkit suodatinkahvinkeitimestä.
2. Pese ja kuivaa huolella suodatinkahvinkeitimen osat (ks. "4 Puhdistus ja hoito").
3. Nosta kanta (1) vetämällä kielekettä yläsuuntaan (2).

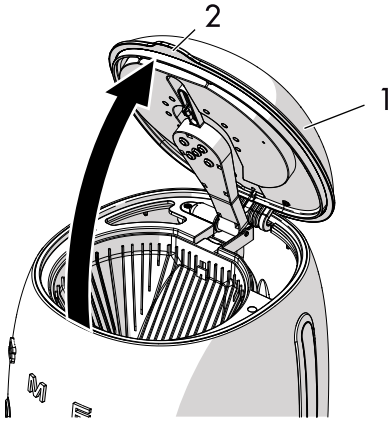

Helpottaaksesi säiliön täyttymistä, varmista että kansi on kokonaan auki.

4. Täytä säiliö (3) raikkaalla ja puhtaalla vedellä varoen, ettei tason osoittimen maksimitaso ylitä (4) (1,4 litraa).

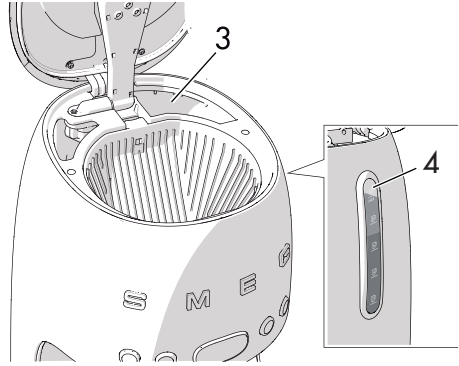

Vioittumisen vaara

- Älä käytä suodatinkahvinkeitintä ellei säiliössä ole vettä.
- Käytä säiliössä vain kylmää ja puhdasta vettä.
- Älä käytä muita nesteitä kuin vettä.




Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu käyttämien voimassa olevien lakien mukaisia materiaaleja.




3.2 Ensimmäinen käyttökerta

1. Laita pistoke pistorasiaan.
2. Näytöllä näkyvät vilkuvat symbolit.

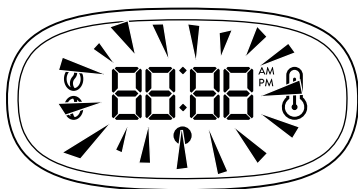

3. Aseta kellonaika vipua (1) käyttämällä.
4. Aseta tuntien arvo siirtämällä vipua yläsuuntaan (+) arvon lisäämiseksi tai alasuuntaan (-) arvon vähentämiseksi.
5. Siirrä vipu keskiasentoon ja paina (OK) vahvistaaksesi arvon.

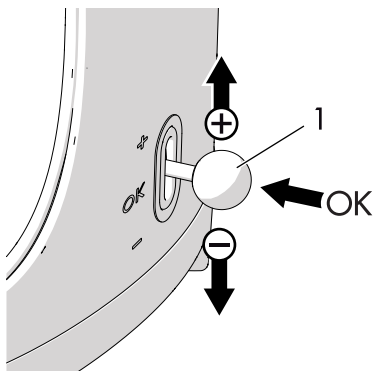

6. Aseta minuuttien arvo noudattamalla samaa menetelmää.

7. Kun minuuttien asetus on vahvistettu, keitin käynnistää toimintatavan **KELLO**.



Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä laite näyttää oletusarvoisesti kellonajan formaatissa 12 h osoittamalla AM/PM:n.

Kellonajan formaatin muuttamiseksi, katso kappale "Kellonajan formaatin asetusvalikko".

3.3 Asetusvalikkoon siirtyminen

Laite sallii joidenkin asetusten yksilöllistämisen:

- SE01: Kellonajan formaatin asetus
- SE02: Veden kovuuden ohjelmointi
- SE03: Äänimerkkien kytkeminen päälle/pois päältä

Siirry asetusvalikkoon painamalla samanaikaisesti painikkeita  ja  3 sekunnin ajan.

Poistuaksesi asetusvalikosta paina mitä tahansa painiketta.



Kellonajan formaatin asetusvalikko

Kellonajan formaatti voidaan muuttaa ensimmäisen käynnistyksen jälkeen:

1. Siirry asetusvalikkoon ja valitse **SE01**.
2. Siirrä vipua haluamasi formaatin valitsemiseksi (12 h tai 24 h).
3. Siirrä vipu keskiasentoon ja paina (**OK**) arvon vahvistamiseksi.
Formaatti vilkkuu 2 sekunnin ajan: asetus tallennetaan.



Kellonajan formaatin valinta suoritetaan yhden ainoan kerran ja se jää tallennetuksi asetuksena.

Kellonajan muuttaminen:

1. Varmista, että haluttu formaatti on asetettu (12 h tai 24 h), kuten on osoitettu edellisessä kappaleessa.
2. Pidä vipua painettuna keskiasennossa 3 sekuntia: näyttö alkaa vilkkua.
3. Muuta tuntien ja minuuttien arvoa, kuten on osoitettu kappaleessa "3.2 Ensimmäinen käyttökerta".

Veden kovuuden ohjelmointivalikko

Veden kovuusarvo voidaan valita valitsemalla yksi kolmesta saatavana olevasta tasosta: **KOVA**, **KESKIKOVA** ja **PEHMEÄ**.

1. Siirry asetusvalikkoon ja valitse **SE02**: näyttö näyttää oletusarvoisesti **HA02** (keskikova).
2. Käytä vipua siirtämällä sitä yläsuuntaan (+) tai alasuuntaan (-) halutun tason asettamiseksi: **HA01** (pehmeä), **HA02** (keskikova) ja **HA03** (kova).
3. Siirrä vipu keskiasentoon ja paina (**OK**) arvon vahvistamiseksi.
Valinta vilkkuu 2 sekunnin ajan: asetus tallennetaan.

Äänimerkkien asetusvalikko

Äänimerkit voidaan kytkeä pois päältä seuraavalla tavalla:

1. Mene asetusvalikkoon ja valitse **SE03**.
2. Siirrä vipua ylä- tai alasuuntaan, kunnes teksti **OFF** näkyy näytöllä.
3. Siirrä vipu keskiasentoon ja paina (**OK**) arvon vahvistamiseksi.
Valinta vilkkuu 2 sekunnin ajan: asetus tallennetaan.



Käyttö


Äänimerkkien palauttamiseksi:

1. Mene asetusvalikkoon ja valitse **SE03**.
2. Siirrä vipua ylä- tai alasuuntaan, kunnes teksti **ON** näkyy näytöllä.
3. Siirrä vipu keskiasentoon ja paina **(OK)** arvon vahvistamiseksi.
Valinta vilkkuu 2 sekunnin ajan: asetus tallennetaan.

Sisäpiirien huuhtelu

Huuhtele sisäpiirit kun säiliö on täytetty:


1. Aseta kannu (6) lämmityslevyn päälle (7) **LISÄÄMÄTTÄ** kahvijauhetta suodattimeen.

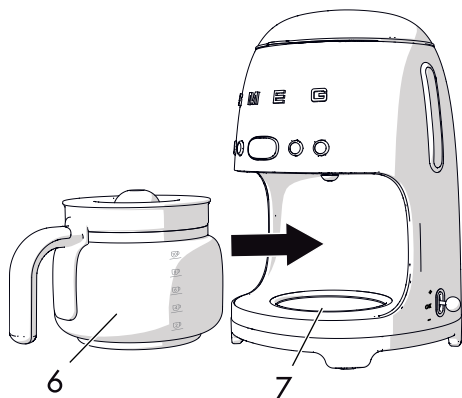


2. Paina painiketta **ON/OFF** (power button icon).
3. Odota jakson päättymistä ja tyhjennä kannu.
4. Toista jakso: keitin on nyt käyttövalmis.

3.4 Kahvin valmistus

1. Täytä vesisäiliö kappaleessa "3.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa" osoitetulla tavalla.
2. Pidä vesisäiliön kanta (1) ylhäällä ja aseta keustosuoatatin (2) suodatinuppilon (3).

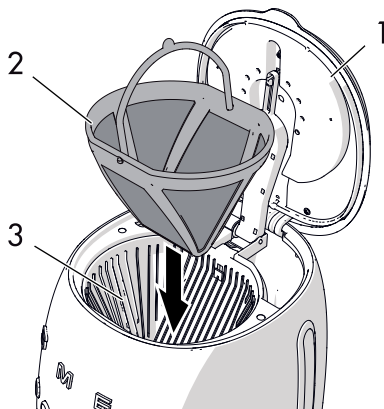

3. Kaada haluamasi kahvijauheen määrä valmistettavien kahvikuppien mukaisesti käyttämällä varusteisiin kuuluvaa mittalusikkaa (4).

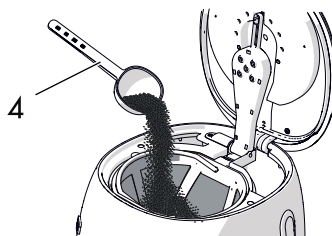

Kestosuoatattimen ansiosta suodatinkahvia voidaan valmistaa ilman paperisuoatinta. Paperisuoatinta nro 4 voidaan kuitenkin käyttää henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan.


Aseta paperisuoatatin suodatinuppilon sisälle ja lisää haluamasi määrä kahvia.



- Mittalusikallinen jauhekahvia vastaa suunnilleen yhtä kahvikupillista. Käytettävä kahvijauheen määrä voi vaihdella henkilökohtaisen maun mukaan.
- Käytä hyvälaatuisia suodatinjauhattua kahvia.

4. Sulje kansi (1) laskemalla kieleke alas.

5. Aseta kannu (5) kansineen (6) asianmukaisen lämmityslevyn päälle (7). Varmista, että kansi kytkeytyy oikein tippalukkoon (8).

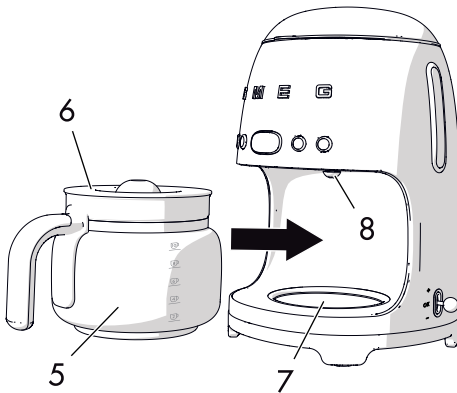

6. Paina painiketta **ON/OFF** (⏻) **BREW** - tavan aktivoimiseksi (kahvin annostelu): painikkeen **ON/OFF** (⏻) led-valo syttyy ja vilkkuu nopeasti kahvin koko annostelun ajan.



Höyryn syntyminen kahvin annostelun aikana on täysin normaalia.



Palovammojen vaara

- Älä avaa vesisäiliön kantta kahvin valmistusjakson aikana.

7. Kahvin annostelu voidaan pysäyttää milloin tahansa painamalla painiketta **ON/OFF** (⏻).



Varoitus

- Älä avaa suodatinkahvinkeitin kanta kahvin annostelujakson lopussa. Odota vähintään 5 minuuttia annostelun jälkeen ennen kannen avaamista.
- 5 minuutin kuluttua suodatin voidaan ottaa pois ja säiliö täyttää uudelleen uuden annostelujakson suorittamiseksi.



Käyttö



- Painikkeiden painallus, lukuun ottamatta painiketta **ON/OFF** , ei vaikuta millään tavoin kahvin valmistukseen ja annosteluun.
- Jos painiketta **ON/OFF**  ei paineta, kahvin annostelu jatkuu automaattisen asetuksen mukaisesti koko kannun täyttämiseksi (10 kahvikupillista).



- Suodatin suppilo ja kestonuodatin voivat olla kuumia myös kahvin annostelun jälkeen. Toimi varovaisesti ennen niiden poistamista.
- Kannun pohja voi olla erittäin kuuma kahvin annostelun jälkeen. Toimi varovaisesti kannun irrotusvaiheen aikana ja varmista, ettei sitä aseteta pinnalle, joka ei kestä kuumuutta.

Toimintatapa **KEEP WARM** (lämpimänäpito)

Toimintatapa **KEEP WARM** kytkeytyy päälle automaattisesti kahvin annostelun lopussa pitäen lämmityslevyä päällä 40 minuutin ajan.

Tällä tavoin kahvi pysyy kuumana 40 minuuttia kahvin annostelun jälkeen.

Toimintatavassa **KEEP WARM** painikkeen **ON/OFF**  led-valo vilkkuu hitaasti, kuvake **KEEP WARM**  syttyy palamaan näytölle.

Painike **ON/OFF**  sammuu automaattisesti toimintatavan **KEEP WARM** loputtua.

Voit lopettaa manuaalisesti toimintatavan **KEEP WARM** milloin tahansa painamalla painiketta **ON/OFF** : painikkeen **ON/OFF**  led-valo ja kuvake **KEEP WARM**  sammuvat.



Toimintatapa **KEEP WARM** ei kytkeydy päälle jos toimintatapa **BREW** keskeytetään manuaalisesti tai jos toiminto **4 KAHVIKUPILLISTA** on päällä.



Palovammojen vaara

- Levy pysyy kuumana kahvin annostelun jälkeen: varo sen koskettamista poistaessasi kannua.



AROMIN asettaminen

Tämän asetuksen avulla voidaan valita valmistettavan kahvin aromin voimakkuus kahden tason väliltä: **PEHMEÄ AROMI** tai **VOIMAKAS AROMI**.

Laite on asetettu oletusarvoisesti

PEHMEÄLLE aromille: aromin

asetuspainikkeen led-valo on sammunut ja kuvakkeessa oleva pelkkä alempi kahvipapu on valittu.

Asetuksen muuttaminen:

1. Paina **AROMIN** asetuspainiketta **VOIMAKKAAN** aromin valitsemiseksi: **AROMIN** asetuspainike syttyy palamaan ja kuvakkeessa olevat molemmat kahvipavut on valittu.

2. Paina **AROMIN** asetuspainiketta uudelleen **PEHMEÄN** aromin valitsemiseksi: **AROMIN** asetuspainikkeen led-valo sammuu ja kuvakkeen yläosassa olevan kahvipavun valinta poistuu.



Halutun aromin asetus säilytetään seuraavia kahvinannostelukertoja varten.

4 KAHVIKUPILLISEN asetustoiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan annostella rajoitettu määrä kahvia, joka vastaa noin 4 kahvikupillista.

Toiminnon **4 KAHVIKUPILLISTA** valitsemiseksi:

1. Paina asianmukaista painiketta asettaaksesi sen kohtaan **ON**: toimintopainikkeen

4 KAHVIKUPILLISTA led-valo syttyy.

2. Paina painiketta uudelleen tämän toiminnon asettamiseksi kohtaan **OFF**: painikkeen led-valo sammuu.



Jos toiminto **4 KAHVIKUPILLISTA** on valittu, toimintatapa **KEEP WARM** ei kytkeydy päälle.



Kellonajan asettaminen toimintatavalle AUTO START (automaattinen käynnistys)

Tämän asetuksen avulla voidaan ohjelmoida laitteen automaattinen käynnistyminen suodatinkahvin valmistamiseksi käyttäjän valitsemaan aikaan.

Kellonajan asettamiseksi automaattista käynnistystä varten, toimi seuraavasti:

1. Tarkista, että näkyvä kellonaika on oikea. Pääinvastaisessa tapauksessa, siirry senhetkisen kellonajan asetukseen kuten on kuvattu kappaleessa "3.2 Ensimmäinen käyttökerta".
2. Paina painiketta  3 sekunnin ajan kellonajan asettamiseksi automaattista käynnistystapaa **AUTO START** varten: painikkeen  led-valo ja kellonajan näyttö (HH:MM) alkavat vilkkua.
3. Käytä vipua siirtämällä sitä yläsuuntaan (+) tai alasuuntaan (-) kellonajan asettamiseksi.
4. Vahvista kellonaika laittamalla vipu keskiasentoon ja painamalla (**OK**).
5. Asetuksen lopussa automaattista **AUTO START** -käynnistystä varten asetettu kellonaika tallentuu automaattisesti ja pysyvästi seuraavaan muutokseen asti.

Toimintatapa AUTO START (automaattinen käynnistys)

1. Paina painiketta **AUTO START**  kytkeäksesi päälle automaattisen käynnistystavan **AUTO START**: painikkeen **AUTO START**  led-valo syttyy palamaan ja näytöllä vilkkuvat muutaman sekunnin asetetut tunnit ja minuutit kahvin valmistusta varten. Sen jälkeen näytetään senhetkinen kellonaika.
2. Paina painiketta **AROMI**  kahvivoimakkuuden valitsemiseksi toimintatavassa **AUTO START**. Jos tarpeen, valmistettavasta määrästä riippuen toimintatavassa **AUTO START**, paina toimintopainiketta **4 KAHVIKUPILLISTA**  toiminnon tallentamiseksi.
3. Keitin jää toimintatapaan **AUTO START**, kunnes esiasetettu kellonaika saavutetaan. Annostelu käynnistyy automaattisesti.
4. Paina painiketta **AUTO START**  minä hetkenä tahansa poistuuksesi toimintatavasta **AUTO START**.

4 Puhdistus ja hoito

4.1 Varoituksia



Väärä käyttö Sähköiskun vaara

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen suodatinkahvinkeitin puhdistamista.
- Älä upota suodatinkahvinkeitintä veteen tai muihin nesteisiin.
- Anna suodatinkahvinkeitin jäähtyä ennen sen puhdistamista.



Väärä käyttö Pinnoille syntyvien vahinkojen vaara

- Älä käytä höyrysuihkuja suodatinkahvinkeitin puhdistuksessa.
- Älä käytä metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien puhdistuksessa (kuten esimerkiksi anodisoinneissa, nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita (esim. jauhetuotteita, tahranpoistoaineita ja metallisia sieniä).
- Älä käytä karkeita ja hankaavia materiaaleja tai teräviä, metallisia lastoja.


4.2 Suodatinkahvinkeitin puhdistus

Ulkopintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa jäähtyä ennen niiden puhdistamista. Puhdista pehmeällä ja kostealla liinalla.

4.3 Suodatinkahvinkeitin osien puhdistus

Kestosuodattimen ja suodatinsuppilon puhdistus

1. Nosta kannen kielekettä (1) ja vedä kestosuodatinta (2) ja sitten suodatinsuppiloa (3) yläsuuntaan.

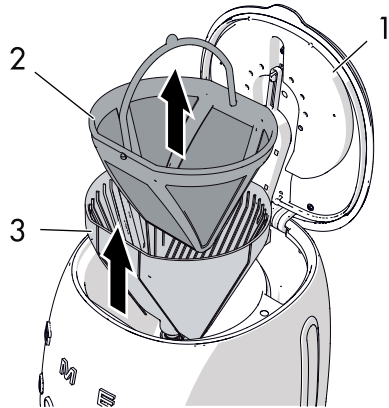

2. Puhdista kestosuodatin ja suodatinsuppilo kaikista kahvijäämistä.
3. Huuhtelee suodatin ja suodatinsuppilo vesihanan alla ja kuivaa huolella.



Kestosuodatin ja suodatinsuppilo voidaan pestä astianpesukoneessa.



Kannun puhdistus

1. Tyhjennä kannu jokaisen käyttökerran jälkeen estääksesi kahvijäämistä syntyvien tahrojen muodostumista.
2. Pese kannu kuumalla saippuavedellä käyttäen pehmeää harjaa.
3. Huuhtelee ja kuivaa huolella.



Kannulle syntyvien vahinkojen vaara

- Älä pese kannua astianpesukoneessa estääksesi sen pysyvää vahingoittumista.

4.4 Kalkinpoisto

Asetetun veden kovuuden mukaisesti, laite ilmoittaa automaattisesti kalkinpoistotarpeesta.

Kuvake **KALKINPOISTO**  alkaa vilkkua näytöllä ilmoittaen näin käyttäjälle tarpeesta suorittaa kalkinpoisto-ohjelma. Kalkinpoisto-ohjelman käynnistys:

1. Kaada vettä ja kalkinpoistoainetta vesisäiliöön.
2. Paina painikkeita **ON/OFF**  ja **AUTO START**  samanaikaisesti 5 sekunnin ajan **KALKINPOISTO**-ohjelman käynnistämiseksi: painikkeiden **ON/OFF**  ja **AUTO START**  led-valot vilkkuvat ja kuvake **KALKINPOISTO**  vilkkuu, kunnes ohjelma päättyy.
3. Ohjelman loputtua näyttö palautuu **KELLO**-tilaan ja **KALKINPOISTO**-kuvake  katoa näytöltä.



4. Huuhtele laite käynnistämällä se käyttäen yksinomaan vettä vähintään 2 kertaa ja täyttäen säiliö maksimirajaan asti (1,4 litraa).



Varoitus

- Kahvin valmistus voi jatkua vaikka hälytys **KALKINPOISTO** on päällä.
- Suorita kalkinpoistojakso kun laite ilmoittaa siitä.
- **Kalkkikertymät voivat vaarantaa laitteen oikean toiminnan ennen kaikkea jos kyseessä on erittäin kova vesi.**



- Oikea kalkinpoisto sallii kahviaromin ja laitteen toiminnallisuuden säilymisen ajan myötä.



Henkilö- ja laitevahinkojen vaara

- Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä.
- Noudata huolella valmistajan antamia ohjeita ja pakkauksessa lukevia turvallisuusvaroituksia jos se joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa.
- Käytä Smegin suosittelemia kalkinpoistoaineita estääksesi suodatinkahvinkeittimelle syntyviä vahinkoja.



Puhdistus ja hoito

4.5 Mitä tehdä, jos..

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kahvia ei tule ulos	Säiliössä ei ole vettä.	Täytä säiliö.
	Kalkkia paikalla.	Suorita kalkinpoistojakso.
Kahvin ulostulo vaatii pitkän ajan	Kalkkia paikalla.	Suorita kalkinpoistojakso.
Kahvi maistuu happamalta	Kahvia on jäänyt piireihin.	Huuhtele kappaleessa "4.4 Kalkinpoisto" kuvatulla tavalla.
Kahvia vuotaa suodatinkahvinkeittimestä yli	Suodatinta ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta suodatin oikein suodatinpilon.
	Kannua ei ole asetettu oikein alustan päälle.	Tarkista, että kannu on asetettu oikein säiliön suuttimen alle.
	Kantta ei ole asetettu kannun päälle.	Laita kansi kannun päälle.
	Liikaa kahvia.	Annostele keustosuoattimeen korkeintaan 5 tasaista mittalusikallista kahvijauhetta.
	Kahvijauhatusta on liian hienoa.	Käytä suodatinkahvinkeittimelle tarkoitettua kahvijauhetta.



Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
---------	-----------------	----------

Suodatinkahvinkeittimestä
valuu pelkkää vettä

Kahvijauhetta ei ole
suodattimessa.

Lisää haluttu määrä
kahvijauhetta suodattimeen.



Jos ongelma ei ole ratkennut tai jos
kyseessä on muunlainen vika, ota
yhteys alueella toimivaan
huoltokeskukseen.