

<b>ADVERTENCIAS</b>	<b>68</b>	<b>USO</b>	<b>75</b>
Advertencias generales de seguridad	68	Operaciones preliminares	75
Para este aparato	70	Primer uso	75
Función del aparato	72	Panel de mandos	75
Este manual de uso	72	Ajuste de la temperatura	75
Responsabilidad del fabricante	72	Uso de los accesorios	75
Servicio de asistencia	72	Uso de la cámara frigorífica	76
Placa de identificación	72	Ruidos de funcionamiento	76
Etiqueta energética	72	Apagado	77
Eliminación	72	Consejos para la conservación	77
Información para los organismos de control	73	<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>	<b>77</b>
Para ahorrar energía	73	Limpieza del aparato	77
Iluminación	73	Descongelación	77
Cómo leer el manual de uso	73	Iluminación interna	78
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>74</b>	Qué hacer si...	78
Descripción general	74	<b>INSTALACIÓN</b>	<b>78</b>
Accesorios	74	Conexión eléctrica	78
		Colocación	79

Se recomienda leer detenidamente este manual, que contiene todas las indicaciones para mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido. Para más información sobre el producto: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## ADVERTENCIAS

### Advertencias generales de seguridad

#### Daños a las personas

- De conformidad con la normativa actual, los niños de entre 3 y 8 años pueden retirar o poner alimentos en el aparato, pero se recomienda encarecidamente no permitir que los niños menores de 8 años realicen estas operaciones y, en general, utilicen el aparato.
- Mantenga alejados a los niños menores de 8 años si no están continuamente vigilados y asegúrese de que no jueguen con el aparato.
- Nunca intente apagar una llama o incendio con agua; apague el aparato y cubra la llama con una tela ignífuga.
- No toque las resistencias del exterior del aparato.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento son responsabilidad del usuario y no deben ser efectuadas por niños sin supervisión.
- No modifique el aparato.
- No introduzca objetos metálicos puntiagudos (cubiertos o utensilios) en las ranuras.
- No toque (sobre todo con las manos mojadas) ni se meta

- directamente en la boca los alimentos congelados.
- No conserve sustancias inflamables, explosivas o que se evaporen.
  - No conserve sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable, en el interior del aparato.
  - Las botellas con un alto grado de alcohol deben estar bien cerradas y en posición vertical.
  - Las sustancias orgánicas, ácidas y los aceites etéreos pueden corroer las superficies de plástico y las juntas si están en contacto durante mucho tiempo.
  - Antes de efectuar la limpieza o el mantenimiento, apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica.
  - No tire nunca del cable para desenchufar.

### **Daños al aparato**

- Durante su uso no apoye sobre el aparato objetos metálicos punzantes como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas.
- No utilice detergentes abrasivos o corrosivos en las partes de cristal (por ejemplo, productos en polvo, quitamanchas y estropajos metálicos).
- No se siente sobre el aparato.
- No se apoye o se siente en la puerta o en los posibles

cajones abiertos.

- No haga palanca en la puerta o en el asa para mover el aparato.
- No utilizar chorros de vapor para limpiar el aparato.
- Para la descongelación, no utilice aparatos eléctricos (por ej. secador de pelo...) o aerosoles, ya que se podrían deformar las partes de plástico.
- No utilice el aparato en ningún caso para refrescar el ambiente.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica en caso de fallo, mantenimiento o limpieza.
- No guarde líquidos en latas o recipientes de cristal en el congelador.
- No utilice objetos metálicos punzantes para eliminar el exceso de hielo de la cámara del congelador.
- No utilice adaptadores de enchufe.
- **ATENCIÓN:** No sitúe enchufes portátiles múltiples ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- No apoye objetos pesados encima del aparato.
- No quite el hielo o la escarcha con objetos cortantes para evitar causar daños en las paredes del aparato.

## Instalación y mantenimiento

- Es obligatorio efectuar la puesta a tierra de conformidad con las normas de seguridad de la instalación eléctrica.
- Coloque el aparato con la ayuda de otra persona.
- No utilice la puerta como palanca para colocar el electrodoméstico.
- No ejerza excesiva presión sobre la puerta abierta.
- El aparato no debe ubicarse cerca de fuentes de calor. Si esto no es posible, es necesario utilizar un panel aislante adecuado.
- El aparato no debe exponerse a la radiación solar.
- No coloque el aparato en ambientes exteriores.
- Haga realizar la instalación, el mantenimiento y las reparaciones por personal cualificado conforme a las normas vigentes.
- La conexión eléctrica debe ser realizada por personal técnico cualificado.
- Si se dañara el cable de alimentación eléctrica habrá que evitar cualquier peligro poniéndose inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia técnica, que se ocupará de sustituirlo para evitar riesgos.
- Antes de cualquier intervención en el aparato (instalación,

mantenimiento, posicionamiento o desplazamiento) use siempre equipos de protección individual.

- Antes de cualquier operación en el aparato, desconecte la energía eléctrica general.
- Si se instala cerca de otro frigorífico o de un congelador, mantenga una distancia mínima de 2 cm.
- Nunca intente reparar el aparato personalmente, diríjase a un técnico cualificado.
- No instale ni utilice el aparato al aire libre.
- **ATENCIÓN:** durante la colocación del electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no se enrede ni se dañe.
- Para evitar que el aparato quede inestable, se debe instalar y fijar de manera correcta como se indica en las instrucciones de este manual.
- Este aparato se puede usar hasta una altura máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.

### Para este aparato

- Los niños de 8 años de edad o más y las personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento,

pueden utilizar este aparato bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones acerca de su uso seguro y de los peligros que conlleva.

- Mantenga a los niños vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No se apoye ni se sienta sobre la puerta abierta.
- Compruebe que no queden objetos atascados en las puertas.
- El aparato contiene una pequeña cantidad de isobutano (R600a). Preste atención durante el transporte, el montaje o la limpieza para no dañar el circuito de refrigeración.
- Impida que se obstruyan las aberturas de ventilación del espacio circundante o del espacio donde se empotra el aparato.
- No utilice medios mecánicos, eléctricos o químicos distintos de los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- No dañe el circuito de refrigeración (si estuviera accesible).
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que estén recomendados por el fabricante.

- En caso de daño del circuito de refrigeración, evite el uso de llamas libres y ventile oportunamente el local.
- No utilice el aparato ni partes de este de manera distinta a la que se indica en este manual.
- Atención: riesgo de incendio/ materiales inflamables.



- La apertura de la puerta durante largos intervalos de tiempo puede provocar un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos y los sistemas de desagüe accesibles deben limpiarse de forma periódica.
- La carne y el pescado deben conservarse en recipientes adecuados dentro del frigorífico para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen.
- Si el aparato se deja vacío durante largos periodos, se tendrá que apagar, descongelar, limpiar, secar y dejar con la puerta abierta para evitar la formación de moho en su interior.

## **Función del aparato**

- Este aparato no puede instalarse empotrado.
- El equipo no está diseñado para el uso profesional y comercial.
- Este aparato está destinado a la refrigeración y conservación de alimentos frescos y congelados en un ambiente doméstico. Cualquier otro uso se considera inadecuado.
- Este aparato ha sido concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
  - la zona de cocina destinada al personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
  - las granjas y por los clientes en los hoteles, en los moteles y en otros ambientes de tipo residencial;
  - los bed and breakfast;
  - los servicios de catering y aplicaciones similares no para la venta al detalle.
- El aparato no ha sido concebido para funcionar con temporizadores externos ni con sistemas de control remoto.

## **Este manual de uso**

- Este manual de uso forma parte integrante del aparato y debe guardarse íntegro y al alcance del usuario durante todo el ciclo de vida del aparato.
- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente el presente manual de uso.

## **Responsabilidad del fabricante**

El fabricante no se hace responsable por los daños a personas y cosas causados por:

- uso del aparato distinto al previsto;
- incumplimiento de las prescripciones del manual de uso;
- manipulación aunque solo sea de una parte del aparato;
- utilización de repuestos no originales.

## **Servicio de asistencia**

- Si el aparato se dañara, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para que únicamente personal cualificado lo repare.
- asegúrese de contar con el modelo y el número de serie que figuran en la placa de identificación.
- Use únicamente repuestos originales.
- Nunca intente reparar el aparato personalmente, diríjase a un técnico cualificado: además de las consecuencias de seguridad, puede anular la garantía.
- Según el tipo de componente, los repuestos originales para algunos componentes específicos permanecen disponibles por un mínimo de 7 o 10 años a partir de la fecha de comercialización del modelo.

## **Placa de identificación**

La placa de identificación lleva los datos técnicos, el número de serie y la marca. No quite nunca la placa de identificación.

## **Etiqueta energética**

Para recibir información sobre las prestaciones de su aparato a través de la base de datos EPREL de la UE,

visite la siguiente página web e introduzca el nombre del modelo (que se encuentra en la placa de identificación):

<https://eprel.ec.europa.eu>

En la etiqueta energética hay un código QR que permite acceder rápidamente a la página web. Use un dispositivo provisto de un programa de lectura adecuado.

La etiqueta energética debe guardarse junto con todos los documentos suministrados con el aparato.

## **Eliminación**



Conforme a la directiva europea RAEE (2012/19/UE), este aparato se debe

desechar al final de su vida útil separándolo del resto de residuos.

Este aparato no contiene sustancias en cantidades suficientes para ser consideradas peligrosas para la salud y el medio ambiente, de conformidad con las directivas europeas actuales.



### Tensión eléctrica Peligro de electrocución

- Desconecte la alimentación eléctrica general.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Para desechar el aparato:

- Corte el cable de alimentación y retírelo.
- Entregue el aparato en los centros adecuados de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o bien devuélvalo al distribuidor al comprar un producto equivalente, en relación de uno a uno.

Se hace notar que para el embalaje del aparato se utilizan materiales no contaminantes y reciclables.

- Entregue los materiales del embalaje en los centros adecuados de recogida selectiva.



### Embalajes de plástico Peligro de asfixia

- No deje sin vigilancia el embalaje ni partes del mismo.
- No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico del embalaje.

## Información para los organismos de control

- Para las verificaciones EcoDesign, la instalación y la preparación del aparato deben cumplir la normativa EN 62552.
- Los requisitos de ventilación, las dimensiones y el espacio mínimo desde la pared trasera se indican en el capítulo "Instalación" de este manual.
- Póngase en contacto con el fabricante para más información.

## Para ahorrar energía


- El uso adecuado del aparato, el envasado correcto de los alimentos, la temperatura constante y la higiene de los alimentos

influye en la calidad de la conservación.

- Reduzca el tiempo y el número de aperturas de las puertas para evitar un excesivo calentamiento de las cámaras.
- Limpie periódicamente el condensador (si resulta accesible) en la parte trasera del aparato para evitar pérdidas de rendimiento.

## Iluminación

- Este aparato contiene bombillas que no pueden ser reemplazadas por el usuario, solo el servicio de asistencia técnica puede proceder a su sustitución.

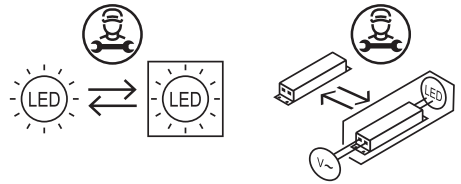

- Este aparato contiene bombillas de eficiencia energética "F".

## Cómo leer el manual de uso

Este manual de uso utiliza las siguientes convenciones de lectura:




Advertencia/Atención



Información/Sugerencia

# DESCRIPCIÓN

## Descripción general

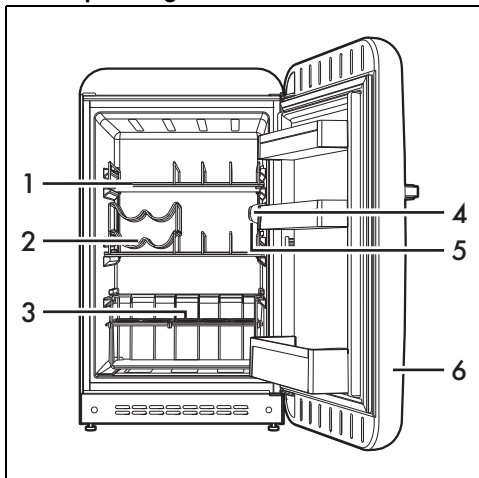

### 1 Rejilla portabrick

### 2 Botellero

### 3 Rejilla para botellines

### 4 Iluminación interna

La iluminación interna del aparato entra en funcionamiento al abrir la puerta del mismo.

### 5 Termostato

Útil para seleccionar la temperatura del interior de la cámara frigorífica y de la cámara del congelador.

### 6 Puerta del frigorífico

## Accesorios



Algunos modelos no tienen todos los accesorios.




Los accesorios que pueden entrar en contacto con los alimentos están fabricados con materiales conformes a lo prescrito por las leyes vigentes.




Los accesorios originales suministrados u opcionales pueden pedirse en los centros de asistencia autorizados. Utilice solo accesorios originales del fabricante.

## Rejilla portabrick

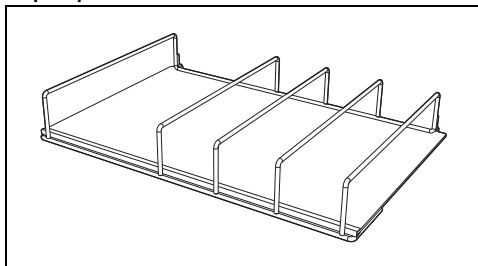


Útil para colocar zumos de fruta, bricks o latas.

## Botellero

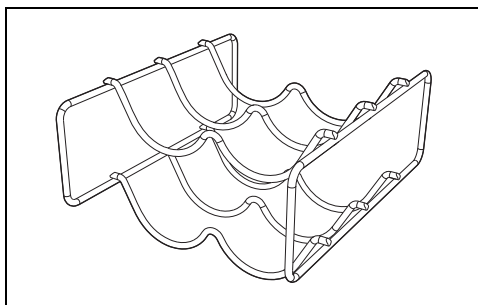


Útil para guardar las botellas en posición horizontal, debe utilizarse apoyado sobre la rejilla portabrick.

## Rejilla para botellines

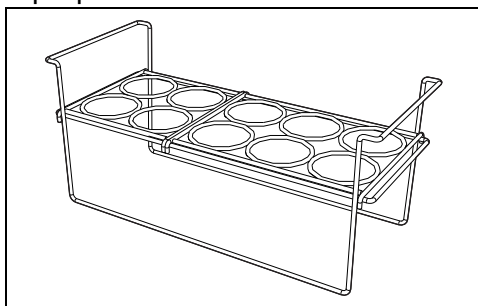

Útil para botellines de cristal/plástico o cervezas.

## Estantes y recipientes de la puerta

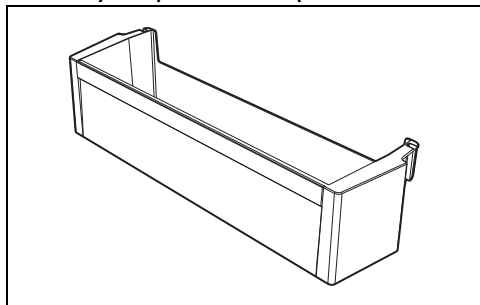

Útiles para poner en ellos alimentos envasados

en pequeños envases. El recipiente situado en la parte de abajo de la puerta es útil para colocar las botellas.

## USO

### Operaciones preliminares



Vea Advertencias generales de seguridad.

- Quite todas las películas de protección externas e internas del aparato y los accesorios.
- Quite las posibles etiquetas (a excepción de la placa con los datos técnicos) de los accesorios o de las bandejas.
- Quite y lave todos los accesorios del aparato (vea el capítulo "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO").


### Primer uso



Después de instalar el aparato o de cambiar su posición, espere al menos dos horas antes de ponerlo en funcionamiento.

Asegúrese de que el aparato esté conectado a la toma eléctrica.

### Panel de mandos

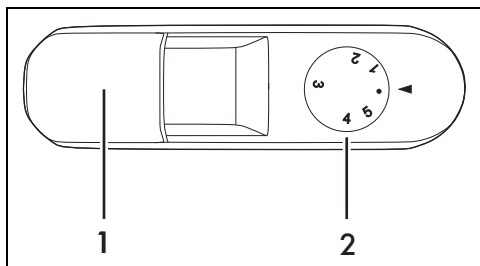

- 1 Lámpara
- 2 Mando de selección de temperatura.

### Ajuste de la temperatura

Gire el mando termostato de la posición **1** (mínimo) a **5** (máximo) dependiendo de la temperatura deseada.



La temperatura en el interior disminuye con el aumento de las posiciones de **1** a **5**



En la posición ● el aparato se apaga.


### Uso de los accesorios

#### Estantes

Se pueden colocar a distintas alturas, según las necesidades, mediante las guías correspondientes. Para sacarlos por completo,




tire de los estantes hacia fuera.

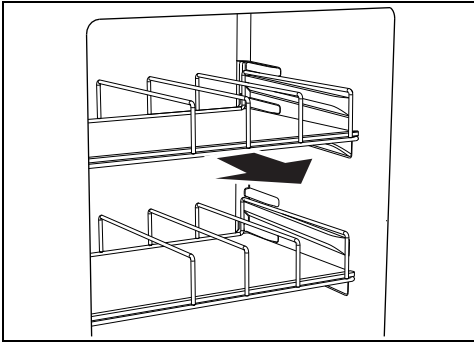

Los alimentos más perecederos deben colocarse en la parte de atrás de los estantes donde la temperatura es más baja.

### Estantes y recipientes de la puerta

Útiles para la conservación de huevos, mantequilla, lácteos, tubos, conservas y otros pequeños envases. En la parte baja de la puerta se encuentra un compartimento para la colocación de las botellas. Evite colocar en el compartimento inferior botellas demasiado pesadas y déjelas caer al fondo en el momento de su colocación.

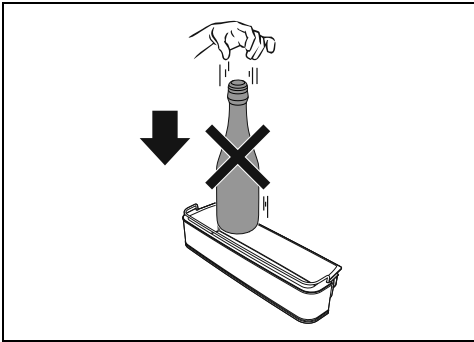

### Uso de la cámara frigorífica

#### Colocación de los alimentos

Coloque los alimentos en las diversas bandejas teniendo cuidado de envolverlos o cubrirlos herméticamente. Este sistema permite:

- conservar el aroma, la humedad y la frescura de los alimentos;
- evitar que se puedan producir mezclas de olores y de sabor entre los alimentos;
- evitar una acumulación excesiva de humedad dentro del compartimento debida

a la normal transpiración de los alimentos (en particular de la fruta y de la verdura fresca), que en determinadas condiciones de funcionamiento (aumento de la temperatura y de la humedad del ambiente, aumento de la frecuencia de apertura de la puerta), podrían crear la formación de condensación en las bandejas.



Deje enfriar siempre a temperatura ambiente los alimentos y las bebidas calientes antes de introducirlos en el aparato.

### Tabla de los tiempos de conservación

Alimentos	Tiempo
Huevos, carne ahumada, alimentos marinados, queso	máx. 10 días
Verduras con raíces	máx. 8 días
Mantequilla	máx. 7 días
Pastas de té, fruta, alimentos preparados, carne fresca	máx. 2 días
Pescado, carne picada, mariscos	máx. 1 día

### Ruidos de funcionamiento

El enfriamiento de la cámara del frigorífico y de la cámara del congelador se lleva a cabo mediante un sistema por compresión. Para mantener la temperatura seleccionada dentro de las cámaras, el compresor entra en funcionamiento y, según el enfriamiento requerido, si es necesario, puede funcionar en continuo. Cuando el compresor entra en funcionamiento se genera un zumbido que tiende a disminuir de intensidad pasados unos minutos.

Otro ruido ligado al funcionamiento normal del congelador es un gorgoteo debido al paso del refrigerante al interior de los tubos del circuito. Este ruido es normal y no es señal de un funcionamiento anómalo del aparato. En el caso de que fuese demasiado fuerte, es posible que tenga su origen en otras causas. Es necesario, por lo tanto, verificar que:

- el frigorífico esté nivelado correctamente sobre el suelo y que durante el funcionamiento del compresor no vibre: proceda a regular correctamente los pies que se suministran;
- Los cajones, las bandejas y las cubetas de la puerta estén colocados de modo correcto y en sus sitios correspondientes:

- proceda a introducirlos correctamente;
- Las botellas y los recipientes que están en las diferentes bandejas estén colocados de forma estable y que no estén en contacto entre sí: la vibración debida al funcionamiento del compresor podría generar un cierto ruido;
- No ponga en contacto el frigorífico con muebles u otros electrodomésticos.

## Apagado

En el caso de que no fuera a utilizarse durante un largo tiempo se aconseja apagar el aparato.

1. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente.
2. Proceda al vaciado de las cámaras.
3. Después de la descongelación secar con un paño suave la humedad residual acumulada.



Deje las puertas entreabiertas para evitar que la humedad y el aire que no circula generen malos olores.

## Consejos para la conservación

### Consejos generales

- Controle siempre la fecha de caducidad de los alimentos en su envase.
- Los alimentos deben ser conservados en recipientes cerrados o envasados adecuadamente y no deben emanar o absorber olores y humedad.
- Si nos ausentamos durante mucho tiempo, saque del aparato los alimentos fácilmente perecederos.

### Puerta de la cámara frigorífica

- En la parte superior y central conserve los huevos, la mantequilla, el queso...
- En la parte inferior conserve las bebidas, las latas, las botellas...

### Cámara frigorífica

- En la parte superior conserve los alimentos conservados, vino, galletas...
- En la parte central conserve los productos lácteos, los alimentos ya preparados, la repostería, los zumos de fruta, la cerveza...
- En la parte inferior conserve la carne, los embutidos...

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Limpeza del aparato



Vea Advertencias generales de seguridad.

Para una buena conservación de las superficies, es necesario limpiarlas regularmente.

### Limpeza de la parte exterior

- El aparato debe limpiarse con agua o con detergente líquido a base de alcohol (por ejemplo, limpiacristales y demás).
- Evite los detergentes y los estropajos agresivos para no dañar las superficies.
- Con un cepillo suave, quite el polvo y los depósitos de humo del condensador en la parte trasera del aparato.
- Limpie la cubeta situada sobre el compresor.

### Limpeza de la parte interior

- Limpie el interior del aparato con detergente líquido diluido y con agua templada añadiéndole un poco de vinagre.

- Los estantes y los recipientes de las puertas pueden ser extraídos: golpee con el puño desde abajo hacia arriba, primero de un lado y después del otro en la zona de introducción.
- Elimine las posibles capas de hielo que superen los 3-5 mm de grosor. No utilice objetos punzantes o soluciones en spray.

## Descongelación



Para la descongelación, no utilice aparatos eléctricos (por ej. secador de pelo...) o aerosoles, ya que se podrían deformar las partes de plástico.

### Descongelación de la cámara frigorífica

La cámara frigorífica no necesita ser descongelada, ya que el hielo que se ha formado sobre la placa refrigerante se derrite automáticamente durante la parada del compresor. El proceso de descongelación es automático.

El agua de descongelación se dirige directamente a la cubeta de la parte trasera del

aparato, donde se evapora debido al calor que genera el compresor.

## Iluminación interna

El servicio de asistencia técnica será el único que podrá reparar el sistema de iluminación interior cuando esté averiado.

### Qué hacer si...

El aparato no funciona:

- Compruebe que el aparato esté conectado y que el interruptor general esté accionado.

El compresor entra en funcionamiento con demasiada frecuencia o funciona ininterrumpidamente:

- La temperatura del ambiente exterior es demasiado alta.
- La apertura de la puerta es demasiado frecuente o demasiado prolongada.
- La puerta no cierra herméticamente.
- Hay una cantidad excesiva de alimentos frescos.
- Verifique que circule bastante aire cerca del sensor situado en la parte derecha de la cámara frigorífica.
- Compruebe que la parte trasera del frigorífico esté suficientemente ventilada y que el condensador no esté muy sucio.

Dentro de la cámara frigorífica se forma demasiado hielo o condensación:

- La apertura de la puerta es demasiado frecuente o demasiado prolongada.
- Se han introducido alimentos calientes dentro de la cámara frigorífica.
- Los alimentos o los recipientes están en contacto con la pared trasera.

- La junta de la puerta está sucia o dañada. Proceda a su limpieza o sustitución.

El enfriamiento de la cámara frigorífica es insuficiente:

- El termostato de regulación está programado a una temperatura demasiado alta.
- La apertura de la puerta es demasiado frecuente o demasiado prolongada.
- La puerta no cierra herméticamente.
- La temperatura del ambiente exterior es demasiado alta.

La temperatura dentro de la cámara frigorífica es demasiado fría y congela los alimentos:

- El termostato de regulación está programado a una temperatura demasiado baja.
- Alimentos no protegidos en recipientes adecuados o con bolsas de plástico.
- La fruta y la verdura podrían estar excesivamente mojadas.
- Alimentos apoyados contra la pared trasera de la cámara frigorífica.

Es difícil abrir las puertas inmediatamente después de haberlas cerrado:

- Si se intenta volver a abrir una puerta inmediatamente después de haberla cerrado (en particular en el caso de la puerta del congelador), es necesario hacer mucha fuerza. Este fenómeno se debe a la presión creada por el enfriamiento del aire caliente que ha entrado en la cámara.

Las puertas están desalineadas:

- Revise la nivelación del aparato.
- Regule los pies para mejorar la nivelación.

# INSTALACIÓN

## Conexión eléctrica



Vea Advertencias generales de seguridad.

### Información general

- Compruebe que las características de la red eléctrica coincidan con los datos indicados en la placa. La placa de identificación, con los datos técnicos, el número de matrícula y el marcado se encuentra situada de forma bien visible en el aparato. No quite nunca esta placa.
- Compruebe que el enchufe macho y la

toma de corriente sean del mismo tipo.

- Evite el uso de reducciones, adaptadores o derivadores, ya que podrían causar calentamientos o quemaduras.
- El enchufe debe estar siempre accesible una vez que se ha instalado el aparato.
- Antes de encender el aparato por primera vez, déjelo durante al menos dos horas en posición vertical.
- En caso de que sea necesario sustituir el cable de alimentación, esta operación solo debe ser llevada a cabo por un técnico autorizado del servicio de asistencia

técnica.

## Colocación



Vea Advertencias generales de seguridad.

### Elección del lugar




El aparato debe colocarse en un ambiente seco y con suficiente renovación de aire. Según la clase climática a la que pertenezca (que está indicada en la placa de características que se encuentra en el interior de la cámara frigorífica) el aparato puede ser utilizado en diferentes condiciones de temperatura.

- Sitúe el aparato a una distancia de 3 cm de cocinas eléctricas o de gas, y al menos a 30 cm de sistemas de calentamiento por combustión o radiadores.
- El aparato no debe ubicarse cerca de fuentes de calor. Si esto no es posible, es necesario utilizar un panel aislante adecuado.
- Si está instalado bajo un armario de cocina, mantenga la distancia de al menos 5 cm desde este.
- Asegúrese de colocar el aparato donde haya espacio suficiente para abrir la puerta y para quitar, si fuera necesario, las bandejas y los cajones del interior.

Clase	Temperatura ambiente
SN (Subnormal)	de + 10°C a + 32°C
N (Normal)	de + 16°C a + 32°C
ST (Subtropical)	de + 18°C a + 38°C
T (Tropical)	de + 18°C a + 43°C

### Distanciadores

Para asegurar un correcto enfriamiento del condensador, el aparato no debe colocarse demasiado cerca de la pared. Para evitarlo, el aparato lleva dos distanciadores de plástico, que deben colocarse en la parte trasera del aparato.

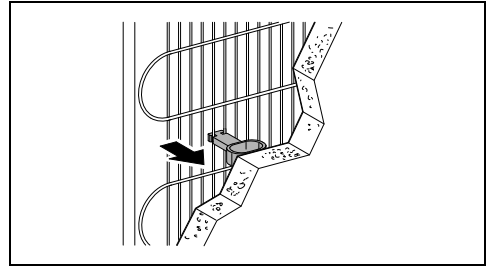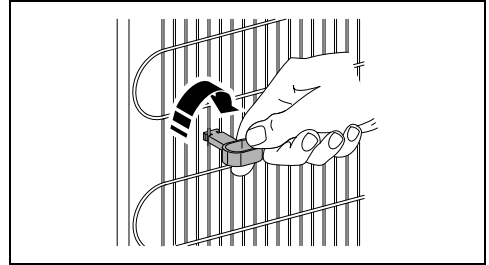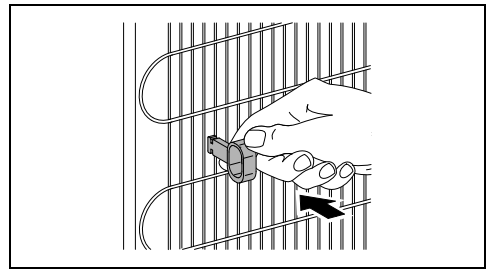


### Colocación

Coloque el aparato sobre una base estable y nivelada.

Se recomienda prestar mucha atención durante la colocación, para no dañar el suelo (por ejemplo, si el frigorífico se va a colocar sobre parqueté).

Para compensar las irregularidades del suelo, el aparato está dotado de dos pies regulables situados en la parte delantera.

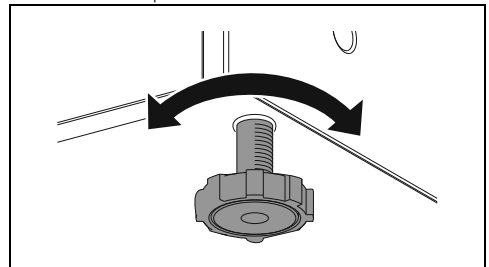

Utilice los pies para nivelar el aparato en

ES


horizontal.



Para facilitar el cierre correcto de la puerta, incline ligeramente el aparato hacia la parte trasera.



Una correcta instalación debe permitir que la puerta pueda cerrarse correctamente. Compruebe que las juntas de la puerta cierran herméticamente, sobre todo en las esquinas.

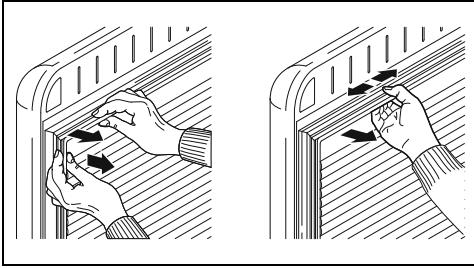

**Presión en la junta  
Riesgo de daños al aparato**

- No ejerza presión, ni desgarre o despegue la junta de la puerta.

Tras unos días desde la instalación, revise la nivelación. Cuando el aparato esté en funcionamiento y cargado con alimentos, controle que el aparato sea estable y que las juntas de la puerta cierran herméticamente. Si es necesario, realice una nueva nivelación y ajuste nuevamente las juntas.

## Dimensiones del aparato (mm)

