

|   |           |  |    |
|---|-----------|--|----|
| <b>ADVERTENCIAS</b>                         | <b>33</b> | Instalación de la App                  | 35 |
| Advertencias generales de seguridad         | 33        | Creación de la cuenta                  | 35 |
| Declaración de Conformidad                  | 34        | Registro del producto                  | 35 |
| Declaración art. 10.10 Directiva 2014/53/UE | 34        | Conexión al aparato                    | 35 |
| Este manual de uso                          | 34        | Conexión remota                        | 36 |
| Cómo leer el manual de uso                  | 34        | Cambio de credenciales Punto de Acceso | 36 |
| <b>USO</b>                                  | <b>34</b> | Información sobre la conexión          | 37 |
| SmegConnect                                 | 34        | Cancelación del registro               | 37 |
| Requisitos para la conectividad             | 34        | Actualizaciones de software            | 38 |
|   |           | Qué hacer si...                        | 38 |

Se recomienda leer detenidamente este manual, que contiene todas las indicaciones para mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido. Para más información sobre el producto: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

Las marcas Apple, App Store e iOS pertenecen a Apple Inc.

Las marcas Google Play Store y Android pertenecen a Google Inc.

Wi-Fi es una marca que pertenece a Wi-Fi Alliance.

## ADVERTENCIAS

### Advertencias generales de seguridad

- El uso de la App requiere disponer de una red WLAN (Wi-Fi) con el router de Internet correspondiente para establecer la conexión entre el dispositivo móvil y el aparato.
- Si la señal es débil y no se puede utilizar el aparato, habrá que instalar un repetidor Wi-Fi en las inmediaciones.
- Además de la cobertura de la red Wi-Fi, el dispositivo móvil debe tener conexión de datos para utilizar la aplicación. **ATENCIÓN:** el uso de la APP podría generar costes adicionales, dependiendo del contrato que se tenga con el operador de telefonía móvil.
- Aunque el aparato puede funcionar sin conexión como un electrodoméstico "normal", no se puede controlar mediante la App cuando la conexión Wi-Fi o la conexión de datos están desactivadas.
- En cumplimiento de las disposiciones relativas a la compatibilidad electromagnética, el aparato pertenece al grupo 2 y a la clase B (EN 55011).
- Este aparato es conforme a las normas y directivas actualmente en vigor en materia de seguridad y compatibilidad electromagnética. No obstante, se recomienda a los portadores de marcapasos que mantengan una distancia mínima de 20-30 cm entre el

aparato en funcionamiento y el marcapasos. Consulte con el fabricante del marcapasos para más información.

- Por razones de seguridad y de cumplimiento de las normativas vigentes, no todas las funciones del aparato se pueden activar de forma remota (solo en algunos modelos).

## Declaración de Conformidad

El fabricante SMEG declara que los tipos de equipos radioeléctricos:

CVI118RWS2 - CVI118LWS2  
CVI118RWN2 - CVI118LWN2  
CVI318RWX2 - CVI318LWX2  
CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2  
CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2  
CVI638RWN2 - CVI638LWN2  
CVI338RWX2 - CVI338LWX2  
CVI138RWS2 - CVI138LWS2  
CVI621LWNR3 - CVI621RWNR3  
CVI621LWNX3 - CVI621RWNX3  
CVI638LWN3 - CVI638RWN3

cumplen la directiva 2014/53/UE.

- Tecnología: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frecuencia: 2400-2497 MHz.
- Potencia de salida máxima: +18,5 dBm.
- El aparato funciona en la banda ISM de 2,4 GHz.

El texto completo de la declaración de

conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

[www.smeg.com/smegconnect/direttiva\\_red](http://www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red)

## Declaración art. 10.10 Directiva 2014/53/UE

Este equipo radioeléctrico NO está sujeto a restricciones aplicables a la puesta en funcionamiento o a requisitos en materia de autorización de uso en ninguno de los Estados miembros de la UE.

## Este manual de uso

- Este manual de uso forma parte integrante del aparato y debe guardarse íntegro y al alcance del usuario durante todo el ciclo de vida del aparato.
- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente el presente manual de uso.
- Las explicaciones de este manual incluyen imágenes que describen lo que aparece actualmente en la pantalla. Recuerde, sin embargo, que el aparato podría disponer de una versión actualizada del sistema, por tanto, lo que se visualiza en la pantalla podría ser diferente de lo mostrado en el manual.

## Cómo leer el manual de uso

Este manual de uso utiliza las siguientes convenciones de lectura:



Advertencia/Atención



Información/Sugerencia

# USO

## SmegConnect

El aparato incorpora la tecnología SmegConnect, que permite al usuario controlar el funcionamiento del aparato mediante una aplicación que se instala en su propio smartphone o tableta.

Para obtener más información, consulte el folleto suministrado o visite el sitio

[www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## Requisitos para la conectividad

- Dispositivo móvil, smartphone o tableta, con sistema operativo iOS o Android. Las versiones mínimas de los sistemas operativos se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

[www.smeg.com/smegconnect/](http://www.smeg.com/smegconnect/)

- Red Wifi (banda 2,4 Ghz, configuración de seguridad WPA2) activa y disponible en el lugar en que el aparato está instalado.

- Conexión a Internet.
- Nombre y contraseña de la red Wi-Fi doméstica.

## Instalación de la App

Descargue la aplicación SmegConnect de App Store (dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android) e instálela en el smartphone o la tableta.

## Creación de la cuenta




1. Inicie la App SmegConnect.
2. Introduzca los datos que se soliciten para registrar el producto.



Los campos que llevan un asterisco "\*" son obligatorios.

3. Al final del registro se enviará un email de confirmación a la dirección introducida.

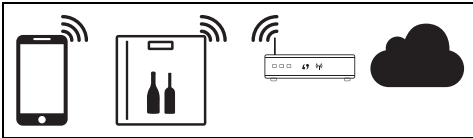

## Registro del producto




Para la fase de registro se alternan las operaciones a realizar en la aplicación **A** y en el panel de mandos del aparato **D**. Acérquese al aparato.



La aparición de Connection Failed **CF** (Fallo de conexión) en pantalla durante el registro del producto indica que una parte del procedimiento no se ha realizado correctamente o se ha interrumpido.

Para que desaparezca **CF**, pulse la tecla de alarma  (vinoteca de compartimento único) o la tecla de visualización del compartimento superior  (vinoteca de doble compartimento).





El procedimiento puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla de conexión .

## Conexión al aparato



1. Toque **Iniciar sesión**.
2. En la siguiente pantalla (página Home), toque **Añadir Producto**.
3. Elija el tipo de producto que quiera conectar (en este caso, "vinoteca").





4. Pulse cualquier tecla en el aparato para activar el panel de mandos.
5. Mantenga pulsada la tecla de **conexión**  durante unos segundos. El aparato entra en el menú **SmegConnect** y en pantalla aparece **50**.
6. Mantenga pulsada la tecla de **luz forzada**  antes de que transcurran 30 segundos hasta que empiece a parpadear.



7. Seleccione el **Modo Manual**.
8. En el dispositivo móvil, abra la configuración wifi y seleccione la red "smegconnect".
9. Introduzca la contraseña "smeg0001" y espere el establecimiento de la conexión.
10. Vuelva a la aplicación **SmegConnect** y toque **Siguiente**.



1. Pulse la tecla del ventilador  del aparato antes de que transcurra un minuto para confirmar su existencia. La tecla de **conexión**  empieza a parpadear.



2. Introduzca los datos del Punto de Acceso:
  - Nombre de la red doméstica.
  - Contraseña del wifi.



El aparato admite nombres de red (SSID) que tengan un máximo de 24 caracteres (incluidos espacios) y configuración de seguridad WPA2 (en lugar de WEP o WPA).

13. Toque **Siguiente** y espere la página de confirmación.




El dispositivo móvil se vuelve a conectar automáticamente a la red wifi o a la red de datos iniciales durante esta fase. El usuario no tiene que hacer nada.

**D**

14. Espere una señal acústica de confirmación. El procedimiento de registro del producto ha terminado.

El aparato está conectado a Internet y preparado para el control a distancia.

## Conexión remota

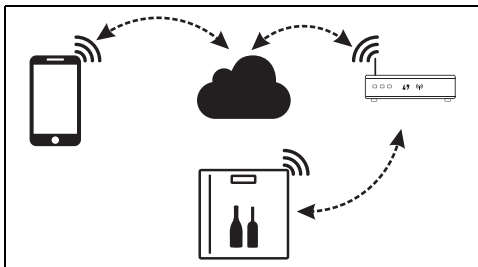



Cuando el aparato está registrado, puede conectarse o desconectarse de Internet en cualquier momento.






La conexión remota está disponible solo cuando el aparato se ha registrado.

### Para desconectar el aparato:


1. Pulse la tecla de conexión  en cualquier momento.
2. La tecla de conexión  deja de parpadear y permanece fija.

### Para volver a conectar el aparato:

1. Pulse la tecla de conexión  en cualquier momento.
2. La tecla de conexión  empieza a parpadear. En pantalla se alternará la presentación de  con el valor de temperatura durante algunos segundos mientras se establece la conexión a Internet.

## Cambio de credenciales Punto de Acceso






El procedimiento puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla de conexión .

En caso de cambio de las credenciales (**nombre red** o **contraseña**) del propio Punto de Acceso:

**A**

1. Entre en la aplicación, tocando **Iniciar sesión**.
2. Seleccione **cambiar Punto de Acceso** en el menú **Ajustes** de las páginas de producto.

**D**

3. Pulse cualquier tecla en el aparato para activar el panel de mandos.
4. Mantenga pulsada la tecla de **conexión**  durante unos segundos. El aparato entra en el menú **SmegConnect** y en pantalla aparece .
5. Mantenga pulsada la tecla de **ON/OFF**  antes de que transcurran 30 segundos hasta que empiece a parpadear.





Si el producto ya ha sido registrado, la tecla ON/OFF está iluminada (solo en algunos modelos).

**A**

6. Seleccione el **Modo Manual**.
7. En el dispositivo móvil, abra la configuración wifi y seleccione la red **"smegconnect"**.
8. Introduzca la contraseña **"smeg0001"** y espere el establecimiento de la conexión.
9. Vuelva a la aplicación **SmegConnect** y toque **Siguiente**.

**D**

10. Pulse la tecla del ventilador  del aparato antes de que transcurra un minuto para confirmar su existencia. La tecla de **conexión**  empieza a parpadear.

**A**

11. Introduzca los datos del Punto de Acceso:
  - Nombre de la red doméstica.

- Contraseña del wifi.



El aparato admite nombres de red (SSID) que tengan un máximo de 24 caracteres (incluidos espacios) y configuración de seguridad WPA2 (en lugar de WEP o WPA).

12. Toque **Siguiente** y espere la página de confirmación.



El dispositivo móvil se vuelve a conectar automáticamente a la red wifi o a la red de datos iniciales durante esta fase. El usuario no tiene que hacer nada.



**D**

13. Espere una señal acústica de confirmación. El procedimiento de cambio de credenciales del punto de acceso ha terminado.

El aparato está conectado a Internet y preparado para el control a distancia.



La aparición de Connection Failed **CF** (Fallo de conexión) en pantalla durante el registro del producto indica que una parte del procedimiento no se ha realizado correctamente o se ha interrumpido.

Para que desaparezca **CF**, pulse la tecla de alarma  (vototeca de compartimento único) o la tecla de visualización del compartimento superior  (vototeca de doble compartimento).

## Información sobre la conexión

**A**

En la aplicación, en el menú de **Ajustes** de las páginas de producto, se encuentra la información relacionada con la conexión, como:

- Fecha de registro del aparato
- Nombre de la red
- Nivel de señal wifi
- Dirección MAC de la tarjeta de conectividad
- Versión de Firmware de la tarjeta de conectividad
- Direcciones de red IPv4 e IPv6
- SW Compliance ID (identificación de

conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva RED).

## Cancelación del registro

**Para cancelar el registro del aparato de la aplicación:**

**A**




- Entre a la aplicación bajo el menú **Ajustes** de las páginas de producto y siga las instrucciones.



El producto se podrá registrar de nuevo siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

**Para cancelar el registro del aparato en el producto (solo en algunos modelos):**

**D**

1. Pulse cualquier tecla en el aparato para activar el panel de mandos.
2. Mantenga pulsada la tecla de conexión  durante unos segundos. El aparato entra en el menú SmegConnect y en pantalla aparece **SC**.
3. Antes de que transcurran 30 segundos, pulse al mismo tiempo las teclas  y  durante algunos segundos hasta que empiecen a parpadear.
4. Espere una señal acústica de confirmación.



Este procedimiento cancela el registro y restablece la configuración de fábrica únicamente del menú **SmegConnect**.



La cancelación llevada a cabo en el aparato no requiere conexión a la nube.



Este tipo de cancelación solo tiene efecto en el producto, efectúe la cancelación del aparato también en la aplicación.



El producto se podrá registrar de nuevo siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

**Para cancelar el registro del usuario:**

**A**

- Entre a la aplicación bajo el menú **Mi cuenta** y siga las instrucciones que facilita el

ES

## Actualizaciones de software



En esta fase no se requiere la intervención del usuario.

Ocasionalmente aparecen actualizaciones de software relacionadas con la conectividad del aparato.

Si el aparato está conectado a la red Wi-Fi doméstica, las actualizaciones se descargan e instalan de forma automática.

La pantalla muestra **UP** (solo en algunos modelos) o **EN** alternado al valor de la temperatura o **SC**.




La conectividad se interrumpe temporalmente durante estas fases. La actualización tarda unos cuantos minutos en realizarse. Sin embargo, no se puede cambiar el estado de la tecla de conexión o acceder al menú SmegConnect y a los procedimientos relacionados.



El aparato sigue funcionando con normalidad durante la fase de actualización del software.

### Qué hacer si...

Una vez que el producto está registrado, en pantalla se alterna **EN** con el valor de temperatura. Si el estado no cambia en un minuto, es posible que existan problemas de conexión remota:

- Compruebe que el router Wi-Fi está encendido.
- Compruebe que el router Wi-Fi no está demasiado lejos del aparato.
- Compruebe el estado de la red Wi-Fi (banda de 2,4 GHz).
- Compruebe el estado de la conexión a Internet.
- Pulse la tecla de **conexión**  para desconectar el aparato y pruebe a realizar la conexión en otro momento.
- Desconecte el aparato del enchufe y vuelva a encenderlo tras asegurarse de que se ha apagado.

Si los procedimientos de registro del producto o

de cambio de punto de acceso fallan:

- Compruebe que el router Wi-Fi está encendido.
- Compruebe que el router Wi-Fi no está demasiado lejos del aparato.
- Compruebe el estado de la red Wi-Fi (banda de 2,4 GHz).
- Compruebe la disponibilidad del modo de protección de datos WPA2.
- Compruebe que el nombre de la red no supere los 24 caracteres (espacios incluidos).
- Compruebe el estado de la conexión a Internet.
- Compruebe el estado de la conexión de datos si el dispositivo móvil utiliza este tipo de conexión para acceder a Internet.
- Intente realizar el procedimiento más adelante.
- Desconecte el aparato del enchufe y vuelva a encenderlo tras asegurarse de que se ha apagado.

En la pantalla aparece **EE**: **para señalar la avería del aparato:**

- Llame al servicio de asistencia técnica.

En la App aparece **EF**: **para señalar la avería del aparato:**

- Llame al servicio de asistencia técnica.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Sección Consigli / FAQ / Connettività (Consejos > Preguntas frecuentes > Conectividad) de la App
- Página web [www.smeg.it/faq/smegconnect/](http://www.smeg.it/faq/smegconnect/)