

AVERTISSEMENTS	21	Installation de l'app	23
Avertissements généraux de sécurité	21	Création du compte	23
Déclaration de conformité	22	Enregistrement du produit	23
Déclaration art. 10.10 Directive 2014/53/UE	22	Raccordement à l'appareil	23
Ce manuel d'utilisation	22	Connexion à distance	24
Comment lire le manuel d'utilisation	22	Modification des identifiants pour le Point d'accès	24
UTILISATION	22	Informations sur la connexion	25
SmegConnect	22	Supprimer l'enregistrement.	25
Conditions requises pour la connectivité	22	Mises à jour du logiciel	26
		Que faire si...	26

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel qui contient toutes les indications nécessaires pour préserver les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l'appareil acheté. Pour toute information complémentaire concernant le produit : www.smeg.com

Les marques Apple, App Store et iOS appartiennent à Apple Inc.

Les marques Google Play Store et Android appartiennent à Google Inc.

Wi-Fi est une marque appartenant à Wi-Fi Alliance.

AVERTISSEMENTS

Avertissements généraux de sécurité

- L'utilisation de l'app suppose de disposer d'un réseau WLAN (Wi-Fi) et d'un routeur internet permettant de connecter l'appareil et le dispositif mobile.
- Si le signal est insuffisant pour utiliser l'appareil, prévoyez d'installer à proximité un répéteur Wi-Fi.
- En dehors du champ de couverture du réseau Wi-Fi, l'app est utilisable si l'on dispose d'une connexion de données pour le dispositif mobile. ATTENTION : cela peut comporter des frais supplémentaires, selon votre contrat de téléphonie mobile.
- L'appareil peut fonctionner hors connexion comme appareil électroménager « non-connecté », mais il ne peut pas être contrôlé par l'app quand la connexion Wi-Fi ou la connexion des données est désactivée.
- Conformément aux dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique, l'appareil appartient au groupe 2 et à la classe B (EN 55011).
- Cet appareil est conforme aux normes et aux directives en vigueur en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique. On recommande toutefois aux porteurs d'un pacemaker de respecter une distance minimale de 20 à 30 cm entre le four à micro-ondes allumé et

le pacemaker. Consultez le producteur du pacemaker pour de plus amples renseignements.

- Uniquement sur certains modèles, pour des raisons de sécurité et de respect des réglementations en vigueur, certaines fonctions de l'appareil électroménager ne sont pas activables à distance.

Déclaration de conformité

Le fabricant SMEG déclare que les équipements radioélectriques suivants :

CVI118RWS2 - CVI118LWS2
CVI118RWN2 - CVI118LWN2
CVI318RWX2 - CVI318LWX2
CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2
CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2
CVI638RWN2 - CVI638LWN2
CVI338RWX2 - CVI338LWX2
CVI138RWS2 - CVI138LWS2
CVI621LWNR3 - CVI621RWNR3
CVI621LWNX3 - CVI621RWNX3
CVI638LWN3 - CVI638RWN3

sont conformes à la directive 2014/53/UE.

- Technologie : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Fréquences : 2400-2497 MHz.
- Puissance de sortie maximale : +18,5 dBm.
- L'appareil fonctionne sur la bande de fréquence ISM de 2,4 GHz.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Déclaration art. 10.10 Directive 2014/53/UE

Le présent appareil radio N'est soumis à AUCUNE restriction applicable à la mise en service ni à aucune exigence en matière d'autorisation pour l'utilisation dans un des États Membres de l'UE.

Ce manuel d'utilisation

- Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil. Conservez-le en parfait état et à portée de main de l'utilisateur pendant tout le cycle de vie de l'appareil.
- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- Les explications fournies dans ce manuel comprennent des images qui décrivent l'affichage habituel à l'écran. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'appareil pourrait disposer d'une version actualisée du système ; ainsi, ce qui s'affiche à l'écran pourrait différer des illustrations fournies dans ce manuel.

Comment lire le manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation utilise les conventions de lecture suivantes :



Avertissement/Attention



Informations/Recommandations

UTILISATION

SmegConnect

L'appareil est équipé de la technologie Smeg Connect qui permet à l'utilisateur de contrôler le fonctionnement de l'appareil par l'intermédiaire d'une app sur son smartphone ou sur sa tablette.

Pour de plus amples informations, consultez la brochure fournie et/ou visitez le site

www.smeg.com

Conditions requises pour la connectivité

- Dispositif mobile smartphone ou tablette PC avec système opérationnel iOS ou Android. Les versions minimales des systèmes d'exploitation sont disponibles au lien suivant :

www.smeg.com/smegconnect/

- Réseau Wi-Fi (bande 2.4 GHz, sélection de sécurité WPA2) actif et disponible sur le

- lieu d'installation de l'appareil.
- Connexion Internet.
- Nom et mot de passe du réseau local Wi-Fi.

Installation de l'app

Sur votre dispositif mobile smartphone ou tablette, téléchargez l'app SmegConnect sur App Store (dispositifs Apple) ou Google Play Store (dispositifs Android) et installez-la.

Création du compte




1. Démarrer l'app SmegConnect.
2. Introduisez les données nécessaires pour effectuer l'enregistrement.



Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

3. Un e-mail de confirmation sera envoyé à l'adresse saisie au terme de l'enregistrement.

Enregistrement du produit

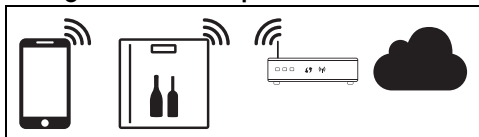

L'enregistrement prévoit des opérations à effectuer en alternance dans l'app **A** et sur le panneau de commande de l'appareil **D**. Prévoyez de vous positionner à proximité de l'appareil.



Si pendant l'enregistrement, le message **Connection Failed** **EF** s'affiche, cela signifie que l'un des passages de la procédure n'a pas correctement fonctionné ou que la procédure s'est interrompue.

Pour annuler **EF** appuyez sur la touche Alarme **A** (caves à vin à un seul compartiment) ou sur la touche de l'afficheur du compartiment du haut **12** (caves à vin à double compartiment).



Il est possible d'interrompre à tout moment la procédure d'enregistrement en appuyant sur la touche Connexion





Raccordement à l'appareil



1. Touchez **Identifiez-vous**.
2. Sur la page suivante (page d'accueil), touchez **Ajouter un produit**.
3. Sélectionnez le type de produit que vous souhaitez connecter (dans notre cas « cave à vin »).




4. Appuyez sur une touche quelconque de l'appareil pour activer le panneau des commandes.
5. Appuyez sur la touche **Connexion**  pendant quelques secondes. L'appareil entre dans le menu **SmegConnect** ; sur l'afficheur apparaît **SC**.
6. Dans un délai de 30 secondes, continuez d'appuyer sur la touche **Éclairage forcé**  jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter.



7. Sélectionnez **Procéder à la connexion manuelle**.
8. Sur le dispositif mobile, ouvrez les paramètres Wi-Fi et sélectionnez le réseau « **smegconnect** ».
9. Introduisez le mot de passe « **smeg0001** » et attendez la connexion.
10. Revenez à l'App **SmegConnect** et effleurez **Suivant**.



11. Avant une minute, appuyez sur la touche Ventilateur  pour confirmer votre présence. La touche **Connexion**  commence à clignoter.



12. Introduisez les données du Point d'accès :
 - Nom du réseau domestique.

- Mot de passe du Wi-Fi.



L'appareil peut supporter un nom de réseau (SSID) jusqu'à 24 caractères (espaces inclus) et la configuration de sécurité WPA2 (WEP ou WPA exclus).

13. Touchez **Suivant** et restez en attente de la page de confirmation.




À ce moment, le dispositif mobile se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi ou au réseau des données de départ. Aucune opération n'est alors demandée à l'utilisateur.

D

14. Attendez le signal sonore de confirmation. La procédure d'enregistrement du produit est terminée.

L'appareil est connecté à Internet et prêt à être contrôlé à distance.

Connexion à distance

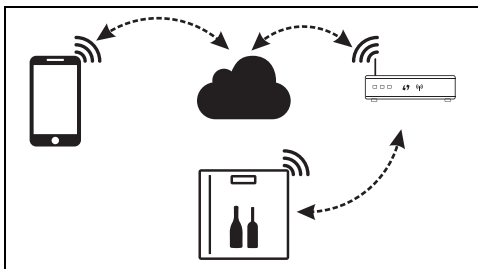

Une fois l'appareil enregistré, il peut à tout moment être connecté ou déconnecté d'Internet.






La connexion à distance n'est possible que lorsque l'appareil a été enregistré.

Pour déconnecter l'appareil :

1. À n'importe quel moment, appuyez sur la touche Connexion .
2. La touche Connexion  cesse de clignoter et redevient fixe.

Pour reconnecter l'appareil :

1. À n'importe quel moment, appuyez sur la touche Connexion .
2. La touche Connexion  commence à clignoter. Pendant quelques secondes,  s'affiche en alternance avec la valeur

de la température, jusqu'à l'établissement de la connexion à Internet.

Modification des identifiants pour le Point d'accès



Il est possible d'interrompre à tout moment la procédure d'enregistrement en appuyant sur la touche Connexion





En cas de modification des identifiants (**nom réseau** ou bien **mot de passe**) de votre Point d'accès :

A

1. Entrez dans l'app en appuyant sur **Identifiez-vous**.
2. Dans le menu **Paramètres** des pages produit sélectionnez **Changer le point d'accès**.

D

3. Appuyez sur une touche quelconque de l'appareil pour activer le panneau des commandes.
4. Appuyez sur la touche **Connexion**  pendant quelques secondes. L'appareil entre dans le menu **SmegConnect** ; sur l'afficheur apparaît **SL**.
5. Dans un délai de 30 secondes, appuyez sur la touche **ON/OFF**  jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter.




Uniquement sur certains modèles, la touche ON/OFF est allumée seulement si le produit a été enregistré.

A

6. Sélectionnez **Procéder à la connexion manuelle**.
7. Sur le dispositif mobile, ouvrez les paramètres Wi-Fi et sélectionnez le réseau « **smegconnect** ».
8. Introduisez le mot de passe « **smeg0001** » et attendez la connexion.
9. Revenez à l'App **SmegConnect** et effleurez **Suivant**.

D

10. Avant une minute, appuyez sur la touche Ventilateur  pour confirmer votre

présence. La touche **Connexion**  commence à clignoter.

A

11. Introduisez les données du Point d'accès :

- Nom du réseau domestique.
- Mot de passe du Wi-Fi.



L'appareil peut supporter un nom de réseau (SSID) jusqu'à 24 caractères (espaces inclus) et la configuration de sécurité WPA2 (WEP ou WPA exclus).

12. Touchez **Suivant** et attendez sur la page de confirmation.







À ce moment, le dispositif mobile se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi ou au réseau des données de départ. Aucune opération n'est alors demandée à l'utilisateur.

D

13. Attendez le signal sonore de confirmation. La procédure de changement des identifiants du point d'accès est terminée. L'appareil est connecté à Internet et prêt à être contrôlé à distance.



Si pendant l'enregistrement, le message **Connection Failed**  s'affiche, cela signifie que l'un des passages de la procédure n'a pas correctement fonctionné ou que la procédure s'est interrompue.

Pour annuler  appuyez sur la touche Alarme  (caves à vin à un seul compartiment) ou sur la touche de l'afficheur du compartiment du haut  (caves à vin à double compartiment).

Informations sur la connexion

A

Dans l'App, dans le menu **Paramètres** des pages produit, des informations concernant la connexion sont disponibles, comme :

- date de l'enregistrement de l'appareil ;
- nom du réseau ;
- niveau de signal Wi-Fi ;
- adresse MAC de la carte réseau ;

- version Firmware de la carte réseau ;
- adresses de réseau IPv4 et IPv6 ;
- SW Compliance ID (identifiant de conformité par rapport aux exigences essentielles de la directive RED).

Supprimer l'enregistrement.

Pour supprimer l'enregistrement de l'appareil à partir de l'App :

A





- Accédez à l'App sous le menu **Paramètres** des pages produit et suivez les instructions.



Le produit pourra de nouveau être enregistré en suivant la procédure décrite précédemment.

Pour supprimer l'enregistrement de l'appareil sur le produit (uniquement sur certains modèles) :

D

1. Appuyez sur une touche quelconque de l'appareil pour activer le panneau des commandes.
2. Appuyez sur la touche **Connexion** pendant quelques secondes . L'appareil entre dans le menu SmegConnect ; sur l'afficheur apparaît .
3. Dans un délai de 30 secondes, appuyez en même temps sur les touches  et  pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elles commencent à clignoter.
4. Attendez le signal sonore de confirmation.



Cette procédure supprime l'enregistrement et rétablit les paramètres nominaux uniquement du menu **SmegConnect**.



La suppression effectuée sur l'appareil ne demande pas la connexion au cloud.



Ce type de suppression n'a d'effet que sur le produit ; effectuez la suppression de l'appareil également à partir de l'App.



Le produit pourra de nouveau être enregistré en suivant la procédure décrite précédemment.

FR

Pour supprimer l'enregistrement de l'utilisateur :



- Accédez à l'App sous le menu **Mon compte** et suivez les instructions contenues dans Confidentialité.

Mises à jour du logiciel



Cette phase n'a besoin d'aucune intervention de la part de l'utilisateur.

De temps à autre des mises à jour du logiciel sont rendues disponibles concernant la connectivité de l'appareil.

Si l'appareil est connecté au réseau local Wi-Fi, les mises à jour sont automatiquement téléchargées et installées.

Sur l'afficheur apparaît **UP** (uniquement sur certains modèles), **Ln** en alternance avec la valeur de la température ou **SC**.



Pendant ces opérations, le service est momentanément interrompu. La mise à jour prend quelques minutes. Il n'est cependant pas possible de changer l'état de la touche Connexion ni d'accéder au menu SmegConnect et aux procédures correspondantes.




Pendant la mise à jour du logiciel, l'appareil continue à fonctionner normalement.

Que faire si...

Une fois l'enregistrement du produit terminé,

Ln s'affiche en alternance avec la valeur de la température. Si cet état perdure pendant plus d'une minute, il y a peut-être un problème avec la connexion à distance.

- Vérifiez que le routeur Wi-Fi est bien allumé.
- Vérifiez que le routeur Wi-Fi n'est pas trop loin de l'appareil.
- Vérifiez l'état du réseau Wi-Fi (bande 2,4 GHz).
- Vérifiez l'état de la connexion à Internet.
- Appuyez sur la touche **Connexion**  pour déconnecter l'appareil et essayer d'établir la connexion à un moment ultérieur.
- Débranchez l'appareil de la prise et le rallumer après avoir vérifié qu'il se soit bien éteint.

Les procédures d'enregistrement du produit ou de changement du point d'accès échouent.

- Vérifiez que le routeur Wi-Fi est bien allumé.
- Vérifiez que le routeur Wi-Fi n'est pas trop loin de l'appareil.
- Vérifiez l'état du réseau Wi-Fi (bande 2,4 GHz).
- Vérifiez la disponibilité du mode de protection des données WPA2.
- Vérifiez que le nom du réseau ne dépasse pas 24 caractères (espaces compris).
- Vérifiez l'état de la connexion à Internet.
- Vérifiez l'état de la connexion des données, si le dispositif mobile utilise celle-ci pour accéder à Internet.
- Retentez la procédure à un moment ultérieur.
- Débranchez l'appareil de la prise et le rallumer après avoir vérifié qu'il se soit bien éteint.

Sur l'afficheur apparaît **EE** : **appareil en panne** :

- Appelez le service d'assistance technique.

Sur l'app apparaît **EF** : **appareil en panne** :

- Appelez le service d'assistance technique.

Pour de plus amples informations, consultez :

- la section Conseils / FAQ / Connectivité de l'app.
- la page web www.smeg.it/faq/smegconnect/