

AVVERTENZE	3	Installazione della App	5
Avvertenze generali di sicurezza	3	Creazione dell'account	5
Dichiarazione di conformità	4	Registrazione del prodotto	5
Dichiarazione art 10.10 direttiva 2014/53/UE	4	Collegamento all'apparecchio	5
Questo manuale d'uso	4	Connessione remota	6
Come leggere il manuale d'uso	4	Cambio credenziali Access Point	6
USO	4	Informazioni sulla connessione	7
SmegConnect	4	Cancellare la registrazione	7
Requisiti per la connettività	4	Aggiornamenti software	8
		Cosa fare se...	8

Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche e funzionali dell'apparecchio acquistato. Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com

I marchi Apple, App Store e iOS appartengono a Apple Inc.

I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.

Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

AVVERTENZE

Avvertenze generali di sicurezza

- L'uso della App presuppone la disponibilità di una rete WLAN (Wi-Fi) con il relativo router Internet, attraverso il quale l'apparecchio e il dispositivo mobile sono connessi.
- In caso di segnale insufficiente per l'utilizzo dell'apparecchio, prevedere l'installazione di un ripetitore Wi-Fi nelle vicinanze.
- Al di fuori del campo di copertura della rete Wi-Fi, l'utilizzabilità della App presuppone la disponibilità di una connessione dati per il dispositivo mobile.
ATTENZIONE: potrebbero essere sostenuti costi aggiuntivi a seconda del contratto con l'operatore di telefonia mobile.
- L'apparecchio può funzionare offline come un elettrodomestico "non-connesso" ma non può essere controllato attraverso la App quando la connessione Wi-Fi o la connessione dati sono disattivate.
- Nel rispetto delle disposizioni relative alla compatibilità elettromagnetica, l'apparecchio appartiene al gruppo 2 ed alla classe B (EN 55011).
- Questo apparecchio è conforme alle norme e alle direttive attualmente in vigore in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Si raccomanda comunque ai portatori di pacemaker di mantenere una distanza

minima di 20-30 cm tra l'apparecchio in funzione ed il pacemaker. Consultare il produttore del pacemaker per maggiori informazioni.

- Solo su alcuni modelli, per ragioni di sicurezza e di rispetto delle normative vigenti, non tutte le funzioni dell'elettrodomestico sono attivabili da remoto.

Dichiarazione di conformità

Il fabbricante SMEG dichiara che i tipi di apparecchiature radio:

CVI118RWS2 - CVI118LWS2
CVI118RWN2 - CVI118LWN2
CVI318RWX2 - CVI318LWX2
CVI618RWN2 - CVI618LWN2
CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2
CVI638RWN2 - CVI638LWN2
CVI338RWX2 - CVI338LWX2
CVI138RWS2 - CVI138LWS2
CVI621LWN3 - CVI621RWN3
CVI621LWNX3 - CVI621RWNX3
CVI638LWN3 - CVI638RWN3

sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

- Tecnologia: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frequenze: 2400-2497 MHz.
- Potenza uscita massima: +18.5 dBm.
- L'apparecchio opera nella banda ISM a 2.4 GHz.

USO

SmegConnect

L'apparecchio è dotato della tecnologia SmegConnect che permette all'utente di controllare il funzionamento dell'apparecchio stesso tramite App sul proprio smartphone o tablet.

Per maggiori informazioni, consultare l'opuscolo in dotazione e/o visitare il sito www.smeg.com

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Dichiarazione art 10.10 direttiva 2014/53/UE

La presente apparecchiatura radio NON è soggetta a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in nessuno degli Stati Membri UE.

Questo manuale d'uso

- Questo manuale d'uso costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve essere conservato integro e a portata di mano dell'utente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.
- Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente questo manuale d'uso.
- Le spiegazioni in questo manuale includono immagini che descrivono ciò che compare abitualmente sul display. Occorre tenere presente, tuttavia, che l'apparecchio potrebbe disporre di una versione aggiornata del sistema, pertanto ciò che si visualizza sul display potrebbe essere diverso da quanto mostrato nel manuale.

Come leggere il manuale d'uso

Questo manuale d'uso utilizza le seguenti convenzioni di lettura:



Avvertenza/Attenzione



Informazione/Suggerimento

Requisiti per la connettività

- Dispositivo mobile smartphone o tablet PC con sistema operativo iOS oppure Android. Le versioni minime dei sistemi operativi sono disponibili al seguente link:

www.smeg.com/smegconnect/

- Rete Wi-Fi (banda 2.4 GHz, impostazione di sicurezza WPA2) attiva e disponibile nel luogo in cui l'apparecchio è installato.
- Connessione Internet.

- Nome e password della rete domestica Wi-Fi.

Installazione della App

Sul proprio dispositivo mobile smartphone o tablet scaricare l'App SmegConnect da App Store (dispositivi Apple) o Google Play Store (dispositivi Android) e installarla.

Creazione dell'account




1. Avviare l'App SmegConnect.
2. Inserire i dati richiesti per effettuare la registrazione.



I campi contrassegnati con l'asterisco "*" sono obbligatori.


3. Al termine della registrazione verrà inviata un'email di conferma all'indirizzo inserito.

Registrazione del prodotto

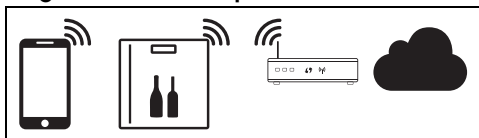


La fase di registrazione prevede l'alternarsi di operazioni da effettuare sulla App **A** e sul pannello comandi dell'apparecchio **D**. Assicurarsi di essere in prossimità dell'apparecchio.



Se durante la registrazione sul display compare Connection Failed **CF** significa che qualche passaggio della procedura non ha funzionato correttamente oppure è stata interrotta. Per rimuovere **CF** premere il tasto Allarme  (cantine con singolo vano) oppure il tasto display vano superiore **12** (cantine con doppio vano).





La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento tramite la pressione del tasto Connessione .

Collegamento all'apparecchio

A

1. Toccare su **Accedi**.
2. Nella schermata successiva (pagina Home), toccare su **Aggiungi prodotto**.
3. Selezionare il tipo di prodotto che si vuole connettere (in questo caso "cantina").

D

4. Sull'apparecchio premere un tasto qualsiasi per attivare il pannello comandi.
5. Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **Connessione** . L'apparecchio entra nel menù **SmegConnect**; sul display compare **SC**.
6. Entro 30 secondi mantenere premuto il tasto **Illuminazione forzata**  finché inizia a lampeggiare.

A

7. Selezionare **Modalità manuale**.
8. Sul dispositivo mobile, aprire impostazioni Wi-Fi e selezionare la rete "smegconnect".
9. Inserire la password "smeg0001" e attendere lo stabilirsi della connessione.
10. Tornare sulla App **SmegConnect** e toccare su **Avanti**.

D

11. Entro un minuto, sull'apparecchio premere il tasto Ventola  per confermare la propria presenza. Il tasto **Connessione**  inizia a lampeggiare.

A

12. Inserire i dati dell'Access Point:
 - Nome della rete domestica.
 - Password del Wi-Fi.



L'apparecchio supporta nomi di rete (SSID) fino a 24 caratteri (spazi inclusi) e impostazione di sicurezza WPA2 (no WEP o WPA).

13. Toccare su **Avanti** e rimanere in attesa della pagina di conferma.



Durante questa fase, il dispositivo mobile si riconnette automaticamente alla rete Wi-Fi o alla rete dati iniziali. Non sono necessarie operazioni da parte dell'utente.


Ⓓ

14. Attendere una segnalazione acustica di conferma.

La procedura di registrazione del prodotto è conclusa.

L'apparecchio è connesso a Internet e pronto a essere controllato a distanza.

Connessione remota

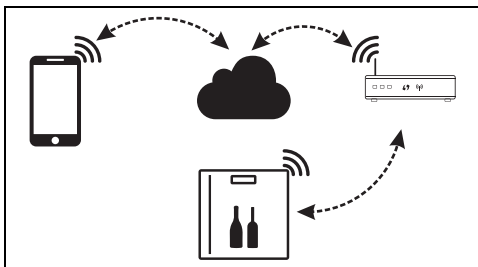



Quando l'apparecchio è registrato, può essere connesso o disconnesso da Internet in qualsiasi momento.



La connessione remota è disponibile solo quando l'apparecchio è stato registrato.

Per disconnettere l'apparecchio:


1. In qualunque momento premere il tasto **Connessione** .
2. Il tasto **Connessione**  smette di lampeggiare e torna fisso.

Per riconnettere l'apparecchio:

1. In qualunque momento premere il tasto **Connessione** .
2. Il tasto **Connessione**  inizia a lampeggiare. Sul display comparirà per alcuni secondi  alternata al valore della temperatura, finché il collegamento a Internet non sarà completato.

Cambio credenziali Access Point



La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento tramite la pressione del tasto **Connessione** .

In caso di cambio delle credenziali (**nome rete** oppure **password**) del proprio Access Point:

Ⓐ

1. Entrare nella App, toccando **Accedi**.
2. Nel menù **Impostazioni** delle pagine di prodotto selezionare **Cambio dell'Access Point**.

Ⓓ

3. Sull'apparecchio premere un tasto qualsiasi per attivare il pannello comandi.
4. Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **Connessione** . L'apparecchio entra nel menù **SmegConnect**; sul display compare **5C**.
5. Entro 30 secondi mantenere premuto il tasto **ON/OFF**  finché non inizia a lampeggiare.



Solo su alcuni modelli il tasto **ON/OFF** è illuminato solo se il prodotto è già stato registrato.

Ⓐ

6. Selezionare **Modalità manuale**.
7. Sul dispositivo mobile, aprire impostazioni Wi-Fi e selezionare la rete "**smegconnect**".
8. Inserire la password "**smeg0001**" e attendere lo stabilirsi della connessione.
9. Tornare sulla App **SmegConnect** e toccare su **Avanti**.

Ⓓ

10. Entro un minuto, sull'apparecchio premere il tasto **Ventola**  per confermare la propria presenza. Il tasto **Connessione**  inizia a lampeggiare.

Ⓐ

11. Inserire i dati dell'Access Point:
 - Nome della rete domestica.

- Password del Wi-Fi.



L'apparecchio supporta nomi di rete (SSID) fino a 24 caratteri (spazi inclusi) e impostazione di sicurezza WPA2 (no WEP o WPA).

12. Toccare su **Avanti** e rimanere in attesa della pagina di conferma.



Durante questa fase, il dispositivo mobile si riconnette automaticamente alla rete Wi-Fi o alla rete dati iniziali. Non sono necessarie operazioni da parte dell'utente.



D

13. Attendere una segnalazione acustica di conferma.

La procedura di cambio credenziali dell'Access Point è conclusa.

L'apparecchio è connesso a Internet e pronto a essere controllato a distanza.



Se durante la registrazione sul display compare Connection Failed **CF** significa che qualche passaggio della procedura non ha funzionato correttamente oppure è stata interrotta. Per rimuovere **CF** premere il tasto Allarme  (cantine con singolo vano) oppure il tasto display vano superiore  (cantine con doppio vano).

Informazioni sulla connessione

A

All'interno della App, nel menù **Impostazioni** delle pagine di prodotto sono disponibili informazioni relative al collegamento, quali:

- data di registrazione dell'apparecchio;
- nome della rete;
- livello di segnale Wi-Fi;
- indirizzo MAC della scheda di Connettività;
- versione Firmware della scheda di Connettività;
- indirizzi di rete IPv4 e IPv6;
- SW Compliance ID (identificativo di conformità rispetto ai requisiti essenziali della direttiva RED).

Cancelar la registrazione

Per cancelar la registrazione dell'apparecchio da App:

A




- Entrare nella App sotto il menù **Impostazioni** delle pagine di prodotto e seguire le istruzioni.



Il prodotto potrà essere nuovamente registrato seguendo la procedura descritta precedentemente.

Per cancelar la registrazione dell'apparecchio sul prodotto (solo su alcuni modelli):

D

1. Sull'apparecchio premere un tasto qualsiasi per attivare il pannello comandi.
2. Tenere premuto per alcuni secondi il tasto Connessione . L'apparecchio entra nel menù SmegConnect; sul display compare **SC**.
3. Entro 30 secondi premere contemporaneamente i tasti  e  per alcuni secondi finché non iniziano a lampeggiare.
4. Attendere una segnalazione acustica di conferma.



Questa procedura cancella la registrazione e ripristina le impostazioni di fabbrica del solo menù **SmegConnect**.



La cancellazione effettuata sull'apparecchio stesso non richiede il collegamento sul cloud.



Questo tipo di cancellazione ha effetto solamente sul prodotto, effettuare la cancellazione dell'apparecchio anche da App.



Il prodotto potrà essere nuovamente registrato seguendo la procedura descritta precedentemente.

Per cancelar la registrazione dell'utente:

A

- Entrare nella App sotto il menù **Il mio account** e seguire le istruzioni riportate

nell'Informativa sulla Privacy.

Aggiornamenti software



Questa fase non richiede alcun intervento da parte dell'utente.

Occasionalmente vengono rilasciati degli aggiornamenti software relativi alla parte di connettività dell'apparecchio.

Se l'apparecchio è connesso alla rete domestica Wi-Fi, gli aggiornamenti vengono automaticamente scaricati ed installati.

Sul display compare **UP** (solo su alcuni modelli), oppure **EN** alternato al valore della temperatura o **SE**.




Durante queste fasi il servizio di connettività viene momentaneamente sospeso. L'aggiornamento ha una durata complessiva di alcuni minuti. Non è tuttavia possibile cambiare lo stato del tasto Connessione o accedere al menu SmegConnect e alle relative procedure.



Durante la fase di aggiornamento software, l'apparecchio continua il suo normale funzionamento.

Cosa fare se...

Una volta che il prodotto è registrato, sul display compare **EN** alternata al valore della temperatura. Se questo stato permane per un tempo superiore ad un minuto potrebbero esserci dei problemi di connessione remota:

- Verificare che il router Wi-Fi sia acceso.
- Verificare che il router Wi-Fi non sia troppo lontano dall'apparecchio.
- Verificare lo stato della rete Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verificare lo stato della connessione a Internet.
- Premere il tasto **Connessione**  per scollegare l'apparecchio e ritentare la connessione in un secondo momento.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa e riaccenderlo dopo aver verificato il suo effettivo spegnimento.

Le procedure di registrazione prodotto o cambio Access Point falliscono:

- Verificare che il router Wi-Fi sia acceso.
- Verificare che il router Wi-Fi non sia troppo lontano dall'apparecchio.
- Verificare lo stato della rete Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verificare la disponibilità della modalità di protezione dati WPA2.
- Verificare che il nome della rete non sia più lungo di 24 caratteri (spazi compresi).
- Verificare lo stato della connessione a Internet.
- Verifica lo stato della connessione dati, se il dispositivo mobile utilizza quest'ultima per accedere a Internet.
- Ritentare la procedura in un secondo momento.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa e riaccenderlo dopo aver verificato il suo effettivo spegnimento.

Sul display compare **EE**: **guasto dell'apparecchio**:

- Chiamare il servizio di assistenza tecnica.

Sulla App compare **EF**: **guasto dell'apparecchio**:

- Chiamare il servizio di assistenza tecnica.

Per maggiori informazioni consultare:

- la sezione Consigli / FAQ / Connettività sulla App.
- la pagina web www.smeg.it/faq/smegconnect/