

ADVERTÊNCIAS

Advertências gerais de segurança	39
Declaração de conformidade	40
Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE	40
Este manual de utilização	40
Como ler o manual de uso	40
UTILIZAÇÃO	40
SmegConnect	40
Requisitos para a conectividade	40

Instalação da App	41
Criação da conta	41
Registo do produto	41
Ligação ao aparelho	41
Ligação remota	42
Alteração das credenciais do Ponto de Acesso	42
Informações sobre a ligação	43
Eliminar o registo	43
Atualizações do software	44
Que fazer se...	44

Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido. Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com

As marcas Apple, App Store e iOS pertencem à Apple Inc.

As marcas Google Play Store e Android pertencem à Google Inc.

Wi-Fi é uma marca pertencente à Wi-Fi Alliance.

ADVERTÊNCIAS

Advertências gerais de segurança

- A utilização da App pressupõe a disponibilidade de uma rede WLAN (Wi-Fi) com o respetivo router Internet, através do qual o aparelho e o dispositivo móvel são ligados.
- Em caso de sinal insuficiente para a utilização do aparelho, prever a instalação de um repetidor Wi-Fi nas proximidades.
- Além do campo de cobertura da rede Wi-Fi, a utilizabilidade da App pressupõe a disponibilidade de uma ligação de dados para o dispositivo móvel. **ATENÇÃO:** poderão ser suportados custos adicionais conforme o contrato com a operadora de telefonia móvel.
- O aparelho pode funcionar offline como um eletrodoméstico “não-ligado” mas não pode ser controlado através a App quando a ligação Wi-Fi ou a ligação de dados são desativadas.
- Em conformidade com as disposições relativas à compatibilidade eletromagnética, o aparelho pertence ao grupo 2 e à classe B (EN 55011).
- Este aparelho está em conformidade com as normas e as diretivas atualmente em vigor em matéria de segurança e compatibilidade eletromagnética. Recomenda-se, contudo, aos portadores de pacemaker que mantenham

uma distância mínima de 20--30 cm entre o aparelho em funcionamento e o pacemaker. Consultar o fabricante do pacemaker para obter mais informações.

- Só em alguns modelos, por razões de segurança e por respeito das normas vigentes, nem todas as funções do eletrodoméstico são ativáveis por telecomando.

Declaração de conformidade

O fabricante SMEG declara que os tipos de aparelhos de rádio:

CVI118RWS2 - CVI118LWS2
CVI118RWN2 - CVI118LWN2
CVI318RWX2 - CVI318LWX2
CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2
CVI618RWX2 - CVI618LWX2
CVI638RWN2 - CVI638LWN2
CVI338RWX2 - CVI338LWX2
CVI138RWS2 - CVI138LWS2
CVI621LWNR3 - CVI621RWNR3
CVI621LWNX3 - CVI621RWX3
CVI638LWN3 - CVI638RWN3

estão conformes com a diretiva 2014/53/UE.

- Tecnologia: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frequências: 2400-2497 MHz.
- Potência de saída máxima: +18.5 dBm.
- O aparelho funciona na banda ISM de 2.4 GHz.

UTILIZAÇÃO

SmegConnect

O aparelho está dotado de tecnologia SmegConnect que permite ao utilizador controlar o funcionamento do próprio aparelho através de App no seu smartphone ou tablet.

Para mais informações, consultar o folheto em dotação e/ou visitar o site

www.smeg.com

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço Internet:

www.smeg.com/smegconnect/diretiva_red

Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE

O presente aparelho de rádio NÃO está sujeito a restrições aplicáveis à colocação em funcionamento ou aos requisitos em matéria de autorização para uso em nenhum dos Estados-Membros da UE.

Este manual de utilização

- Este manual de utilização é parte integrante do aparelho e deve ser conservado íntegro e ficar sempre ao alcance do utilizador durante todo o ciclo de vida do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho ler atentamente este manual de utilização.
- As explicações neste manual incluem imagens que descrevem aquilo que aparece habitualmente no ecrã. No entanto, é necessário perceber que o aparelho pode dispor de uma versão atualizada do sistema e, por isso, o que se visualiza no ecrã pode ser diferente do que é apresentado no manual.

Como ler o manual de uso

Este manual de uso utiliza as seguintes convenções de leitura:



Advertência/Atenção



Informação/Sugestão

Requisitos para a conectividade

- Dispositivo móvel smartphone ou tablet PC com sistema operativo iOS ou Android. As versões mínimas dos sistemas operativos estão disponíveis no seguinte link:

www.smeg.com/smegconnect/

- Rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz, programação de segurança WPA2) ativa e disponível no local onde o aparelho está

- instalado.
- Ligação à Internet.
- Nome e palavra-passe da rede doméstica Wi-Fi.

Instalação da App

No seu dispositivo móvel, smartphone ou tablet, descarregar a App SmegConnect da App Store (dispositivos Apple) ou Google Play Store (dispositivos Android) e instalá-la.

Criação da conta




- Iniciar a App SmegConnect.
- Introduzir os dados solicitados para efetuar o registo.



Os campos marcados com o asterisco "*" são obrigatórios.

- No final do registo, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço introduzido.

Registo do produto

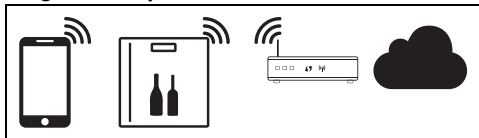

A fase de registo prevê a alternância de operações a efetuar na App **A** e no painel de comandos do aparelho **D**. Certificar-se de estar em proximidade do aparelho.



Se durante o registo no ecrã aparecer Ocorreu uma Falha na Ligação **LF** significa que alguma passagem do procedimento não funcionou corretamente ou foi interrompida. Para remover **LF** pressionar o botão Alarme **A** (adegas com um único compartimento) ou o botão ecrã do compartimento superior **B 12** (adegas com dois compartimentos).



O procedimento pode ser interrompido a qualquer momento pressionando o botão Ligação **Wi-Fi**.

Ligação ao aparelho



- Tocar em **Log in**.
- No ecrã seguinte (página Inicial), tocar em **Adicionar produto**.
- Selecionar o tipo de produto que deseja ligar (neste caso "adega").



- No aparelho pressionar um botão qualquer para ativar o painel de comandos.
- Manter premido durante alguns segundos o botão **Ligação Wi-Fi**. O aparelho entra no menu **SmegConnect**; no ecrã aparece **SC**.
- No prazo de 30 segundos manter premido o botão **Iluminação forçada** **A** até começar a piscar



- Selecionar o **Modo Manual**.
- No dispositivo móvel, abrir as definições Wi-Fi e seleccione a rede "smegconnect".
- Introduzir a palavra-passe "smeg0001" e aguardar pelo estabelecimento da ligação.
- Voltar para a App **SmegConnect** e tocar em **Próximo**.



- No prazo de um minuto, no aparelho pressionar o botão Ventoinha **A** para confirmar a sua presença. O botão **Ligação Wi-Fi** inicia a piscar.



- Introduzir os dados do Ponto de Acesso:
 - Nome da rede doméstica.
 - Palavra-passe do Wi-Fi.



O aparelho suporta nomes de rede (SSID) de até 24 caracteres (espaços incluídos) e definição de segurança WPA2 (não WEP nem WPA)

13. Tocar em **Próximo** e ficar a aguardar pela página de confirmação.



Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.


D

14. Aguardar por uma sinalização acústica de confirmação.

O procedimento de registo do produto está concluído.

O aparelho está ligado à Internet e pronto para ser controlado à distância.

Ligação remota

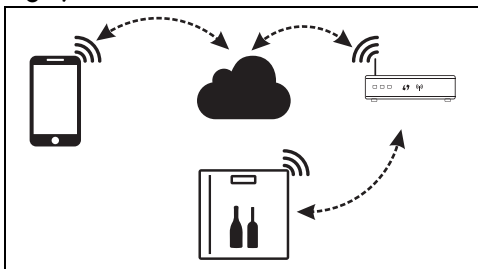



Quando o aparelho está registado, pode ser ligado ou desligado da Internet em qualquer momento.






A ligação remota está disponível apenas quando o aparelho está registado.

Para desligar o aparelho:


1. A qualquer momento pressionar o botão Ligação .
2. O botão Ligação  deixa de piscar e volta para luz fixa.

Para voltar a ligar o aparelho:

1. A qualquer momento pressionar o botão Ligação .
2. O botão Ligação  inicia a piscar. No ecrã aparecerá durante alguns segundos  alternada ao valor da temperatura, até a ligação à Internet estar concluída.

Alteração das credenciais do Ponto de Acesso





O procedimento pode ser interrompido a qualquer momento pressionando o botão Ligação .

Em caso de alteração das credenciais (**nome de rede** ou **palavra-passe**) do próprio Ponto de Acesso:

A

1. Entrar na App, tocando **Log in**.
2. No menu **Definições** das páginas de produto selecionar **Alterar ponto de acesso**.

D

3. No aparelho pressionar um botão qualquer para ativar o painel de comandos.
4. Manter premido durante alguns segundos o botão **Ligação** . O aparelho entra no menu **SmegConnect**; no ecrã aparece **SE**.
5. No prazo de 30 segundos manter premido o botão **ON/OFF**  até começar a piscar





Em alguns modelos o botão ON/OFF ilumina-se só se bo produto já foi registado.

A

6. Selecionar o **Modo Manual**.
7. No dispositivo móvel, abrir as definições Wi-Fi e seleccione a rede **"smegconnect"**.
8. Introduzir a palavra-passe **"smeg0001"** e aguardar pelo estabelecimento da ligação.
9. Voltar para a App **SmegConnect** e tocar em **Próximo**.

D

10. No prazo de um minuto, no aparelho pressionar o botão Ventoinha  para confirmar a sua presença. O botão **Ligação**  inicia a piscar.

A

11. Introduzir os dados do Ponto de Acesso:
 - Nome da rede doméstica.

- Palavra-passe do Wi-Fi.



O aparelho suporta nomes de rede (SSID) de até 24 caracteres (espaços incluídos) e definição de segurança WPA2 (não WEP nem WPA)

12. Tocar em **Próximo** e ficar a aguardar pela página de confirmação.



Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.

D

13. Aguardar por uma sinalização acústica de confirmação.

O procedimento de alteração de credenciais do Ponto de Acesso está concluído.

O aparelho está ligado à Internet e pronto para ser controlado à distância.



Se durante o registo no ecrã aparecer Ocorreu uma Falha na Ligação **LF** significa que alguma passagem do procedimento não funcionou corretamente ou foi interrompida. Para remover **LF** pressionar o botão Alarme **🔔** (adegas com um único compartimento) ou o botão ecrã do compartimento superior **📱 12** (adegas com dois compartimentos).

Informações sobre a ligação

A

No interior da App, no menu **Definições** das páginas de produto, estão disponíveis informações relativas à ligação, tais como:

- data de registo do aparelho;
- nome da rede;
- nível do sinal Wi-Fi;
- endereço MAC da placa de Conectividade;
- versão Firmware da placa de Conectividade;
- endereços de rede IPv4 e IPv6;
- SW Compliance ID (identificação de conformidade com os requisitos essenciais da diretiva RED).

Eliminar o registo

Para eliminar o registo do aparelho da App:

A

- Entrar na App sob o menu **Definições** das páginas de produto e seguir as instruções.



O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.

Para eliminar o registo do aparelho no produto (só em alguns modelos):

D

1. No aparelho pressionar um botão qualquer para ativar o painel de comandos.
2. Manter premido durante alguns segundos o botão Ligação **📶**. O aparelho entra no menu SmegConnect; no ecrã aparece **SC**.
3. No prazo de 30 segundos pressionar simultaneamente os botões **+** e **-** durante alguns segundos até iniciarem a piscar.
4. Aguardar por uma sinalização acústica de confirmação.



Este procedimento elimina o registo e restabece as definições de fábrica apenas do menu **SmegConnect**.



O cancelamento efetuado no mesmo aparelho não requer a ligação na cloud.



Este tipo de cancelamento tem efeito apenas no produto, efetuar o cancelamento do aparelho também da App.



O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.

Para eliminar o registo do utilizador:

A

- Entrar na aplicação sob o menu **A minha conta** e seguir as instruções indicadas na Informação sobre a Privacidade.

Atualizações do software



Esta fase não requer nenhuma intervenção por parte do utilizador.

Ocasionalmente são entregues atualizações de software relativas à parte de ligação do aparelho.

Se o aparelho estiver ligado à rede doméstica Wi-Fi, as atualizações são automaticamente descarregadas e instaladas.

No ecrã aparece **UP** (só em alguns modelos), ou **LN** alternado ao valor da temperatura ou **SC**.




Durante estas fases o serviço de ligação é temporariamente suspenso. A duração total da atualização é de alguns minutos. Todavia, não é possível mudar o estado do botão de Ligação ou aceder ao menu SmegConnect e aos respetivos procedimentos.



Durante a fase de atualização do software, o aparelho continua o seu funcionamento normal.

Que fazer se...

Com o produto registado, no ecrã aparecer a comunicação **LN** alternada ao valor da temperatura. Se este estado permanecer por um período superior a um minuto, poderão existir problemas de ligação remota:

- Verificar que o router Wi-Fi esteja ligado.
- Verificar que o router Wi-Fi não esteja demasiado distante do aparelho.
- Verificar o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verificar o estado da ligação à Internet.
- Pressionar o botão **Ligação**  para desligar o aparelho e voltar a tentar a ligação mais tarde.
- Desligar o aparelho da rede elétrica e voltar a ligá-lo depois de ter se certificado da sua desligação efetiva.

Os procedimentos de registo do produto ou alteração do ponto de acesso falharem:

- Verificar que o router Wi-Fi esteja ligado.
- Verificar que o router Wi-Fi não esteja demasiado distante do aparelho.

- Verificar o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verificar a disponibilidade do modo de proteção de dados WPA2.
- Certificar-se de que o nome da rede não seja mais comprido que 24 caracteres (incluindo os espaços).
- Verificar o estado da ligação à Internet.
- Verificar o estado da ligação de dados, se o dispositivo móvel utilizar esta última para aceder à Internet.
- Tentar o procedimento novamente num segundo momento.
- Desligar o aparelho da rede elétrica e voltar a ligá-lo depois de ter se certificado da sua desligação efetiva.

No ecrã aparece **EE** **avaria do aparelho:**

- Chamar o serviço de assistência técnica.

Na App aparece **EF** **avaria do aparelho:**

- Chamar o serviço de assistência técnica.

Para mais informações consultar:

- a secção Conselhos/FAQ/Ligação na App.
- a página web www.smeg.it/faq/smegconnect/