

Sommario

1	Avvertenze	4
1.1	Avvertenze generali di sicurezza	4
1.2	Scopo dell'apparecchio	8
1.6	Smaltimento	9
1.7	Come leggere il manuale d'uso	10
2	Descrizione	11
2.1	Descrizione generale	11
2.2	Pannello comandi	12
3	Uso	14
3.1	Avvertenze	14
3.2	Operazioni preliminari	15
3.3	Uso del piano	15
3.4	Funzioni speciali	23
3.5	Funzione Auto-Vent 2.0	25
3.6	Funzioni accessorie	26
3.7	Menù utente	29
3.8	Codici errore	32
4	Pulizia e manutenzione	33
4.1	Avvertenze	33
4.2	Pulizia delle superfici	33
4.3	Sporco ostinato	33
4.4	Pulizia ordinaria settimanale	33
4.5	Macchie di cibo o residui	33
4.6	Cosa fare se...	34
5	Installazione	35
5.1	Collegamento elettrico	35
5.2	Per l'installatore	36
5.3	Procedura di limitazione di potenza (solo per l'installatore)	36
5.4	Indicazioni di sicurezza	37
5.5	Intaglio del piano di lavoro	37
5.6	Incasso	39

ISTRUZIONI ORIGINALI

Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche e funzionali dell'apparecchio acquistato.

Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com



Avvertenze

1 Avvertenze

1.1 Avvertenze generali di sicurezza

Danni alle persone

- Questo apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto calde durante l'uso.
- Non toccare gli elementi riscaldanti durante l'uso.
- Non tentare mai di spegnere una fiamma/incendio con acqua: spegnere l'apparecchio e coprire la fiamma con un coperchio o con una coperta ignifuga.
- L'uso di questo apparecchio è consentito ai bambini a partire dagli 8 anni di età e alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancata esperienza e conoscenza, supervisionati o istruiti da persone adulte e responsabili per la loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere lontani i bambini inferiori agli 8 anni se non continuamente sorvegliati.
- Non permettere ai bambini inferiori di 8 anni di avvicinarsi all'apparecchio durante il funzionamento.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
- Prestare la massima attenzione al rapido riscaldamento delle zone di cottura. Evitare che le pentole vengano riscaldate a vuoto: pericolo di surriscaldamento.
- I grassi e gli oli possono prendere fuoco se si surriscaldano. Non allontanarsi durante la preparazione di cibi contenenti oli o grassi. In caso gli oli o i grassi dovessero prendere fuoco, non spegnere mai con acqua. Mettere il coperchio sulla pentola e spegnere la zona di cottura interessata.
- Non utilizzare le funzioni Booster e Double Booster per riscaldare alimenti grassi od olii, pericolo di incendio.
- Il processo di cottura deve essere sempre sorvegliato. Un processo di cottura a breve termine deve essere sorvegliato continuamente.
- Durante l'uso non appoggiare oggetti metallici, come stoviglie o posate sulla superficie del piano di cottura perché potrebbero surriscaldarsi.
- Non inserire oggetti metallici appuntiti (posate o utensili) nelle feritoie.



- Non utilizzare o conservare materiali infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio o direttamente sotto il piano cottura.
- **NON UTILIZZARE BOMBOLETTE SPRAY IN PROSSIMITÀ DI QUESTO APPARECCHIO MENTRE È IN FUNZIONE.**
- Spegnerne l'apparecchio dopo l'uso.
- **NON MODIFICARE L'APPARECCHIO.**
- Prima di ogni intervento sull'apparecchio (installazione, manutenzione, posizionamento o spostamento), munirsi sempre di dispositivi di protezione individuale.
- Prima di ogni intervento sull'apparecchio, disattivare l'alimentazione elettrica generale.
- Far eseguire l'installazione e gli interventi di assistenza da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli o senza l'intervento di un tecnico qualificato.
- Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, contattare subito il servizio di assistenza tecnica che provvederà a sostituire il cavo.

Danni all'apparecchio

- Sulle parti in vetro non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi (es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugnette metalliche).
- Non appoggiare pentole calde sul pannello comandi.
- Utilizzare eventualmente utensili in legno o plastica.
- Non sedersi sull'apparecchio.
- Non utilizzare come superficie di appoggio.
- Non ostruire le aperture, le fessure di ventilazione e di smaltimento del calore.
- Non utilizzare getti di vapore per pulire l'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante le cotture che possono liberare grassi ed oli che surriscaldandosi potrebbero infiammarsi. Prestare la massima attenzione.
- Pericolo di incendio: non conservare oggetti sulle superfici di cottura.
- **NON USARE IN NESSUN CASO L'APPARECCHIO PER RISCALDARE L'AMBIENTE.**
- I recipienti o le bisticchiere devono essere posizionati all'interno del perimetro del piano di cottura.



Avvertenze

- Tutti i recipienti devono avere il fondo piatto e regolare.
- In caso di tracimazione o traboccamento rimuovere il liquido in eccesso dal piano cottura.
- Non rovesciare sul piano cottura sostanze acide come succo di limone o aceto.
- Non rovesciare zucchero o miscele dolci sul piano durante la cottura.
- Non appoggiare materiali o sostanze che potrebbero fondere o incendiarsi (carta, plastica o fogli di alluminio) durante la cottura.
- Appoggiare i recipienti direttamente sulla superficie in vetroceramica.
- Non posizionare pentole o padelle vuote sulle zone di cottura accese.
- Non utilizzare materiali ruvidi, abrasivi o raschietti metallici affilati.
- Sulle parti in acciaio o trattate superficialmente con finiture metalliche (ad es. anodizzazioni, nichelature, cromature) non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina.

Installazione

- **QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE INSTALLATO SU BARCHE O SU ROULOTTE.**
- Posizionare l'apparecchio nel mobile con l'aiuto di una seconda persona.
- Controllare che il materiale del mobile sia resistente al calore.
- Controllare che il mobile disponga delle aperture richieste.
- Per evitare possibili surriscaldamenti l'apparecchio non deve essere installato dietro ad una porta decorativa o ad un pannello.
- Far eseguire il collegamento elettrico a personale tecnico abilitato.
- È obbligatorio il collegamento di terra secondo le modalità previste dalle norme di sicurezza dell'impianto elettrico.
- Utilizzare cavi resistenti alla temperatura di almeno 90 °C.
- La coppia di serraggio delle viti dei conduttori di alimentazione della morsettiera dev'essere pari a 1,5-2 Nm.
- L'installazione e l'eventuale sostituzione del cavo di collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale tecnico abilitato.



Per questo apparecchio

- In caso di incrinature, crepe o se la superficie di cottura in vetroceramica si dovesse rompere, spegnere immediatamente l'apparecchio. Disinserire l'alimentazione elettrica ed interpellare il servizio di Assistenza Tecnica.
- Evitare che oggetti solidi e pesanti cadano rovinosamente sulla superficie di cottura.
- Non utilizzare il piano cottura se nell'eventuale forno installato sotto di esso è in corso il processo di pirolisi.
- Non toccare o pulire la superficie del piano cottura durante il funzionamento o quando le lampade spia di residuo calore sono accese.
- Attivare il blocco tasti in presenza di bambini o animali domestici in grado di raggiungere il piano cottura.
- Dopo l'uso, spegnere le zone di cottura che rimangono molto calde per un certo periodo di tempo dopo lo spegnimento. Non toccare le superfici del piano cottura.
- Dopo l'uso, spegnere le piastre. Mai fare affidamento solamente sul rivelatore presenza pentole.
- Prestare la massima attenzione ai bambini perché difficilmente possono vedere l'indicazione di calore residuo. Dopo l'uso le zone di cottura rimangono molto calde per un certo periodo di tempo anche se spente. Evitare che i bambini vi entrino in contatto.
- La superficie in vetroceramica è molto resistente agli urti, evitare però che oggetti solidi e duri cadano sulla superficie di cottura, perché potrebbero provocarne la rottura se appuntiti.
- La superficie in vetroceramica non deve essere usata come superficie d'appoggio.
- Se presente, rimuovere dal coperchio gli eventuali liquidi tracimati prima di aprirlo.
- Prima di chiudere il coperchio, lasciar raffreddare il piano cottura.
- I portatori di pacemaker o altri dispositivi simili devono assicurarsi che il funzionamento dei loro apparecchi non sia pregiudicato dal campo induttivo, la cui gamma di frequenza è compresa tra 20 e 50 kHz.



Avvertenze

- Nel rispetto delle disposizioni relative alla compatibilità elettromagnetica, il piano di cottura ad induzione elettromagnetica appartiene al gruppo 2 ed alla classe B (EN 55011).
- Questo apparecchio è conforme alle norme e alle direttive attualmente in vigore in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Si raccomanda comunque ai portatori di pacemaker di mantenere una distanza minima di 20-30 cm tra l'apparecchio in funzione ed il pacemaker. Consultare il produttore del pacemaker per maggiori informazioni.

1.2 Scopo dell'apparecchio

- Questo apparecchio è destinato alla cottura di alimenti in ambiente domestico. Ogni altro uso è improprio.
- L'apparecchio non è concepito per funzionare con temporizzatori esterni o con sistemi di comando a distanza.

1.3 Responsabilità del produttore

- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose causati da:
- uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- inosservanza delle prescrizioni del manuale d'uso;
- manomissione anche di una singola parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali.

1.4 Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione riporta i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura. La targhetta di identificazione non deve mai essere rimossa.

1.5 Questo manuale d'uso

Questo manuale d'uso costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve essere conservato integro e a portata di mano dell'utente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

- Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente questo manuale d'uso.



1.6 Smaltimento



Questo apparecchio, conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/UE), deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti al termine del suo ciclo di vita. Questo apparecchio non contiene sostanze in quantità tali da essere ritenute pericolose per la salute e l'ambiente, in conformità alle attuali direttive europee.

Per smaltire l'apparecchio:

- Tagliare il cavo di alimentazione elettrica e rimuovere il cavo assieme alla spina.



Tensione elettrica Pericolo di folgorazione

- Disattivare l'alimentazione elettrica generale.
- Staccare il cavo di alimentazione elettrica dall'impianto elettrico.

- Conferire l'apparecchio agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnare l'apparecchio al rivenditore al momento dell'acquisto di una apparecchiatura equivalente, in ragione di uno ad uno.

Si precisa che per l'imballaggio dell'apparecchio vengono utilizzati materiali non inquinanti e riciclabili.

- Conferire i materiali dell'imballaggio agli idonei centri di raccolta differenziata.



Imballi di plastica Pericolo di soffocamento

- Non lasciare incustodito l'imballaggio o parti di esso.
- Non permettere che bambini giochino con i sacchetti di plastica dell'imballaggio.



Avvertenze

1.7 Come leggere il manuale d'uso

Questo manuale d'uso utilizza le seguenti convenzioni di lettura:

Avvertenze



Informazioni generali su questo manuale d'uso, di sicurezza e per lo smaltimento finale.

Descrizione



Descrizione dell'apparecchio e degli accessori.

Uso



Informazioni sull'uso dell'apparecchio e degli accessori, consigli di cottura.

Pulizia e manutenzione



Informazioni per la corretta pulizia e manutenzione dell'apparecchio.

Installazione



Informazioni per il tecnico qualificato: installazione, messa in servizio e collaudo.



Avvertenza di sicurezza



Informazione



Suggerimento


1. Sequenza di istruzioni d'uso.

- Istruzione d'uso singola.




2 Descrizione


2.1 Descrizione generale

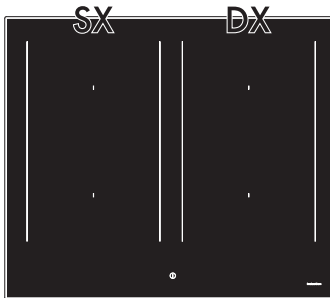


60 cm

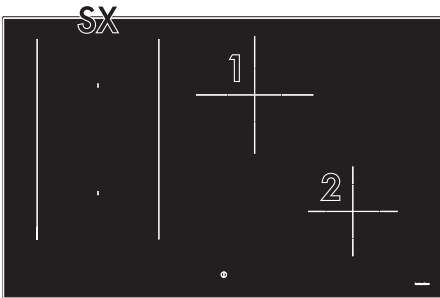

80 cm (A)

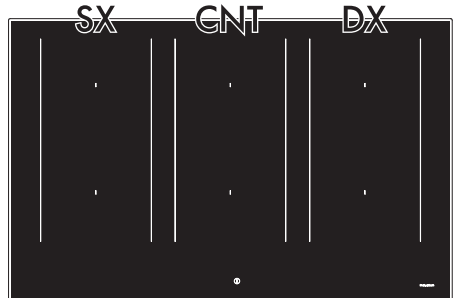

80 cm (B)

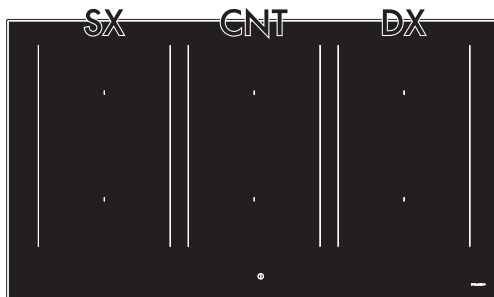

90 cm


SX = Zone di cottura sinistra
GNT = Zone di cottura centrali
DX = Zone di cottura destra

1 = Zona cottura posteriore centrale
2 = Zona cottura anteriore destra



Descrizione

2.2 Pannello comandi

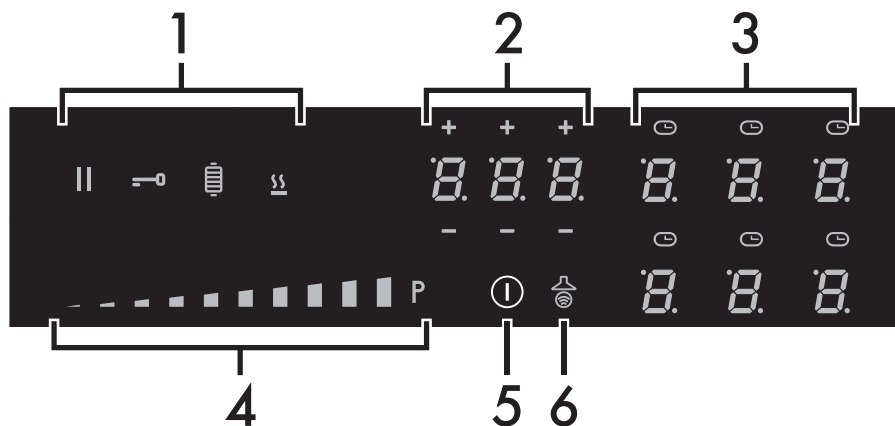

1 Tasti funzioni speciali

2 Display del timer

3 Display delle zone di cottura

4 Barra di scorrimento

5 Tasto On/Off

6 Tasto funzione Auto-Vent 2.0

Tabella delle potenze massime assorbite

Modelli da 60 cm, da 80 cm (A) e da 90 cm:

	Dimensioni H x L (mm)	Livello 9	Booster	Double Booster
Zona singola	190 x 210	2100 W	2500 W	3000 W
Multizone	360 x 240	3000 W	3700 W	-
Zona 1	200 x 200	2300 W	3000 W	-
Zona 2	160 x 160	1400 W	1850 W	2100 W

Modello da 80 cm (B):

	Dimensioni H x L (mm)	Livello 9	Booster	Double Booster
Zona singola	180 x 200	2100 W	2500 W	3000 W
Multizone	360 x 200	3000 W	3700 W	-

* le potenze sono indicative e possono variare a seconda del recipiente utilizzato o dai valori impostati.



Vantaggi della cottura ad induzione



L'apparecchio è dotato di un generatore ad induzione per ogni zona di cottura. Ogni generatore sotto la superficie di cottura in vetroceramica origina un campo elettromagnetico che induce una corrente termica sulla base della pentola. Nella zona di cottura ad induzione il calore non viene più trasmesso, ma creato direttamente all'interno del recipiente dalle correnti induttive.

- Risparmio energetico grazie alla trasmissione diretta dell'energia alla pentola (sono necessarie stoviglie apposite in materiali magnetizzabili) rispetto alla tradizionale cottura elettrica.
- Maggiore sicurezza grazie alla trasmissione di energia solo al recipiente appoggiato sul piano di cottura.
- Elevato rendimento nella trasmissione di energia dalla zona di cottura ad induzione alla base della pentola.
- Rapida velocità di riscaldamento.
- Ridotto pericolo di bruciaciture poiché la superficie di cottura viene riscaldata solo alla base della pentola; i cibi traboccati non si attaccano.

Gestione potenza

Il piano è dotato di un modulo di gestione potenza che ne ottimizza/limita i consumi. Se i livelli di potenza complessivi impostati, superano il limite massimo consentito, la scheda elettronica provvede automaticamente a gestire la potenza erogata dalle piastre.

Il modulo cerca di mantenere i livelli massimi di potenza erogabili. Sul display vengono visualizzati i livelli impostati dalla gestione automatica.



- La priorità è data dall'ultima zona impostata.
- Il modulo di gestione potenza non influenza l'assorbimento elettrico totale dell'apparecchio.



3 Uso

3.1 Avvertenze



Temperatura elevata

Pericolo di ustioni

- Proteggere le mani tramite guanti termici durante l'uso.
- Non toccare o pulire la superficie del piano cottura durante il funzionamento o quando le lampade spia di residuo calore sono accese.
- Non mettere pentole o padelle vuote sulle zone di cottura accese.
- Non permettere ai bambini inferiori di 8 anni di avvicinarsi all'apparecchio durante il funzionamento.
- Attivare il blocco tasti in presenza di bambini o animali domestici in grado di raggiungere il piano cottura.
- Dopo l'uso, spegnere le zone di cottura che rimangono molto calde per un certo periodo di tempo dopo lo spegnimento. Non toccare le superfici del piano cottura.



Temperatura elevata

Pericolo di incendio o scoppio

- Non usare o lasciare materiali infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio o direttamente sotto il piano cottura.
- Non usare scatolame, contenitori chiusi, stoviglie e contenitori di plastica per la cottura.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante le cotture che possono liberare grassi od oli.
- In caso di incrinature, crepe o impossibilità di spegnimento dell'apparecchio, disinserire l'alimentazione elettrica ed interpellare il Servizio Assistenza.



Uso non corretto

Rischio di danni alle superfici

- Non utilizzare il piano cottura se nell'eventuale forno installato sotto di esso è in corso il processo di pirolisi.
- Non appoggiare pentole con fondo non perfettamente liscio e regolare.
- Evitare che oggetti solidi e pesanti cadano rovinosamente sulla superficie di cottura.
- Non utilizzare come superficie di appoggio.



3.2 Operazioni preliminari

Al fine di rimuovere l'eventuale umidità accumulata durante le lavorazioni di fabbrica, per un corretto funzionamento dei circuiti elettronici e della tastiera comandi:

1. Rimuovere le pellicole protettive dalle superfici esterne dell'apparecchio e dagli accessori.
2. Rimuovere eventuali etichette (ad eccezione della targhetta con i dati tecnici).


3.3 Uso del piano

Tutti i comandi e i controlli dell'apparecchio sono riuniti sul pannello frontale. L'uso del piano di cottura ad induzione avviene tramite i tasti sensore Touch-Control. Toccare leggermente un simbolo della superficie in vetroceramica. Ogni tocco corretto viene confermato da un segnale acustico.

Prima accensione



Durante la prima connessione alla rete elettrica viene eseguito un controllo automatico che accende tutte le spie per alcuni secondi.

Al primo utilizzo, in seguito alla prima connessione alla rete elettrica, verrà visualizzato il simbolo  lampeggiante; serve per entrare nel menù tecnico dell'apparecchio ed è destinato solo all'Assistenza Tecnica.

Elenco dei simboli



Tasto On/Off: accende o spegne il piano cottura.



Tasto funzione Auto-Vent 2.0: attiva la comunicazione tra il piano cottura e la cappa soprastante.



Tasto pausa: sospende la cottura.



Tasto blocco comandi: impedisce il tocco accidentale dei comandi.



Tasto funzione Grill: attiva la funzione Grill



Tasto funzione Warming: attiva mantenimento calore.

Barra di scorrimento: aumenta o diminuisce il livello di potenza di una zona cottura.



Display delle zone di cottura



In quest'area sono riuniti i tasti per la selezione delle zone di cottura e le icone del timer sopra ognuna di esse.

Display del timer



In quest'area si trovano i comandi per impostare il timer autonomo e del timer per le zone di cottura.



Diametro minimo dei recipienti

Assicurarsi che le pentole siano di un diametro minimo pari a quello riportato nella tabella seguente, per entrambe le configurazioni.

Configurazione	Ø minimo (cm)	Ø consigliato (cm)
Zona singola	11	18
Multizone	19	20* - 22
Zona 1	11	20
Zona 2	9	16

*Diametro consigliato per il modello da 80cm (B).

Tenere in considerazione quanto segue:

- Non oltrepassare i limiti delle serigrafie con le pentole.
- Non coprire il pannello comandi.
- Non avvicinarsi ai bordi del vetro.
- Se si utilizza una pentola con diametro inferiore a quello riportato nella colonna "Ø minimo (cm)" è possibile che non venga rilevata.

Tabella delle dimensioni minime e massime di utilizzo di una bistecchiera in configurazione Multizone (cm):

Modello	Dimensioni minime	Dimensioni massime
60 cm	19 x 19	22 x 36
80 cm (A)	19 x 19	22 x 36
80 cm (B)	19 x 19	20 x 36
90 cm	19 x 19	22 x 36

Recipienti utilizzabili per la cottura ad induzione

I recipienti utilizzati per la cottura ad induzione devono essere di metallo, avere proprietà magnetiche e un fondo di dimensioni sufficienti.

Recipienti adatti:

- Recipienti di acciaio smaltato con fondo spesso.
- Recipienti in ghisa con fondo smaltato.
- Recipienti in acciaio inox multiestrato, acciaio ferritico inossidabile ed alluminio con fondo speciale.

Recipienti non adatti:

- Recipienti in rame, acciaio inox, alluminio, vetro refrattario, legno, ceramica e terracotta.

Per verificare che la pentola sia adatta è sufficiente avvicinare una calamita al fondo: se questa viene attratta la pentola è adatta per la cottura ad induzione.

Se non si dispone di una calamita si può mettere nel recipiente una piccola quantità d'acqua, posarlo su una zona di cottura e mettere in funzione la piastra.




La funzione Multizone può essere attivata solo per le zone contrassegnate dalle diciture "SX", "CNT" e "DX" - vedere "Descrizione generale".



Se sul display verrà visualizzato il simbolo



, significa che la pentola non è adatta.

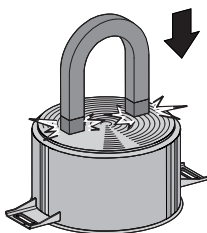

Usare esclusivamente recipienti con il fondo perfettamente piatto adatti per le piastre ad induzione. L'utilizzo di pentole col fondo irregolare potrebbe compromettere l'efficienza del sistema di riscaldamento fino ad impedire la rilevazione della pentola sulla piastra.



Fare attenzione a non posizionare le pentole sopra i comandi frontali dell'apparecchio.

Limitazione della durata di cottura

Il piano di cottura dispone di un dispositivo automatico che limita la durata d'esercizio.

Se non si modificano le impostazioni della zona di cottura, la durata di funzionamento massimo di ogni singola zona dipende dal livello di potenza selezionato.

Quando si attiva il dispositivo per la limitazione della durata d'esercizio, la zona di cottura si spegne, viene emesso un breve segnale e se calda viene visualizzato il

simbolo  sul display.

Livello di potenza impostato	Durata massima della cottura in ore
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1 ½
7	1 ½
8	1 ½
9	1 ½

Protezione da surriscaldamento

Utilizzando il piano di cottura a piena potenza per un lungo periodo, l'elettronica può avere difficoltà di raffreddamento se la temperatura ambiente è elevata.

Se la temperatura dell'elettronica interna supera la soglia di sicurezza, l'apparecchio verrà spento in automatico e verrà visualizzata la dicitura "ER21" (vedi "Codici errore").

Consigli per il risparmio d'energia

- Il diametro della base della pentola non deve uscire dalla larghezza della zona di cottura serigrafata.
- Le pentole non devono essere posizionate fuori dal perimetro del piano e sopra i comandi frontali.
- Durante l'acquisto di una pentola verificare se il diametro indicato si riferisce al fondo o alla parte superiore del recipiente, perché quest'ultimo è quasi sempre più grande di quello del fondo.



Uso

- Quando si preparano piatti con lunghi tempi di cottura, si può risparmiare tempo ed energia utilizzando una pentola a pressione, la quale permette inoltre di conservare le vitamine contenute negli alimenti.
- Assicurarsi che la pentola a pressione contenga sufficiente liquido, perché il surriscaldamento provocato dalla sua mancanza potrebbe danneggiare la pentola e la zona di cottura.
- Se possibile coprire sempre le pentole con un coperchio adatto.
- Scegliere la pentola adatta alla quantità di cibo da cuocere. Una pentola grande ma semi vuota comporta un dispendio d'energia.



Se piano cottura e forno vengono utilizzati contemporaneamente, in determinate condizioni potrebbe essere superato il limite massimo di potenza utilizzabile dal proprio impianto elettrico.


Livelli di potenza

La potenza della zona di cottura può essere regolata su vari livelli. Nella tabella trovate le indicazioni relative ai diversi tipi di cottura.

Livello di potenza	Adatto per:
0	Posizione OFF
1 - 2	Cottura di quantità ridotte di cibo (potenza minima)
3 - 4	Cottura
5 - 6	Cottura di grandi quantità di cibo, arrostitimento di pezzi più grandi
7 - 8	Arrostire, soffritto con farina
9	Arrostire
P / 	Arrostire / Rosolare, cuocere (potenza massima)*

* vedi funzione Booster e Double Booster

Accensione/spegnimento del piano

Per attivare il piano è necessario mantenere premuto il tasto On/Off  per almeno 1 secondo; ripetere quest'ultima operazione per disattivarlo.



Il piano si disattiverà automaticamente entro alcuni secondi se non è stato selezionato alcun valore di potenza.




Accensione automatica della zona di cottura




Il piano è dotato di un sistema di rilevamento dei recipienti che seleziona in automatico le zone su cui è appoggiata una pentola adatta; questa funzionalità è attiva di default e può essere disattivata dal menù utente.

Dopo aver acceso il piano:

1. Posizionare un recipiente (adatto alla cottura ad induzione e non vuoto) sulla zona cottura che si intende utilizzare.
- Il display corrispondente alla zona con su il recipiente si accende

automaticamente mostrando  e si illumina la barra di scorrimento.

Se il rilevamento automatico dei recipienti è disattivato, all'accensione dell'apparecchio tutti display delle zone

cottura mostrano il simbolo  con il punto in basso a destra lampeggiante; per attivare le zone è necessario selezionarle attraverso i relativi display e poi selezionare il livello di potenza desiderato.

Regolazione della zona di cottura

Dopo aver selezionato una zona di cottura:



1. Posizionare un dito a sinistra della barra di scorrimento della zona cottura da utilizzare.




Ora il valore della potenza indicato è pari



2. Scorrere il dito verso destra o sinistra sulla barra di scorrimento fino a

selezionare una potenza da  a  oppure abilitare la funzione Booster (vedi "Funzione Booster").

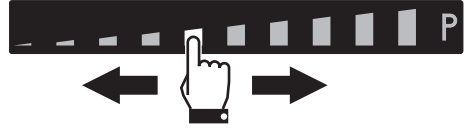


Il display della zona utilizzata indica il valore della potenza impostata.


Spegnimento della zona di cottura

1. Scorrere il dito verso sinistra fino alla fine della barra di scorrimento della zona di cottura da spegnere.



Il display della zona selezionata mostra il valore .



Per spegnere tutte le zone contemporaneamente mantenere premuto il tasto On/Off  per almeno 2 secondi.



Uso

Selezione rapida



Tramite questa funzione è possibile impostare rapidamente le piastre alla potenza desiderata.

Dopo aver acceso il piano e selezionato una zona di cottura:

1. Posizionare un dito circa sulla potenza desiderata della barra di scorrimento.



2. Scorrere il dito verso destra o sinistra per selezionare la potenza di cottura desiderata.

Funzione Booster



Uso non corretto
Pericolo di ustioni

- Non utilizzare le funzioni Booster e Double Booster per riscaldare grassi od olii, in quanto potrebbero incendiarsi.



Tramite questa funzione è possibile utilizzare la massima potenza erogabile della zona di cottura, utile per portare a ebollizione grandi quantità di acqua.

Dopo aver acceso il piano e selezionato una zona di cottura:


1. Posizionare un dito a sinistra della barra di scorrimento.



Il display della zona cottura utilizzata si accende: il valore della potenza indicato è

pari a .

2. Scorrere il dito verso destra sulla barra di scorrimento fino a selezionare la funzione Booster.

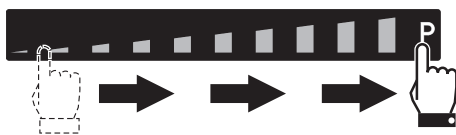

Il display della zona cottura utilizzata

indica il valore pari a .



È possibile attivare la funzione Booster in modo rapido.

- Dopo aver acceso il piano e selezionato la zona, posizionare un dito all'estrema destra della barra di scorrimento della zona cottura da utilizzare.



La funzione Booster resta attiva al massimo per 5 minuti, trascorsi i quali il livello di potenza si abbassa automaticamente al livello 9.

Funzione Double Booster

La funzione Double Booster permette di ottenere più potenza rispetto alla funzione Booster.

Dopo aver attivato la funzione Booster per una zona di cottura, premere sul simbolo "P" presente all'estrema destra della barra di scorrimento; verranno visualizzati in

sequenza i simboli ,  e .


Funzione Multizone




Tramite questa funzione è possibile pilotare contemporaneamente due zone cottura (anteriore e posteriore) per l'utilizzo di pentole come pesciere o recipienti con forma rettangolare.

Dopo aver acceso il piano:


1. Posizionare contemporaneamente un dito sui tasti di due zone di cottura disposte in verticale.

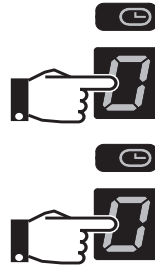

Dopo un breve segnale acustico comparirà, in corrispondenza del tasto

della zona posteriore, il simbolo ; ora la funzione Multizone è attivata.

2. Agire sulla barra di scorrimento a sinistra per impostare la potenza di cottura desiderata.

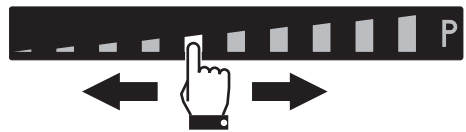



Su entrambe le zone cottura vengono impostati i medesimi parametri.



È possibile attivare la funzione Multizone solamente tra le zone collegate verticalmente (zone contrassegnate dalle diciture "SX", "CNT" e "DX" - vedere "Descrizione generale").




Questa funzione gestisce automaticamente una equa ripartizione della potenza su entrambe le piastre coinvolte.




Quando è attiva la funzione Multizone, non è possibile attivare la funzione Double Booster sulle zone interessate.


Se si utilizza una pentola di grandi dimensioni, ovale oppure oblunga, assicurarsi di collocarla al centro della zona di cottura.

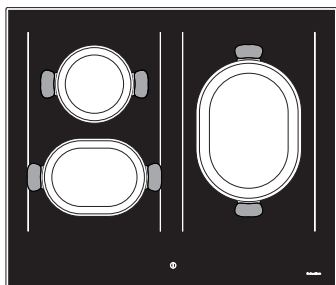

Esempio di posizionamento pentole corretto

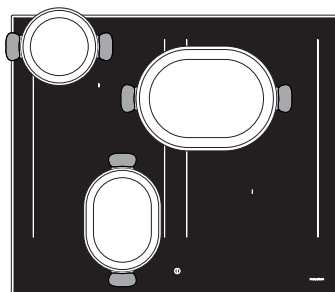

Esempio di posizionamento pentole NON corretto

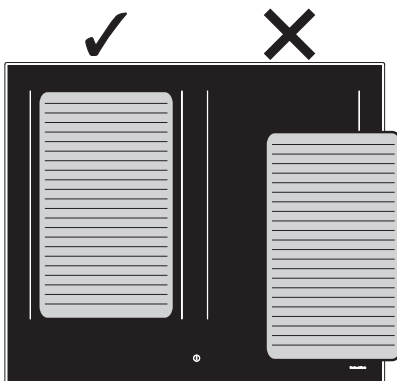

Esempi di posizionamento bistecchiera

Per disattivare la funzione Multizone:

Premere contemporaneamente i tasti delle zone di cottura attivate in Multizone; il


simbolo  scompare e le due zone possono essere regolate separatamente.



Tabella di guida alla cottura

Nella seguente tabella sono riportati i valori di potenza che posso essere impostati e in corrispondenza di ognuno è indicato il tipo di cibo da preparare. I valori possono variare a seconda della quantità del cibo e del gusto del consumatore.

Livello di potenza	Adatto per:
1 - 2	Riscaldare vivande, mantenere in ebollizione piccole quantità d'acqua, sbattere salse di tuorlo d'uovo o burro.
3 - 4	La cottura di vivande solide e liquide, mantenere in ebollizione acqua, scongelare surgelati, frittate di 2-3 uova, pietanze a base di frutta e verdura, cotture varie.
5 - 7	La cottura di carni, pesci e verdure in umido, pietanze con più o meno acqua, preparare marmellate, ecc.
8-9	Arrosti di carne o pesci, bistecche, fegato, rosolare carni e pesci, uova, ecc.
Booster e Double Booster	Friggere a bagno d'olio patate ecc., portare velocemente in ebollizione l'acqua.

Residuo calore



Uso non corretto Pericolo di ustioni

- Fare molta attenzione ai bambini, perché difficilmente possono vedere l'indicazione di residuo calore. Dopo l'uso le zone di cottura rimangono molto calde per un certo periodo di tempo, anche se spente. Evitare che i bambini vi appoggino le mani.

Dopo lo spegnimento della zona di cottura se la zona è ancora calda verrà

visualizzato sul display il simbolo

Quando la temperatura si abbasserà sotto i 60°C il simbolo non verrà più visualizzato.

3.4 Funzioni speciali

Funzione Pausa



Con questa funzione è possibile sospendere il funzionamento di tutte le zone di cottura.

Per attivare la funzione Pausa:

- Attivare almeno una zona di cottura.
- Tenere premuto il tasto pausa sul display di tutte le zone cottura comparirà il simbolo




La funzione pausa può essere mantenuta per massimo 10 minuti, al termine dei quali l'apparecchio si spegne.



Uso

Per disattivare la funzione Pausa:

1. Tenere premuto il tasto . Il simbolo pausa appena premuto inizia a lampeggiare.
2. Premere un qualsiasi tasto ad eccezione del tasto Pausa.
3. Ora la funzione pausa è disattivata e le funzionalità impostate in precedenza vengono ripristinate.



- Durante la funzione Pausa rimangono attivi la limitazione di durata cottura, i simboli di residuo calore e la funzione blocco comandi.
- In caso di interruzione e successivo ripristino di corrente, la funzione pausa verrà disattivata.

Blocco comandi

Questa funzione si rende utile per consentire operazioni di pulizia durante il funzionamento dell'apparecchio.


Per attivare il blocco comandi è necessario che l'apparecchio abbia almeno una zona attiva o che sia attiva la funzione Pausa.

- Premere il tasto  per almeno un secondo.

Tutti i tasti, ad eccezione del tasto  e

, sono bloccati.

Per disattivare il blocco comandi:

1. premere di nuovo il tasto  per almeno un secondo.




- In caso di interruzione e successivo ripristino di corrente, il blocco comandi si disattiva.
- In caso di spegnimento e riaccensione dell'apparecchio, il blocco comandi rimane attivo.


Funzione Grill



Questa funzione permette di attivare in automatico la funzione Multizone solo per le zone di sinistra; utile per grigliare con una bisticchiera o cucinare con recipienti allungati.

Per attivare la funzione Grill:

1. Posizionare una bisticchiera o un recipiente allungato sulle zone di sinistra.
2. Premere il tasto  che comincerà a lampeggiare.

Sul display della zona anteriore comparirà il simbolo , mentre su quello della zona

posteriore il simbolo . La barra di scorrimento si imposterà in automatico al livello **8**. (fase di preriscaldamento)



Dopo due minuti di funzionamento, il livello si abbasserà al livello **6**.

Premere il tasto  e agire sulla barra di scorrimento per modificare il livello di potenza in qualsiasi momento.





Funzione Warming




Con questa funzione è possibile mantenere in caldo le pietanze già cotte, oppure mantenere l'acqua in ebollizione.

Per attivare la funzione Warming, dopo aver acceso il piano:

1. Selezionare una zona di cottura.
2. Premere il pulsante  per attivare la funzione; il display della zona cottura selezionata mostra il simbolo .

Per disattivare la funzione Warming:

1. Selezionare la zona di cottura con la funzione attiva.
2. Premere il tasto .

3.5 Funzione Auto-Vent 2.0




- Questa funzione permette di controllare la velocità di aspirazione di una cappa attraverso una connessione wireless.
- La cappa deve essere predisposta per la funzione Auto-Vent 2.0.
- La connessione è sempre unidirezionale, dal piano alla cappa: non è possibile comandare il piano attraverso la cappa.

La funzione Auto-Vent 2.0 è disabilitata di default, ma può essere abilitata attraverso il menù utente. Una volta abilitata, il tasto




rimane sempre illuminato a bassa luminosità.

Questa funzione dispone di una modalità automatica e una manuale:

- La modalità automatica, attiva di default, regola la velocità di aspirazione della cappa in base alla potenza totale dell'apparecchio (vedere "Menù utente" - opzione **U8**)
- La modalità manuale permette di regolare la velocità di aspirazione tramite la pressione del tasto .

Dopo aver acceso il piano, per attivare la modalità manuale:

1. Premere il tasto , che si illumina a piena luminosità.
2. Ogni singola pressione successiva, aumenta la velocità di aspirazione della cappa in base ad una sequenza ciclica con 5 livelli di regolazione, da 0 (spento) a 4 (velocità massima).

Per ritornare in modalità automatica è necessario spegnere e riaccendere l'apparecchio.



Fare sempre riferimento al manuale della cappa per indicazioni più precise.



3.6 Funzioni accessorie


Blocco bambini

Questa funzione si rende utile per prevenire attivazioni accidentali (ad es. da parte di bambini).

Per attivare il blocco bambini è necessario che l'apparecchio sia acceso, ma con le zone disattivate:

1. Mantenere premuto un qualsiasi display di zona cottura.
 - La barra di scorrimento mostra un'animazione.
2. Rilasciare il display e scorrere la barra da sinistra verso destra.

Il blocco bambini è attivo e i display delle

zone cottura mostrano il simbolo .

Per disattivare il blocco bambini, con l'apparecchio acceso:

1. Mantenere premuto un qualsiasi display di zona cottura.
 - La barra di scorrimento mostra un'animazione.
2. Rilasciare il display e scorrere la barra da destra verso sinistra.



- In caso di interruzione e successivo ripristino di corrente, il blocco bambini rimane attivo.
- Una volta disattivato, il blocco bambini non può essere riattivato; per farlo è necessario spegnere per poi riaccendere l'apparecchio.


Riscaldamento rapido



Questa funzione non è disponibile per i livelli di potenza **9**, Booster e Double booster.

La funzione riscaldamento rapido consente di riscaldare al massimo una zona di cottura per un tempo limitato, per poi continuare la cottura con il livello di potenza impostato.

Dopo aver selezionato una zona di cottura:

- Tenere premuto un livello di potenza (da **1** a **8**) per almeno 3 secondi.
- Il display della zona di cottura mostra il simbolo .
- Terminato il tempo di riscaldamento, la zona di cottura torna al livello di potenza in precedenza selezionato.

Questa funzione si può disattivare tenendo premuto il livello di potenza impostato per 3 secondi, oppure selezionandone uno inferiore.

Contaminuti



Con questa funzione è possibile programmare un contaminuti che emette un segnale acustico alla fine del tempo desiderato.

Dopo aver attivato il piano, senza aver selezionato nessuna zona di cottura:

1. Premere all'interno display del timer.





2. Attraverso i tasti **+** e **-** selezionare il tempo desiderato.




- La prima cifra a sinistra seleziona le ore, quella centrale le decine di minuti e quella di destra i singoli minuti.

i All'accensione dell'apparecchio, toccare il display del timer entro 3 secondi, altrimenti si disattiva e sarà necessario riavviare l'apparecchio.


3. Dopo un'attesa di 10 secondi, il timer inizierà il conto alla rovescia.
4. Allo scadere del tempo verranno emessi dei segnali acustici; premere un qualunque tasto per disattivarli.

i È possibile impostare fino a un massimo di 9 ore e 59 minuti.

 L'utilizzo del contaminuti non interrompe il funzionamento delle zone di cottura, ma avvisa soltanto l'utente quando sono trascorsi i minuti impostati.

Modifica e disattivazione del contaminuti

Per modificare o disattivare il contaminuti durante il conto alla rovescia:

1. Premere il tasto On/Off  per attivare il piano (qualora fosse in stand-by).
- Il display del timer mostrerà i minuti primi che sono stati impostati all'inizio.

2. Agire sui tasti **+** e **-** per modificare i tempo del contaminuti oppure azzerarlo.
3. Dopo un'attesa di 10 secondi il timer inizierà il nuovo conto alla rovescia o verrà disattivato.


Cottura temporizzata

i Con questa funzione è possibile programmare lo spegnimento automatico di ogni singola zona di cottura al termine di un periodo di tempo.

Per attivare la funzione cottura temporizzata, dopo aver attivato almeno una zona di cottura:

1. Selezionare un livello di potenza.
2. Premere all'interno del display del timer.



- Sopra il display della zona cottura comparirà il simbolo  lampeggiante.

3. Attraverso i tasti **+** e **-** selezionare il tempo desiderato.



4. La cottura temporizzata partirà qualche secondo dopo l'ultima selezione.

Al termine del tempo programmato un allarme sonoro avvisa l'utente.



5. Per disattivare l'allarme sonoro premere qualsiasi tasto.




È possibile impostare fino a un massimo di 9 ore e 59 minuti.



È possibile attivare la funzione su più zone di cottura contemporaneamente. L'indicatore di tempo e il led lampeggiante si riferiscono alla zona di cottura che è prossima allo spegnimento

Modifica o disattivazione della cottura temporizzata

Per modificare la cottura temporizzata durante il conto alla rovescia:

1. Premere il tasto On/Off  per attivare il piano (qualora fosse in stand-by).
2. Premere sul tasto display della zona cottura temporizzata.
 - Display del timer mostrerà i minuti primi che sono stati impostati all'inizio.
3. Agire sui tasti + e - per modificare o azzerare il timer.
4. Dopo un'attesa di 10 secondi il timer inizierà il nuovo conto alla rovescia o verrà disattivato.





Durante una cottura temporizzata è possibile impostare un contaminuti indipendente.

Funzione Recall



Questa funzione permette di ripristinare alcune operazioni avviate, in seguito ad uno spegnimento involontario.

In caso di spegnimento involontario, eseguire le seguenti operazioni entro 6 secondi:

1. Accendere l'apparecchio.
 - Il tasto  comincia a lampeggiare.
2. Subito dopo premere il tasto pausa  per ripristinare le funzioni in precedenza attive.



Questa funzione ripristina l'attività delle zone cottura, le funzioni timer e il Riscaldamento rapido; tutte le altre funzioni non verranno recuperate.







3.7 Menù utente

Il menù utente permette di modificare le caratteristiche funzionali dell'apparecchio. In totale si dispone di 9 opzioni modificabili. Ogni opzione è contrassegnata, a display, con la lettera "U" alternata con un numero progressivo.


Voce	Caratteristica
U0	Potenza massima totale (Kw) - Modifica a cura del solo installatore
U1	Opzione disabilitata
U2	Volume tasti
U3	Volume suoneria timer
U4	Luminosità display
U5	Animazione timer
U6	Rilevamento pentole automatico
U7	Durata suoneria timer
U8	Configurazione ventola cappa
U9	Funzione Auto-Vent 2.0

Accedere al menù utente


1. Con il piano spento, accenderlo tramite il tasto On/Off .
2. Subito dopo, premere di nuovo  per spegnerlo; il tasto  inizia a lampeggiare.
3. Premere e mantenere premuto .
4. Tenendo premuto , sui display delle zone cottura, compariranno dei simboli da premere in sequenza per accedere alle opzioni del menù.

Premere in sequenza tutti i tasti delle zone cottura, a partire dalla anteriore sinistra in senso orario; ogni tocco corretto verrà confermato da un segnale acustico.


Modelli da 60 e 80 cm (A):

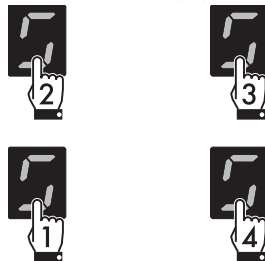


Modelli da 80 cm (B) e 90 cm:

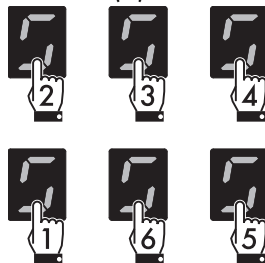

Se si sbaglia la sequenza dei tasti, il piano verrà spento e sarà necessario ripetere la procedura d'accesso al menù.

5. Rilasciare il tasto .


Il menù utente è attivo e il display zone cottura mostrerà, in alto il simbolo .

alternato con il numero .



Questa opzione è riservata esclusivamente all'installatore (vedere "Procedura di limitazione di potenza (solo per l'installatore)").



6. Premere sul simbolo  per tornare alla selezione opzioni. Compare la barra di scorrimento, in cui ad ogni segmento è associata un'opzione del menù.
7. Premere i segmenti della barra di scorrimento (tranne i primi due) per selezionare le opzioni disponibili.



- Il primo segmento da sinistra (opzione **U0**) è riservato alla procedura di limitazione di potenza (solo per l'installatore).
- Per ragioni tecniche, il secondo segmento da sinistra (opzione **U1**) è disabilitato. Interagire con questa opzione non produrrà alcun effetto.


L'opzione **U2** permette di modificare il volume dei suoni dei tasti; sono disponibili 4 gradi di regolazione selezionabili tramite la barra di scorrimento.



A seconda dei gradi di regolazione di ogni opzione, la barra di scorrimento mostrerà solo i segmenti corrispondenti ai gradi selezionabili.

- Valore **0**: volume minimo.
- Valore **3**: volume massimo.



Il suono associato alla pressione del tasto  e i suoni dei messaggi d'errore non possono essere disattivati.

L'opzione **U3** permette di modificare il volume dei segnali acustici del timer scaduto in 4 gradi di regolazione.

- Valore **0**: volume minimo.
- Valore **3**: volume massimo.

L'opzione **U4** permette di modificare la luminosità del display in 10 gradi di regolazione.

- Valore **0**: luminosità massima.
- Valore **9**: luminosità minima.

L'opzione **U5** permette di mostrare il conto alla rovescia dei secondi del timer contaminuti e della cottura temporizzata, da 59 secondi a 0.



Il conteggio dei secondi viene visualizzato quando il timer è impostato con un tempo inferiore ai 10 minuti.

- Valore **0**: animazione disattivata.
- Valore **1**: animazione attivata.



L'opzione **U6** permette di attivare o disattivare il rilevamento automatico dei recipienti. (vedi "Accensione automatica della zona di cottura")

- Valore **0**: rilevamento automatico disattivato.
- Valore **1**: rilevamento automatico attivato.



Se il rilevamento automatico dei recipienti è disattivato, una volta appoggiato un recipiente sul piano, è necessario attivare la zona manualmente.

L'opzione **U7** permette di stabilire la durata della suoneria del contaminuti scaduto, attraverso 3 gradi di regolazione:

- Valore **0**: durata suoneria per 120 secondi.
- Valore **1**: durata suoneria per 10 secondi.
- Valore **2**: suoneria disattivata.

L'opzione **U8** permette di attivare la modalità automatica della funzione Auto-Vent 2.0 con 8 gradi di regolazione. La tabella seguente ne schematizza le possibili impostazioni:

Valore	Luci cappa	Velocità ventola cappa		
		Cotture delicate	Cotture medie	Cotture intense
0	off	off		
1	on	off		
2 - 4 - 6	on	off	velocità 1	velocità 2
3 - 5 - 7	on	velocità 1	velocità 2	velocità 3

In base alla limitazione di potenza dell'apparecchio, fare riferimento alla tabella seguente per scegliere il valore più adatto:

Valore	Limitazione di potenza
2 - 3	fino a 4 kW
4 - 5	da 4 a 5 kW
6 - 7	da 5 a 11.1 kW



Se si seleziona un valore riferito a una potenza superiore rispetto a quella impostata, alcuni livelli di velocità della ventola della cappa potrebbero non essere disponibili.

L'opzione **U9** permette di attivare o disattivare la funzione Auto-Vent 2.0:


- Valore **0**: funzione disattivata.
- Valore **1**: funzione attivata.

Uscire dal menù utente

Si può uscire dal menù utente in due modi:

1. Premere il tasto . Ogni modifica verrà scartata e il piano verrà spento.

Oppure

2. Tenere premuto il tasto On/Off  per almeno 2 secondi. Le modifiche verranno salvate e il piano verrà spento.



3.8 Codici errore

In caso di malfunzionamento o comportamento anomalo, l'apparecchio mostra il codice dell'errore associato sui display delle zone di cottura.

I codici degli errori cominciano sempre con "E.." oppure "Er..", seguiti da una cifra.

Di seguito sono elencati i codici errore che possono essere gestiti senza l'intervento dell'Assistenza Tecnica.

- **Er03:** Rimuovere eventuali materiali o recipienti dall'area dei comandi frontali.
- **E2:** Controllare che i recipienti siano adatti per la cottura ad induzione e che non siano vuoti; lasciare raffreddare l'apparecchio.



Se questi codici errore si presentano di frequente, contattare l'Assistenza Tecnica.

Per tutti gli altri, annotare se possibile il codice e contattare il Servizio Assistenza Tecnica.



4 Pulizia e manutenzione

4.1 Avvertenze



Usò non corretto
Rischio di danni alle superfici

- Non utilizzare getti di vapore per pulire l'apparecchio.
- Non rovesciare zucchero o miscele dolci sul piano durante la cottura.
- Non appoggiare materiali o sostanze che potrebbero fondere (plastica o fogli di alluminio) durante la cottura.
- Tenere sempre puliti e non appoggiare oggetti di alcun tipo sui tasti sensore.
- Sulle parti in acciaio o trattate superficialmente con finiture metalliche (ad es. anodizzazioni, nichelature, cromature) non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina.
- Sulle parti in vetro non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi (es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugnette metalliche). Utilizzare eventualmente utensili in legno o plastica.

4.2 Pulizia delle superfici

Per una buona conservazione delle superfici occorre pulirle regolarmente al termine di ogni utilizzo, dopo averle lasciate raffreddare.

4.3 Sporco ostinato

In caso di sporco ostinato, effettuare la pulizia a freddo con una spugna per piatti inumidita con acqua e detergente neutro; successivamente asciugare con un panno in microfibra.

4.4 Pulizia ordinaria settimanale

Pulire e curare il piano cottura una volta la settimana con un prodotto comune per la pulizia del vetro. Rispettare sempre le indicazioni del produttore. Il silicone presente in questi prodotti genera una pellicola protettiva idrorepellente e contro lo sporco. Tutte le macchie restano sulla pellicola e possono essere quindi rimosse con facilità. Asciugare quindi la superficie con un panno pulito. Fare attenzione a che non rimangano resti di detergente sulla superficie di cottura perché avrebbero una reazione aggressiva quando la si riscalda e potrebbero modificarne la struttura.

4.5 Macchie di cibo o residui

Eventuali tracce chiare causate dall'uso di pentole con fondo in alluminio, possono essere tolte con un panno umido imbevuto di aceto.

Nel caso in cui dopo la cottura rimanesse residui bruciati, rimuoverli, risciacquare con acqua ed asciugare bene con un panno pulito.

I granelli di sabbia che possono essere caduti sul piano cottura durante la pulizia di insalata o patate, potrebbero graffiarlo quando si spostano le pentole.

Rimuovere quindi immediatamente i possibili granelli dalla superficie di cottura.



Cambiamenti cromatici non influiscono sul funzionamento e la stabilità del vetro. Non si tratta infatti di modifiche del materiale del piano cottura, ma di semplici residui non rimossi che si sono quindi carbonizzati.

Si possono formare **superfici lucide** dovute allo sfregamento dei fondi delle pentole, specialmente se di alluminio, e all'utilizzo di detersivi non appropriati. È difficile rimuoverle tramite l'utilizzo di comuni prodotti per la pulizia. Può rendersi necessario ripetere la pulizia più volte. L'utilizzo di detersivi aggressivi, o la frizione con il fondo delle pentole, potrebbe smerigliare nel tempo le decorazioni del piano cottura e potrebbe contribuire alla formazione di macchie.

4.6 Cosa fare se...

Il piano cottura non funziona:

- Controllare che il piano cottura sia collegato e che l'interruttore generale sia inserito.
- Controllare che non si verifichino interruzioni di corrente.
- Controllare che non sia scattato il fusibile. In questo caso sostituire il fusibile.
- Controllare che non sia scattato l'interruttore magnetotermico dell'impianto domestico. In questo caso, riattivare l'interruttore.

I risultati della cottura non sono soddisfacenti:

- Controllare che la temperatura di cottura non sia troppo alta o troppo bassa.

Il piano cottura produce fumo:

- Lasciare raffreddare e pulire il piano a cottura ultimata.
- Controllare che il cibo non sia fuoriuscito ed eventualmente usare un recipiente più grande.

I fusibili o l'interruttore magnetotermico dell'impianto domestico scattano ripetutamente:

- Interpellare il Servizio Assistenza o un elettricista.

Sono presenti rotture o incrinature sul piano cottura:

- Spegnerne immediatamente l'apparecchio, disinserire l'alimentazione elettrica ed interpellare il Servizio Assistenza.



5 Installazione

5.1 Collegamento elettrico



**Tensione elettrica
Pericolo di folgorazione**

- Far eseguire il collegamento elettrico a personale tecnico abilitato.
- Munirsi di dispositivi di protezione individuale.
- È obbligatorio il collegamento di terra secondo le modalità previste dalle norme di sicurezza dell'impianto elettrico.
- Disattivare l'alimentazione elettrica generale
- Non tirare mai il cavo per staccare la spina.
- Utilizzare cavi resistenti alla temperatura di almeno 90 °C.
- La coppia di serraggio delle viti dei conduttori di alimentazione della morsetteria dev'essere pari a 1,5-2 Nm.

Informazioni generali

Controllare che le caratteristiche della rete elettrica siano adatte ai dati riportati sulla targhetta.

La targhetta di identificazione, con i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura è visibilmente posizionata sull'apparecchio.


La targhetta non deve mai essere rimossa.

Provvedere al collegamento di terra con un cavo più lungo degli altri di almeno 20 mm.


L'apparecchio, a seconda dei modelli, può essere collegato nei seguenti modi:

Modelli da 60 cm e 80 cm (A):

- 220-240 V / 380-415 V 2N~

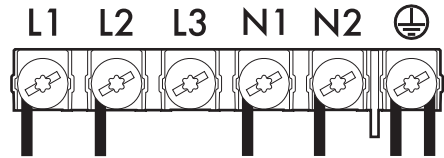


Cavo **esapolare 6 x 1,5 mm²**.

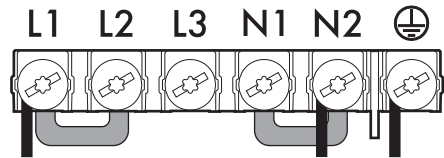

Cavo **tripolare 3 x 6 mm²**.


Modelli da 80 cm (B) e da 90 cm:

- 380-415 V 3N~

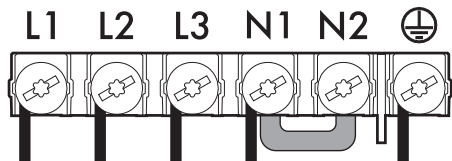

Cavo **pentapolare 5 x 1,5 mm²**.

- 220-240 V 3~ / 380-415 V 2N~

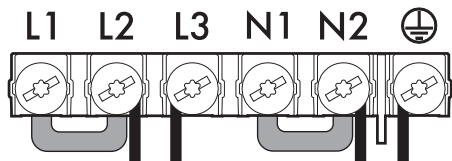


Cavo **tetrapolare 4 x 4 mm²**.

IT



Installazione

- 220-240 V 1N~

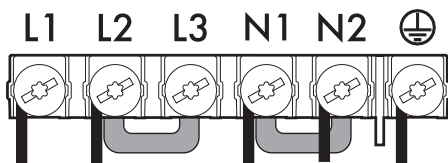

Cavo **pentapolare 5 x 2,5 mm²**



Per ogni collegamento, utilizzare sempre il ponticello in dotazione.

Collegamento fisso

Prevedere sulla linea di alimentazione un dispositivo di interruzione onnipolare in conformità con le regole di installazione. Il dispositivo di interruzione deve essere situato in posizione facilmente raggiungibile e in prossimità dell'apparecchio.



Far passare il cavo di alimentazione nella parte posteriore del mobile. Fare attenzione che non venga a contatto con la parte inferiore del piano cottura o con un eventuale forno incassato sotto di esso.



Fare attenzione se si collegano apparecchi elettrici aggiuntivi. I cavi di allacciamento non devono venire a contatto con le zone di cottura calde.

Collaudo



A fine installazione, effettuare un breve collaudo. In caso di mancato funzionamento, dopo essersi accertati di aver seguito correttamente le istruzioni, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed interpellare il Servizio Assistenza.

5.2 Per l'installatore

- Non piegare o intrappolare il cavo di collegamento alla rete elettrica.
- L'apparecchio deve essere installato secondo gli schemi di installazione.
- Nel caso in cui l'apparecchio non funzioni correttamente dopo aver effettuato tutte le verifiche, fare riferimento al Centro di Assistenza Autorizzato nella vostra zona.
- Quando l'apparecchio è correttamente installato, si prega di istruire l'utente sul corretto metodo di funzionamento.

5.3 Procedura di limitazione di potenza (solo per l'installatore)

Per poter modificare la potenza massima assorbita dall'apparecchio è necessario accedere al menù utente (vedi "Menù utente"). Una volta entrati nel menù utente, la prima opzione disponibile è quella contrassegnata con il codice "U0" (Potenza massima totale). In totale si dispone di 10 opzioni modificabili. Ogni opzione è contrassegnata, a display, con la lettera "U" alternata con un numero progressivo.

1. Effettuato l'accesso al menù utente, il display zone cottura mostrerà, in alto il simbolo  alternato con .
2. Il display timer invece mostra la potenza impostata di fabbrica (valore espresso in Kw - a seconda dei modelli):





3. Premere il display timer per abilitare il cambio di potenza.



4. Premere la parte di sinistra della barra di scorrimento per diminuire la potenza, e la parte destra per aumentarla.

Grazie alla funzione **Eco-Logic Advance**, il valore di potenza aumenta e diminuisce in step da 0,1 Kw ad ogni tocco.

Per uscire dal menù utente è possibile:

1. Premere  per almeno 2 secondi per salvare le modifiche.
2. Premere  per scartare le modifiche.

In entrambi i casi il piano verrà spento e sarà necessario riaccenderlo.

Tabella delle potenze assorbite

Modello	Potenza minima (kW)	Potenza massima (kW)
60 cm 80 cm (A)	2,4	7,4
80 cm (B) 90 cm	2,4	11,1

5.4 Indicazioni di sicurezza



Sviluppo di calore durante il funzionamento dell'apparecchio
Rischio di incendio

- Controllare che il materiale del mobile sia resistente al calore.
- Controllare che il mobile disponga delle aperture richieste.
- Non ostruire in nessun tipo di installazione la griglia di ventilazione posta anteriormente al prodotto.

Impiallacciate, collanti o rivestimenti plastici sui mobili adiacenti devono essere termoresistenti ($>90^{\circ}\text{C}$), altrimenti potrebbero deformarsi nel tempo.

La distanza minima da osservare tra le cappe aspiranti e la superficie di cottura deve corrispondere come minimo a quella indicata nelle istruzioni di montaggio della cappa aspirante.


Devono anche essere rispettate le distanze minime dei ritagli del piano sul lato posteriore come indicato nelle illustrazioni di montaggio.

5.5 Intaglio del piano di lavoro



Il seguente intervento richiede un'opera muraria e/o di falegnameria e deve essere pertanto eseguito da un tecnico competente. L'installazione è realizzabile su materiali diversi, quali muratura, metallo, legno di massello e legno rivestito di laminati plastici, purché resistenti al calore ($>90^{\circ}\text{C}$).


Praticare un'apertura nel piano di lavoro del mobile con le dimensioni indicate (mm).

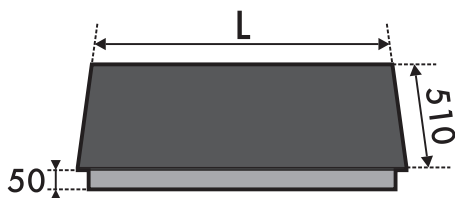



Installazione

Incasto a semifilo


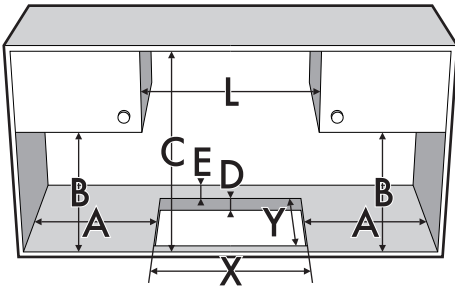


L	X	Y
600	560	480
800 (A)	730 ÷ 750	480 ÷ 490
800 (B)	750	490
900	860	490

A	B	C	D	E
min. 50	min. 460	min. 750	20÷60	min. 50

Incasto a filo

Per questa tipologia di piani cottura è necessario aggiungere una fresatura da praticare nel foro di incasso qualora si desideri installare il piano cottura a filo con il piano di lavoro.

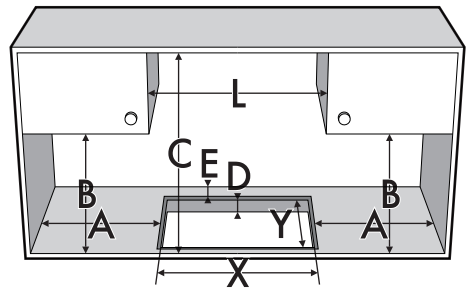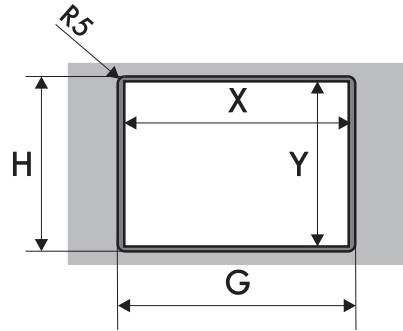


L	X	Y	G	H
600	560	480	604	514
800 (A)	730 ÷ 750	480	804	514
800 (B)	750	490	804	514
900	860	490	904	514

A	B	C	D	E
min. 50	min. 460	min. 750	20÷60	min. 50

Guarnizione del piano cottura

Prima del montaggio, per evitare infiltrazioni di liquidi tra la cornice del piano cottura e il piano di lavoro, posizionare la guarnizione adesiva in dotazione lungo tutto il perimetro del piano cottura.


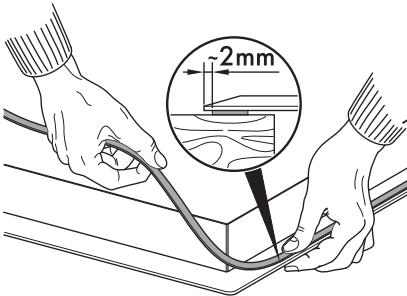


Non fissare il piano cottura con silicone. Se necessario, non permetterebbe la rimozione del piano cottura senza danneggiarlo.

Dopo avere steso sulla superficie in vetro la guarnizione adesiva (A) e dopo aver posizionato e staffato il piano cottura, riempire i bordi con silicone isolante (B) e pulire l'eventuale eccesso.



Se si rende necessario rimuovere il piano cottura, tagliare il silicone con una taglierina prima di tentare di rimuoverlo (C).

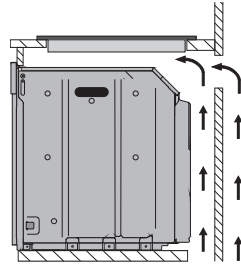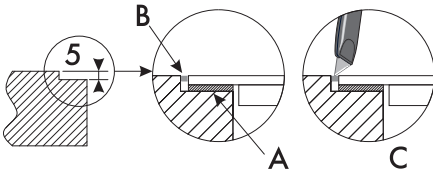

con apertura sul fondo e sul retro

5.6 Incasso

Su vano incasso forno




Se installato sopra un forno, questo deve essere dotato di ventilatore di raffreddamento.



La distanza tra il piano cottura e i mobili da cucina o gli apparecchi da incasso deve essere tale da garantire una sufficiente ventilazione ed un sufficiente scarico dell'aria. Se installato sopra un forno è necessario lasciare uno spazio tra il fondo del piano cottura e la parte del prodotto installato sotto.

Su vano neutro o cassetti

Qualora si trovino altri mobili (pareti laterali, cassetti, ecc.), lavastoviglie o frigoriferi, sotto il piano cottura, deve essere installato un doppio fondo di legno ad una distanza minima di **20 mm** dal lato inferiore del piano cottura, per evitare contatti accidentali. Il doppio fondo deve poter essere rimosso solo utilizzando appositi attrezzi.

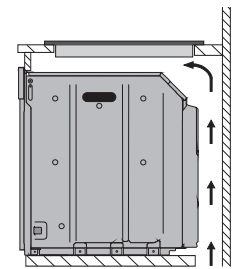


con apertura sul fondo

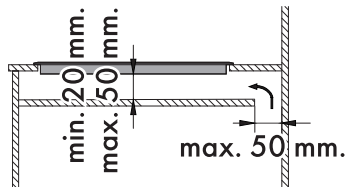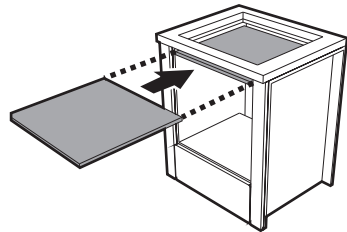


con apertura sul fondo



Installazione

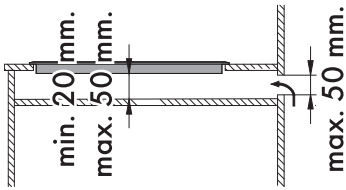


con apertura sul retro

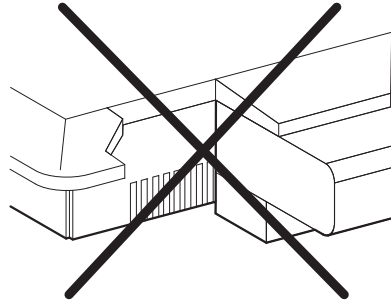


Mollette di fissaggio

Per garantire il fissaggio ed una centratura ottimale, è necessario posizionare le mollette in dotazione:

1. Inserire le mollette e incastrarle orizzontalmente con una leggera pressione nell'apposito intaglio.

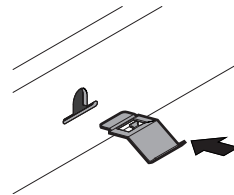

2. Ruotarle verso l'alto per incastrarle definitivamente.

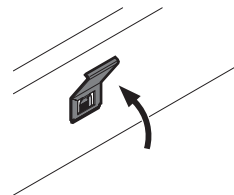

Ventilazione

Di seguito vengono illustrati due casi di installazione adatta a una corretta ventilazione e un caso di installazione errata da evitare.

