

VAROITUKSIA	491	Lisävarusteiden käyttö	500
Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	491	Digitaalinen ohjelmointi	500
Laitteen käyttötarkoitus	495	Uunin käyttö	501
Tämä käyttöohje	495	Höyryavusteiset kypsennykset	504
Valmistajan vastuu	495	Neuvoja kypsennykseen	508
Tyypikilpi	495	Varusteiden pikaopas	509
Hävittäminen	495	Tutustu resepteihin	509
Ohjeet eurooppalaisille tarkastuslaitoksille	496	Ohjeet valvontaelimille	510
Energiatohokkuuden tekniset tiedot	496	Eriyistoiminnot	510
Energian säästämiseksi	496	Asetukset	514
Tietoja energiankulutuksesta sammutettuna/ valmiustilassa	496	PUHDISTUS JA HUOLTO	517
Valonlähteet	496	Laitteen puhdistus	517
Miten käyttöohjetta luetaan	496	Luukun puhdistus	517
KUVAUS	497	Kypsennystilan puhdistus	518
Yleinen kuvaus	497	Eriyiset puhdistustoiminnot	519
Ohjauspaneeli	498	Vapor Clean (vain joissakin malleissa)	519
Muut osat	498	Pyrolyysi (vain joissakin malleissa)	521
Lisävarusteet	499	Vesipiirin puhdistus	522
Avustetun höyrykypsennyksen edut	499	Ylimääräinen huolto	526
KÄYTTÖ	500	ASENNUS	527
Esitoimenpiteet	500	Sähköliitäntä	527
		Asemointi	527

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com

VAROITUKSIA

Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

Henkilövahingot

- VAROITUS: Laite ja sen saavutettavissa olevat osat tulevat erittäin kuumiksi käytön aikana: pienet lapset on pidettävä kaukana.
- VAROITUS: Tämä laite ja sen saavutettavissa olevat osat tulevat erittäin kuumiksi käytön aikana: älä koske lämmityselementteihin käytön aikana.
- Suojaa kätesi uunikintailla, kun

käsittelet ruokia uunitilan sisällä.

- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite ja peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- Laitteen käyttö on sallittu 8-vuotiaille tai sitä vanhemmille lapsille ja henkilöille, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on alentunut tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tiedot, mikäli heidän turvallisuudestaan vastaava aikuinen valvoo ja ohjaa heitä.
- Lapset eivät saa leikkiä

laitteella.

- Pidä alle 8-vuotiaat lapset etäällä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia laitteen läheisyyteen sen toiminnan aikana.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kypsennystä on valvottava aina. Lyhytaikaista kypsennystä on valvottava jatkuvasti.
- Älä jätä laitetta valvomatta kypsennysten aikana, sillä rasvoja tai öljyjä voi valua ulos ja ne voivat syttyä palamaan ylikuumentuessaan. Toimi äärimmäisen varovaisesti.
- Älä kaada vettä suoraan erittäin kuumille pelleille.
- Pidä luukku kiinni kypsennyksen aikana.
- Jos ruoka-aineita käsitellään kypsennyksen aikana tai kypsennyksen lopussa, avaa luukku 5 senttimetriä muutaman sekunnin ajaksi päästääkseen höyryt ulos ja avaa luukku vasta sitten kokonaan.
- Älä työnnä teräviä metalliesineitä (keittiövälineitä tai työkaluja) laitteessa oleviin aukkoihin.
- Sammuta laite käytön jälkeen.
- **ÄLÄ KÄYTÄ TAI SÄILYTÄ TULENARKOJA**


MATERIAALEJA LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ.

- **ÄLÄ KÄYTÄ SUIHKEPULLOJA LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ, KUN SE ON TOIMINNASSA.**
- **ÄLÄ TEE MUUTOKSIA LAITTEeseen.**
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua.
- Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.

Laitteelle aiheutuvat vahingot

- Älä käytä lasiosien puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä voimakkaita pesuaineita (esim. jauhemaisia tuotteita, tahrannoistoa-aineita tai metallisieniä), karkeita materiaaleja tai teräviä metallisia raapimia, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja rikkoa lasin. Käytä tarvittaessa puu- tai muoviesineitä.
- Älä istu laitteen päälle.
- Älä käytä teräsosien tai metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien (kuten esimerkiksi anodisoidut, nikkeloitetyt, kromatut osat) puhdistuksessa klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.

- Ritilät ja uunipellit on asetettava sivuohjaimiin niiden pysähtymiskohtaan asti. Mekaanisten turvalukitusten, jotka estävät tahatonta ulosvetoa, on oltava alasuuntaan ja kypsennystilan takaosaan päin.

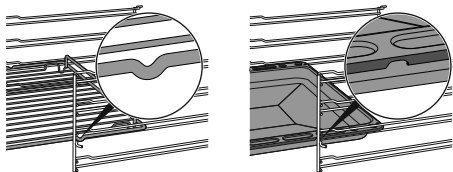

- Älä käytä höyrysuihkuja laitteen puhdistamiseen.
- Älä käytä suihkemaisia tuotteita laitteen läheisyydessä.
- Älä tuki laitteen aukkoja tai tuuletusaukkoja.
- Tulipalovaara: älä jätä esineitä kypsennystilan sisälle.
- **ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA KÄYTÄ LAITETTA HUONEEN LÄMMITTÄMISEEN.**
- Älä käytä muovisia välineitä tai astioita ruokien kypsennykseen.
- Älä aseta kypsennystilaan purkkeja tai suljettuja astioita.
- Poista kypsennystilasta kaikki uunipellit ja ritilät, joita ei käytetä kypsennyksen aikana.
- Älä peitä kypsennystilan pohjaa alumiinipaperilla tai tinapaperilla.
- Älä aseta kattiloita tai peltejä suoraan kypsennystilan pohjalle.
- Tarvittaessa on mahdollista

käyttää uunipellin ritilää (toimitettu tai erikseen myynnissä, mallista riippuen) asettamalla se pohjalle kypsennystä tukemaan.

- Mikäli halutaan käyttää leivinpaperia, aseta se niin, ettei se estä kuuman ilman kiertämistä uunitilan sisällä.
- Älä käytä avattua luukkua asettaaksesi kattiloita tai peltejä suoraan sisälasin päälle.
- Älä käytä avointa luukkua vipuna sijoittaessa laitetta kalustekaapin sisälle.
- Älä kohdistavattuu luukkuun liiallista voimaa.
- Älä käytä kahvaa tämän laitteen nostamiseksi tai siirtämiseksi.

Pyrolyysitoiminnolla varustetuille laitteille

- Pyrolyysin aikana pinnat voivat saavuttaa normaalia korkeampia lämpötiloja. Pidä lapset loitolla.
- Ennen pyrolyysin käynnistämistä, poista kypsennystilan sisältä edellisistä kypsennyksistä jäljelle jääneet suuret ruokajäämät tai valumat.
- Ennen pyrolyysin käynnistämistä, ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.
- Ennen pyrolyysin käynnistämistä, sammuta uunin päälle mahdollisesti asennetut keittotason polttimet tai

sähkölevyt.

Asennus ja huolto

- **TÄTÄ LAITETTA EI SAA ASENTAA** VENEISIIN TAI ASUNTOVAUNUIHIN.
- Laitetta ei saa asentaa jalustan päälle.
- Asenna laite kalusteeseen toisen henkilön avustamana.
- Laitteen mahdollisen ylikuumenemisen estämiseksi, sitä ei saa asentaa koristeoven tai paneelin taakse.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Anna sähköliitännät ammattitaitoisen teknisen henkilöstön tehtäväksi.
- Sähköjärjestelmän turvallisuusmääräyksien mukainen maadoitus on pakollinen.
- Käytä vähintään 90 °C:n lämpötilaa kestäviä johtoja.
- Sähköjohtojen johtimien ruuvien kiristysmomentti liitinrimassa on oltava välillä 1,5-2 Nm.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi, jos sähköjohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen.
- VAROITUS: Laitteen sijoittamisen aikana on varmistettava, että virtajohto ei

ole sotkeutunut tai vahingoittunut.

- Ennen laitteelle suoritettavien toimenpiteiden suorittamista (asennus, huolto, asemointi tai siirto), varustaudu aina henkilönsuojaimilla.
- Ennen laitteelle suoritettavia huoltotoimenpiteitä, kytke yleinen virransyöttö pois päältä.
- Mahdollista laitteen irrottaminen asennuksen jälkeen helppopääsyisellä pistokkeella tai kytkimellä, jos kyseessä on kiinteä liitäntä.
- Sijoita laitteen syöttölinjaan moninapainen katkaisija, jonka kontaktien avausväli on sellainen, että irtikytkentä saadaan ylijänniteluokassa III, voimassaolevien asennusmääräysten mukaisesti.
- VAROITUS: Varmista ennen sisätilan lamppujen vaihtamista, että laite on kytketty pois päältä ja irrotettu virtalähteestä tai että päävirtakytkin on kytketty pois päältä.
- Tässä laitteessa käytettävät lamput ovat erityisiä kodinkoneisiin tarkoitettuja lamppeja, älä käytä niitä kodin valaistukseen.
- Tätä laitetta voidaan käyttää korkeintaan 2000 metriä merenpinnan yläpuolella.

Laitteeseen liittyen

- VAROITUS: Varmista ennen

- lampun vaihtoa, että laite on sammutettu sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä nojaa äläkä istu avoimen oven päälle.
 - Tarkista, ettei luukkujen väliin jää esineitä.
 - Älä asenna/käytä laitetta ulkona.
 - (vain joissakin malleissa) Käytä yksinomaan toimitettua tai valmistajan suosittelemaa lämpötila-anturia.
 - Kypsennettäessä Direct Steam -toiminnolla, ole huolellinen äläkä ylitä altaan enimmäistilavuutta (250 ml).

Laitteen käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu ruokien kypsennykseen kotitalouskäytössä. Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta. Sitä ei saa käyttää:

- kaupan työntekijöille tarkoitettun keittiön alueella, toimistoissa ja muissa työtiloissa.
- maataloissa/maatilamatkailupaikoissa.
- hotelleissa, motelleissa ja vuokrahuoneistoissa asiakkaiden toimesta.
- aamiaismajoituspaikoissa (B&B).

Tämä käyttöohje

- Tämä käyttöohje on laitteen oleellinen osa ja siksi se on säilytettävä ehjänä sekä käyttäjien helposti saatavilla koko laitteen käyttöajan.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.

- Tässä käyttöohjeessa annetut selitykset sisältävät kuvia, jotka kuvaavat näytölle yleisesti ilmestyviä ohjeita. On kuitenkin pidettävä mielessä, että laitteeseen voi olla asennettu päivitetty versio järjestelmästä, jonka vuoksi näyttöön ilmestyvät ohjeet voivat poiketa käyttöoppaassa osoitetusta.

Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöoppaassa olevien määräysten noudattamatta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä.

Tyyppikilpi

Laitteen tyyppikilpi sisältää tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän. Tunnistuksen tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Hävittäminen



Tämä laite on neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja (2012/19/EU) koskevan direktiivin mukainen, jonka vuoksi se tulee hävittää käyttöiän päättyessä erillään kotitalousjätteestä.

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.



Sähköjännite Sähköiskun vaara

- Kytke pääkytkin pois päältä.
- Irrota sähköjohto sähköjärjestelmästä.

Laitteen hävittämiseksi:

- Katkaise sähköjohto ja ota se pois.
- Toimita laite käyttöiän loputtua sähkö- ja elektronisten laitteiden erilliskeräykseen tai anna se jälleenmyyjälle toisen vastaavan laitteen hankinnan yhteydessä.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit

tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.

Ohjeet eurooppalaisille tarkastuslaitoksille

Fan forced mode

ECO-toiminto, jota käytetään määrittämään energiatehokkuusluokka eurooppalaisen standardin EN 60350-1 erittelyjen mukaisesti.

Conventional heating mode

STAATTISEN toiminnon suorittamista varten on ohitettava esilämmitysvaihe (katso kappale "Esilämmitysvaihe" luvusta KÄYTTÖ).

Energiatehokkuuden tekniset tiedot

Energiamerkintä ja ekosuunnittelua koskevien eurooppalaisten asetusten mukaiset tiedot annetaan erillisessä asiakirjassa, jotka toimitetaan tuotteen ohjeiden mukana.

Nämä tiedot löytyvät kohdasta "Tuotetietokortti", joka voidaan ladata verkkosivustolta kyseistä tuotetta käsittelevältä sivulta.

Energian säästämiseksi

- Esilämmitä laite vain, jos ohjeessa sitä vaaditaan. Esilämmitysvaihe voidaan sulkea pois kaikissa toiminnoissa (ks. luku "Esilämmitysvaihe") lukuun ottamatta PIZZA-toimintoa (esilämmitystä ei voi sulkea pois) ja ECO-toimintoa (esilämmitystä ei ole).
- Vältä kaikissa toiminnoissa (ECO-toiminto mukaan lukien) luukun avaamista paiston aikana.
- Ellei pakkauksessa ohjeisteta toisin, sulata pakasteet ennen niiden asettamista uunitilaan.
- Jos suoritetaan useita paistoja, paista ruoat peräkkäin käyttäen hyväksi jo kuumennettua uunitilaa.
- Käytä mieluummin tummia metallisia vuokia, sillä ne absorboivat lämpöä paremmin.
- Ota kaikki uunipellit ja ritilät, joita ei käytetä paiston aikana, pois uunitilasta.
- Pysäytä paisto muutama minuutti ennen

normaalisti käytettyä aikaa. Paisto jatkuu jäljelle jäävien minuuttien ajan uunin sisälle kertyneellä lämmöllä.


- Vähennä luukun avaamista minimiin, jotta lämmön häviämistä voitaisiin estää.
- Pidä uunitila aina puhtana.

Tietoja energiankulutuksesta sammutettuna/valmiustilassa

Kulutusta koskevat tekniset tiedot laitteen ollessa sammutettuna tai valmiustilassa ovat saatavilla sivustolla www.smeg.com kyseessä olevaa tuotetta käsittelevällä sivulla.

Valonlähteet

- Tämä laite sisältää käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä.

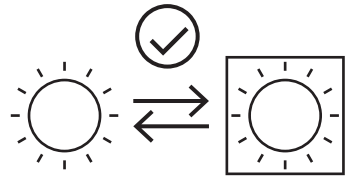

- Tuotteen sisältämät valonlähteet on ilmoitettu sopiviksi toimimaan ympäristönlämpötiloissa $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ja ne on tarkoitettu käytettäväksi korkeita lämpötiloja sisältävissä käyttökohteissa kuten uunit.
- Tämä laite sisältää valonlähteitä, joiden tehokkuusluokka on "G".

Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:




Varoitus/Huomio



Tieto/Ehdotus

KUVAUS


Yleinen kuvaus

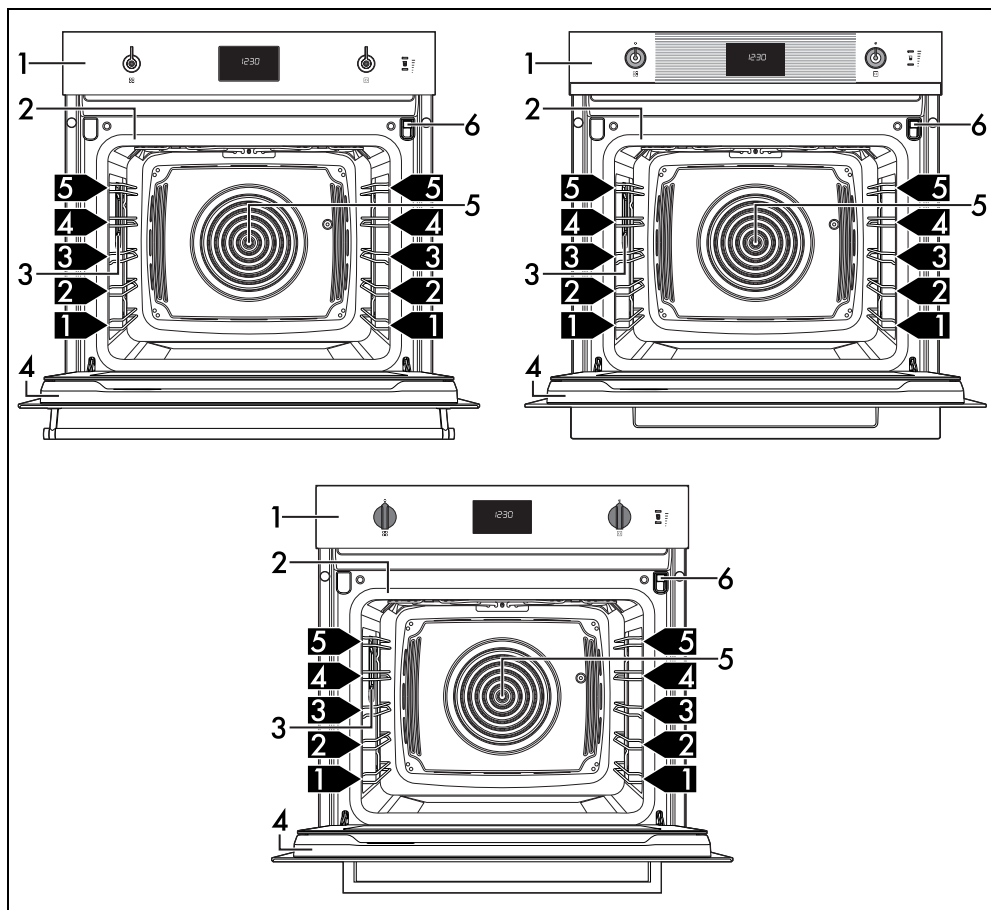

- 1 Ohjauspaneeli
- 2 Tiiviste
- 3 Lamppu
- 4 Luukku
- 5 Tuuletin
- 6 Lastauslaatikko
- 1,2,3** Kannatintaso

FI

Ohjauspaneeli

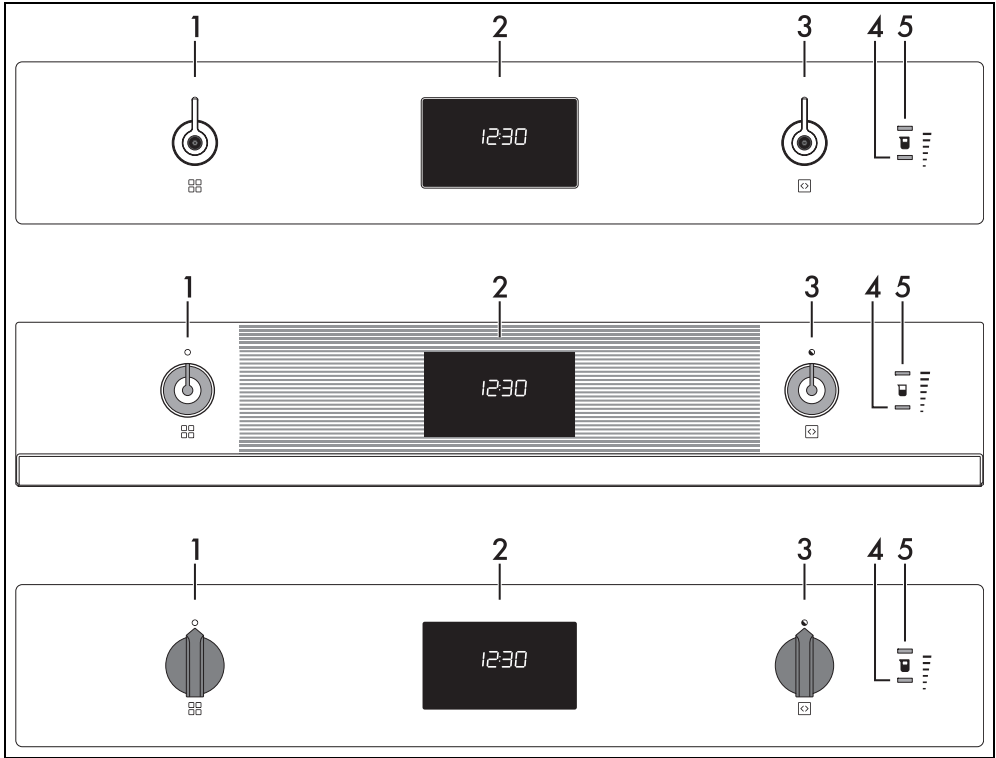

1 Toimintokytkin

Tämän kytkimen avulla on mahdollista:

- käynnistää/sammuttaa laite
- valita toiminto,



Käännä toimintojen nuppi 0-asentoon, jotta kypsennys lopetetaan välittömästi.

2 Digitaalinen ohjelmointi

Näyttää nykyisen kellonajan, minuuttiajastimen, toiminnon, mahdollisen höyryn prosenttiosuuden, tehon, kypsennyslämpötilan, jotka on valittu, sekä mahdollisesti määritetyn ajan.

3 Lämpötilakytkin

Tämän nupin avulla on mahdollista valita:

- kypsennyslämpötila
- toiminnon kesto aika
- ohjelmoidut kypsennykset
- nykyinen kellonaika.

4 Minimitason merkkivalo

Se syttyy osoittaen, että säiliön sisällä oleva neste on saavuttanut minimitason

höyryavusteista toimintoa varten.

5 Maksimitason merkkivalo


Se syttyy osoittaen, että säiliön sisällä oleva neste on saavuttanut maksimitason höyryavusteista toimintoa varten.

Muut osat

Asetustasot

Laitteessa on eri korkeustasoja uunipeltien ja ritilöiden asemointia varten. Asetuskorkeudet määritetään alhaalta ylöspäin.

Jäähdytyspuhallin

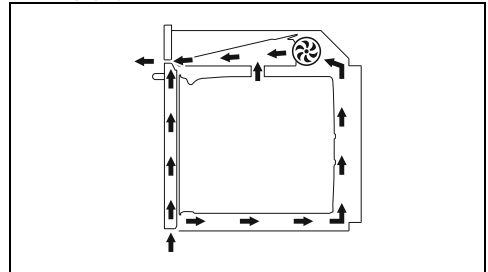

Puhaltimen tehtävänä on jäähdyttää laite ja se

kytkeytyy päälle kypsennyksen aikana. Puhaltimen toiminta aikaansaa normaalin ilmavirtauksen, joka tulee ulos luukun yläpuolelta. Ilmavirtaus voi jatkua lyhyen aikaa myös laitteen sammutuksen jälkeen.


Uunitilan valaistus

- Uunitilan valaistus aktivoituu, kun valitaan mikä tahansa kypsennys lukuun ottamatta toimintoa **ECO**
- Sisävalaistus pysyy pois kytkettynä suoritettaessa erityistoimintoja **DEFR** - **PROU** - **SABb** ja puhdistustoimintoja **CLEA** - **PYRO** (mallista riippuen).
- Kun ovi avataan, lukuun ottamatta toimintoa **SABb**, uunitilan valaistus syttyy. Se sammuu välittömästi suljettaessa luukku.
- Kun luukku on auki, sisävalaistusta ei ole mahdollista sammuttaa.

Lisävarusteet


- Joissakin malleissa ei välttämättä ole kaikkia lisävarusteita.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat lisävarusteet on valmistettu voimassa olevien lakien mukaisista materiaaleista.
- Varustuksiin kuuluvia alkuperäisiä lisävarusteita tai ylimääräisiä lisävarusteita voidaan pyytää valtuutetuista huoltokeskuksista. Käytä vain valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita.

Ritilä

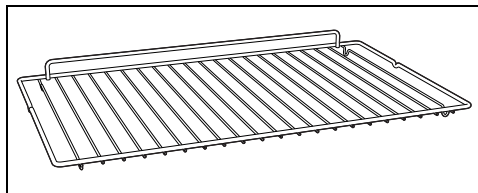

Hyödyllinen keittoastioiden tukemista varten.


Syvä uunipelti

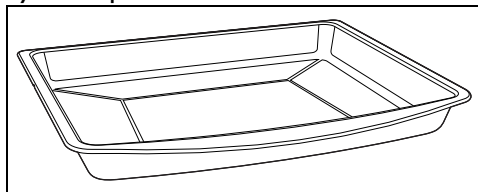

Hyödyllinen rasvojen keräämiseen, jotka voivat valua yläpuolella olevalle ritilälle asetetuista


ruoka-aineksista ja kakkujen, pizzojen, leivosten, keksien paistoon...

Uunipellin ritilä

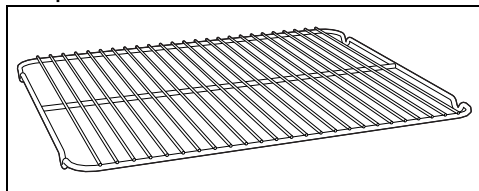

Tarkoitettu asetettavaksi pellin päälle, hyödyllinen sellaisten ruoka-ainesten paistoon jotka voivat valua yli.

Suppilo

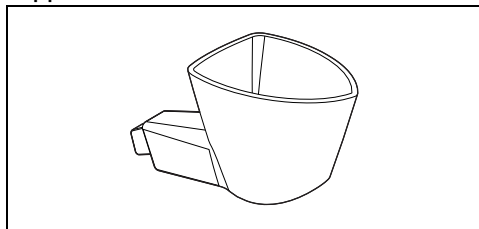

Hyödyllinen veden lisäämiseksi säiliöön.

Avustetun höyrykypsennyksen edut

Avustettu höyrykypsennys kypsentää pehmeämmin ja nopeammin minkä tahansa ruoka-aineen ja sitä voidaan sovelletaan parhaiten seuraavissa käytöissä:

- Muhennukset ja haudutukset
- Kastikkeiden kypsennys
- Gratinointi
- Paisto
- Kypsennykset alhaisessa lämpötilassa
- Regenerointi
- Monitapa kypsennykset

Lämpötilan ja kosteustason muutokset sallivat halutun gastronomisen tuloksen saamisen.

Höyryn lisääminen sallii pienemmän rasvamäärän käytön terveellisemmän ja luonnollisemman kypsennyksen saamiseksi. Se minimoi painon ja tilavuuden hävikkiä kypsennyksen aikana.

Avustettua höyrykypsennystä suositellaan erityisesti lihojen kypsennyksessä: se tekee lihasta äärimmäisen pehmeän, säilyttää kiillon ja saa siitä mehukkaan.

Suositellaan myös kohotettujen taikainoiden ja leipätaikainoiden kypsennykseen. Kosteuden ansiosta taikina kohoaa ja kasvaa kypsennyksen aikana ennen ulkokuoren

tekemistä. Siitä on tuloksena kevyempi ja sulavampi taikina, joka tunnistetaan suuremmista

ilmakuplista.

KÄYTTÖ

Esitoimenpiteet



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

- Irrota mahdolliset laitteen ulko- tai sisäpuolella olevat suoja muovit myös lisävarusteista.
- Poista mahdolliset tarrat (teknisiä tietoja sisältävää tarraa lukuun ottamatta) lisävarusteista ja hyllyiltä.
- Irrota ja pese kaikki laitteeseen kuuluvat lisävarusteet (katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTO").

Ensimmäinen lämmitys

1. Aseta vähintään tunnin kestävä kypsennys (katso kappale "Uunin käyttö").
2. Kuumenna tyhjä kypsennystila enimmäislämpötilaan poistaaksesi mahdolliset valmistukseen liittyvät jäämät.

Laitteen lämpiämisen aikana


- tuuleta huonetta,
- äläkä oleskele siellä.

Lisävarusteiden käyttö

Ritilät ja uunipellit

Ritilät ja uunipellit tulee asettaa sivutasotukien päälle niiden pysähtymiskohtaan asti.

- Mekaanisten turvalukitusten, jotka estävät ritilän tahatonta ulosvetoa, tulee olla alasuuntaan ja uunin tilan takaosaan päin.

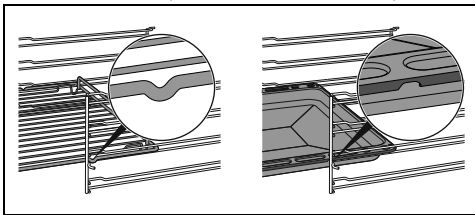


Aseta ritilät ja pellit varovasti uunin tilaan niiden pysähtymiskohtaan asti.




Puhdista uunipellit ennen kuin niitä käytetään ensimmäistä kertaa poistaaksesi mahdolliset valmistuksesta jääneet jäämät.

Uunipellin ritilä

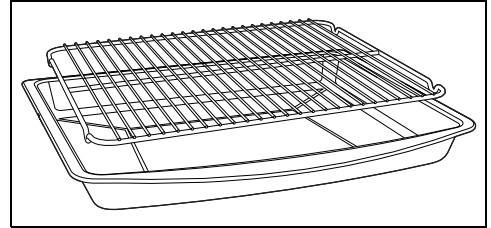

Uunipellille tarkoitettu ritilä tulee asettaa pellin sisälle. Tällä tavoin voit kerätä rasvan erillään paistettavasta ruoasta.

Digitaalinen ohjelmointi

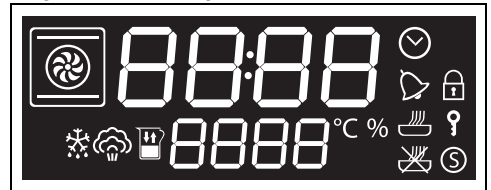

Näytössä näkyvät sillä hetkellä valitut parametrit ja toimintoa koskevat arvot. Käyttöä varten riittää, että käännetään toimintokytkintä ja lämpötilakytkintä osoitettujen arvojen valitsemiseksi.



Kellon merkkivalo



Minuuttiajastimen merkkivalo



Kypsennyksen merkkivalo



Ohjelmoidun kypsennyksen merkkivalo



Luukun lukituksen merkkivalo (vain pyrolyttisissä malleissa)



Ohjaimien lukituksen merkkivalo



Show Room -merkkivalo



Sulatuksen merkkivalo



Höyryn merkkivalo



Säiliön tyhjennyksen merkkivalo



Lämpötilan merkkivalo



Höyryn prosenttiosuuden merkkivalo

Ensimmäinen käyttökerta



Jos kellonaikaa ei ole asetettu, uunia ei ole mahdollista laittaa päälle.

Ensimmäisen käytön yhteydessä tai jos virta katkeaa pitkäaikaisesti, laitteen näytölle ilmestyy vilkkuva viesti **00:00**. Kypsennyksen aloittamiseksi on asetettava nykyinen kellonaika.

1. Valitse nykyinen kellonaika lämpötilakytkintä kääntämällä.
2. Aseta nykyinen kellonaika ja siirry minuuttien valintaan painamalla lämpötilakytkintä.
3. Valitse nykyisen kellonajan minuutit lämpötilakytkintä kääntämällä.
4. Paina lämpötilakytkintä lopettaaksesi säädön.



Nykyisen kellonajan säätö voi olla tarpeen, esimerkiksi kesä- ja talviajan vaihtumisen vuoksi.



Kun nykyinen kellonaika näkyy, näyttö siirtyy vähäisen kirkkauden näyttöön noin 2 minuutin kuluttua viimeisestä nuppien käsittelystä.

Miten tulkita höyryavustustoimintojen symbolit

Kun valitaan höyryavustustoiminto (kypsennys-, erityis-, puhdistus-), laite käyttää seuraavia sääntöjä:

1. Näytöllä vilkkuva merkkivalo  muistuttaa, että on tarkastettava veden (tai pesuaineen) määrä säiliössä.
2. Ohjauspaneelissa:
 - Merkkivalot ovat sammuneita  : säiliö tyhjä,
 - vain yksi merkkivalo palaa  : säiliö sisältää vähintään minimimäärän vettä tai pesuainetta,
 - molemmat merkkivalot palavat  : säiliö on täynnä.



Toiminnoille (kypsennys-, erityis- tai puhdistus-), jotka käyttävät höyryavustusta on aina välttämätöntä painaa toimintokytkintä niiden käynnistämiseksi.

Uunin käyttö



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Perinteinen kypsennys



Kypsennys voidaan keskeyttää milloin tahansa siirtämällä toimintokytkin 0-asentoon.

1. Käännä toimintokytkintä oikealle tai vasemmalle valitaksesi halutun toiminnon (esimerkiksi "KIETOILMA" ).
2. Käännä lämpötilakytkintä oikealle tai vasemmalle asettaaksesi halutun lämpötilan (esimerkiksi "200 °C").

Odota 3 sekuntia (tai paina lämpötilakytkintä ennen 3 sekunnin odotusajan päättymistä) kypsennyksen käynnistämiseksi.

Kypsennyksen käynnistämisen jälkeen paina lämpötilakytkintä lisätäksesi mahdolliset kypsennyksen kestoaikaa, päättymisaikaa ym. koskevat asetukset.



Kun luukku avataan, käynnissä oleva toiminto siirtyy taukotilaan. Toimintoa jatketaan automaattisesti luukun sulkemisen jälkeen.

Esilämmitysvaihe

Paiستoa edeltää esilämmitysvaihe, jonka ansiosta laite saavuttaa paistolämpötilan nopeammin.

Tämä vaihe osoitetaan vilkuvalla merkkivalolla



On mahdollista ohittaa esilämmitysvaihe painamalla lämpötilakytkintä muutaman sekunnin ajan.

Esilämmitysvaiheen lopussa merkkivalo  jää palamaan, kypsennystilan symboli  vilkkuu ja voit kuulla äänimerkin.

1. Aukaise ovi
2. Aseta paistettava ruoka uunitilan sisälle.
3. Sulje luukku.

tai

Jos ruoka on jo uunissa, käynnistä kypsennys painamalla lämpötilakytkintä.

Ajastettu kypsennys



Ajastetulla kypsennyksellä tarkoitetaan sitä toimintoa, jonka avulla kypsennys voidaan aloittaa ja lopettaa käyttäjän asettaman määrätyn ajan kuluttua.



Ajastetun kypsennyksen käynnistys nollaa mahdollisen aiemmin asetetun minuuttiajastimen.

1. Kun toiminto ja kypsennyslämpötila on valittu, paina lämpötilakytkintä.

Näyttöön ilmestyvät numerot **00:00** vilkkuvina.



2. Vähintään 3 sekunnin kuluessa käännä lämpötilakytkintä lämpötilan vaihtamiseksi tai
3. Paina lämpötilakytkintä asettaaksesi kypsennysajan (väillä 1 minuutti - 13 tuntia) (esimerkiksi "25 minuuttia").



4. Odota 3 sekuntia.

Merkkivalo  lakkaa vilkkumasta, symboli



sytyy ja ajastettu kypsennys käynnistyy.

Kypsennysajan päättyessä näyttöön tulee vilkkuva **STOP** ja kuuluu äänimerkki, joka voidaan kytkeä pois avaamalla luukku tai painamalla/kääntämällä jompaakumpaa

kahdesta nupista.



Jos haluat valita uuden ajastetun kypsennyksen, käännä uudelleen lämpötilakytkintä.

Ajastetun kypsennyksen peruuttaminen

1. Paina lämpötilakytkintä.

Näytössä vilkkuu merkkivalo .

2. Käännä 3 sekunnin kuluessa lämpötilakytkintä vastapäivään, kunnes kypsennyksen kesto on nolla.
3. Odota 3 sekuntia tai paina lämpötilakytkintä poistuaksesi ajastetusta kypsennystoiminnosta ja palataksesi nykyisen kellonajan näyttöön.

Ohjelmoitu paisto



Ohjelmoidulla paistolla tarkoitetaan sitä toimintoa, jonka avulla paisto voidaan aloittaa määrättyyn aikaan ja lopettaa käyttäjän asettaman ajan kuluttua.



Turvallisuussyistä ei ole mahdollista asettaa pelkkää kypsennyksen päättymisaikaa ohjelmoimatta kypsennysaikaa.

1. Kun toiminto ja kypsennyslämpötila on valittu, paina lämpötilakytkintä.

Näyttöön ilmestyvät numerot **00:00** vilkkuvina.



2. Käännä 3 sekunnin kuluessa lämpötilakytkintä asettaaksesi

kypsennysajan (välillä 1 minuutti - 13 tuntia) (esimerkiksi "25 minuuttia").



3. Paina lämpötilakytkintä.

Näytölle ilmestyy ehdotettu kellonaika vilkkuvana välitöntä kypsennystä varten.

 Jos se vahvistetaan ilman muutoksia, kypsennys käynnistyy välittömästi. Jos lisätään aikaa ehdotettuun kellonaikaan, kypsennys pysähtyy

4. Käännä 3 sekunnin kuluessa lämpötilakytkintä asettaaksesi kypsennyksen päättymisajan (esimerkiksi "13:15").



5. Odota 3 sekuntia.

Merkkivalo  ja laite odottavat ohjelmoidun käynnistyksen kellonaikaa.



 Kypsennyksen päättymisen kellonajassa on jo huomioitu esilämmityksen minuutit.

Kypsennysajan päättyessä näyttöön tulee vilkkuva **STOP** ja kuuluu äänimerkki, joka voidaan kytkeä pois avaamalla luukku tai painamalla/kääntämällä jompaakumpaa kahdesta nupista.



Ohjelmoidun kypsennyksen peruuttaminen

1. Paina lämpötilakytkintä.

Näytössä vilkkuu merkkivalo .

2. Käännä 3 sekunnin kuluessa lämpötilakytkintä myötäpäivään tai vastapäivään ja aseta uusi ajastettu kypsennys.

Tässä vaiheessa ohjelmoitu kypsennys on peruutettu.

 Kypsennys voidaan keskeyttää milloin tahansa siirtämällä toimintokytkin 0-asentoon.

Minuuttiajastin kypsennyksen aikana

 Minuuttiajastin ei keskeytä paistoa, vaan ilmoittaa käyttäjälle, kun asetetut minuutit ovat kuluneet umpeen.

 Kypsennyksen aikana ei ole mahdollista asettaa minuuttiajastinta, jos aiemmin on jo asetettu ajastettu kypsennys.

1. Kun kypsennystoiminto ja -lämpötila on valittu, paina 2 kertaa lämpötilakytkintä.

Näyttöön ilmestyvät numerot **00:00** ja merkkivalo  vilkkuu.



 On mahdollista asettaa minuuttiajastin myös kypsennyksen ollessa käynnissä.

2. Käännä 3 sekunnin kuluessa lämpötilakytkintä asettaaksesi minuuttiajastimen kestoajan (välillä 1 minuutti - 13 tuntia).

3. Odota 3 sekuntia.

Merkkivalo  lakkaa vilkkumasta ja minuuttiajastin käynnistyy.

4. Odota, että äänimerkki ilmoittaa käyttäjälle ajan päättymisestä.

Numerot **00:00** ja merkkivalo  vilkkuvat.

5. Käännä lämpötilakytkintä uuden minuuttiajastimen ajan valitsemiseksi tai paina lämpötilakytkintä äänimerkin

poistamiseksi käytöstä ja poistuaaksesi minuuttiajastintoiminnosta kypsennyksen aikana.

Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee senhetkinen kellonaika ja käynnissä oleva kypsennys jatkuu.

Minuuttiajastimen peruuttaminen kypsennyksen aikana

1. Paina kypsennyksen aikana 2 kertaa lämpötilakytkintä.

Näytössä vilkkuu merkkivalo .

2. Käännä 3 sekunnin kuluessa lämpötilakytkintä vastapäivään, kunnes minuuttiajastimen arvo on nolla.
3. Odota 3 sekuntia ja poistut minuuttiajastintoiminnosta kypsennyksen aikana.

Perinteisten paistotoimintojen lista



Joissakin malleissa ei välttämättä ole kaikkia toimintoja.

STAATTINEN



Perinteinen paisto, joka soveltuu yhden ruoan valmistukseen kerrallaan. Ihanteellinen paistien, rasvaisten lihojen, leivän, piirakoiden paistoon.

KIERTOILMA



Tehokas ja tasainen paisto. Ihanteellinen keksien, kakkujen eri tasoilla suoritettaviin paistoihin.

KIERTOILMA



Lämpö jakautuu nopeasti ja tasaisesti. Soveltuu kaikille ruoille, ihanteellinen eri tasoilla tapahtuvaa paistoa varten sekoittamatta hajuja ja makuja.

GRILLI



Saa aikaan ihanteelliset grillaus- tai gratinointitulokset. Käytettynä paiston lopussa saa aikaan yhdenmukaisen ruskituksen ruoille.

KIERTOILMAGRILLI



Saa aikaan ihanteellisen grillaustuloksen myös paksuissa lihoissa. Ihanteellinen suurille lihapaloille.

ALALÄMPÖ



Lämpö tulee vain uunitilan alaosasta. Ihanteellinen makeille tai suolaisille kakuille, piirakoille ja pizzalle.

LÄMMIN PERUSKIERTOILMA



Sen avulla voit kypsentää nopeasti jo kypsiä ruokia pinnaltaan, mutta ei sisältä. Sopii hyvin piirakoille tai mille tahansa ruokalajeille.

ECO



Tämä toiminto soveltuu erinomaisesti yhdellä tasolla suoritettavaan paistoon alhaisella energiankulutuksella. Sitä suositellaan kaiken tyyppisille elintarvikkeille, lukuun ottamatta sellaisia ruokia joista syntyy suuri määrä kosteutta (esimerkiksi vihannekset). Maksimaalisen energiansäästön saamiseksi ja paistoaikojen lyhentämiseksi, aseta elintarvikkeet uuniin alätkä esilämmitä uunitilaa.



Vältä uuninluukun avaamista paiston aikana ECO-toiminnolla.



ECO-toiminnossa paistoaajat (ja mahdollinen esilämmitys) ovat pidempiä ja ne voivat riippua uunitilaan asetetusta ruoka-aineiden määrästä.



ECO-toiminto on kevyt paistotoiminto, ja sitä suositellaan paistoille, jotka eivät vaadi yli 210 °C lämpötilaa. Korkeammissa lämpötiloissa tehtäviä paistoja varten suositellaan jonkin muun toiminnon valitsemista.

Höyryavusteiset kypsennykset

Säiliön täyttö


1. Käännä toimintokytkin

höyryavustustoimintoon




nähdään tasoa kuvaavat merkkivalot


2. Avaa luukku ja poista täyttölaatikko paikaltaan.

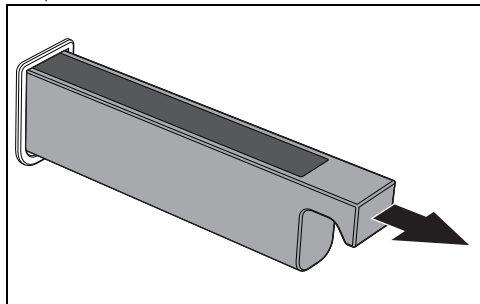

3. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.

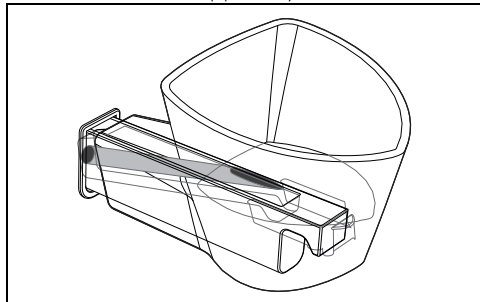

4. Kaada vettä (käyttämällä pulloa tai mitta-asteikollista kannua), kunnes sytty maksimitason merkivalo (säiliön tilavuus on noin 800 ml).

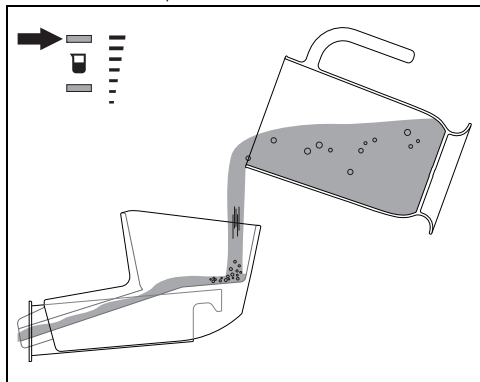


Käytä raikasta vähäkalkista hanavettä, pehmentettyä vettä tai hiilihapotonta mineraalivettä.



Älä käytä tislattua vettä tai hanavettä, jonka klooripitoisuus on korkea (> 40 mg/l), tai muita nesteitä.

5. Lopuksi poista suppilo ja aseta täyttölaatikko takaisin omalle paikalleen.

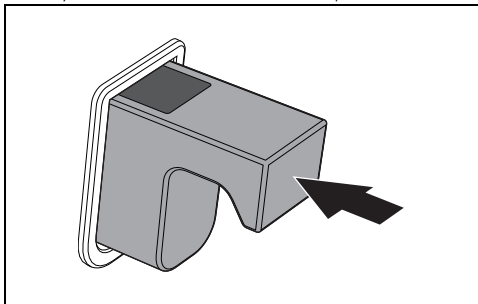

Jos säiliössä on liikaa vettä, ylimääräinen vesi valuu uunin sisälle:


- kyseisessä tapauksessa kuivaa se rievulla tai sienellä ennen kypsennyksen aloittamista.
 - Suositellaan tyhjentämään 200 ml:n säiliö käyttämällä säiliön tyhjennystoimintoa.
6. Sulje luukku.

Höyryavusteinen kypsennys (pikakäynnistys)



Kypsennys voidaan keskeyttää milloin tahansa siirtämällä toimintokytkin 0-asentoon.

1. Valitse höyryavustustoiminto toimintokytkimellä.

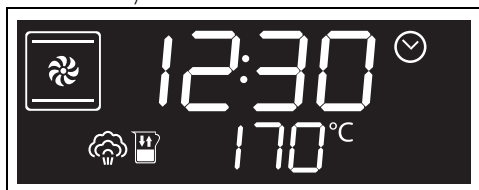

2. Kun merkkivalot vilkkuvat, käynnistä höyryavusteinen kypsennys painamalla uudelleen lämpötilakytintä.



Pikakäynnistys on asetettu höyryavusteisen kypsennyksen prosenttiosuuteen 40%.

Höyryavusteinen kypsennys

1. Valitse höyryavustustoiminto toimintokytkimellä.



2. Käännä lämpötilakytkintä kypsennyslämpötilan asettamiseksi (välillä 100 °C - 250 °C) (esim. "190 °C").



3. Kun merkkivalo °C vilkkuu, paina lämpötilakytkintä.
4. Käännä lämpötilakytkintä asettaaksesi mahdollisen kypsennysajan (välillä 1 minuutti - 13 tuntia) (esimerkiksi "35 minuuttia").



 Ajastetun kypsennyksen käynnistys nollaa mahdollisen aiemmin asetetun minuuttiajastimen.

5. Kun merkkivalo ⌚ vilkkuu, paina lämpötilakytkintä.
6. Käännä lämpötilakytkintä asettaaksesi höryavusteisen kypsennyksen tyyppi (40% tai 20%).



 Höryavustustoiminto  40%: Sopii erityisen hyvin rasvaisen kalan ja lihan kypsennykseen, koska höry sulattaa sitä, jolloin ruoka pysyy pehmeänä, mutta se ruskistuu pinnaltaan ja se pysyy helposti sulavana.



Höryavustustoiminto  20%:

Suositellaan käyttämään höryavustustoimintoa ainoastaan ensimmäiset 5 - 10 minuuttia ja siirtyä sitten vastaavaan ilman höyryä olevaan

toimintoon  kypsennyksen loppuun saattamiseksi.

Tämä toiminto sopii myös kananmunakorppujauhoseoksella leivitetuille tuotteille, koska se antaa leivitykselle sopivan rapeuden, joka muistuttaa uppoaston tulosta, mutta on helpommin sulava.

7. Paina lämpötilakytkintä.

8. Kun merkkivalot  +  +  vilkkuvat, käynnistä toiminto painamalla uudelleen lämpötilakytkintä.



Kun luukku avataan, käynnissä oleva toiminto siirtyy taukotilaan. Toimintoa jatketaan automaattisesti luukun sulkemisen jälkeen.

Säiliön tyhjennys



Ennen säiliön tyhjennystä on odotettava, että uuni jäähtyy jättämällä luukku auki. Jotta olet varma, ettei säiliöön jäänyt vesi ole liian kuumaa, odota vähintään 40 minuuttia.

Kypsennyksen jälkeen:

1. Aukaise ovi
2. Aseta syvä uunipelti kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.


3. Kun ollaan siirretty erityistoimintojen valikkoon, käännä lämpötilakytintä, kunnes toiminnoksi valitaan säiliön tyhjennys.



4. Vahvista toiminto painamalla lämpötilakytintä.
5. Käynnistä toiminto painamalla uudelleen lämpötilakytintä.



Vesi alkaa virrata syvälle uunipellille tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan takaseinämän oikealla puolella.

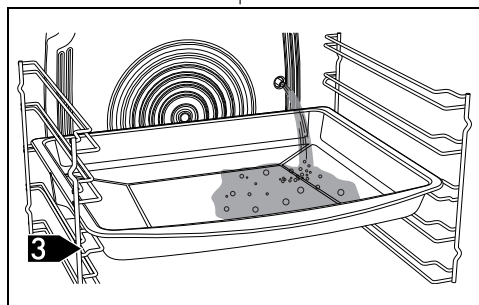

6. Odota, että tyhjennysvirta loppuu (tarkasta, että molemmat tasomerkkivalot   ovat sammuneet).
7. Lopuksi palauta toimintokytkin 0-asentoon.

 Suorita tyhjennys jokaisen kypsennyksen lopussa, jotta vältetään käyttämättömän veden jääminen säiliön sisälle.

 Pitkän käyttämättömän jakson jälkeen suositellaan suorittamaan säiliön täyttö- ja tyhjennysjakso, jotta huuhdellaan höyrypiiri.

8. Tyhjennä syvällä uunipellillä oleva vesi.



Varoitus: vesi voi olla erittäin kuumaa.



Tyhjennettyä vettä ei saa käyttää muita kypsennyksiä varten.

Kuivaus höyrytoimintojen jälkeen

Höyryn kanssa kypsennys saa aikaan kosteutta kypsennystilan sisällä. Tämä on täysin normaalia, eikä se vaaranna laitteen hyvää toimintaa.

Jokaisen kypsennyksen lopussa:

1. anna laitteen jäähtyä,
2. kuivaa huolellisesti kypsennystila ja käytetyt lisävarusteet pehmeällä liinalla tai talouspaperilla,
3. jätä luukku auki tarvittavaksi ajaksi, jotta kypsennystila kuivuu täydellisesti.

Höyryavusteisen kypsennyksen toimintojen luettelo



Höyryavustustoiminto 40%: höyryä annostellaan tasaisesti koko kypsennyksen ajan ja sitä suositellaan lihan, kalan, timbaalien, piirakoiden, lasagnen, ym. pitkään kypsennykseen. Erityisen hyvin se sopii rasvaisten kalojen ja lihojen kypsennykseen. Höyry sulattaa rasvat säilyttäen ruoat mureina ja helpommin sulavina sekä pinnaltaan kauniisti ruskistettuina.



Höyryavustustoiminto 20%: höyryä annostellaan pieninä sykkeinä. Sitä suositellaan leivonnaisille ja erilaisille leipomatuotteille (leipä, focaccia, ym.), jolloin höyryn määrän on oltava erittäin vähäinen, jotta sallitaan myöhemmin itse ruuan tarpeellinen kuivuminen sekä kypsyminen sisältä. Höyry helpottaa nousemista kypsennyksen alkuminuuttien aikana aikaansaaden kiiltävän ja rapean kuoren. Suositellaan käyttämään höyryavustustoimintoa vain 5 - 10 minuuttia alussa ja siirry sitten vastaavaan höyryttömään toimintoon kypsennyksen loppuun saattamiseksi. Tämä toiminto sopii myös kananmunakorppujauhoseoksella leivitetuille tuotteille, koska se antaa leivitykselle sopivan rapeuden, joka muistuttaa uppoaiston tulosta, mutta on helpommin sulava.

20%:N HÖYRYAVUSTUS



höyry annostellaan pieninä sykkeinä. Sitä suositellaan leivonnaisille ja erilaisille leipomatuotteille (leipä, focaccia, ym.), jolloin höyryn määrän on oltava erittäin vähäinen, jotta sallitaan myöhemmin itse ruuan tarpeellinen kuivuminen sekä kypsyminen sisältä. Höyry helpottaa nousemista kypsennyksen alkuminuuttien aikana aikaansaaden kiiltävän ja rapean kuoren.

40%:N HÖYRYAVUSTUS



höyryä annostellaan tasaisesti koko kypsennyksen ajan ja sitä suositellaan lihan, kalan, timbaalien, piirakoiden, lasagnen, ym. pitkään kypsennykseen.

Neuvoja kypsennykseen

Yleisiä ohjeita

- Käytä kiertoilmatoimintoa tasaisen paistotuloksen saavuttamiseksi kaikilla tasoilla.
- Kypsennysaikaa ei ole mahdollista lyhentää lisäämällä lämpötilaa (ruoka voi olla paistunut ulkoapäin mutta raakaa sisältä).

Neuvoja lihan paistamiseen

- Paistoajat vaihtelevat ruokien paksuuden ja laadun sekä käyttäjän makujen mukaan.
- Käännä ruoka, jotta ruskistetaan molemmat puolet.
- Käytä paistien paistoajan mittaamisessa lihamittaria tai paina yksinkertaisesti lihan pintaan lusikalla. Jos se on kiinteä, se on kypsä, muussa tapauksessa paistoa joudutaan jatkamaan vielä muutaman minuutin ajan.

Neuvoja grillaukseen

- Lihojen grillaaminen voidaan suorittaa sekä kylmässä että esilämmitetyssä uunissa. Esilämmitystä suositellaan jos paistovaikutusta halutaan muuttaa.
- Kiertoilmagrillauksessa (jos varusteena) on suositeltavaa esilämmittää uunitila ennen grillausta.
- Aseta ruoka grillin keskelle.
- Grillitoiminnossa on suositeltavaa asettaa lämpötila korkeimman arvon kohdalle, paiston optimoimiseksi.

Neuvoja leivonnaisten ja piparien paistamiseen

- Käytä mieluummin tummia metallisia vuokia, sillä ne absorboivat lämpöä paremmin.
- Lämpötila ja paistoaika riippuvat taikinan laadusta ja tiivyydestä.
- Tarkistaaksesi että leivonnainen on sisältä kypsä: paistoajan päätyttyä, työnnä hammastikku leivonnaisen korkeimpaan kohtaan. Jos leivonnainen ei jää kiinni hammastikkuun, se on kypsä.
- Jos leivonnainen laskee, kun se poistetaan uunista, vähennä asetettua lämpötilaa

seuraavan paiston yhteydessä noin 10 °C ja valitse mahdollisesti pidempi paistoaika.


Neuvoja kypsennykseen kahdella tasolla:

- Suosittelemme hankkimaan 2 ritilää (niitä voidaan pyytää valtuutetuista huoltoliikkeistä).
- Ilmanvirtauksen edistämiseksi aseta uunivuorat/kasarit ritilöiden keskelle ja varmista, että niiden leveys/halkaisija ei ole yli 30 cm.
- Aseta ritilät jättäen yksi tyhjä taso niiden väliin.
- Ruoan tyyppin tai uunin täyttömäärän mukaan, kahdella tasolla tapahtuva kypsennys saattaa vaatia muutamaa minuuttia pidemmän kypsennysajan yhteen tasoon verrattuna.
- Kahdella tasolla tapahtuvaa kypsennystä varten sopivia toimintoja ovat KIERTOILMA ja PERUSKIERTOILMA.

Neuvoja höyrykypsennyksiin

- Erilaisille leipätuotteille (leipä, focaccia...) ja pakastetuille leivonnaisille höyry on hyödyllistä kypsennyksen alussa, aseta höyrytoiminto ensimmäiseksi 5-10 minuutiksi ja käytä sitten kiertoilmatoimintoa

Varusteiden pikaopas



Ritilä

Suosittelaa käyttämään ritilää asetustasona uunivuokia/kasareita varten.

Jos ei ole käytettävissä uunipannun ritilää, grillattaessa voidaan käyttää tavallista ritilää ja asettaa uunipannu sen alla olevalle tasolle valuvien nesteiden keräämiseksi.

Usealla tasolla tapahtuvia kypsennyksiä varten aseta kaksi ritilää ja jätä yksi tyhjä taso näiden väliin. Käytä toimintoa LÄMPÖKIERTOILMA  ja/tai PERUSLÄMPÖKIERTOILMA



Käytä uunipannua kypsennettäessä vain yhdellä tasolla.

Aseta uunipannu keskitalolle, kun käytetään kiertoilmatoimintoja. Kun käytetään toimintoa



Syvä uunipelti

STAATTINEN  aseta uunipannu halutulle tasolle.

Aseta uunipannu ylimmälle tasolle uunipannun ritilän kanssa, kun kypsennät

GRILLITOIMINNOLLA 



Uunipannun ritilä

Suosittelaa käyttämään uunipannun ritilää alustana grillauksen nesteiden keräämiseksi.

Tutustu resepteihin

Jos haluat tarkastella eri elintarvikeryhmillä

kypsennyksen loppuun saattamiseksi.

- Höyrylämmitystä varten laita kylmään uuniin.

Neuvoja sulatukseen ja kohotukseen

- Aseta sulatettavat ruoat ilman pakkausta kannettomaan astiaan ja uunitilan ensimmäiselle tasolle.
- Vältä ruokien asettamista päällekkäin.
- Lihan sulattamiseksi käytä toiselle tasolle asetettavaa ritilää ja ensimmäiselle tasolle asetettavaa uunipeltiä. Tällä tavoin ruoka ei jää kosketuksiin sulatuksessa syntyvän nesteen kanssa.
- Herkimmät osat voidaan peittää alumiinifoliolla.
- Hyvää kohotusta varten aseta uunitilan pohjalle vettä sisältävä astia.

Energian säästämiseksi

- Pysäytä kypsennys muutama minuutti ennen normaalisti tarvittavaa aikaa. Kypsennys jatkuu jäljelle jäävien minuuttien ajan sisälle kertyneellä lämmöllä.
- Vähennä luokun avaaminen minimiin, jotta vähennetään lämmön häviämistä.
- Pidä laitteen sisäosa aina puhtaana.

tehtyjä reseptejä tai saada lisätietoja kypsennysehdotuksista, suosittelemme käymään verkkosivulla www.smeg.com, joka voidaan

saavuttaa helposti tuotteen mukana toimitetussa esitteessä olevalla QR-koodilla.

Ohjeet valvontaelimille

Fan forced mode

ECO -toiminto, jotka käytetään energiatehokkuusluokan määrittämiseksi on eurooppalaisen standardin EN 60350-1 mukainen.

Ks. kappale "Energian säästämiseksi"  luvusta VAROITUKSET.

Conventional heating mode

STAATTISEN toiminnon suorittamiseksi on ohitettava esilämmitysvaihe (ks. kappale "Esilämmitysvaihe" luvusta KÄYTTÖ).

Ks. kappale "Energian säästämiseksi"  luvusta VAROITUKSET.

Minuuttilaskuri



Tämä toiminto käynnistää vain äänimerkin laskennan päättyttyä.

1. Kun toimintojen kytkin on asennossa 0, paina lämpötilakytkintä.

Näyttöön ilmestyvät numerot  ja merkkivalo  vilkkuu.

2. Käännä 3 sekunnin kuluessa lämpötilakytkintä asettaaksesi minuuttiajastimen kestoajan (välillä 1 minuutti - 13 tuntia).
3. Odota 3 sekuntia.

Merkkivalo  lakkaa vilkkumasta ja minuuttiajastin käynnistyy.



Toiminnon aikana näyttö siirtyy vähäisen kirkkauden näyttöön noin 2 minuutin kuluttua viimeisestä nappien käsittelystä.

Minuuttilaskurin toiminnan päättyminen

1. Odota, että äänimerkki ilmoittaa käyttäjälle ajan päättymisestä.

Numerot  ja merkkivalo  vilkkuvat.

2. Käännä lämpötilakytkintä valitaksesi toisen minuuttilaskurin.

tai

3. Paina lämpötilakytkintä poistaaksesi käytöstä äänimerkin ja poistuaksesi minuuttilaskuritoiminnosta.

Muutaman sekunnin kuluttua näytölle tulee näkyviin nykyinen kellonaika.

Minuuttilaskurin toiminnan peruuttaminen

1. Paina lämpötilakytkintä.

Näytössä vilkkuu merkkivalo .

2. Käännä 3 sekunnin kuluessa lämpötilakytkintä vastapäivään, kunnes minuuttiajastimen arvo on nolla.
3. Odota 3 sekuntia ja poistut minuuttilaskuritoiminnosta.

Erityistoiminnot

1. Käännä toimintokytkintä, kunnes näyttöön tulee seuraava viesti.



2. Siirry erityistoimintojen valikkoon painamalla lämpötilakytkintä.



Toiminnoille  (mallin mukaan) ja  katso lukua Erityistoiminnot - puhdistus.

Höyryavusteinen sulatus



Tämän toiminnon avulla on mahdollista sulattaa ruoka-aineita valitun ajan perusteella.


1. Aseta sulatettava ruoka uunitilan sisälle.
2. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, käännä lämpötilakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan Höyryavusteinen sulatus.



3. Vahvasta toiminto painamalla lämpötilakytkintä.



4. Jatka täyttämällä vettä säiliöön kuten kuvataan kohdassa 2 luvussa "Säiliön täyttö".



Käytä raikasta vähäkalkista hanavettä, pehmennettyä vettä tai hiilihapotonta mineraalivettä.

5. Säiliön täyttämisen jälkeen paina lämpötilakytkintä, jotta voit aloittaa sulatuksen parametrien asetuksen.

Näyttöön ilmestyvät numerot **0000** ja


merkkivalot  ja  vilkkuvat.



6. Käännä lämpötilakytkintä sulatusajan antamiseksi (välillä 1 minuutti - 13 tuntia) (esimerkiksi "1.30").
7. Odota 3 sekuntia tai paina lämpötilakytkintä käynnistääksesi toiminnon.



Lopuksi näyttöön tulee vilkkuva **STOP** ja kuuluu äänimerkki, joka voidaan kytkeä pois avaamalla luukku tai painamalla/kääntämällä jompaakumpaa kahdesta kytkimestä.

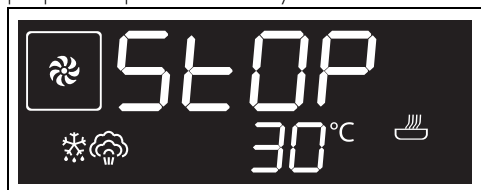

8. Lopuksi jatka tyhjentämällä säiliön vesi uunipellille, joka on kolmannella tasolla kuten kuvataan luvussa "Säiliön tyhjennys".
9. Odota, että virtaaminen lakkaa.
10. Poistu toiminnosta kääntämällä toimintokytkin 0-asentoon.



Tyhjennettyä vettä ei saa käyttää muita kypsennyksiä varten.

11. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi.

Kohotus



Hyvää kohotusta varten aseta uunitilan pohjalle vettä sisältävä astia.

1. Aseta kohotettava taikina toiselle tasolle.
2. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, käännä lämpötilakytkintä, kunnes valitaan kohotustoiminto.



3. Vahvasta toiminto painamalla lämpötilakytkintä.
4. Odota 3 sekuntia toiminnon käynnistämiseksi tai paina lämpötilakytkintä lisätäksesi mahdolliset toiminnon kestoaikaa, loppumisen kelloaikaa ym. koskevat asetukset.



5. Lopuksi poistu toiminnosta kääntämällä toimintokytkin 0-asentoon.

Sapatti



Tässä toiminnossa laite noudattaa joitakin erityisiä toimintoja:

- Paisto voi jatkua enintään 73 tuntia eikä ole mahdollista asettaa mitään paistoaikaa.
- Ei suoriteta minkään tyyppistä esilämmitystä.



Tässä toiminnossa laite noudattaa joitakin erityisiä toimintoja:

- Valittava paistolämpötila vaihtelee 60 - 150 °C välillä.
- Unin lamppu pois päältä kytkettynä, mikä tahansa toiminnoista kuten luukun avaaminen (jos paikalla) tai manuaalinen päälle kytkentä kytkimen avulla ei saa lampua päälle.
- Sisäinen puhallin on kytketty pois päältä.
- Kytinten valo ja äänimerkit kytketty pois.



Kun Sapatti -toiminto on kytketty päälle, mitään parametria ei ole mahdollista muuttaa.

Kytimiin koskeminen ei saa aikaan mitään vaikutusta, vain pelkkä toimintokytkin jää päälle, jotta voidaan palata 0-asentoon toiminnon sammuttamiseksi.

1. Aseta ruoka uunitilan sisälle.
2. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, käännä lämpötilakytkintä, kunnes toiminnoksi Sapatti.




3. Vahvista toiminto painamalla lämpötilakytkintä.



4. Käännä lämpötilakytkintä haluamasi paistolämpötilan valitsemiseksi (esimerkiksi "90 °C").
5. Käynnistä toiminto painamalla

lämpötilakytkintä.

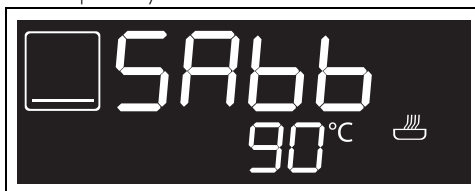

6. Lopuksi päättää kypsennys kääntämällä toimintokytkin 0-asentoon.

PIZZA



Erityistoiminto pizzan paistoa varten. Ihanteellinen ei pelkästään pizzoille vaan myös kekseille ja leivoksille.

1. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, käännä lämpötilakytkintä, kunnes valitaan toiminto PIZZA.



2. Vahvista toiminto painamalla lämpötilakytkintä.
3. Odota 3 sekuntia toiminnon käynnistämiseksi tai paina lämpötilakytkintä lisätäksesi mahdolliset kypsennyksen lämpötilaa, kestoaikaa, päättymisen kellonaikaa ym. koskevat asetukset.



Paistoa edeltää esilämmitys vaihe, jonka ansiosta laite saavuttaa paistolämpötilan nopeammin.

Tämä vaihe osoitetaan vilkkuvalalla merkkivalolla



Esilämmitys vaiheen lopussa merkkivalo  jää palamaan ja äänimerkki soi osoittaen, että ruoat voidaan asettaa uunitilaan.



Tässä toiminnossa ei ole mahdollista ohittaa esilämmitysvaihetta.

Kypsennysajan päätyttyä näyttöön tulee vilkkuva **STOP** ja kuuluu äänimerkki, joka

voidaan kytkä pois avaamalla luukku tai painamalla/kääntämällä jompaakumpaa kahdesta nupista.

Jatka pizzojen kypsennystä äänimerkin pois päältä kytkemisen jälkeen seuraavasti:


- käynnistä toiminto uudelleen painamalla uudelleen lämpötilakytkintä tai
 - käännä toimintokytkintä asettaaksesi uusi kypsennysaika ja käynnistä toiminto uudelleen.
4. Poistu toiminnosta kääntämällä toimintokytkin 0-asentoon.

TURBO



Saa aikaan nopean paiston eri tasoilla sekoittamatta aromeja. Ihanteellinen suurikokoisten ruokien paistoon tai jotka vaativat voimakasta paistoa.

1. Erityistoimintojen valikkoon siirtymisen jälkeen, käännä lämpötilakytkintä, kunnes TURBO-toiminto valitaan.

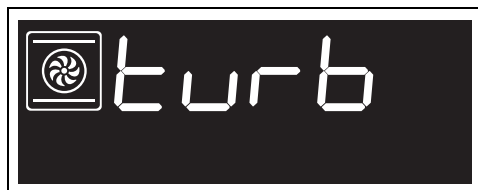

2. Paina lämpötilakytkintä toiminnon vahvistamiseksi.
3. Odota 3 sekuntia paiston käynnistämiseksi tai paina lämpötilakytkintä syöttääksesi lämpötilaa, paistoaikaa, paiston päättymisaikaa jne. koskevat mahdolliset asetukset.



Paistoa edeltää esilämmitysvaihe, jonka ansiosta laite saavuttaa paistolämpötilan nopeammin.

Tästä vaiheesta osoitetaan merkkivalon  vilkkumisella.

Esilämmitysvaiheen lopussa merkkivalo  jää palamaan ja merkkiääni soi, joka osoittaa, että

ruoka-aine voidaan asettaa uunitilaan.



Esilämmitysvaihe voidaan ohittaa painamalla lämpötilakytkintä muutama sekunti.

Paistoaajan päättyessä näyttöön ilmestyy vilkkuva teksti **STOP** ja kuuluu äänimerkki, joka voidaan kytkä pois päältä avaamalla luukku tai painamalla/kääntämällä jompaakumpaa kahdesta kytkimestä.

4. Käännä toimintokytkin asentoon 0 toiminnosta poistumista varten.

Säiliön tyhjennys



Tämä menetelmä on kätevä veden tai pesuaineen poistamiseksi vesipiiristä.

5. Aukaise ovi
6. Aseta syvä uunipelti kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
7. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, käännä lämpötilakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan säiliön tyhjennys.




8. Vahvista toiminto painamalla lämpötilakytkintä.
9. Käynnistä toiminto painamalla uudelleen lämpötilakytkintä.



Vesi (tai pesuaine) alkaa virrata tyhjennysputkesta, joka sijaitsee ohjauslevyn

oikealla puolella.

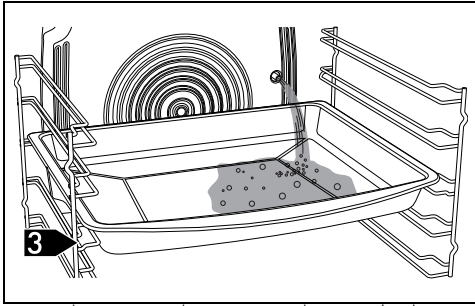

10. Odota, että tyhjennysvirta loppuu (tarkasta, että molemmat tasomerkkivalot  ovat sammuneet).

11. Pysäytä tyhjennystoiminto painamalla lämpötilakytkintä.



On mahdollista keskeyttää/jatkaa tyhjennyksen virtausta painamalla toimintokytkintä.

12. Käännä toimintokytkin 0-asentoon.

13. Tyhjennä syvällä uunipellillä oleva vesi (tai pesuaine).

Asetukset

1. Käännä toimintokytkintä, kunnes näyttöön ilmestyy seuraava teksti.



2. Paina lämpötilakytkintä asetusvalikkoon siirtymiseksi.

Nykyinen kellonaika

Kun ollaan siirrytty asetusvalikkoon, käännä lämpötilakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan Nykyinen kellonaika.



1. Paina lämpötilakytkintä ja voit alkaa säätää nykyistä kellonaikaa (esim. "12:30").

Tämän menettelyn aikana, merkkivalo  ja

symbolit  vilkkuvat.



2. Valitse nykyinen kellonaika lämpötilakytkintä kääntämällä.



3. Aseta nykyinen kellonaika ja siirry minuuttien valintaan painamalla lämpötilakytkintä.



4. Valitse nykyisen kellonajan minuutit lämpötilakytkintä kääntämällä.



5. Paina lämpötilakytkintä lopettaaksesi säädön.



6. Valitse uusi asetus kääntämällä lämpötilakytkintä tai odota 10 sekuntia.

Ohjaimien lukitus (lapsilukko)



Tämä toimintatapa sallii laitteen lukita ohjaimet automaattisesti yhden minuutin normaali toiminnan jälkeen ilman mitään käyttäjän toimenpiteitä.

1. Kun ollaan siirrytty asetusvalikkoon, käännä lämpötilalakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan ohjaimien lukitus.



2. Vahvasta painamalla lämpötilalakytkintä.

Merkkivalo  vilkkuu.

3. Aktivoi ohjaimien lukitus kääntämällä lämpötilalakytkintä 10 sekunnin kuluessa.



4. Vahvasta painamalla lämpötilalakytkintä.
5. Valitse uusi asetus kääntämällä lämpötilalakytkintä.



Normaali toiminnan aikana ohjaimien lukituksen osoittaa merkkivalon  syttyminen



Jos kytkimien asentoja muutetaan tai niihin kosketaan, näytölle ilmestyy kahden sekunnin ajaksi viesti

bLOC



Kytkeäksesi lukituksen väliaikaisesti pois päältä paiston aikana, pidä lämpötilalakytkintä painettua 5 sekunnin ajan. Minuutin kuluttua viimeisestä asetuksesta lukitus kytkeytyy uudelleen päälle.

Show Room (vain esittelykäyttöön)



Tässä toimintatavassa laite voi kytkeä pois päältä lämmityselementit, mutta jättäen samalla kuitenkin ohjauspaneelin päälle.

1. Kun ollaan siirrytty asetusvalikkoon, käännä lämpötilalakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan show room.



2. Vahvasta painamalla lämpötilalakytkintä.
3. Aktivoi show room -toiminto kääntämällä lämpötilalakytkintä.



4. Paina lämpötilalakytkintä vahvistaaksesi tai odota 10 sekuntia.



Aktiivisen show room -toiminnon osoittaa näytöllä palava merkkivalo




Laitteen normaalia käyttöä varten tämä toiminto on asetettava pois päältä OFF-tilaan.

Lämpimänä säilyttäminen



Tämän toimintatavan avulla laite voi sellaisen kypsennyksen päättyessä, jossa sen kesto aika on asetettu (jos sitä ei pysäytetä manuaalisesti), pitää vasta paistettua ruokaa lämpimänä (alhaisissa lämpötiloissa) säilyttämällä paiston aikana saadun rapeuden ja muuttamatta aistinvaraisia ominaisuuksia.

1. Kun ollaan siirrytty asetusvalikkoon, käännä lämpötilalakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan Lämmön säilyttäminen.

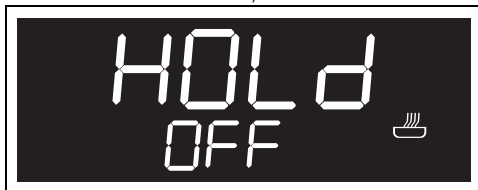

2. Vahvasta painamalla lämpötilalakytkintä.
3. Aktivoi Lämmön säilyttäminen käntämällä lämpötilalakytkintä.



4. Vahvasta painamalla lämpötilalakytkintä.



Laitteen normaalia käyttöä varten tämä toiminto on asetettava pois päältä OFF-tilaan.

Veden kovuus




Tässä tilassa on mahdollista asettaa veden kovuuden arvo kalkinpoistomenetelmän optimoimiseksi.




Laite toimitetaan tehtaalta esiasetettuna keskimääräiseen veden kovuuteen (3).

1. Kun ollaan siirrytty asetusvalikkoon, käännä lämpötilalakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan veden kovuus.

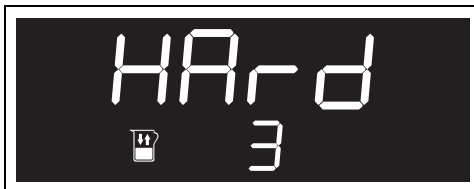

2. Vahvasta painamalla lämpötilalakytkintä.
3. Käännä lämpötilalakytkintä asettaaksesi veden kovuus (arvot välillä 1-5) (esimerkiksi "2").

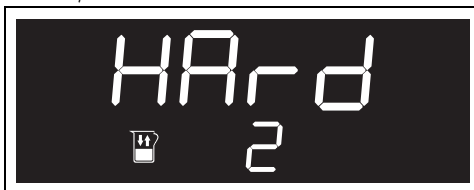

4. Vahvasta painamalla lämpötilalakytkintä.
5. Valitse uusi asetus käntämällä lämpötilalakytkintä.



Jos vesijohtoverkon vesi on liian kalkkipitoista, käytä pehmennettyä vettä.



Pyydä veden kovuustiedot paikalliselta vesilaitokselta.

Veden kovuuden mukaan (°dH tai °dF) tuntimäärä, jonka jälkeen on suoritettava kalkinpoisto, on seuraava:

Arvo	°dH	°dF	Tuntia
1	0 ÷ 11	0 ÷ 20	50
2	12 ÷ 17	21 ÷ 30	45
3	18 ÷ 24	31 ÷ 42	35
4	25 ÷ 30	43 ÷ 53	25
5	31 ÷ 50	54 ÷ 90	10

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitteen puhdistus



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Pintojen puhdistus

Pintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa jäähtyä ennen niiden puhdistamista.

Päivittäinen puhdistus

Käytä aina ja ainoastaan hankaamattomia erityispuhdistusaineita, jotka eivät sisällä klooripohjaista happoa.

Kaada tuotetta kosteaan pyyhkeeseen ja pyyhi pinnat pyyhkeellä, huuhtelee huolellisesti ja kuivaa pehmeällä kankaalla tai mikrokuituliinalla.

Ruokatahrat tai jäämät

Metallisia sieniä tai leikkaavia kaapimia ei saa käyttää missään tapauksessa, sillä ne vahingoittavat pintoja.

Käytä normaaleja hankaamattomia tuotteita.

Käytä mahdollisesti puisia tai muovisia materiaaleja. Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä tai mikrokuituliinalla.

Älä anna sokeripohjaisten tuotteiden kuivua laitteen sisäpuolelle (esim. hillo), koska ne voivat vaurioittaa laitteen sisäosan emalipintaa.


Luukun puhdistus

Luukun irrottaminen

Puhdistustoimenpiteiden helpottamiseksi on suositeltavaa irrottaa luukku ja asettaa se astiapyyhkeen päälle.


Irrota luukku toimimalla seuraavasti:

1. Avaa luukku kokonaan ja aseta kaksi tappia kuvassa osoitettujen saranoiden aukkoihin.

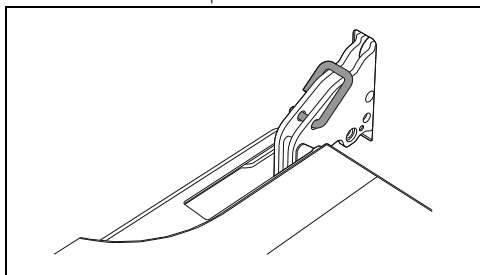


2. Tartu kiinni luukun molemmista reunoista kaksin käsin. Nosta sitä yläsuuntaan

muodostamalla noin 30 asteen kulman ja vedä se irti.

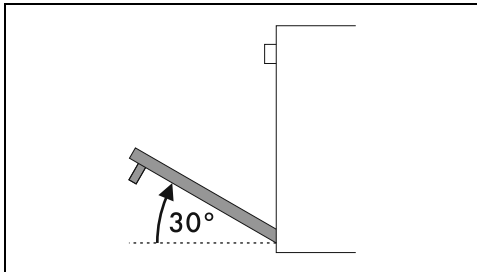

3. Asettaaksesi luukun takaisin paikoilleen, aseta saranat tarkoituksenmukaisiin uunissa oleviin aukkoihin ja varmista, että A-urat asettuvat kunnolla aukkoihin.

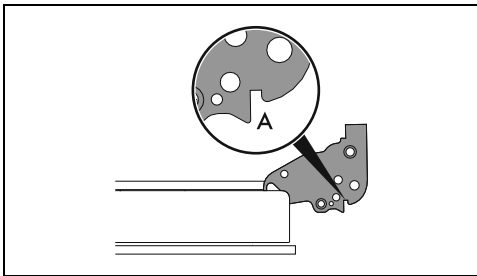

4. Laske luukku alasuuntaan ja kun se on asetettu paikoilleen, irrota tapit saranoiden aukoista.


Luukun lasin puhdistaminen

Pyri pitämään luukun lasit aina puhtaina. Käytä talouspaperia. Jos lika on jäänyt kiinni, pese lasi kostealla sienellä ja yleisellä pesuaineella.

Sisälasiin irrottaminen


Puhdistustoimenpiteiden helpottamiseksi luukun sisälasi voidaan irrottaa.

1. Lukitse luukku asianmukaisilla pienillä tapeilla.
2. Vapauta sisälasiin taaemmat tapit vetämällä takasaa varovaisesti yläsuuntaan noudattaen liikettä, joka osoitetaan nuolilla 1.

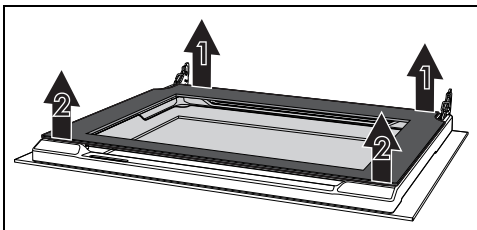


3. Vapauta etutapit noudattaen liikettä, joka osoitetaan nuolilla 2


4. Tämä jälkeen poista sisälasi etuprofiilista.

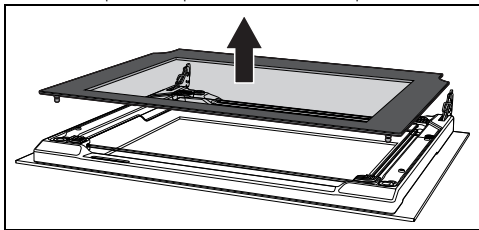

5. Työnnä luukun kesimmäistä lasiysikköä alaspäin ja tämän jälkeen nosta sitä ylöspäin.

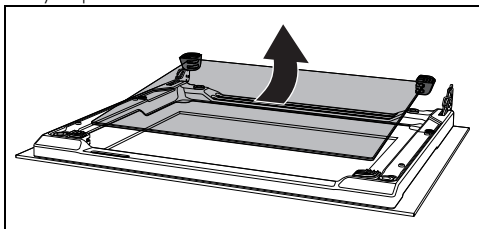


HUOM: Joissain malleissa kesimmäinen lasiysikkö muodostuu kahdesta lasista.

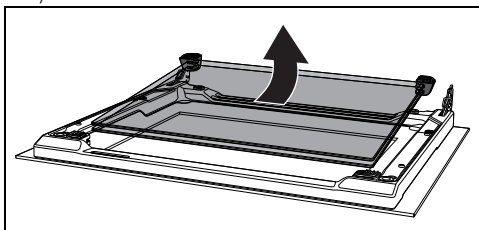


Tämän vaiheen aikana voi tapahtua, että ylemmän kumiset pienet osat tulevat ulos paikaltaan.

6. Laita etummaisat kumiosat paikalleen.

Kumiosien jalat on asetettava ulkolasia kohti.

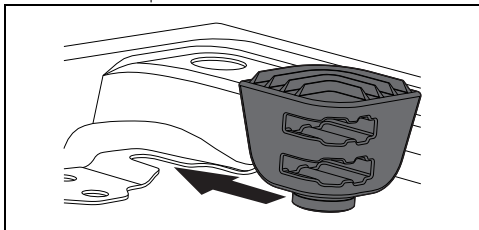


7. Puhdista ulkoinen lasi ja edellä irrotetut lasit.

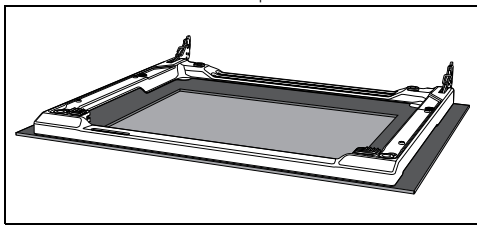


8. Käytä talouspaperia. Jos lika on pinnittynyt, pese lasi kostealla sienellä ja neutraalilla pesuaineella.


9. Laita keskilasiysikkö takaisin ja aseta sisälasi paikalleen.

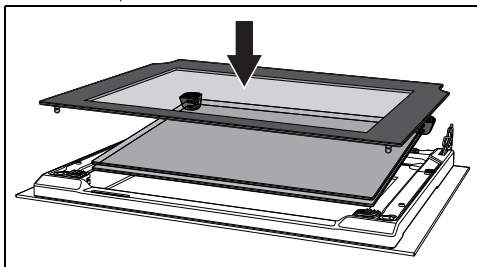

Keskimäinen lasi on asetettava takaisin avoinna olevaan luukkuun niin, että kulmassa oleva merkintä on luettavissa vasemmalta oikealle (merkinnän karkean puolen on osoitettava luukun ulkolasia kohden).

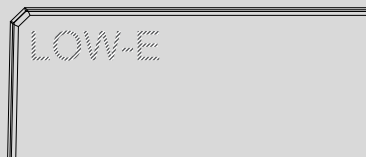

10. Varmista, että sisälasin 4 tappia asettuvat kunnolla paikalleen luukkuun.

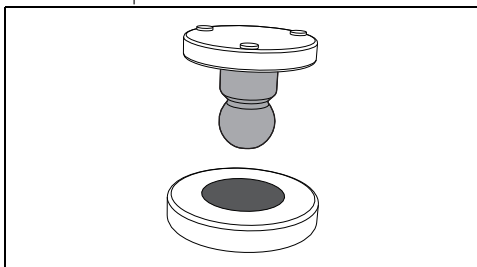

Kypsennystilan puhdistus

Kypsennystilan hyvän kunnan kannalta se tulee puhdistaa säännöllisesti ja kylmiltään.

Älä anna sokeripohjaisten tuotteiden kuivua

kypsennystilan sisäpuolelle, sillä ne voivat vaurioittaa sen emalipintaa. Puhdistusta varten poista kaikki irrotettavat osat. Puhdistuksen helpottamiseksi, irrota:

- luukku;
- ritilöiden/peltien kannattimet.



Erityisiä puhdistusaineita käytettäessä on suositeltavaa antaa laitteen toimia maksimiteholla noin 15/20 minuutin ajan, jotta mahdolliset jäämät saataisiin poistettua.

Kuivaus

Ruokien kypsennys saa aikaan kosteutta kypsennystilan sisällä. Tämä on täysin normaalia, eikä se vaaranna laitteen hyvää toimintaa.

Jokaisen kypsennyksen lopussa:


1. anna laitteen jäähtyä
2. poista lika kypsennystilasta
3. kuivaa kypsennystila pehmeällä liinalla
4. jätä luukku auki tarvittavaksi ajaksi kypsennystilan täydellistä kuivaamista varten.

Ritilöiden/peltien kannattimien irrottaminen

Ritilöiden/peltien kannattimet irrottamalla sivuseinät voidaan puhdistaa helpommin.

Ritilöiden/peltien kannattimien irrottamiseksi:

- Vedä kannatinta uunin sisäpuolta kohti irrottaaksesi sen kiinnikkeestä A ja pujota se sitten kiinnityskohdista taustapuolella B.

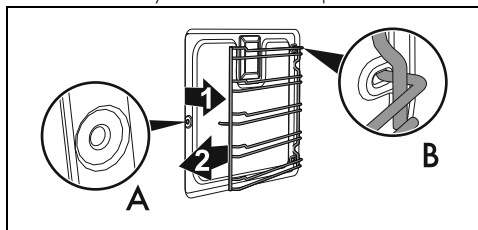

- Kun edellä kuvatut puhdistustoimenpiteet on suoritettu, aseta ritilöiden/peltien kannattimet takaisin paikoilleen.

Erityiset puhdistustoiminnot

1. Käännä toimintokytintä, kunnes näyttöön ilmestyy seuraava teksti.



2. Paina lämpötilakytintä erityistoimintojen valikkoon menoa varten.

Vapor Clean (vain joissakin malleissa)



Katso turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.



Vapor Clean -toiminto on höyrypuhdistusmenetelmä, joka edesauttaa lian irrottamista. Tämän menetelmän ansiosta uunitila voidaan puhdistaa äärimmäisen helposti. Likajäämät pehmennetään lämmön ja vesihöyryn avulla, joka helpottaa niiden tulevaa poistoa.

Esitoimenpiteet

Ennen Vapor Clean -toiminnon käynnistystä:

- Ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.
- Jos läsnä, ota pois lämpötila-anturi.
- Jos läsnä, ota pois automaattisesti puhdistuvat paneelit.
- Kaada noin 120 millilitraa vettä uunitilan pohjalle. Varo, ettei vesi tule ulos urasta.
- Suihkupulloa käyttämällä, suihkuta veden ja astianpesuaineen sekoitusta uunitilan sisälle. Ruiskuta sekoitusta sivuseinille yläsuuntaan, alasuuntaan ja ohjauslevyn suuntaan.



Suorita korkeintaan 20 suihketta.



Älä suihkuta ohjauslevyn päälle, jos se on pinnoitettu itsepuhdistavalla materiaalilla.

- Sulje luukku.
- Avustetun puhdistusjakson aikana pese erikseen edellä irrotetut automaattisesti puhdistuvat paneelit (jos paikalla) käyttämällä haaleaa vettä ja pientä määrää pesuainetta.

Vapor Clean -asetus



Jos sisäinen lämpötila ylittää määrätyn lämpötilan, toiminto pysäytetään välittömästi ja näytöllä näkyy seuraava teksti:



Anna laitteen jäähtyä ennen toiminnon käynnistämistä.

3. Erityistoimintojen valikkoon siirtymisen jälkeen, käännä lämpötilakytkintä, kunnes Vapor Clean -toiminto valitaan.



4. Paina lämpötilakytkintä toiminnon vahvistamiseksi.



Kestoajan ja lämpötilan parametrejä ei ole mahdollista muuttaa käyttäjän toimesta.

5. Odota 3 sekuntia toiminnon käynnistämiseksi.



6. Vapor Clean -toiminnon päättyessä, näyttöön ilmestyy vilkkuva teksti **STOP** ja kuuluu merkkiäni, joka voidaan kytkeä pois päältä avaamalla

luukku tai painamalla/kääntämällä jompaakumpaa kytkintä.



7. Käännä toimintokytkin asentoon 0 toiminnosta poistumista varten.

Ohjelmoitu Vapor Clean

Vapor Clean -toiminnon alkaminen voidaan ohjelmoida muiden paistotoimintojen tapaan.

1. Kun Vapor Clean -toiminto on valittu, käännä lämpötilakytkintä (merkkivalo  syttyy) asettaaksesi kellonajan, jolloin Vapor Clean -toiminto halutaan päättää.
2. Odota 3 sekuntia syötettyjen tietojen vahvistamiseksi.

Laitte jää odottamaan Vapor Clean -toiminnon käynnistykselle asetettua kellonaikaa.

Vapor Clean -toiminnon päättyminen

1. Käännä toimintokytkin asentoon 0 toiminnosta poistumista varten.
2. Avaa luukku ja pyyhi vähemmän pinttynyt lika pois mikrokuutiulinalla.
3. Käytä pinttyneimpien jäämien puhdistuksessa naarmuttamatonta pesusientä.
4. Jos kyseessä on rasvajäämät, voit käyttää uunin puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta.
5. Ota pois uunitilan sisälle jäänyt vesi.
6. Jos paikalla, aseta automaattisesti puhdistuvat paneelit ja ritilöiden/peltien kannattimet takaisin paikoilleen.

Paremmen hygieenisyyden vuoksi ja jotta voidaan estää pahojen hajujen tarttumista ruokiin:

- on suositeltavaa kuivata uunitila kiertoilmatoimintoa käyttämällä noin 10 minuutin ajan 160 °C:ssa.
- Jos läsnä on automaattisesti puhdistuvia paneeleja, on suositeltavaa suorittaa uunitilan kuivaus käyttämällä samanaikaisesti katalyyysijaksoa.



Kumikäsineiden käyttöä suositellaan näiden toimenpiteiden aikana.



Vaikeasti saavutettavien kohtien manuaalisen puhdistuksen helpottamiseksi on suositeltavaa irrottaa luukku.

Pyrolyysi (vain joissakin malleissa)



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.



Pyrolyysi on korkeassa lämpötilassa suoritettava automaattinen puhdistusmenetelmä, joka saa lian haihtumaan. Tämän menetelmän ansiosta uunitila voidaan puhdistaa äärimmäisen helposti.

Esitoimenpiteet

Ennen pyrolyysin käynnistämistä:

- Puhdista sisälasi tavallisten puhdistusohjeiden mukaan.
- Poista paistotilan sisältä edellisistä paistoista jäljelle jääneet suuret ruokajäämät tai valumat.
- Ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.
- Jos pintyneitä jäämiä esiintyy, suihkuta uunin puhdistukseen tarkoitettua tuotetta lasiin (tutustu tuotteessa lukeviin varoituksiin); anna tuotteen vaikuttaa 60 minuutin ajan, huuhtelee ja kuivaa lasi sitten kotitalouspaperilla tai mikrokuituliinalla.
- Jos varusteena, poista lämpötila-anturi.
- Irrota ritilöiden/peltien kannattimet.
- Sulje luukku.

Pyrolyysin asettaminen

1. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, käynnä lämpötilakytintä, kunnes valitaan pyrolyysitoiminto.



2. Vahvista toiminto painamalla lämpötilakytintä.

Näytöllä näkyy pyrolyysin kesto-aika

(tehdasasetus on 2 tuntia).



3. Käännä lämpötilakytintä asettaaksesi pyrolyysin kesto-aika, minimi 2 tuntia ja maksimi 3 tuntia.



Pyrolyysin suositeltu kesto:

- Vähän likainen: LO1 - 2:00
- Keskimääräisen likainen: LO2 - 2:30
- Erittäin likainen: LO3 - 3:00

4. Paina lämpötilakytintä vahvistaaksesi syötetyt tiedot.

Odota 3 sekuntia käynnistääksesi toiminnon.



5. Noin 2 minuutin kuluttua pyrolyysin alkamisesta, merkkivalo  syttyy osoittaen, että luukku on lukittu laitteella, joka estää sen avaamista.



Mitään toimintoa ei voi valita kun luukun lukitus on kytkettynt.

Pyrolyysin lopuksi näyttöön tulee vilkkuva kirjoitus **STOP** ja kuuluu äänimerkki, joka voidaan kytkeä pois avaamalla luukku tai painamalla/kääntämällä jompaakumpaa kahdesta kytkimestä.



Luukku pysyy lukossa, kunnes uunitilan sisälämpötila laskee turvalliselle tasolle.



Pyrolyysin aikana tuulettimet saavat aikaan voimakkaan äänen, joka johtuu niiden lisääntyneestä kiertonopeudesta. Kyseessä on täysin normaali ilmiö, joka edesauttaa lämmön häviämistä. Pyrolyysin lopussa tuuletus jatkuu automaattisesti riittävän ajan, jotta voidaan estää kalusteiden seinämien sekä uunin etupuolen ylikuumentumista.



Pyrolyysin aikana voi syntyä ikäviä hajuja, jotka johtuvat valmistuksen aikana käytettyjen normaalien öljymäisten aineiden haihtumisesta. Se on kuitenkin täysin luonnollista ja se häviää ensimmäisen pyrolyysin jälkeen.



Jos pyrolyysin tulos minimiajassa ei ole tyydyttävä suosittelemme suuremman ajan asettamista seuraaviin puhdistusjaksoihin.

Ohjelmoidun pyrolyysin asettaminen

Pyrolyysin alkaminen voidaan ohjelmoida muiden paistotoimintojen tapaan.

1. Kun on valittu pyrolyysitoiminto, käännä lämpötilakytkintä (merkivalo  syttyy) asettaaksesi kellonaika, jolloin pyrolyysitoiminnon halutaan päättyvän.
2. Odota 3 sekuntia syötettyjen tietojen vahvistamiseksi.

Laite jää odottamaan asetettua käynnistymisaikaa käynnistääkseen pyrolyysitoiminnon.



Mitään toimintoa ei voi valita kun luukun lukitus on kytketty. On kuitenkin mahdollista sammuttaa laite kääntämällä toimintokytkin 0-asentoon.

Pyrolyysin lopuksi

1. Poistu toiminnosta kääntämällä toimintokytkin 0-asentoon.
2. Avaa luukku ja pyyhi jäämät uunitilan sisältä kostealla mikrokuituliinalla.



Kumikäsineiden käyttöä on suositeltavaa näiden toimenpiteiden aikana.



Vaikeasti saavutettavien kohtien manuaalisen puhdistuksen helpottamiseksi on suositeltavaa irrottaa luukku.

Vesipiirin puhdistus



Jos kalkinpoistoa ei suoriteta, kerääntyvä kalkki voi vaarantaa laitteen oikean toiminnan ajan kuluessa.



Kalkinpoisto on pitkäkestoinen prosessi (kestää yli tunnin) ja se vaatii käyttäjän läsnäoloa laitteen läheisyydessä.


Laite osoittaa säännöllisin väliajoin tarpeen suorittaa vesipiirin kalkinpoistomenettely.

Esitoimenpiteet

1. Aukaise luukku
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
3. Kun ollaan siirretty erityistoimintojen valikkoon, käännä lämpötilakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan kalkinpoisto.




4. Vahvasta painamalla lämpötilakytkintä. Näytöllä näkyy säiliön tyhjennyspyyntö.

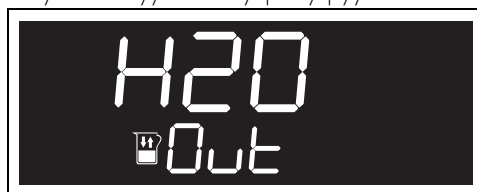

5. Käynnistä toiminto painamalla uudelleen lämpötilakytkintä. Vesi (tai pesuaine) alkaa virrata syvälle uunipellille tyhjennysputkesta, joka sijaitsee

uunitilan takaseinämän oikealla puolella.

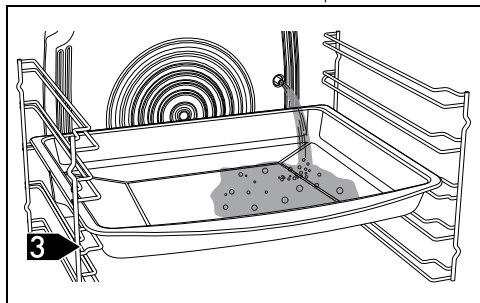

6. Odota, että tyhjennysvirta loppuu (tarkasta, että molemmat tasomerkkivalot  ovat sammuneet).

7. Pysäytä tyhjennystoiminto painamalla lämpötilakytintä.

Näytöllä näkyy säiliön täyttöpyyntö.



Kyseisen hetken jälkeen ei voi enää peruuttaa kalkinpoistoprosessia.

8. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi (tai pesuaine).


Säiliön täyttö

1. Sekoita kannussa 100 g sitruunahappoa ja 650 ml vettä.




Älä käytä maitohappoa tai muita kalkinpoistoaineita.


2. Avaa luukku ja poista täyttölaatikko paikaltaan.

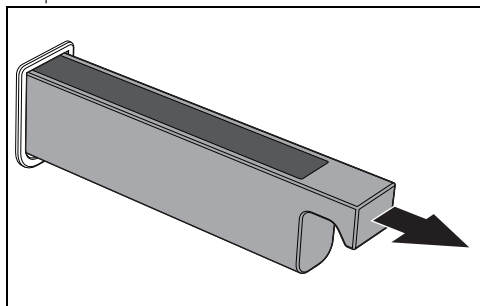


3. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.

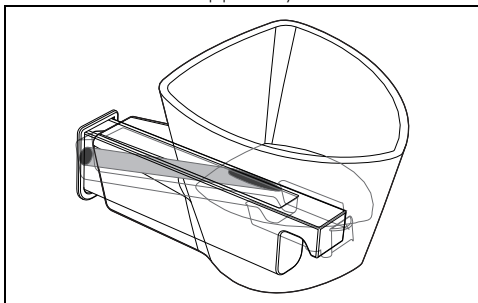

4. Kaada kalkinpoistoaineliuosta suppiloon.

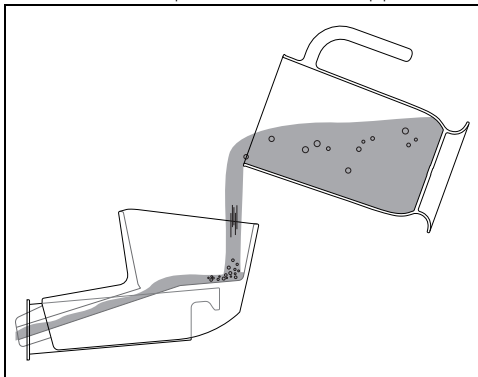

5. Lopuksi poista suppilo ja aseta täyttölaatikko takaisin omalle paikalleen.

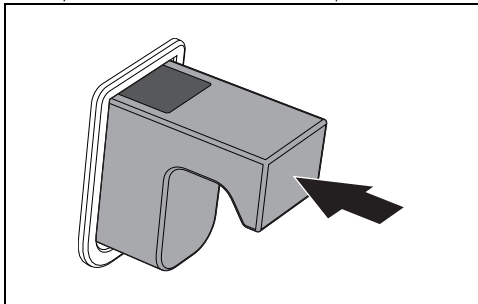

Jos säiliössä on liikaa vettä, ylimääräinen vesi valuu uunin sisälle. Kyseisessä tapauksessa kuivaa rievulla tai sienellä ennen kuin jatkat.

Kalkinpoisto

1. Sulje luukku
2. Käynnistä toiminto painamalla lämpötilakytintä.

3. Kalkinpoisto käynnistyy. Lämmityselementit aktivoituvat prosessin ensimmäisten 10 minuutin ajaksi.



-  Jos luukku avataan, toiminto keskeytyy ja se jatkuu sitten, kun kyseinen luukku suljetaan.

4. Kun on kulunut 10 minuuttia, lämmityselementit kytkeytyvät pois päältä (merkkivalot  ja  sammuvat), kun kalkinpoisto toimii seuraavat 50 minuuttia.



Kalkinpoistoprosessin päättyä laite antaa äänimerkin ja näytöllä näkyy kalkinpoistoaineliuoksen tyhjennyspyyntö.



Säiliön tyhjennys

1. Aukaise luukku.
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten. Paina lämpötilakytkintä.

Kalkinpoistoaineliuos alkaa virrata uunipannulle tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan takaseinämän oikealla puolella.

3. Odota, että tyhjennysvirta loppuu (tarkasta,  että molemmat tasomerkkivalot  ovat sammuneet).

4. Pysäytä tyhjennystoiminto painamalla lämpötilakytkintä.

5. Tyhjennä uunipannulla oleva kalkinpoistoaineliuos.



Varoitus: kalkinpoistoaineliuos voi olla edelleen kuumaa.

Huuhtelu

Kun kalkinpoistoaineen tyhjennys on päättynyt, on ehdottomasti huuhdeltava vesipiiri puhtaalla vedellä.



Käytä raikasta vähäkalkista hanavettä, pehmentettyä vettä tai hiilihapotonta mineraalivettä.



Älä käytä tislattua vettä tai hanavettä, jonka klooripitoisuus on korkea (> 40 mg/l), tai muita nesteitä.

Näytöllä näkyy pyyntö täyttää säiliö vedellä.



1. Aukaise luukku.
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä astia uunitilan takaseinää vasten.
3. Poista täyttölaatikko paikaltaan.
4. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.
5. Kaada litra vettä asteikollisella kannulla tai pullolla.




Veden valumista uunitilaan ei tule pitää toimintahäiriönä vaan se on osa huuhtelutoimenpidettä.

6. Käynnistä toiminto painamalla lämpötilakytkintä ja odota minuutti.




Lopuksi laite antaa äänimerkin ja näytöllä näkyy

säiliön tyhjennyspyyntö.

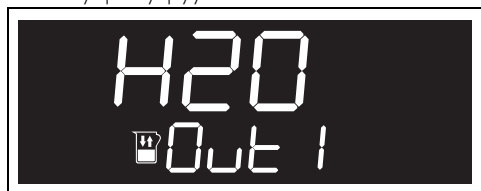

7. Tyhjennä vesi säiliöstä syvälle uunipellille painamalla lämpötilakytkintä.
8. Odota, että tyhjennysvirta loppuu (tarkasta, että molemmat tasomerkkivalot   ovat sammuneet).
9. Pysäytä tyhjennystoiminto painamalla lämpötilakytkintä.
10. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi. Näytöllä näkyy uusi pyyntö täyttää säiliö vedellä.

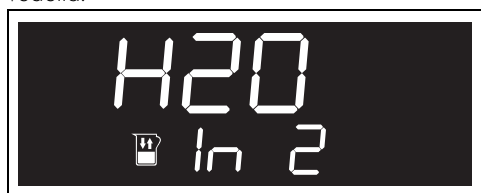

11. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
 12. Kaada litra vettä täyttölaatikkoon asetettuun suppiloon (käytä asteikollista kannua tai pulloa), kunnes havaitaan veden valuvan ontelon pohjalle.
 13. Käynnistä toiminto painamalla lämpötilakytkintä ja odota minuutti.
- Lopuksi laite antaa äänimerkin ja näytöllä näkyy säiliön tyhjennyspyyntö.




14. Tyhjennä vesi säiliöstä syvälle uunipellille.
15. Odota, että tyhjennysvirta loppuu (tarkasta, että molemmat tasomerkkivalot   ovat sammuneet).
16. Pysäytä tyhjennystoiminto painamalla lämpötilakytkintä.
17. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi.

18. Käännä toimintokytkin 0-asentoon.

Hygienisointi

Höyryn avulla tapahtuva hygienisointi poistaa vesipäärisistä viimeisetkin kalkinpoiston jäämät.

1. Valitse höyryavustustoiminto  +  toimintokytkimellä.

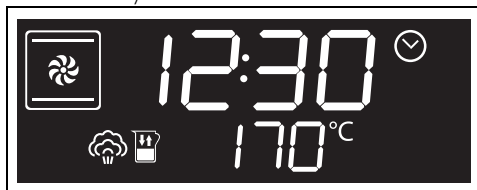

2. Aukaise luukku
3. Poista täyttölaatikko paikaltaan.
4. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.
5. Kaada 500 ml vettä (asteikollisella kannulla tai pullolla).
6. Lopuksi poista suppilo ja aseta täyttölaatikko takaisin omalle paikalleen.
7. Sulje luukku.
8. Käynnistä toiminto painamalla lämpötilakytkintä.
9. Paina ja käännä lämpötilakytkintä asettaaksesi kestoksi 30 minuuttia.



10. Odota muutama sekunti.
11. Paina lämpötilakytkintä muutamia sekunteja, jotta ohitetaan esilämmitysvaihe (merkkivalo  lakkaa vilkkumasta).
12. Odota, että toiminto on suoritettu loppuun.
13. Toiminnon lopussa palauta toiminto- ja lämpötilakytkimet 0-asentoon.



Varoitus: odota, että uunitila jäähtyy.

14. Aukaise luukku
15. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
16. Kun ollaan siirretty erityistoimintojen valikkoon, käännä lämpötilakytkintä, kunnes toiminnoksi valitaan säiliön tyhjennys.

17. Vahvasta toiminto painamalla lämpötilakytkintä.
18. Käynnistä toiminto painamalla uudelleen lämpötilakytkintä.

Vesi alkaa virrata uunipannulle tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan takaseinämän oikealla puolella.

19. Odota, että tyhjennysvirta loppuu (tarkasta,

että molemmat tasomerkkivalot  ovat sammuneet).

20. Pysäytä tyhjennystoiminto painamalla lämpötilakytkintä.
21. Lopuksi palauta toimintokytkin 0-asentoon.
22. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi.
23. Kuivaa rievulla tai sienellä mahdolliset vesijäämät uunin sisältä.
24. Sulje luukku.

Ylimääräinen huolto

Neuvoja tiivisteen huoltoon

Tiivisteen on oltava pehmeä ja joustava.

- Pitääksesi tiivistettä puhtaana, käytä hankaamatonta pesusientä ja pese haalealla vedellä.


Sisävalon lampun vaihto



**Sähköjännite
Sähköiskun vaara**


- Kytke laitteen pääkatkaisin pois päältä.
- Käytä suojakäsineitä.

1. Ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.
2. Irrota ritilöiden/peltien kannattimet.
3. Irrota lampun kansi työkalua käyttämällä (esimerkiksi lusikka).

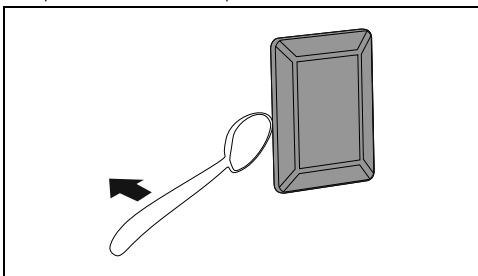


Älä naarmuta uunitilan suojaavaa pintakerrosta.

4. Irrota lamppu.

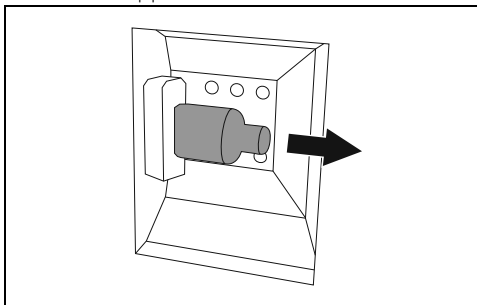

Älä koske halogeenilamppua suoraan käsillä, vaan varustaudu eristävällä suojuksella.

5. Vaihda lamppu tyypiltään samanlaiseen lamppuun (40W).
6. Asenna lampun kupu takaisin. Aseta sisälasin (A) ura luukkuun päin.

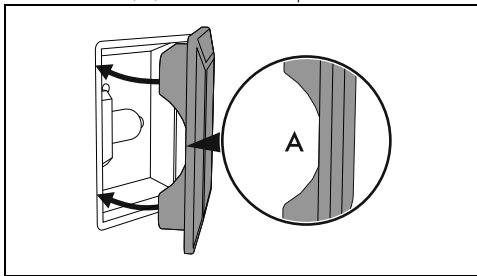

7. Paina kupu pohjaan siten, että se asettuu oikein lampun kannattimeen.

ASENNUS

Sähköliitäntä



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Yleisiä tietoja

Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet vastaavat tyyppikilven tietoja.


Tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän sisältävä tyyppikilpi sijaitsee näkyvällä paikalla laitteessa.

Tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Suorita maadoitus käyttämällä vähintään 20 mm pidempää johtoa muihin johtoihin nähden.

Laite voi toimia seuraavilla tavoilla:

- **220-240 V~**

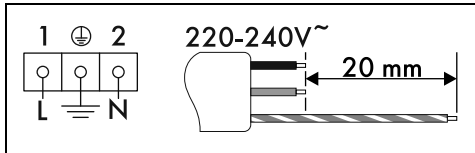

Kolminapainen johto 3 x 1,5 mm².



Osoitetut arvot viittaavat sisäjohtimen poikkipinta-alaan.



Edellä osoitetut virtajohtimet on mitoitettu ottamalla huomioon tasotuskerroin (EN 60335-2-6 standardin mukaisesti).

Kiinteä liitäntä

Sijoita laitteen sähköjohtoon moninapainen katkaisin, jonka kontaktien avausväli on riittävä, jotta irtikytkentä tapahtuu ylijänniteluokassa III, voimassa olevien asennusmääräysten mukaisesti.

Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille

Kiinteään liitäntään sisältyvän katkaisumenetelmän on oltava AS/NZS 3000 -määräysten mukainen.

Liitäntä pistokkeella ja pistorasialla

Tarkista, että pistoke ja pistorasia ovat samaa tyyppiä.

Vältä alentimien, sovitinien tai sivupiirien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa kuumentumisia tai palaa.


Johdon vaihto



Sähköjännite
Sähköiskun vaara

- Kytke pääkytkin pois päältä.

1. Ruuvaa irti takana olevan suojuksen ruuvit ja irrota suojuksen päästäksesi liitinrimaan.

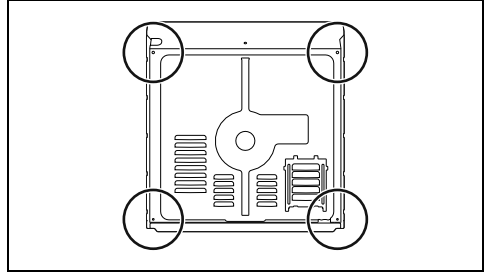

2. Vaihda johto.


3. Varmista, että johtojen (uuni tai mahdollinen keittotaso) kulkureitti on sellainen, että niiden kosketus laitteeseen voidaan estää.

Asemointi



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.


Virtajohtojen asento

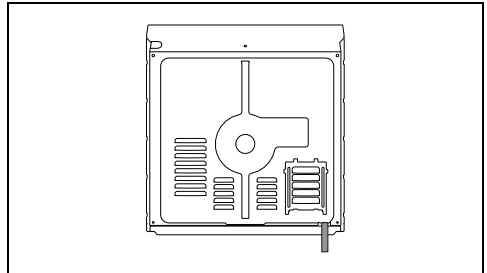


Etulevyn tiiviste

Liimaa varustuksiin kuuluva tiiviste etulevyn takaosaan estääksesi mahdolliset veden tai

muiden nesteiden vuodot.




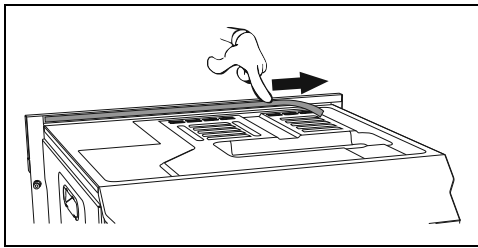



Kiinnitysholkit

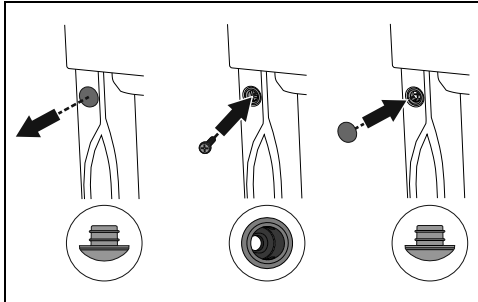


1. Irrota holkin korkit, jotka on asetettu laitteen etuosaan.
2. Aseta laite upotuskohtaan.
3. Kiinnitä laite kalusteeseen ruuveilla.
4. Aseta holkkien päälle edellä irrotetut korkit.

Laitteen mitat (mm)

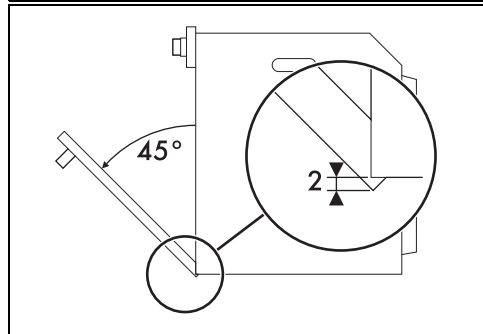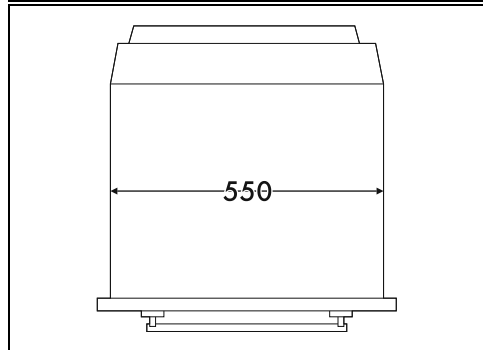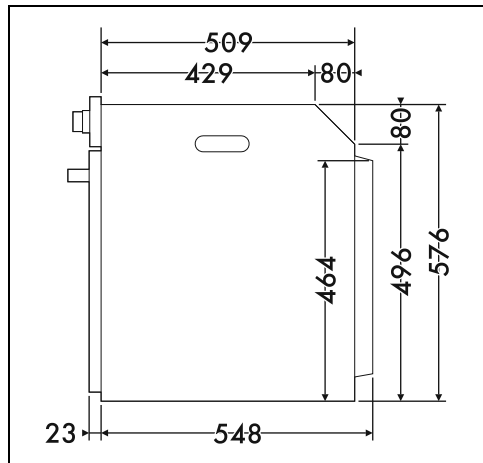
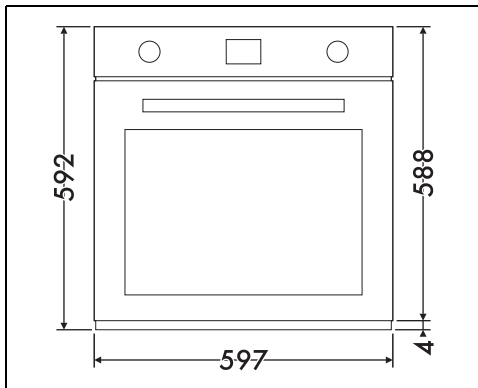


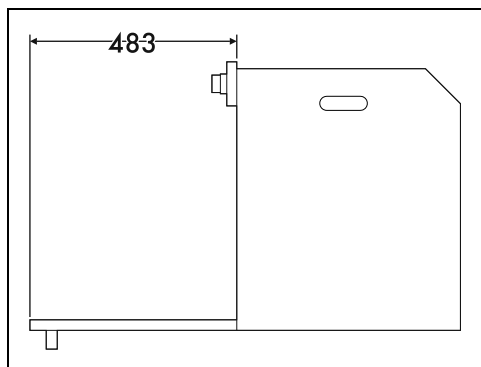


Kalusteasennus kaappiin (mm)

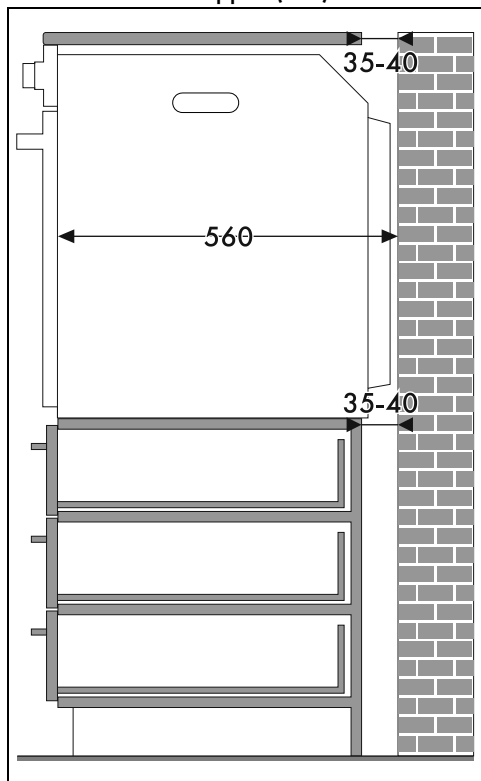

* Varmista, että kalusteen ylä-/
takaosassa on noin 35-40 mm leveä
aukko.

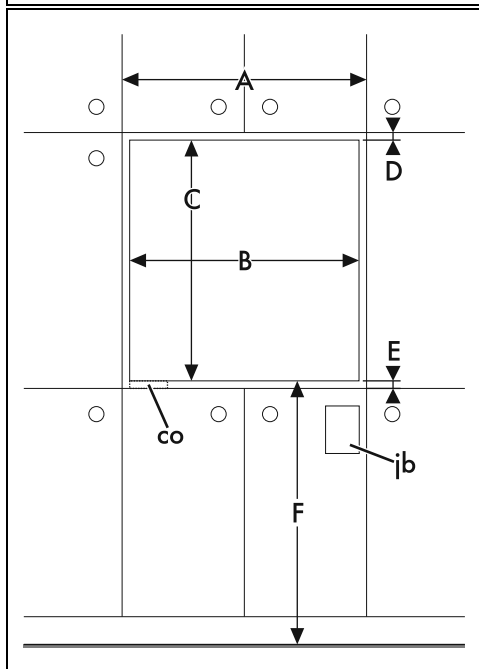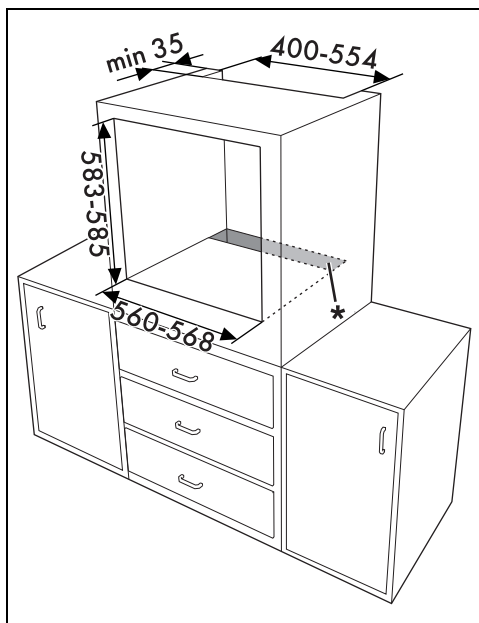

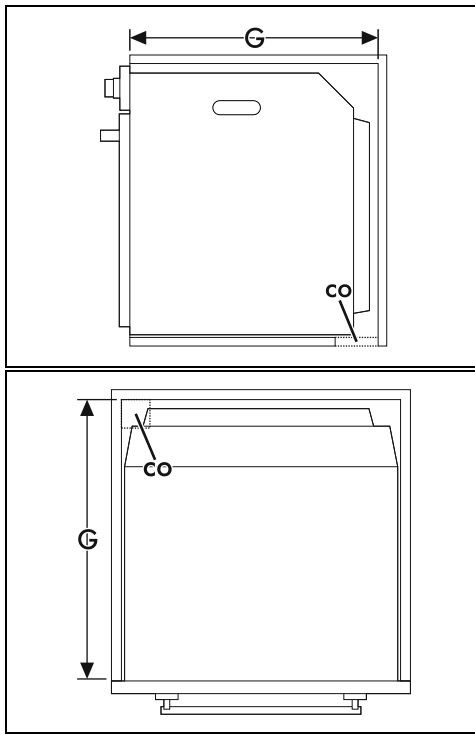

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm.

C 583 - 585 mm.

D 9 - 11 mm.

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm.


G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Läpivienti sähköjohdolle (min. 6 cm²)

j b Sähkökytkentärasia




Kalusteasennus työtason alle (mm)

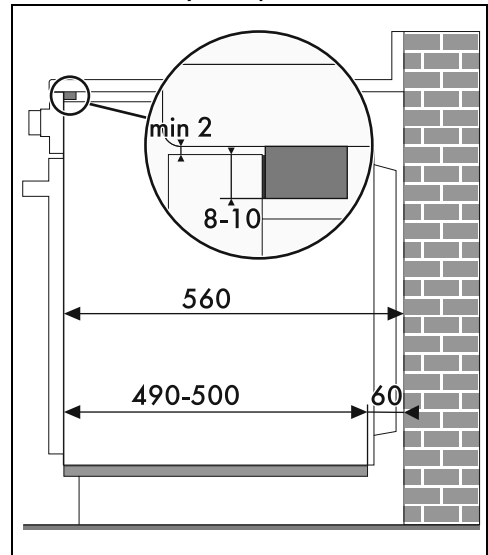

Jos aiotaan upottaa laite työtason alle, on asennettava puupalkki, jotta taataan ohjauspaneelin takaosaan asetetun tiivisteen käyttö mahdollisten veden tai muiden nesteiden tunkeutumisen estämiseksi.

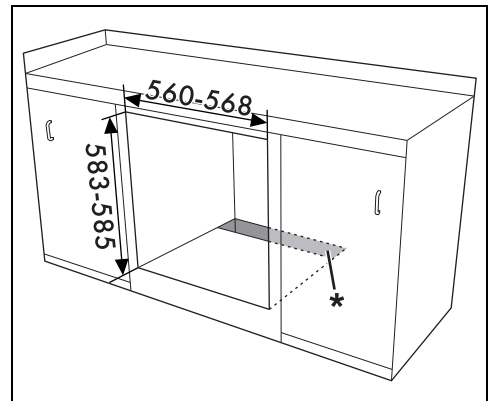

* Varmista, että kalusteen ala-/ takaosassa on noin 60 mm leveä aukko.

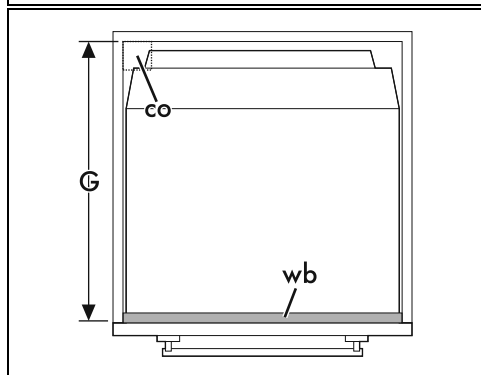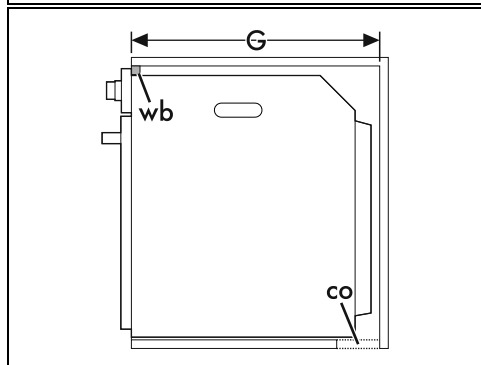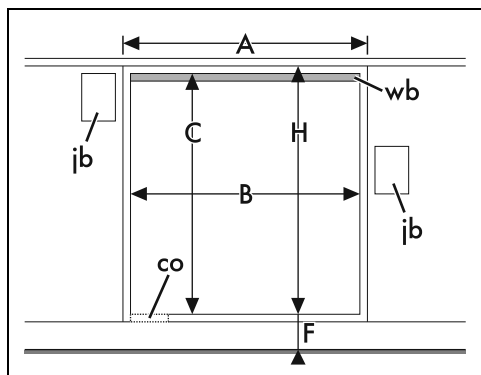

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm.

C 583 - 585 mm.

D 9 - 11 mm.

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm.

G min. 560 mm

H min. 594 mm

co Lämpivienti sähköjohtolle (min. 6 cm²)


ib Sähkökytkentärasia


wb Puupalkki (suositeltu)

Kalusteasennus keittotasojen alla (mm) (vain pyrolyyttiset mallit)

Mikäli keittotaso sijoitetaan uunin päälle, puinen erotusväliseinä on asetettava vähintään 20 mm päähän uunin yläosasta, jotta voidaan estää ylikuumenemiset kahden laitteiston samanaikaisen toiminnan aikana.

Erotusväliseinän saa poistaa vain tarkoituksenmukaisia varustuksia käyttämällä.

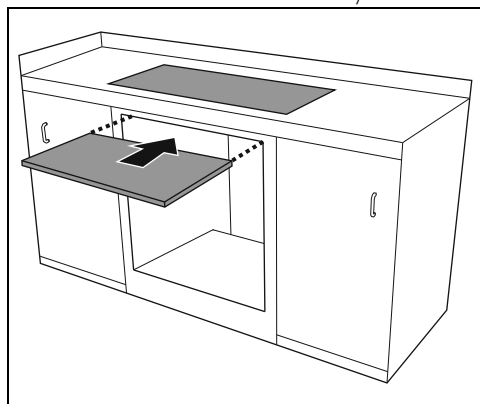

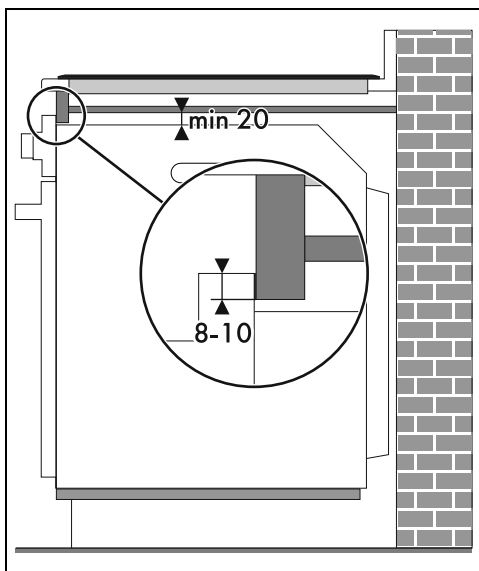

Puista erotusväliseinää käyttämällä puupalkki on asetettava työtason alle, jotta ohjauspaneelin takaosaan asetettua tarratiivistettä voitaisiin käyttää mahdollisten veden tai muiden nesteiden tunkeutumisen estämiseksi.