

VAROITUKSIA	103	Sovelluksen asentaminen	105
Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	103	Tilin luominen	105
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	104	Tuotteen rekisteröinti	105
Direktiivin 2014/53/EU artiklan 10.10 mukainen vakuutus	104	Laitteen yhdistäminen	105
Tämä käyttöohje	104	Etäyhteys	107
Miten käyttöohjetta luetaan	104	Yhteyspisteen tunnistetietojen vaihto	107
KÄYTTÖ	104	Valikko SmegConnect	109
SmegConnect	104	Tietoja yhteydestä.	109
Liitettävyyttä koskevat vaatimukset	104	Peruuta rekisteröinti	109
		Ohjelmistopäivitykset	109
		Mitä tehdä, jos...	110

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com

Tuotemerkit Apple, App Store ja iOS omistaa Apple Inc.

Tuotemerkit Google Play Store ja Android omistaa Google Inc.

Wi-Fi on tuotemerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance.

VAROITUKSIA

Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

- Sovelluksen käyttö edellyttää, että on käytettävissä langaton lähiverkko (Wi-Fi) ja vastaava Internet-reiitin, joiden kautta laite ja mobiililaite yhdistetään.
- Mikäli signaali on riittämätön laitteen käyttöä varten, asenna läheisyyteen Wi-Fi-toistin.
- Wi-Fi-lähiverkon kantavuusalueen ulkopuolella, sovelluksen käytettävyys edellyttää, että on saatavilla mobiililaitteen tietoliikenneyhteys. **VAROITUS:** tästä aiheutuu mahdollisesti lisäkustannuksia matkapuhelinliittymän sopimuksesta riippuen.
- Laite voi toimia offline-tilassa

liittämättömänä kodinkoneena, mutta sitä ei voida ohjata sovelluksen avulla, kun Wi-Fi-yhteys tai tietoliikenneyhteys on kytketty pois päältä.

- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaan laite kuuluu ryhmään 2 ja luokkaan B (EN 55011).
- Laite täyttää tällä hetkellä voimassa olevat turvallisuutta ja sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevat standardit ja direktiivit. Sydämentahdistinta käyttäviä henkilöitä suositellaan kuitenkin pysyttelemään vähintään 20-30 cm etäisyydellä toiminnassa olevasta laitteesta. Ota yhteyttä sydämentahdistimen valmistajaan lisätietoja varten.

- Vain tietyissä malleissa, turvallisuussyistä ja voimassa olevien lakien mukaisesti kaikkia kodinkoneen toimintoja ei voi kytkeä päälle etäkäytöstä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja SMEG vakuuttaa, että radiolaitetyypit:

SF4104WMCN - SF4104WMCNCS
SF4104WVCPN - SF4104WVCPNCS
SF4106WMCS - SF4106WVCPNCS
SF4604WMCNR - SF4604WMCNRK
SF4604WMCNX - SF4604WVCPNR
SF4604WVCPNX - SF4606WMCNR
SF4606WMCNX - SF4606WVCPNR
SF4606WVCPNX - SFP6104WTPN
SFP6104WTPN - SFP6104WTPS
SFP6106WSPS - SFP6604WSPNR
SFP6604WSPNX - SFP6604WTPNR
SFP6604WTPNX - SFP6606WSPNR
SFP6606WSPNX - SFP6606WTPNR
SFP6606WTPNX - SFP6606WTPNR
SFP6606WTPNX - SFP6606WTPNR
SFP6606WTPNX - SFPR9606WTPNR
SFPRA9606WTPNR - SO4606WAPNR
SO4606WS4PNR - SO4606WM2PNR
SO6606WAPNR - SO6606WS4PNR
SOP6606WS2PNR - SOA4606WM2PNR
SOA4606WAPNR - SOA6606WS4PNR
SOA6606WM2PNR - SOA6606WAPNR
SOPA6606WS2PNR
SO6106WAPG - SO6106WAPB3
SO4106WAPG - SO4106WAPB3

vastaavat vaatimuksia direktiivissä 2014/53/EU.

- Tekniikka: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Taajuudet: 2400-2497 MHz.
- Lähtöteho enintään: +18,5 dBm.
- Laite toimii ISM-taajuualueella 2,4 GHz.
- Sähköverkkoon yhdistetty valmiustilassa oleva laite vaatii korkeintaan 2,0 W.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavissa seuraavassa internetosoitteessa:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Direktiivin 2014/53/EU artiklan 10.10 mukainen vakuutus

Tähän radiolaitteeseen EI tarvitse soveltaa käyttöönottoa koskevia rajoituksia tai käyttöä varten tarvittavan luvan saamista koskevia vaatimuksia missään EU:n jäsenvaltiossa.

Tämä käyttöohje

- Tämä käyttöohje on laitteen oleellinen osa ja siksi se on säilytettävä ehjänä sekä käyttäjien helposti saatavilla koko laitteen käyttöajan.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
- Tässä käyttöohjeessa annetut selitykset sisältävät kuvia, jotka kuvaavat näytölle yleisesti ilmestyviä ohjeita. On kuitenkin pidettävä mielessä, että laitteeseen voi olla asennettu päivitetty versio järjestelmästä, jonka vuoksi näyttöön ilmestyvät ohjeet voivat poiketa käyttöoppaassa osoitetusta.

Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:



Varoitus/Huomio



Tieto/Ehdotus

KÄYTTÖ

SmegConnect

Laite on varustettu SmegConnect-tekniikalla, jonka avulla käyttäjä voi ohjata laitteen toimintaa älypuhelimien tai tablettiin asennettavan sovelluksen avulla.

Katso lisätietoja toimitetusta ohjekirjasta ja/tai

tutustu verkkosivustoon

www.smeg.com

Liitettävyyttä koskevat vaatimukset

- Älypuhelin tai tablettitietokone iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä.

Käyttöjärjestelmien minimivaatimusversiot löytyvät seuraavasta linkistä:

www.smeg.com/smegconnect/

- Aktiivinen ja laitteen asennuspaikalla käytettävissä oleva langaton verkko (taajuusalue 2,4 Ghz, suojausasetus WPA2).
- Internet-yhteys.
- Langattoman kotiverkon nimi ja salasana.

Sovelluksen asentaminen

Lataa älypuhelimelle tai tabletille Smeg Connect-sovellus App Storesta (Apple-laitteille) tai Google Play -kaupasta (Android-laitteille) ja asenna se.

Tilin luominen




1. Käynnistä SmegConnect-sovellus.
2. Syötä pyydetty tiedot ja suorita rekisteröinti.



Tähdellä "*" merkityt kentät ovat pakollisia.

3. Rekisteröinnin päätteeksi lähetetään vahvistus sähköpostiin annettuun osoitteeseen.

Tuotteen rekisteröinti

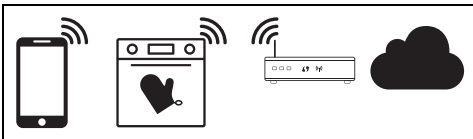


Rekisteröintivaihe edellyttää toimenpiteitä, jotka on suoritettava vuorotellen sovelluksessa **A** ja laitteen ohjauspaneelissa **D**. Varmista, että olet laitteen läheisyydessä.



Jos rekisteröinnin aikana näyttöön ilmestyy teksti "REKISTERÖINTI EPÄONNISTUI", se merkitsee, että jokin menettelyn vaiheista ei onnistunut tai toimenpide keskeytyi.



Rekisteröintimenettely voidaan keskeyttää painamalla näppäintä

PALAA  (käytettävissä vain joillakin näytöillä).


Laitteen yhdistäminen



1. Kosketa **Kirjaudu**.
2. Seuraavalla sivulla (aloitussivu), kosketa **Lisää tuote**.
3. Valitse tyyppi tuotteelle, joka halutaan yhdistää (tässä tapauksessa "uuni").



Laitteessa olevaa asetusta "Yhteys" ei tarvitse aktivoida ennakoon. Menettely aktivoituu automaattisesti.

4. Kosketa laitteen näytöllä päävalikoruudussa näppäintä **Asetukset**  (alaoikealla).

- (vain tietyissä malleissa) Valitse **Yhteys**



5. Valitse  **SmegConnect**.

6. Kosketa näppäintä **Rekisteröinti** .

7. Valitse haluamasi tuotteen rekisteröintimenetelmä (**Manuaalinen** o **Automaattinen**).

Manuaalinen tapa



1. Valitse **Manuaalinen**.
2. Avaa mobiililaitteella Wi-Fi-asetukset ja valitse verkko "smegconnect".
3. Syötä salasana "smeg0001" ja odota yhteyden muodostumista.
4. Palaa sovellusohjelmaan **SmegConnect** ja kosketa **Seuraava**.



5. Minuutin kuluessa kosketa näppäintä

Vahvista .



6. Syötä yhteyspisteen tiedot:
 - Kotiverkon nimi.

- Langattoman verkon salasana.



Laitte tukee verkkoja (SSID), joiden nimi on enintään 32 merkkiä (tyhjät tilat mukaan lukien) ja turva-asetus WPA2 (ei WEP tai WPA).

7. Kosketa **Seuraava** ja odota vahvistussivua.



Tämän vaiheen aikana mobiililaitte yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon tai alustavien tietojen verkkoon. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään toimenpiteitä.

D

8. Odota tervetulosivua.

Laitteen näytölle ilmestyy ruutu "REKISTERÖINTI SUORITETTU".

Kuvake **Yhdistettävyy**  (yläoikealla olevalla tietoaalueella) jää palamaan, tuotteen rekisteröintimenettely on päättynyt.


Tässä vaiheessa laitteen näyttöön tulee valikko

Asetukset  ja voidaan aktivoida 

Etäohjaus (vain tietyissä malleissa: valikossa

Yhteys ).



Varmista, että aktivoit  **Etäohjauksen** ohjataksesi laitetta sovelluksella.

Automaattinen tapa (WPS)



Varmista, että WPS-vaihtoehto on aktivoitu käytettävässä reitittimessä.



Varmista, että mobiililaitte ja tuote yhdistyvät proseduurin aikana samaan Wi-Fi-verkkoon.

D

1. Valitse laitteessa automaattinen tapa (WPS).

A

2. Valitse **Automaattinen tapa (WPS)**.

D

3. Kahden minuutin sisällä paina WPS-näppäintä omalla reitittimellä.

4. Kosketa näppäintä **Vahvista** .

A

5. Odota tervetulosivua.



Tämän vaiheen aikana mobiililaitte yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon tai alustavien tietojen verkkoon. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään toimenpiteitä.

D

Laitteen näytölle ilmestyy ruutu "REKISTERÖINTI SUORITETTU".


Kuvake **Yhdistettävyy**  (yläoikealla olevalla tietoaalueella) jää palamaan, tuotteen rekisteröintimenettely on päättynyt.

Tässä vaiheessa laitteen näyttöön tulee valikko **Asetukset**  ja voidaan aktivoida


 **Etäohjaus** (vain tietyissä malleissa:


valikossa **Yhteys** ).





Varmista, että aktivoit  **Etäohjauksen** ohjataksesi laitetta sovelluksella.

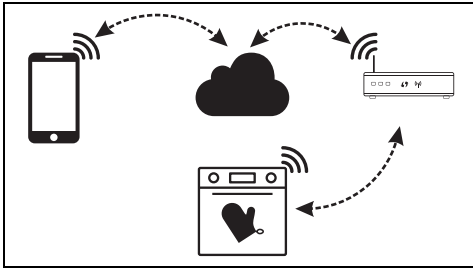
Etäyhteys



 Kun laite on rekisteröity, se voidaan liittää tai kytkeä irti Internetistä milloin tahansa.

 Etäyhteys on käytettävissä vain, kun laite on rekisteröity.

 Rekisteröintimenettelyjen päätyttyä etäyhteys on jo aktiivinen. Etäohjausta ei ole kuitenkaan aktivoitu.


 Turvallisuussyistä ja voimassa olevien määräysten noudattamiseksi mikroaalto-, mikroaaltoyhdistelmä-, grilli-, Vapor Clean- ja pyrolyysitoimintoja (jos käytettävissä) voidaan asettaa etänä mutta niitä ei voi käynnistää etäyhteydellä.

Laitteen yhdistämiseksi:

1. Kosketa laitteen näytöllä päävalikoruudussa näppäintä **Asetukset**  (alaoikealla).
2. Valitse  **Yhdistettävyyys** (vain tietyissä malleissa: valikosta **Yhteys** ).
3. Valitse **On**.
4. Kosketa näppäintä **Vahvista**  yhteyden aktivoimiseksi.




Ohjaa laitetta sovelluksella:




5. Valitse  **Etäohjaus** (vain tietyissä malleissa: valikosta **Yhteys** ).
6. Valitse **On**.


 Etäohjaus on käytettävissä vain, jos kohta **Yhdistettävyyys** on asennossa **Yhdistettävyyys päällä**.

7. Kosketa näppäintä **Vahvista**

aktivoidaksesi  **Etäohjaus**.


 Etäohjaus voidaan aktivoida myös painamalla symbolia  (yläoikealla). Kun etäohjaus on aktiivinen, symbolin väri muuttuu .


 Joillakin näytöillä (esimerkiksi valikossa **Asetukset**  ja kypsennystoiminnon arvojen muutossivuilla) **Ei** ole mahdollista muuttaa **Etäohjauksen** tilaa painamalla symbolia .


 Etäohjaus kytkeytyy pois päältä joissakin tapauksissa, kun luukku avataan.

 Etäohjaus kytkeytyy pois päältä väliaikaisen virtakatkoksen tapauksessa.



 Etäohjaus pysyy aina aktiivisena **Show Room** tilassa ja **Demo-tilassa (vain näytteillepanijoille)**.

 Laitteen tilan mukaan sovellusohjelmasta ei aina ole mahdollista käynnistää uutta toimintoa (esimerkiksi: jos vettä lisätään, staattista toimintoa ei ole mahdollista käynnistää sovellusohjelmasta).

 Sovelluksesta on mahdollista muuttaa myös joitain laitteen konfigurointiasetuksia. Pyydetään aina etäohjauksen aktivointi.

 Vain osa asetuksista on saatavilla sovelluksessa. Joitain näistä voidaan muuttaa vain, jos laitteessa ei ole aktivoituna muita toimintoja.

Yhteyspisteen tunnistetietojen vaihto

 Yhteyspisteen tunnistetietojen vaihtomenettely voidaan keskeyttää painamalla painiketta **Palaa**  (käytettävissä vain joillakin näytöillä).

Jos vaihdetaan oman yhteyspisteen

tunnistetiedot (**verkon nimi** tai **salasana**):

A

1. Siirry sovellukseen koskettamalla **Kirjautu**.
2. Valikossa **Asetukset** tuotteen sivuilla valitse **Muuta yhteyspiste**.

D

3. Laitteen näytön päävalikoruudussa kosketa näppäintä **Asetukset**.
4. (vain tietyissä malleissa) Valitse **Yhteys**



5. Valitse **SmegConnect**.
6. Kosketa näppäintä **Yhteyspisteen vaihto**



Manuaalinen tapa

A

1. Valitse **Manuaalinen**.
2. Avaa mobiililaitteella Wi-Fi-asetukset ja valitse verkko "**smegconnect**".
3. Syötä salasana "**smeg0001**" ja odota yhteyden muodostumista.
4. Palaa sovellusohjelmaan **SmegConnect** ja kosketa **Seuraava**.

D

5. Minuutin kuluessa kosketa näppäintä **Vahvista**.

A

6. Syötä yhteyspisteen tiedot:
 - Kotiverkon nimi.
 - Langattoman verkon salasana.



Laitte tukee verkkoja (SSID), joiden nimi on enintään 32 merkkiä (tyhjät tilat mukaan lukien) ja turva-asetus WPA2 (ei WEP tai WPA).

7. Kosketa **Seuraava** ja odota vahvistussivua.



Tämän vaiheen aikana mobiililaitte yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon tai alustavien tietojen verkkoon. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään toimenpiteitä.

D

Laitteen näytölle tulee näkyviin ruutu

"**YHTEYSPISTEEN VAIHTO ONNISTUNUT!**".

Kuvake **Yhdistettävyyys** (yläoikealla olevalla tietoaalueella) jää palamaan, yhteyspisteen vaihtomenettely on päättynyt. Tässä vaiheessa laitteen näyttöön tulee valikko

Asetukset Aktivoi **Etäohjaus** (vain tietyissä malleissa: valikossa **Yhteys**).



Varmista, että aktivoit **Etäohjauksen** ohjataksesi laitetta sovelluksella.

Automaattinen tapa (WPS)

A

1. Valitse **Automaattinen tapa (WPS)**.
2. Kahden minuutin sisällä paina WPS-näppäintä omalla modeemireiittimellä.
3. **Vahvista**.

A

4. Odota tervetulosivua.



Tämän vaiheen aikana mobiililaitte yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon tai alustavien tietojen verkkoon. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään toimenpiteitä.

D

Laitteen näytölle tulee näkyviin ruutu "**YHTEYSPISTEEN VAIHTO ONNISTUNUT!**".

Kuvake **Yhdistettävyyys** (yläoikealla olevalla tietoaalueella) jää palamaan, yhteyspisteen vaihtomenettely on päättynyt. Tässä vaiheessa laitteen näyttöön tulee valikko **Asetukset** Aktivoi **Etäohjaus** (vain tietyissä malleissa: valikossa **Yhteys**).



Varmista, että aktivoit **Etäohjauksen** ohjataksesi laitetta sovelluksella.

Valikko SmegConnect

D

Tässä valikossa voidaan näyttää joitakin käyttäjälle hyödyllisiä teknisiä tietojen yhteyden tilan tarkastamiseksi:

- **Cloud:** yhteyden tila Cloud-pilvipalveluun (Ei yhdistetty/Yhdistetty).
- **Wi-Fi:** yhteyden tila yhteyspisteeseen (ei yhdistetty tai signaalin taso, kun yhteys on muodostettu).
- **Yhteyspisteen SSID:** Wi-Fi-verkon yksikäsitteinen nimi.
- **IPv4 verkko-osoite:** yhteyskortin IPv4-osoite.
- **IPv6 verkko-osoite:** yhteyskortin IPv6-osoite.
- **MAC-osoite:** yhteyskortin MAC-osoite.
- **Wi-Fi FW-versio:** yhteyskortin laiteohjelmiston versio.
- **Ohjelmiston yhteensopivuustunnus:** yksikäsitteinen tunniste RED-direktiivin vaatimusten osalta.



Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä huoltopalveluun soittaessa.

Tietoja yhteydestä.

A

Sovelluksen sisällä valikossa **Asetukset** tuotteen sivuilla on saatavilla yhdistämistä koskevia tietoja, kuten:

- laitteen rekisteröintipäivä,
- verkon nimi,
- Wi-Fi-signaalin taso,
- yhdistettävyyden välilehden MAC-osoite,
- yhdistettävyyden välilehden laiteohjelmistoversio,
- IPv4- ja IPv6-verkko-osoitteet,
- SW Compliance ID (yhdenmukaisuus RED-direktiivin asettamiin olennaisiin vaatimuksiin nähden).

Peruuta rekisteröinti

Laitteen rekisteröinnin peruuttamiseksi sovelluksesta:

A

- Mene sovellusohjelmaan valikossa **Asetukset** tuotteen sivuilla ja noudata

ohjeita.



Tuote voidaan rekisteröidä uudelleen noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.

Tuotteessa olevan laitteen rekisteröinnin peruuttamiseksi (vain joissakin malleissa):

D

1. Laitteen näytön päävalikkoruudussa kosketa näppäintä **Asetukset** .
2. (vain joissakin malleissa) Valitse **Yhteys** .
3. Valitse **SmegConnect** .
4. Kosketa näppäintä **Rekisteröinti** .
5. Kosketa näppäintä **Roskakori** .
6. Kosketa näppäintä **Vahvista**  rekisteröinnin peruutuksen vahvistamiseksi.



Tämä menettely peruuttaa rekisteröinnin ja palauttaa pelkän **SmegConnect**-valikon tehdasasetukset.



Laitteessa suoritettu peruutus ei vaadi yhteyttä cloud-pilvipalveluun.



Tämän tyyppinen peruuttaminen vaikuttaa ainoastaan tuotteeseen, suorita laitteen peruuttaminen myös sovelluksesta.



Tuote voidaan rekisteröidä uudelleen noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.

Käyttäjän rekisteröinnin peruuttamiseksi:

A

- Siirry sovellukseen valikossa **Oma tili** ja kosketa painiketta **Poista käyttäjä**.

Ohjelmistopäivitykset



Tämä vaihe ei vaadi mitään toimenpiteitä käyttäjältä.


D

Ajoittain julkaistaan ohjelmistopäivityksiä (laiteohjelmisto), jotka koskevat laitteen yhdistettävyyttä.

Lataaminen

Jos laite on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, päivitykset havaitaan ja ladataan automaattisesti.

Lataamisen aikana kuvakkeen **Yhdistettävyy**s

 tilalle ilmestyy kuvake **Lataaminen**  vilkkuvana.



Lataamisen aikana yhteyspalvelu on väliaikaisesti keskeytetty (tämä vaihe kestää muutaman minuutin yhteyden nopeudesta riippuen).




Lataamisen aikana ei ole mahdollista muuttaa asetuksia kohdille

Yhdistettävyys  ja  Etäohjaus tai siirtyä valikkoon  **SmegConnect** tai vastaaviin proseduureihin.


Asennus

Päivitykset voidaan asentaa automaattisesti tai voidaan pyytää vahvistusta käyttäjältä.


Automaattinen päivitys: tämän vaiheen aikana


näytölle tulee näkyviin kuvake **Päivitys**  osoittaen, että on käynnissä päivitys, joka ei vaadi käyttäjältä mitään toimenpiteitä.

Päivitys vahvistuksella: näyttö osoittaa, että on saatavilla uusi päivitys.

- Kosketa näppäintä **Peruuta**  päivitysmenettelyn peruuttamiseksi.




On mahdollista käynnistää päivityksen asennus myöhemmin painamalla kuvaketta **Päivitys**  ja se löytyy

kohdasta  **SmegConnect** (saatavilla ainoastaan, jos asetus

Yhdistettävyys  on päällä asennossa **On**).

tai

- Kosketa näppäintä **Vahvista**  päivitysmenettelyn vahvistamiseksi.




Käyttäjän vahvistaman päivitysmenettelyn aikana laitetta ei ole mahdollista käyttää normaaliin tapaan.

Päivitysproseduurin lopuksi näytöllä näkyy kirjoitus "**PÄIVITYS VALMIS!**":

Nyt laitetta voidaan käyttää normaaliin tapaan.



Ohjelmiston uusi versio on näkyvissä valikossa  **SmegConnect** kohdassa Wi-Fi FW-versio.




Jos päivitys epäonnistuu, on kuitenkin mahdollista jatkaa laitteen käyttöä ja yhteyspalvelua. Ohjelmiston versio pysyy aiempana.



Asennuksen aikana yhteyspalvelu keskeytetään hetkeksi (tämä vaihe kestää noin 2 minuuttia).

Mitä tehdä, jos...



Yhteyden aikana kuvake **Yhteys**  jatkaa vilkkumista näytöllä (yhteystyritys käynnissä). Jos tämä tila pysyy päällä minuuttia kauemmin, etäyhteydessä voi olla ongelmia.

- Tarkasta, että Wi-Fi-reiittiin on päällä.
- Tarkasta, ettei Wi-Fi-reiittiin ole liian kaukana laitteesta.
- Tarkasta Wi-Fi-verkon tila (taajuusalue 2,4 GHz).
- Tarkasta Internet-yhteyden tila.
- Kytke laite irti ja yritä yhteyden muodostamista myöhemmin uudelleen.
- Irrota laite pistorasiasta ja käynnistä se uudelleen sen jälkeen, kun olet varmistanut sen sammuneen ennen uudelleenkäynnistämistä.

Rekisteröinti- tai yhteyspisteen vaihtomenettely epäonnistuu:

- Tarkasta, että Wi-Fi-reiittiin on päällä.
- Tarkasta, ettei Wi-Fi-reiittiin ole liian kaukana laitteesta.
- Tarkasta Wi-Fi-verkon tila (taajuusalue 2,4 GHz).
- Tarkista WPA2 turva-asetuksen saatavuus.
- Tarkasta, ettei verkon nimi ole pidempi kuin 32 merkkiä (tyhjä tila mukaan lukien).
- Tarkasta Internet-yhteyden tila.
- Tarkasta tietoliikenneyhteyden tila sekä onko käytettävä mobiililaitte kytketty kyseiseen verkkoon Internetiä varten.
- Yritä suorittaa menettely uudelleen myöhemmin.
- Irrota laite pistorasiasta ja käynnistä se

uudelleen sen jälkeen, kun olet varmistanut sen sammuneen ennen uudelleenkäynnistämistä.



Näyttöön ilmestyy kirjoitus **ErrE: vika laitteessa**.

- Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Lisätietoja varten katso:

- osio **Suosituksia** ➡ **Usein kysytyt kysymykset** ➡ **Yhdistettävyys** sovelluksessa,
- verkkosivu www.smeg.it/faq/smegconnect/