

VARNING	85	Skapa ett konto	87
Allmänna säkerhetsanvisningar	85	Registrera produkten	87
Försäkran om överensstämmelse	86	Ansluta apparaten	87
Försäkran art. 10.10 direktiv 2014/53/EU	86	Fjärranslutning	89
Denna bruksanvisning	86	Byta inloggningsuppgifter för åtkomstpunkt	90
Hur man läser bruksanvisningen	86	Menyn SmegConnect	91
ANVÄNDNING	86	Information om anslutningen	91
SmegConnect	86	Radera registreringen	91
Krav för uppkoppling	86	Uppdatering av programvara	92
Installation av appen	87	Vad gör man om...	92

Vi rekommenderar att noga läsa denna bruksanvisning som innehåller all den information som behövs för att bevara apparatens utseende och funktion. För mer information om produkten: www.smeg.com

Varumärkena Apple, App Store och iOS tillhör Apple Inc.

Varumärkena Google Play Store och Android tillhör Google Inc.

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

VARNING

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Användningen av appen förutser att det finns ett WLAN-nät (trådlöst) via en internetrouter som ansluter apparaten och den mobila enheten.
- Om signalen är otillräcklig för att apparaten ska kunna användas ska en WiFi-förstärkare installeras i närheten.
- Utanför det trådlösa nätets täckning förutser användningen av appen att en dataanslutning finns för mobilenhet. **VARNING:** detta kan skapa extrakostnader beroende på avtalet med mobiloperatören.
- Apparaten kan fungera offline som en "ej ansluten"

- hushållsapparat men kan inte styras genom appen när den trådlösa anslutningen eller dataanslutningen inte är aktiva.
- I enlighet med bestämmelser för elektromagnetisk kompatibilitet tillhör apparaten grupp 2 och klass I B (SS-EN 55011).
- Denna apparat överensstämmer med gällande standarder och direktiv vad gäller säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Bärare av pacemaker bör dock se till att det finns minst 20-30 cm mellan en apparat i drift och pacemakern. Rådfråga tillverkaren av pacemakern för mer information.
- Endast på vissa modeller, av säkerhetsskäl och i enlighet

SV

med kraven i gällande förordningar kan inte alla hushållsapparaters funktioner aktiveras genom fjärrstyrning.

Försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren SMEG försäkrar att nedanstående typer av radiostyrd utrustning:

SF4104WMCN - SF4104WMCS
SF4104WVCPN - SF4104WVCPS
SF4106WMCS - SF4106WVCPN
SF4604WMCNR - SF4604WMCNRK
SF4604WMCNX - SF4604WVCPNR
SF4604WVCPNX - SF4606WMCNR
SF4606WMCNX - SF4606WVCPNR
SF4606WVCPNX - SFP6104WTPN
SFP6104WTPN - SFP6104WTPS
SFP6106WSPS - SFP6604WSPNR
SFP6604WSPNX - SFP6604WTPNR
SFP6604WTPNX - SFP6606WSPNR
SFP6606WSPNX - SFP6606WTPNR
SFP6606WTPNX - SFP6606WTPNR
SFP6606WTPNX - SFP6606WTPNR
SFP6606WTPNX - SFP6606WTPNR
SFPRA9606WTPNR - SO4606WAPNR
SO4606WS4PNR - SO4606WM2PNR
SO6606WAPNR - SO6606WS4PNR
SOP6606WS2PNR - SOA4606WM2PNR
SOA4606WAPNR - SOA6606WS4PNR
SOA6606WM2PNR - SOA6606WAPNR
SOPA6606WS2PNR

SO6106WAPG - SO6106WAPB3

SO4106WAPG - SO4106WAPB3

Överensstämmer med direktivet 2014/53/EU.

- Teknologi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frekvens: 2400-2497 MHz.

- Maximal uteffekt: +18,5 dBm.
- Apparaten använder ISM på 2,4 GHz.
- När apparaten är kopplad till elnätet och ställd till stand-by kräver den högst 2.0 W.

Den kompletta texten om EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på nedanstående webbadress:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Försäkran art. 10.10 direktiv 2014/53/EU

Denna radioutrustning är INTE föremål för restriktioner angående driftsättning eller krav på auktoriserad användning i någon av EU:s medlemsstater.

Denna bruksanvisning

- Denna bruksanvisning utgör en del av apparaten och ska förvaras i sin helhet och alltid finnas inom räckhåll under hela apparatens livstid.
- Innan apparaten används ska denna bruksanvisning läsas noga.
- Förklaringarna i denna bruksanvisning omfattar även bilder som beskriver det som normalt visas på displayen. Vi påminner dock om att apparaten kan ha en uppdaterad version av systemet, och därför kan det som visas på displayen skilja sig från det som visas i bruksanvisningen.

Hur man läser bruksanvisningen

Följande läsanvisningar gäller för denna bruksanvisning:



Varning/försiktighet



Information/förslag

ANVÄNDNING

SmegConnect

Apparaten är utrustad med teknologin SmegConnect som gör att användaren kan styra apparatens funktion med appen på en smartphone eller surfplatta.

Se häftet som medföljer och/eller besök webbplatsen

www.smeg.com för ytterligare information.

Krav för uppkoppling

- Smartphone eller surfplatta med iOS eller Android operativsystem. Operativsystemversioner är tillgängliga i följande länk:

www.smeg.com/smegconnect/

- Wifi-nätverk (2.4 GHz-band, säkerhetsinställning WPA2) som är aktivt och tillgängligt på den plats där apparaten är installerad.
- Internetanslutning.
- Namn och lösenord till Wi-Fi-nätverket.

Installation av appen

Installera appen SmegConnect på din smartphone eller surfplatta från App Store (Apple-enhet) eller Google Play Store (Android-enhet) och installera den.

Skapa ett konto




1. Starta appen SmegConnect.
2. Skriv in de uppgifter som krävs för registreringen.

 Alla fält som markerats med en asterisk "*" är obligatoriska.


3. Efter registrering skickas ett bekräftelsemeddelande till den angivna e-postadressen.

Registrera produkten

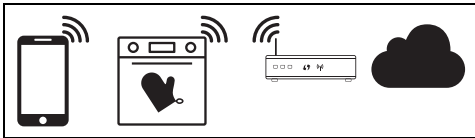

Registreringsfasen förutsätter åtgärder som ska ögras på appen **A** och på apparatens display **D**. Se till att du står i närheten av apparaten.

 Om texten "REGISTRERING MISSLYCKADES!" visas på displayen innebär det att något steg i proceduren inte fungerade korrekt eller att steget avbröts.


 Registreringsproceduren kan avbrytas genom att man trycker på knappen RETUR **D** (endast tillgänglig på vissa skärmbilder).


Ansluta apparaten



1. Tryck på **Logga in**.
2. På nästa skärmbild (startsida), tryck på **Lägg till Produkt**.
3. Välj produkten som ska läggas till (i det här fallet "ugn").



 Inställningen "Uppkoppling" behöver inte aktiveras i förväg på apparaten. Proceduren aktiveras automatiskt.

4. Tryck på knappen **Inställningar**  (nere till höger) i huvudmenyn på apparatens display.

- (endast på vissa modeller) Välj **Anslutning**



5. Välj **SmegConnect**.

6. Tryck på knappen **Registrering** .
7. Välj önskad procedur för att registrera produkten (**Manuellt** eller **Automatiskt**).

Manuellt läge



1. Välj **Manuellt läge**.
2. Öppna Wifi-inställningen i din mobila enhet och välj nätverket "smegconnect".
3. Skriv in lösenordet "smeg0001" och vänta tills anslutningen upprättats.
4. Gå tillbaka till appen **SmegConnect** och tryck på **Nästa**.



5. Tryck på knappen **Bekräfta**  inom en minut.



6. Skriv in åtkomstpunktens data:
 - Hemnätverkets namn.
 - Wifi-lösenord.



Apparaten stöder nätnamn (SSID) på upp till 32 tecken (inklusive mellanslag) och säkerhetsinställningen WPA2 (inte WEP eller WPA).

7. Tryck på **Nästa** för att stå på vänt på bekräftelsesidan.




Under denna fas kopplas den mobila enheten automatiskt till det trådlösa nätet eller till datanätet. Inga åtgärder krävs av användaren.

D

8. Vänta på startsidan.

På apparatens display visas skärmbilden **"REGISTRERING UTFÖRD!"**.

När ikonen **Anslutning**  (i informationsområdet uppe till höger) lyser med ett fast sken har proceduren för att registrera produkten fullföljts.


Nu visar apparatens display menyn

Inställningar  för att aktivera 

Fjärrkontroll (endast på vissa modeller: i menyn

Anslutning 



Försäkra dig om att aktivera  **fjärrkontrollen** för att kunna kontrollera apparaten via appen.

Automatiskt läge (WPS)



Se till att WPS-alternativet är aktivt på din router.



Se till att mobilenheten och produkten ansluts under förfarandet på samma wifi-nät.

D


1. Välj Automatiskt läge (WPS) på apparaten.

A

2. Välj **Automatiskt läge (WPS)**.

D

3. Tryck på WPS-knappen på din router inom två minuter.

4. Tryck på knappen **Bekräfta** .

A


5. Vänta på startsidan.



Under denna fas kopplas den mobila enheten automatiskt till det trådlösa nätet eller till datanätet. Inga åtgärder krävs av användaren.

D

På apparatens display visas skärmbilden **"REGISTRERING UTFÖRD!"**.

När ikonen **Anslutning**  (i informationsområdet uppe till höger) lyser med ett fast sken har proceduren för att registrera produkten fullföljts.


Nu visar apparatens display menyn

Inställningar  för att aktivera 


Fjärrkontroll (endast på vissa modeller: i menyn

Anslutning ).



Försäkra dig om att aktivera  **fjärrkontrollen** för att kunna kontrollera apparaten via appen.

Fjärranslutning

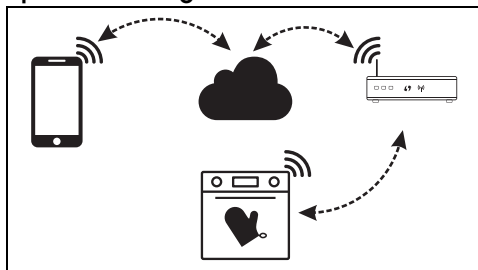

När apparaten registrerats kan den när som helst kopplas till eller kopplas från internet.



Den fjärrstyrda anslutningen är tillgänglig först när apparaten har registrerats.







När registreringsproceduren har fullföljts är fjärranslutningen redan aktiv. Fjärrstyrningen är däremot inte aktiverad.





Av säkerhetsskäl och i enlighet med kraven i gällande förordningar kan funktionerna Mikrovågor, Kombinerade mikrovågor, Grill, Vapor Clean och Pyrolys (i förekommande fall) ställas in, men inte aktiveras via fjärrstyrning.

För att ansluta apparaten:

1. Tryck på knappen **Inställningar**  (nere till vänster) i huvudmenyn på apparatens display.
2. Välj  **Anslutning** (endast på vissa modeller: i menyn **Anslutning** ).
3. Välj **On**.
4. Tryck på knappen **Bekräfta**  för att aktivera anslutningen.

För att styra apparaten med appen:



5. Välj  **Fjärrkontroll** (endast på vissa modeller: i menyn **Anslutning** ).
6. Välj **On**.



Fjärrstyrning är tillgänglig endast under förutsättning att **anslutningen** är ställd till **On**.

7. Tryck på knappen **Bekräfta**  för att aktivera  **Fjärrstyrning**.



Fjärrstyrningen kan aktiveras även genom ett tryck på symbolen  (finns uppe till höger). När fjärrstyrningen är aktiv byter symbolen färg .



På vissa skärmar (t.ex. i menyn **Inställningar**  och på sidorna för redigering av värdena för en tillagningsfunktion) **går det INTE** att ändra **fjärrkontrollens** status genom att trycka på symbolen .



Fjärrstyrningen inaktiveras i vissa fall då luckan öppnas.



Fjärrstyrningen inaktiveras vid ett tillfälligt strömavbrott.



Fjärrkontrollen förblir alltid aktiv i läget **Show Room** och **Demoläget** (endast för utställning).



Beroende på apparatens status är det inte alltid möjligt att aktivera en ny funktion från appen (om du t.ex. håller på att fylla på vatten kan du inte starta en statisk funktion från appen).



Från appen kan du ändra vissa inställningar av apparaten. Fjärrkontrollen måste alltid aktiveras.




Endast en del av inställningarna finns på appen. Vissa kan ändras endast om inga andra funktioner är aktiva på apparaten.

Byta inloggningsuppgifter för åtkomstpunkt



Proceduren för att ändra inloggningsuppgifter till åtkomstpunkten kan avbrytas med ett tryck på knappen

Retur  (som är tillgänglig endast på vissa skärmbilder).

Vid ändring av inloggningsuppgifter (**nätverkets namn** eller **lösenord**) för åtkomstpunkten:



1. Öppna appen genom att trycka på **Logga in**.
2. I **inställningsmenyn** på produktsidorna, välj **Ändra åtkomstpunkt**.



3. Tryck på knappen **Inställningar**  i huvudmenyn på apparatens display.
4. (endast på vissa modeller) Välj **Anslutning**



5. Välj  **SmegConnect**.

6. Tryck på knappen **Byta åtkomstpunkt** .

Manuellt läge



1. Välj **Manuellt läge**.
2. Öppna Wifi-inställningen i din mobila enhet och välj nätverket "**smegconnect**".
3. Skriv in lösenordet "**smeg0001**" och vänta tills anslutningen upprättats.
4. Gå tillbaka till appen **SmegConnect** och tryck på **Nästa**.



5. Tryck på knappen **Bekräfta**  inom en minut.



6. Skriv in åtkomstpunktens data:

- Hemnätverkets namn.
- Wifi-lösenord.



Apparaten stöder nätamn (SSID) på upp till 32 tecken (inklusive mellanslag) och säkerhetsinställningen WPA2 (inte WEP eller WPA).


7. Tryck på **Nästa** för att stå på vänt på bekräftelsesidan.



Under denna fas kopplas den mobila enheten automatiskt till det trådlösa nätet eller till datanätet. Inga åtgärder krävs av användaren.



På apparatens display visas "**ÅTKOMSPUNKTEN HAR BYTTS**".


När ikonen **Anslutning**  (i informationsområdet uppe till höger) lyser med ett fast sken har proceduren för att byta åtkomstpunkt för produkten slutförts.

Nu visar apparatens display menyn

Inställningar  för att aktivera 

Fjärrkontroll (endast på vissa modeller: inne i menyn **Connessione** ).



Försäkra dig om att aktivera  **fjärrkontrollen** för att kunna kontrollera apparaten via appen.

Automatiskt läge (WPS)



1. Välj **Automatiskt läge (WPS)**.



2. Tryck på WPS-knappen på ditt modem eller din router inom två minuter.

3. **Bekräfta** .



4. Vänta på startsidan.



Under denna fas kopplas den mobila enheten automatiskt till det trådlösa nätet eller till datanätet. Inga åtgärder krävs av användaren.



På apparatens display visas "**ÅTKOMSPUNKTEN HAR BYTTS**".

När ikonen **Anslutning**  (i informationsområdet uppe till höger) lyser med ett fast sken har proceduren för att byta åtkomstpunkt för produkten slutförts.

Nu visar apparatens display menyn **Inställningar**  för att aktivera **Fjärrkontroll**  (endast på vissa modeller: inne i menyn **Anslutning** ).


 Försäkra dig om att aktivera **fjärrkontrollen**  för att kunna kontrollera apparaten via appen.

Menyn **SmegConnect**

D

I denna meny finns en del teknisk information som användaren har nytta av för att kontrollera anslutningens status:

- **Cloud:** status för anslutning till Cloud (**Inte ansluten/Ansluten**).
- **Wi-Fi:** status för anslutning till åtkomstpunkten (**inte ansluten eller signalstyrka om ansluten**).
- **Access Point SSID:** Wifi-nätverkets namn.
- **Nätverksadress IPv4:** Uppkopplingskortets IPv4-adress.
- **Nätverksadress IPv6:** Uppkopplingskortets IPv6-adress.
- **MAC-adress:** Uppkopplingskortets MAC-adress.
- **Wi-Fi FW release:** Uppkopplingskortets inbyggda programvaruversion.
- **SW Compliance ID:** id-kod för överensstämmelse med de grundläggande kraven i RED-direktivet.

 Denna information är användbar vid kontakt med serviceavdelningen.

Information om anslutningen

A

Inne i appen, i menyn **Inställningar** på produktsidorna finns information om anslutningen som t.ex.:

- apparatens registreringsuppgifter;
- nätverkets namn;
- Wifi-signalstyrka;
- MAC-adress för anslutningskortet;
- Fast programvaruversion för anslutningskortet;
- nätadresser IPv4 och IPv6;
- SW Compliance ID (id-kod för


överensstämmelse med de grundläggande kraven i RE-direktivet).

Radera registreringen

För att radera registrering av apparaten med appen:




A


- Gå till appen under menyn **Inställningar** på produktsidorna och följ anvisningarna.


 Produkten kan registreras på nytt via den ovan beskrivna proceduren.


För att radera registrering av apparaten på själva produkten (endast på vissa modeller):


D

1. Tryck på knappen **Inställningar**  i huvudmenyn på apparatens display.
2. (endast på vissa modeller) Välj **Anslutning** .
3. Välj **SmegConnect** .
4. Tryck på knappen **Registrering** .
5. Tryck på knappen **Papperskorg** .
6. Tryck på knappen **Bekräfta**  för att bekräfta att du vill radera registreringen.

 Genom denna procedur raderas registreringen och fabriksinställningarna för menyn **SmegConnect** återställs.

 Man behöver inte vara ansluten till molnet för att radera på själva apparaten.

 Denna typ av annullering påverkar endast produkten, annullera apparaten även från appen.

 Produkten kan registreras på nytt via den ovan beskrivna proceduren.

För att radera registrering av användaren:

A

- Öppna appen under menyn **Mitt konto** och tryck på knappen **Ta bort användare**.

Uppdatering av programvara



Den här fasen kräver ingen åtgärd av användaren.



Ibland släpps programuppdateringar (inbyggd programvara) ut för apparatens konnektivitet.

Nedladdning

Om apparaten är ansluten till wifi-nätverket kommer uppdateringarna att upptäckas och laddas ner automatiskt.


Under nedladdningen visas ikonen


nedladdning  istället för ikonen **anslutning**



Under nedladdningen är anslutningstjänsten tillfälligt avstängd (denna fas varar några minuter, även beroende på anslutningshastigheten).



När du laddar ner kan du inte ändra inställningarna för **Anslutning**  och


Fjärrkontroll eller öppna  **SmegConnect**-menyn och tillhörande procedurer.

Installation




Uppdateringar kan installeras automatiskt eller kräver bekräftelse från användaren.

Automatisk uppdatering: Under den här fasen visas ikonen **Uppdatering**  på displayen för att ange att en uppdatering pågår som inte kräver något ingripande av användaren.


Uppdatering med bekräftelse: displayen anger att en ny uppdatering finns.

- Tryck på knappen **Avbryt**  för att avbryta uppdateringsproceduren.



Du kan starta uppdaterings installation senare genom att trycka på ikonen **Uppdatering**  i  **SmegConnect** (finns endast om inställningen **Anslutning**  är på **On**).

eller

- Tryck på knappen **Bekräfta**  för att bekräfta uppdateringsproceduren.



Under uppdateringsproceduren med bekräftelse från användaren kan man inte använda apparaten på normalt sätt.

När uppdateringen avslutats visar displayen texten **"UPPDATERING SLUTFÖRD!"**:

Nu kan apparaten användas normalt igen.



Den nya versionen av programvaran finns i menyn  **SmegConnect** alternativet **Wifi inbyggd programvaruversion**.



Om uppdateringen misslyckas kan du fortfarande använda apparaten och anslutningstjänsten. Programvaruversionen förblir den föregående.



Under installationen pausas uppkopplingstjänsten tillfälligt (under cirka två minuter).

Vad gör man om...



Ikonen **Anslutning**  fortsätter att blinka på skärmen under anslutningen (anslutningsförsök pågår). Om detta status fortgår under en tid som överstiger en minut kan det skapa problem med fjärranslutningen:

- Kontrollera att Wi-Fi-routern är tänd.
- Kontrollera att Wi-Fi-routern inte står för långt bort från apparaten.
- Kontrollera tillståndet på Wi-Fi-nätet (2.4 GHz-band).
- Kontrollera tillståndet på internetanslutningen.
- Koppla från apparaten och försök sedan återansluta.
- Koppla från apparaten från uttaget, kontrollera att den är släckt och sätt på den igen.

Procedurerna för registrering eller byte av åtkomstpunkt misslyckas:

- Kontrollera att Wi-Fi-routern är tänd.
- Kontrollera att Wi-Fi-routern inte står för långt bort från apparaten.

- Kontrollera tillståndet på Wi-Fi-nätet (2.4 GHz-band).
- Kontrollera att säkerhetsinställning WPA2 är tillgänglig.
- Kontrollera att nätets namn inte är längre än 32 tecken (inklusive mellanslag).
- Kontrollera tillståndet på internetanslutningen.
- Kontrollera dataanslutningens tillstånd, om den mobila enheten använder den för att komma åt internet.
- Försök proceduren igen senare.
- Koppla från apparaten från uttaget, kontrollera att den är släckt och sätt på den igen.



Displayen visar texten **ErrE: skada på apparaten.**

- Kontakta teknisk service.

För ytterligare information, se:

- avsnittet **Råd** ➡ **Vanliga frågor** ➡ **Anslutning** på appen;
- webbsidan www.smeg.it/faq/smegconnect/