

AVVERTENZE	1	Usò degli accessori	14
Avvertenze generali di sicurezza	1	Display	15
Per questo apparecchio	7	Primo utilizzo	16
Scopo dell'apparecchio	8	Usò del forno	17
Questo manuale d'uso	8	Usò della sonda di temperatura (solo su alcuni modelli)	21
Responsabilità del produttore	8	Consigli per la cottura	26
Targhetta di identificazione	9	Smart Cooking	27
Smaltimento	9	Cottura Multistep	28
Per risparmiare energia	9	Cronologia	29
Informazioni sul consumo di energia in modalità spento/stand-by	9	Mini guida agli accessori	30
Sorgenti luminose	9	Scopri le ricette	30
Come leggere il manuale d'uso	10	Le mie ricette	30
DESCRIZIONE	10	Altre funzioni	31
Descrizione generale	10	In caso di blackout	37
Pannello comandi	10	Impostazioni	37
Altre parti	11	PULIZIA E MANUTENZIONE	41
Accessori	11	Pulizia dell'apparecchio	41
Accessori opzionali (acquistabili separatamente)	12	Pulizia del vano cottura	42
Microonde	13	Vapor Clean (solo su alcuni modelli)	43
USO	13	Manutenzione straordinaria	44
Operazioni preliminari	13	INSTALLAZIONE	44
Materiali adatti alle microonde	13	Collegamento elettrico	44
		Posizionamento	45

Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche e funzionali dell'apparecchio acquistato. Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com

AVVERTENZE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN USO FUTURO

Avvertenze generali di sicurezza

Danni alle persone

- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto calde durante l'uso: i bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto calde durante l'uso: non toccare gli elementi riscaldanti durante l'uso.
- Proteggere le mani tramite guanti termici durante la movimentazione dei cibi all'interno del vano cottura.
- Non tentare mai di spegnere una fiamma/incendio con acqua: spegnere

l'apparecchio e coprire la fiamma con un coperchio o con una coperta ignifuga.

- L'uso di questo apparecchio è consentito ai bambini a partire dagli 8 anni di età e alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancata esperienza e conoscenza, supervisionati o istruiti da persone adulte e responsabili per la loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere lontani i bambini inferiori agli 8 anni se non continuamente sorvegliati.
- Non permettere ai bambini inferiori di 8 anni di avvicinarsi all'apparecchio durante il funzionamento.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
- Il processo di cottura deve essere sempre sorvegliato. Un processo di cottura a breve termine deve essere sorvegliato continuamente.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante le cotture che possono liberare grassi ed oli che surriscaldandosi potrebbero infiammarsi. Prestare la massima attenzione.
- Non versare acqua direttamente sulle teglie molto

calde.

- Mantenere la porta chiusa durante la cottura.
- In caso di intervento sugli alimenti o al termine della cottura, aprire la porta di 5 centimetri per alcuni secondi, far uscire il vapore, poi aprire completamente la porta.
- Non inserire oggetti metallici appuntiti (posate o utensili) nelle feritoie.
- Spegnerne l'apparecchio dopo l'uso.
- **NON UTILIZZARE O CONSERVARE MATERIALI INFIAMMABILI IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO.**
- **NON UTILIZZARE BOMBOLETTE SPRAY IN PROSSIMITÀ DI QUESTO APPARECCHIO MENTRE È IN FUNZIONE.**
- **NON MODIFICARE L'APPARECCHIO.**
- Far eseguire l'installazione e gli interventi di assistenza da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli o senza l'intervento di un tecnico qualificato.
- Non tirare mai il cavo per staccare la spina.

Per apparecchi microonde

- **ATTENZIONE:** Se la porta o la

guarnizione della porta sono danneggiate, l'apparecchio non deve essere utilizzato fino a che non è stato riparato da personale competente.

- **ATTENZIONE:** È pericoloso per tutti, ad eccezione del personale addetto, eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o di riparazione che implichi la rimozione di qualunque coperchio di protezione contro l'esposizione all'energia microonde.
- **ATTENZIONE:** I liquidi e altri cibi non devono essere scaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
- Quando viene utilizzata una funzione combinata, i bambini devono utilizzare l'apparecchio solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle elevate temperature generate.
- Mantenere sotto controllo visivo l'apparecchio durante la cottura di alimenti in contenitori

di plastica o carta.



Utilizzo improprio
Pericolo di esplosione



- Durante l'utilizzo delle microonde per scaldare o riscaldare i liquidi, può verificarsi un ritardo nel processo di ebollizione, la temperatura di ebollizione viene raggiunta senza la formazione delle usuali bollicine.
- Il ritardo del processo di ebollizione può generare un'esplosione all'interno del forno o durante la fase d'estrazione del recipiente si possono verificare repentine fuoriuscite del liquido bollente.
- Per evitare questi pericoli è necessario aggiungere sempre l'asta di bollitura in dotazione (o un cucchiaino di plastica termo-resistente) nel recipiente durante la fase di riscaldamento.
- Utilizzare le microonde solamente per la preparazione di alimenti destinati al consumo. Altri tipi di applicazioni, sono

severamente proibite (es. asciugare vestiti, riscaldare pantofole, spugne, panni umidi o simili, disidratare cibi), possono portare a rischio di lesioni o incendio.

- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Pulire l'apparecchio costantemente e rimuovere eventuali residui di cibo.
- La mancata pulizia del vano cottura favorisce il deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio ed eventualmente provocare una situazione pericolosa.
- Non essiccare gli alimenti tramite le microonde.
- Non utilizzare le microonde per scaldare o friggere oli.
- Non utilizzare l'apparecchio per scaldare cibi o bevande contenenti alcool.
- Non riscaldare le uova nel guscio o le uova sode intere, potrebbero esplodere anche dopo l'operazione di riscaldamento.
- Non riscaldare alimenti contenuti in confezioni alimentari.
- Non utilizzare le funzioni

combinare per scaldare o bollire liquidi.

- Gli alimenti per neonati non devono essere riscaldati in contenitori chiusi. Rimuovere il coperchio o la tettarella (nel caso di biberon). Terminata la cottura, verificare sempre la temperatura del preparato, quest'ultima non deve essere elevata. Mescolare o agitare il contenuto per rendere omogenea la temperatura fra le parti per evitare scottature.
- Prima di procedere alla cottura di alimenti con pelle o buccia dura (ad esempio: patate, mele ecc) è necessario forare la buccia.
- Non utilizzare le funzioni microonde quando il vano è vuoto.
- Utilizzare stoviglie e utensili adatti per l'uso con le microonde.
- Non utilizzare vaschette in alluminio per la cottura degli alimenti.
- Non utilizzare contenitori metallici per cuocere cibi e bevande.
- Non utilizzare stoviglie con decorazioni metalliche (finiture oro, argento).
- Ove presente, non utilizzare la teglia e/o la teglia profonda per le cotture SOLO microonde.
- In caso di presenza di fumo,

spegnerlo o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.

- Questo apparecchio è conforme alle norme e alle direttive attualmente in vigore in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Si raccomanda comunque ai portatori di pacemaker di mantenere una distanza minima di 20-30 cm tra il forno a microonde in funzione ed il pacemaker. Consultare il produttore del pacemaker per maggiori informazioni.
- L'apparecchio opera nella banda ISM di 2.4 Ghz.
- Nel rispetto delle disposizioni relative alla compatibilità elettromagnetica, l'apparecchio appartiene al gruppo 2 ed alla classe B (EN 55011).



Utilizzo improprio
Rischio di danni all'apparecchio


- Durante l'utilizzo delle microonde, la pietanza (o il suo contenitore) non deve essere appoggiata sul fondo del vano cottura. Utilizzare gli accessori in dotazione inseriti nei ripiani idonei alla ricetta che si intende eseguire.
- **NON UTILIZZARE CONTENITORI/ACCESSORI (teglie, teglie in vetro ecc), APPOGGIATI DIRETTAMENTE SUL FONDO DEL VANO COTTURA.**
- Se l'apparecchio è installato in un mobile deve essere azionato con l'eventuale anta del mobile aperta.

Danni all'apparecchio

- Sulle parti in vetro non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o corrosivi (es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugnette metalliche), materiali ruvidi o raschietti metallici affilati, poiché possono graffiare la superficie, provocando la frantumazione del vetro. Utilizzare eventualmente utensili in legno o plastica.
- Non sedersi sull'apparecchio.
- Sulle parti in acciaio o trattate superficialmente con finiture metalliche (ad es.

anodizzazioni, nichelature, cromature) non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina.

- Griglie e teglie devono essere inserite nelle guide laterali fino ad arresto completo. I blocchi meccanici di sicurezza che impediscono la loro estrazione devono essere rivolti verso il basso e verso il retro del vano cottura.

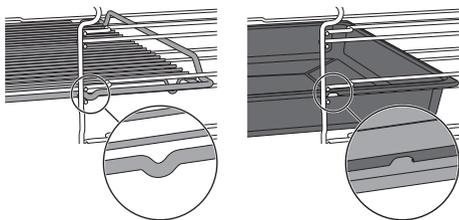

- Non utilizzare getti di vapore per pulire l'apparecchio.
- Non vaporizzare prodotti spray nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non ostruire le aperture, le fessure di ventilazione e di smaltimento del calore.
- Pericolo di incendio: non lasciare oggetti all'interno del vano cottura.
- **NON USARE IN NESSUN CASO L'APPARECCHIO PER RISCALDARE L'AMBIENTE.**
- Non usare stoviglie o contenitori di plastica per la cottura del cibo.
- Non introdurre nel vano cottura scatolame o contenitori chiusi.
- Rimuovere dal vano cottura

tutte le teglie e le griglie non utilizzate durante la cottura.

- Non ricoprire il fondo del vano cottura tramite fogli di alluminio o fogli di stagnola.
- Non appoggiare pentole o teglie direttamente sul fondo del vano cottura.
- Se necessario, è possibile utilizzare la griglia per teglia (in dotazione o venduta separatamente a seconda dei modelli) posizionandola sul fondo come supporto per la cottura.
- Qualora si volesse utilizzare della carta forno, posizionarla in modo che non interferisca con la circolazione di aria calda all'interno del vano cottura.
- Non utilizzare la porta aperta per appoggiare pentole o teglie direttamente sul vetro interno.
- Non usare la porta aperta come leva per posizionare l'apparecchio nel mobile.
- Non esercitare pressioni eccessive sulla porta aperta.
- Non usare la maniglia per sollevare o spostare questo apparecchio.

Installazione e manutenzione

- **QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE INSTALLATO SU BARCHE O SU ROULOTTE.**

- L'apparecchio non deve essere installato su di un piedistallo.
 - Posizionare l'apparecchio nel mobile con l'aiuto di una seconda persona.
 - Per evitare possibili surriscaldamenti l'apparecchio non deve essere installato dietro ad una porta decorativa o ad un pannello.
 - Far eseguire l'installazione e gli interventi di assistenza da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.
 - Far eseguire il collegamento elettrico a personale tecnico abilitato.
 - È obbligatorio il collegamento di terra secondo le modalità previste dalle norme di sicurezza dell'impianto elettrico.
 - Utilizzare cavi resistenti alla temperatura di almeno 90 °C.
 - La coppia di serraggio delle viti dei conduttori di alimentazione della morsettiere dev'essere pari a 1,5-2 Nm.
 - Per evitare qualsiasi pericolo, se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, contattare subito il servizio di assistenza tecnica che provvederà a sostituirlo.
 - **ATTENZIONE:** Durante il posizionamento dell'elettrodomestico, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia impigliato o danneggiato.
 - Prima di ogni intervento sull'apparecchio (installazione, manutenzione, posizionamento o spostamento), munirsi sempre di dispositivi di protezione individuale.
 - Prima di ogni intervento sull'apparecchio, disattivare l'alimentazione elettrica generale.
 - Consentire lo scollegamento dell'apparecchio dopo l'installazione, tramite spina accessibile o interruttore in caso di collegamento fisso.
 - Prevedere sulla linea di alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete onnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, in conformità con le regole di installazione.
 - Questo apparecchio può essere utilizzato fino ad un'altezza massima di 4000 metri sopra il livello del mare.
- Per questo apparecchio**
- Non appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta.
 - Controllare che non rimangano incastrati oggetti nelle porte.
 - Non installare/utilizzare l'apparecchio all'aperto.

- Utilizzare solamente la sonda di temperatura fornita o raccomandata dal costruttore (solo su alcuni modelli).

Sonda di temperatura (ove presente)

- Non toccare l'asta o la punta della sonda di temperatura dopo averla utilizzata.
- Proteggere le mani con guanti termici quando si utilizza la sonda di temperatura.
- Non rigare o danneggiare le superfici smaltate o cromate con la punta o la spina a jack della sonda di temperatura.
- Non inserire la sonda di temperatura nelle aperture e nelle asole dell'apparecchio.
- Quando non si utilizza la sonda di temperatura, assicurarsi che il tappo metallico di protezione sia chiuso.
- Non tirare il cavo per rimuovere la sonda di temperatura dalla presa o dall'alimento.
- Fare attenzione che la sonda di temperatura o il suo cavo non rimangano incastrati nella porta.
- Fare attenzione che la sonda di temperatura o il suo cavo non vengano a contatto con gli elementi riscaldanti all'interno del vano cottura.
- Qualunque parte della sonda

di temperatura non deve entrare in contatto con le pareti del vano cottura, con gli elementi riscaldanti, con le griglie o le teglie quando questi sono ancora caldi.

- La sonda di temperatura non va conservata all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare la sonda di temperatura durante la pirolisi.

Scopo dell'apparecchio

Questo apparecchio è destinato alla cottura di alimenti in ambiente domestico. Ogni altro uso è improprio. Inoltre non può essere utilizzato:

- nella zona cucina per i dipendenti in negozi, negli uffici e in altri ambienti lavorativi.
- in fattorie/agriturismi.
- da clienti in alberghi, motel e ambienti residenziali.
- nei bed and breakfast.

Questo manuale d'uso

- Questo manuale d'uso costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve essere conservato integro e a portata di mano dell'utente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.
- Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente questo manuale d'uso.
- Le spiegazioni in questo manuale includono immagini che descrivono ciò che compare abitualmente sul display. Occorre tenere presente, tuttavia, che l'apparecchio potrebbe disporre di una versione aggiornata del sistema, pertanto ciò che si visualizza sul display potrebbe essere diverso da quanto mostrato nel manuale.

Responsabilità del produttore

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose causati da:

- uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- inosservanza delle prescrizioni del manuale d'uso;
- manomissione anche di una singola parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali.

Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione riporta i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura. La targhetta di identificazione non deve mai essere rimossa.

Smaltimento



Questo apparecchio, conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/UE), deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti al termine del suo ciclo di vita.

Questo apparecchio non contiene sostanze in quantità tali da essere ritenute pericolose per la salute e l'ambiente, in conformità alle attuali direttive europee.



Tensione elettrica Pericolo di folgorazione

- Disattivare l'alimentazione elettrica generale.
- Staccare il cavo di alimentazione elettrica dall'impianto elettrico.

Per smaltire l'apparecchio:

- Tagliare il cavo di alimentazione elettrica e rimuoverlo.
- Conferire l'apparecchio agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnare l'apparecchio al rivenditore al momento dell'acquisto di una apparecchiatura equivalente, in ragione di uno ad uno.

Si precisa che per l'imballaggio dell'apparecchio vengono utilizzati materiali non inquinanti e riciclabili.

- Conferire i materiali dell'imballaggio agli idonei centri di raccolta differenziata.



Imballi di plastica Pericolo di soffocamento

- Non lasciare incustodito l'imballaggio o parti di esso.
- Non permettere che bambini giochino con i sacchetti di plastica dell'imballaggio.

Per risparmiare energia


- Preriscaldare l'apparecchio solamente se richiesto dalla ricetta. La fase di preriscaldamento è escludibile in tutte le funzioni (vedi capitolo "Fase di preriscaldamento") ad esclusione delle funzione PIZZA (preriscaldamento non escludibile) ed ECO (preriscaldamento non presente).
- In tutte le funzioni (compresa la funzione ECO) evitare l'apertura della porta durante la cottura.
- Se non diversamente indicato sulla confezione, scongelare gli alimenti surgelati prima di inserirli nel vano cottura.
- In caso di molteplici cotture, si consiglia di cuocere gli alimenti uno dopo l'altro per sfruttare al meglio il vano cottura già caldo.
- Utilizzare preferibilmente stampi scuri di metallo: aiutano ad assorbire meglio il calore.
- Rimuovere dal vano cottura tutte le teglie e le griglie non utilizzate durante la cottura.
- Arrestare la cottura qualche minuto prima del tempo normalmente impiegato. La cottura proseguirà per i restanti minuti con il calore accumulatosi internamente.
- Ridurre al minimo le aperture della porta, in modo tale da evitare dispersioni di calore.
- Mantenere costantemente pulito il vano cottura.

Informazioni sul consumo di energia in modalità spento/stand-by

I dati tecnici relativi al consumo in modalità spento/stand-by dell'apparecchio, sono reperibili sul sito www.smeg.com in corrispondenza della pagina dedicata al prodotto in oggetto.

Sorgenti luminose

- Questo apparecchio contiene sorgenti luminose non sostituibili dall'utente, la sostituzione dev'essere effettuata solamente dal servizio di assistenza tecnica.

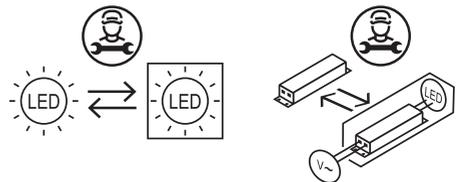

- Questo apparecchio contiene sorgenti

luminose di classe di efficienza "E".

Come leggere il manuale d'uso

Questo manuale d'uso utilizza le seguenti

convenzioni di lettura:




Avvertenza/Attenzione



Informazione/Suggerimento

DESCRIZIONE


Descrizione generale

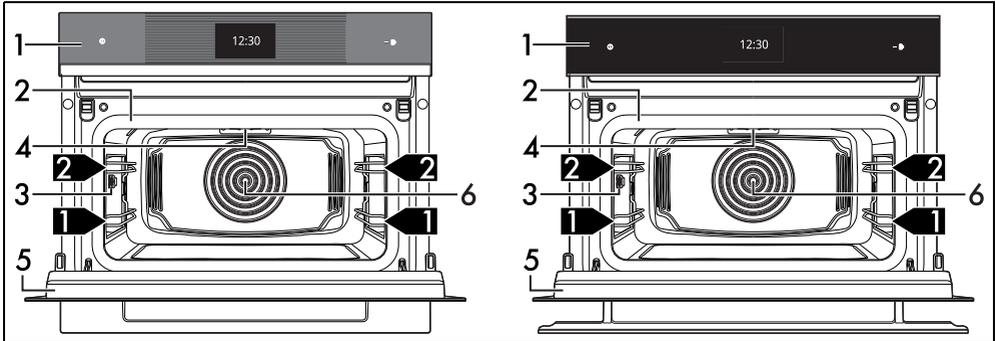

- 1 Pannello comandi
- 2 Guarnizione
- 3 Presa per sonda di temperatura (solo su alcuni modelli)

- 4 Lampada
- 5 Porta
- 6 Ventola
- 1,2,3** Ripiano del telaio

Pannello comandi

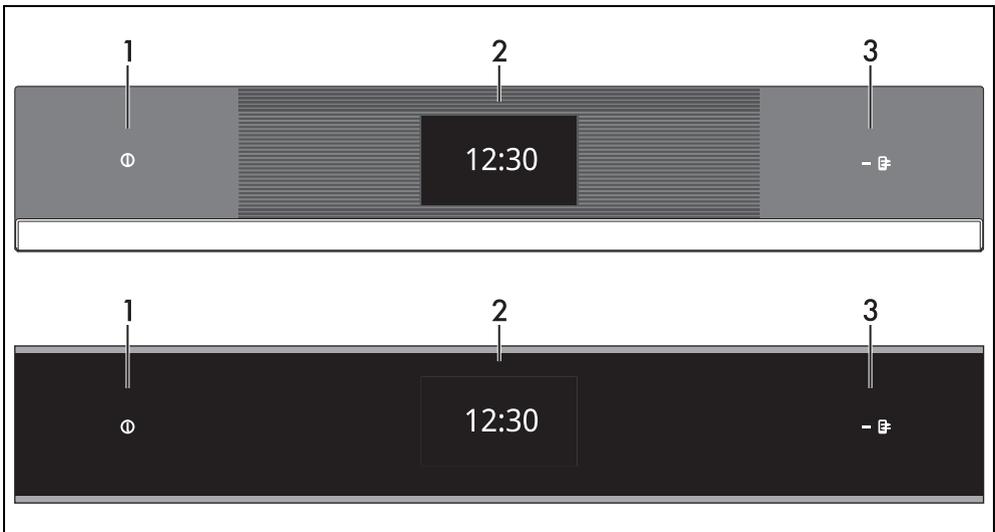

1 Tasto ON/OFF

Il tasto ON/OFF consente di accendere o di

spegnere l'apparecchio.

2 Display

Tramite il display touch screen è possibile interagire con l'apparecchio. Toccare le icone per accedere alle varie funzionalità disponibili. Il display visualizzerà tutti i parametri relativi al funzionamento.

3 Spia controllo remoto (solo su alcuni modelli)

Quando è accesa indica che l'apparecchio è comandabile a distanza tramite smartphone o tablet (vedi il manuale d'uso "Connettività forno da incasso").

SmegConnect (solo su alcuni modelli)

L'apparecchio è dotato della tecnologia SmegConnect che permette all'utente di controllare il funzionamento dell'apparecchio stesso tramite App sul proprio smartphone o tablet.

Per maggiori informazioni, consultare l'opuscolo in dotazione e/o visitare il sito www.smeg.com

Altre parti

Ripiani di posizionamento

L'apparecchio dispone di ripiani per il posizionamento di teglie e griglie a diverse altezze. Le altezze d'inserimento sono da intendersi dal basso verso l'alto.

Ventola di raffreddamento

La ventola provvede a raffreddare l'apparecchio ed entra in funzione durante la cottura.

Il funzionamento della ventola provoca un normale flusso d'aria che esce sopra la porta e che può continuare per un breve periodo anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Illuminazione del vano cottura

L'illuminazione interna dell'apparecchio entra in funzione:

- quando la porta viene aperta;
- durante una funzione, toccare il simbolo lampada  per attivare o per disattivare manualmente l'illuminazione del vano cottura, ad esclusione delle funzioni 



Per risparmiare energia la lampada si spegne dopo circa un minuto ad ogni inizio cottura o ad ogni apertura della porta (questa funzione è disattivabile tramite menù secondario).


Accessori

- Su alcuni modelli non tutti gli accessori sono presenti.
- Gli accessori che possono venire a contatto con gli alimenti, sono costruiti con materiali conformi a quanto prescritto dalle leggi in vigore.
- Gli accessori originali in dotazione o opzionali possono essere richiesti presso i centri assistenza autorizzati. Utilizzare solo accessori originali del costruttore.
- Si consiglia di montare le guide estraibili sul primo ripiano dei telai. In questo modo, è possibile ottimizzare lo spazio all'interno del vano cottura con un livello intermedio tra il primo e il secondo ripiano.




Nel presente manuale, i suggerimenti al secondo ripiano o al ripiano centrale, sono riferiti all'uso delle guide estraibili.

Asta di bollitura

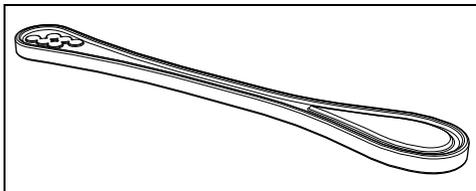

Da utilizzare in un recipiente durante il riscaldamento di liquidi, necessario per evitare il ritardo del processo di ebollizione.


Teglia in vetro

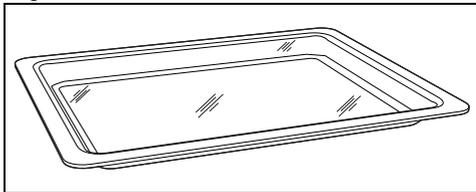

Utile per qualsiasi tipo di cottura e per la raccolta dei grassi provenienti da alimenti appoggiati sulla griglia sovrastante. Da appoggiare sopra la griglia ribassata, è


particolarmente indicata per le cotture con microonde.

Griglia ribassata

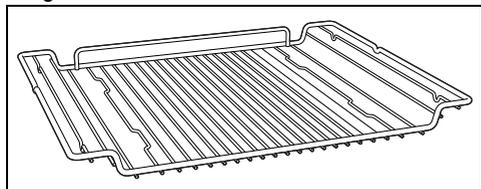


Utile per il supporto di recipienti con alimenti in cottura.

Griglia per teglia

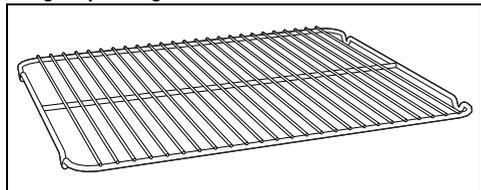


Da appoggiare sopra alla teglia, utile per la cottura di alimenti che possono sgocciolare.

Coperchio di protezione (solo su alcuni modelli)

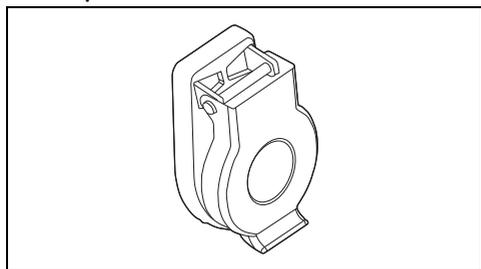

Utile per chiudere e proteggere la presa della sonda di temperatura, quando quest'ultima non viene utilizzata.


Sonda di temperatura (solo su alcuni modelli)

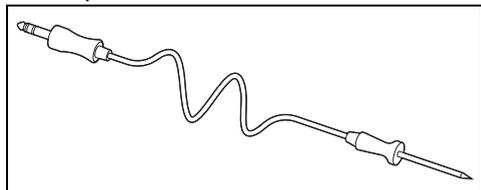

Con la sonda di temperatura è possibile eseguire una cottura in base alla temperatura da essa misurata al centro dell'alimento.


Accessori opzionali (acquistabili separatamente)

Caraffa

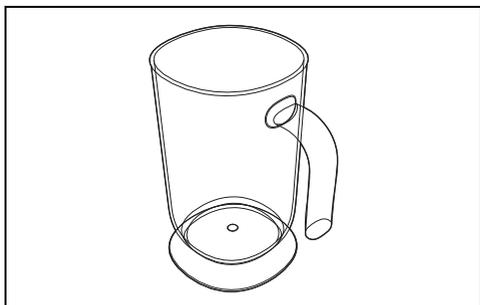

Utile per contenere i liquidi durante le operazioni di riempimento e svuotamento del serbatoio.

Teglia profonda

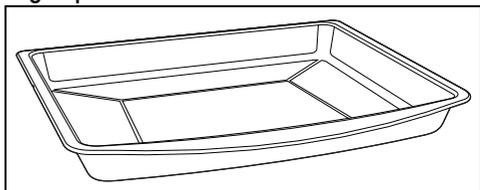


Utile per la raccolta dei grassi provenienti da alimenti appoggiati sulla griglia sovrastante e per la cottura di torte, pizze, dolci da forno, biscotti...




ATTENZIONE: È possibile utilizzare la teglia profonda per cotture combinate con microonde. Non utilizzarla per cotture SOLO microonde.

PPR2 o STONE (Pietra refrattaria)

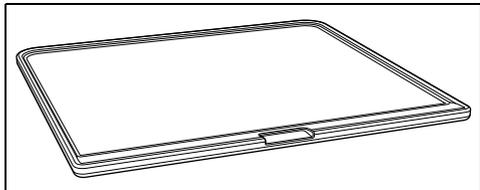


Accessorio ideale per la cottura di alimenti da panificazione (pizza, pane, focacce...), ma è possibile utilizzarlo anche per preparazioni più delicate come i biscotti.

BBQ (Bistecchiera teflonata per barbecue)

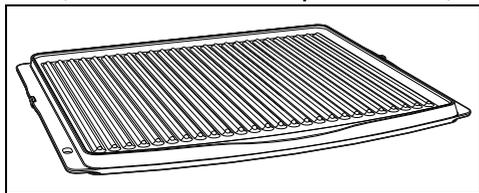

Accessorio dal duplice utilizzo: il lato rigato è consigliato per la grigliatura di carne (filetti, hamburger...), mentre la superficie liscia può essere utilizzata per la cottura di verdure, frutta, pesce...

AIRFRY (Griglia per frittura senza olio)

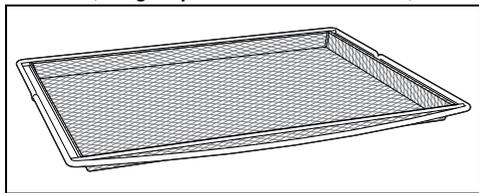

Accessorio consigliato per la frittura ad aria di

alimenti precedentemente impanati, precotti e/ o surgelati (patatine fritte, crocchette di patate o di carne, mozzarelline...).

Microonde

L'apparecchio è dotato di un generatore di microonde detto magnetron. Le microonde generate vengono immesse nel vano cottura uniformemente per raggiungere le pietanze e riscaldarle.

Il processo di riscaldamento avviene tramite l'attrito delle molecole contenute all'interno dei cibi (prevalentemente quelle d'acqua), con conseguente generazione di calore.

Il calore generato direttamente all'interno dei cibi permette di scongelare, riscaldare o cuocere in tempi brevi rispetto ad una cottura convenzionale.

L'utilizzo di recipienti adatti per la cottura al microonde facilita il raggiungimento delle microonde ai cibi in modo uniforme.

USO

Operazioni preliminari



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

- Rimuovere eventuali pellicole protettive all'esterno o all'interno dell'apparecchio e dagli accessori.
- Rimuovere eventuali etichette (ad eccezione della targhetta con i dati tecnici) da accessori e dai ripiani.
- Rimuovere e lavare tutti gli accessori dall'apparecchio (vedi capitolo "PULIZIA E MANUTENZIONE").

Primo riscaldamento

1. Impostare una cottura di almeno un ora (vedi paragrafo "Uso del forno").
2. Riscaldare il vano cottura vuoto alla massima temperatura per rimuovere eventuali residui di fabbricazione.

Durante il riscaldamento dell'apparecchio

- arieggiare il locale;
- non soggiornare.

Materiali adatti alle microonde

In linea generale i materiali utilizzati per la cottura a microonde devono consentire di

essere attraversati per far raggiungere le microonde agli alimenti.

Di seguito una tabella dei materiali da utilizzare e non:

MATERIALI DA UTILIZZARE:

- Vetro (rimuovere sempre i coperchi) *
 - Pirofile
 - Bicchieri
 - Barattoli
 - Porcellana
 - Terracotta
 - Plastica (se idonei alle microonde) *
 - Contenitori
 - Pellicole in plastica (non devono entrare in contatto con gli alimenti)
- * solo se termoresistente.

MATERIALI DA NON UTILIZZARE:

- Metallo (possono generare archi o scintille)
- Fogli di alluminio
- Vassoi di alluminio
- Piatti
- Utensili in metallo
- Lacci per sacchetti da freezer
- Legno

- Bicchieri in cristallo
- Carta (pericolo di incendio)
- Contenitori in polistirolo (pericolo di contaminazione degli alimenti)



Le stoviglie devono essere prive di decorazioni metalliche.



Non utilizzare teglie accessorie in metallo nelle funzioni microonde o microonde combinato.

Test delle stoviglie



Solo per questo test è possibile utilizzare la funzione microonde senza inserire il cibo all'interno.

Per verificare se le stoviglie sono adatte all'uso nella cottura con microonde si può effettuare un semplice test:

1. Rimuovere tutti gli accessori dal vano forno.
2. Posizionare la stoviglia da testare sulla griglia inserita nel primo ripiano.
3. Selezionare la funzione microonde al livello di potenza massimo (es 1000W).
4. Impostare una durata di cottura di 30 secondi.
5. Avviare la cottura.



Stoviglie non adatte Rischio di danni all'apparecchio

- Interrompere immediatamente il test se si notano delle scintille o un crepitio emesso dalle stoviglie. In questo caso le stoviglie non sono adatte per la cottura al microonde.

Alla fine del test la stoviglia dev'essere fredda o tiepida. Nel caso in cui sia calda, è da considerarsi non adatta per la cottura al microonde.


Uso degli accessori

Griglie e teglie

Griglie e teglie devono essere inserite nelle guide laterali fino al punto di arresto.

- I blocchi meccanici di sicurezza che impediscono l'estrazione accidentale della griglia devono essere rivolti verso il basso e

verso la parte posteriore del vano cottura.

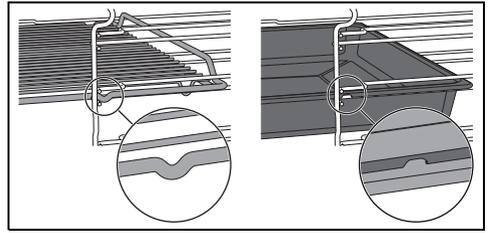


Inserire le griglie e le teglie delicatamente nel vano cottura fino al loro arresto.



Pulire le teglie prima di utilizzarle la prima volta per rimuovere eventuali residui di fabbricazione.

Griglia per teglia

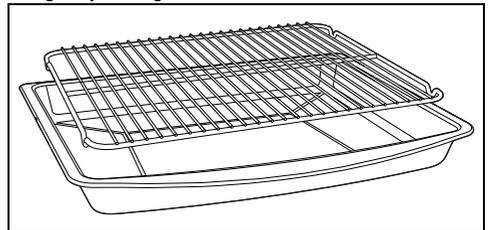

La griglia per teglia va inserita all'interno della teglia. In questo modo è possibile raccogliere il grasso separatamente dal cibo in cottura.

Asta bollitura



Utilizzo improprio Pericolo di esplosione/ustione

- Per evitare il pericolo di un'esplosione all'interno dell'apparecchio o la repentina fuoriuscita del liquido bollente è necessario aggiungere sempre l'asta di bollitura immersa nel liquido che si sta riscaldando.




Temperatura elevata Rischio di danni all'accessorio


- Utilizzare l'asta di bollitura solamente nelle funzioni Microonde. L'asta non dev'essere usata nelle funzioni combinate o tradizionali.

Durante l'utilizzo delle microonde per scaldare o riscaldare i liquidi, può verificarsi un ritardo nel processo di ebollizione, per evitare questo fenomeno è necessario inserire l'asta di bollitura in dotazione (o un cucchiaino di plastica

termoresistente) nel recipiente durante la fase di riscaldamento.

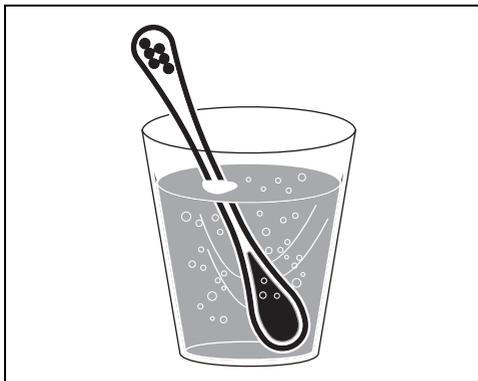


Griglie e teglia in vetro

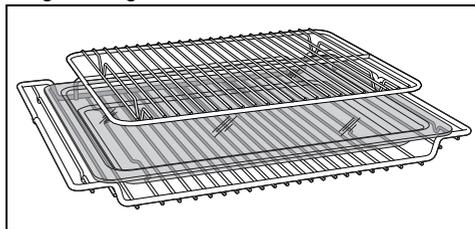

La teglia in vetro deve essere posizionata sulla griglia ribassata.

La griglia per teglia va inserita all'interno della teglia in vetro. In questo modo è possibile raccogliere il grasso separatamente dal cibo in cottura.

Display

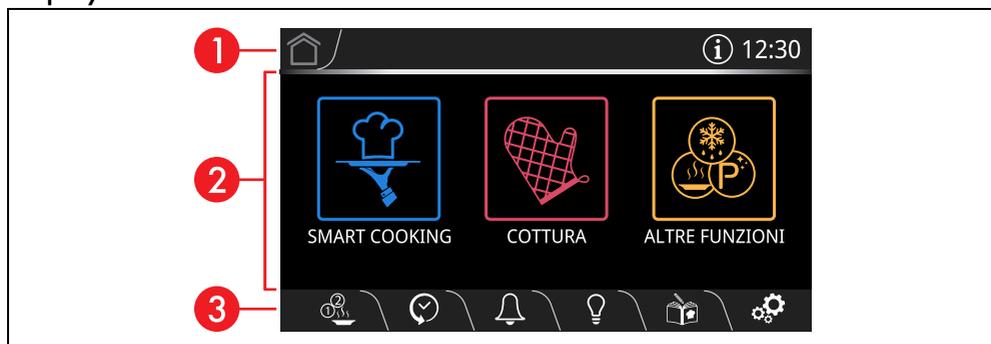

Il display mostra i parametri e i valori relativi all'operazione attualmente selezionata. Per utilizzarlo è sufficiente toccare i tasti "virtuali" e/ o scorrere i valori indicati (nell'immagine è rappresentata la schermata del menù principale).


1 Area informazioni

In quest'area vengono indicate le informazioni relative ai menù ed ai sottomenù delle operazioni in corso nell'area principale.

In quest'area sono inoltre presenti:

- il tasto HOME : toccare questo tasto per tornare al menù principale;
- Il tasto QUICK MODE  (solo modelli con manopole): toccare questo tasto per accedere alla modalità Quick Mode.
- il tasto INFORMAZIONI : toccare questo tasto per visualizzare la schermata

seguinte:

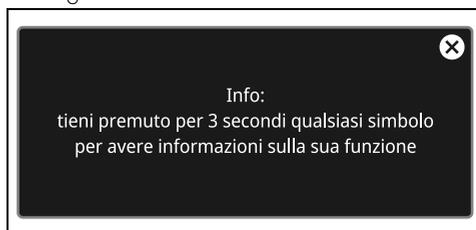

Il tasto INFORMAZIONI  viene sostituito dal simbolo  per avvisare che la porta è aperta.

- la visualizzazione dell'ora corrente.

2 Area principale

In quest'area è possibile impostare le varie operazioni dell'apparecchio. Toccare i tasti ed i valori per impostare la funzione desiderata.

Inoltre, a seconda delle schermate, nella parte in basso di quest'area possono comparire alcuni pallini ad indicare che sono presenti altre

pagine di funzioni, raggiungibili tramite lo scorrimento orizzontale della videata.



prima pagina,



seconda pagina,



etc...

3 Area inferiore

In quest'area sono presenti alcuni tasti funzione diretta che variano in base alle operazioni impostate nell'area principale:



MULTISTEP



CRONOLOGIA



TIMER



LAMPADA



LE MIE RICETTE



IMPOSTAZIONI

Inoltre, a seconda della pagina visualizzata, sono presenti anche i seguenti tasti:



RITORNO



CONFERMA



AVVIA



REPLAY



STOP



SALVA



CESTINO



PRERISCALDAMENTO RAPIDO



SONDA (solo su alcuni modelli)



Mantenere premuto il tasto HOME



oppure il tasto ON-OFF



per qualche secondo per interrompere immediatamente la cottura in qualsiasi momento e tornare al menu principale.

Connettività (solo su alcuni modelli)

Requisiti per la connettività:

- Dispositivo mobile smartphone o tablet PC con sistema operativo iOS oppure

Android. Le versioni minime dei sistemi operativi supportati sono disponibili al seguente link:

www.smeg.com/smegconnect/

- Rete Wi-Fi (banda 2.4 GHz, impostazione di sicurezza WPA2) attiva e disponibile nel luogo in cui l'apparecchio è installato.
- Connessione Internet.
- Nome e password della rete domestica Wi-Fi oppure modalità WPS (Wi-Fi Protected Setup) disponibile.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla lettura del manuale d'uso "Connettività forno da incasso".

Primo utilizzo



Le seguenti istruzioni sono valide anche in caso di interruzione prolungata di corrente.

Per accendere l'apparecchio:

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Sul display comparirà per qualche secondo il logo del costruttore.




All'accensione è necessario attendere qualche secondo prima di poter interagire con l'apparecchio.

Successivamente il display mostra la schermata di impostazione dell'ora corrente.

Per poter iniziare qualsiasi cottura è necessario impostare l'ora corrente.

2. Scorrere verticalmente i valori di ore e minuti per impostare l'ora corrente.

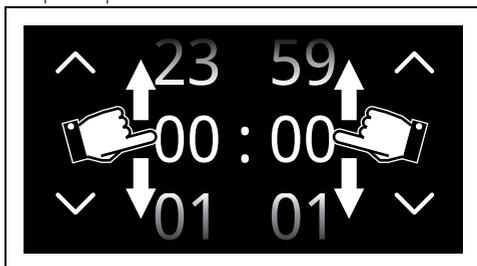

3. Toccare il tasto **CONFERMA**  (posizionato nell'area inferiore **3** a destra) per impostare l'ora corrente.

 Per modificare l'ora corrente (ad esempio a causa dell'ora legale-solare) toccare l'orario visualizzato sul display (posizionato nell'area informazioni **1** a destra).

 Quando è visibile l'ora corrente, il display passa alla visualizzazione in bassa luminosità dopo 2 minuti dall'ultimo intervento da parte dell'utente.

Al primo utilizzo l'apparecchio potrebbe essere impostato su una lingua differente da quella da voi parlata. Si consiglia in questa fase di impostare la lingua desiderata.

4. Sul display, toccare il tasto **IMPOSTAZIONI**  (posizionato nell'area inferiore **3** a destra).
5. Toccare il tasto display .
6. In corrispondenza della voce **Lingua**  (sulla parte sinistra), scorrere le lingue disponibili (sulla parte destra) fino a selezionare la lingua desiderata.
7. Toccare il tasto **CONFERMA** .

Disattivazione del display

 Quando l'impostazione "  Visualizza l'orario " è impostata su Off, se è visualizzata la schermata orologio, il display si spegne dopo 2 minuti senza alcun intervento da parte dell'utente.

Per disattivare manualmente il display:

- Tenere premuto per qualche secondo il tasto **ON-OFF**  fino a sentire un suono.

Riattivazione del display

Per attivare il display quando è spento:

- Tenere premuto per pochi secondi il tasto **ON-OFF**  fino a sentire una sequenza

di suoni.

Il display si accende dopo pochi secondi. Alla riaccensione il display mostra il menù principale.

 In alcune situazioni il tasto **ON-OFF**

 non disattiva il display. Ad esempio quando:

- è in corso una funzione di cottura (il tasto interrompe la funzione);
- la porta è aperta;
- è attivo un timer contaminuti;
- le modalità  Show Room e/o

 Demo sono attive.

Uso del forno

 Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

Cottura tradizionale

 Ad ogni apertura della porta, la funzione in corso si arresta per poi riprendere automaticamente alla chiusura della porta.

1. Sul display, toccare l'orario visualizzato.



2. Nel "menù principale" toccare il tasto

COTTURA  (posizionato nell'area principale **2**).

3. Toccare il tasto **MENÙ COTTURE**

TRADIZIONALI .

4. Selezionare una funzione combinata (ad esempio **TERMO-VENT.** ) per entrare nella schermata di cottura relativa.

5. Toccare il tasto AVVIA  (posizionato nell'area inferiore **3** a destra) per iniziare la fase di pre-riscaldamento.

Fase di preriscaldamento

La cottura è preceduta da una fase di preriscaldamento che permette all'apparecchio di raggiungere la temperatura di cottura più velocemente.


Questa fase è segnalata dal progressivo aumento del livello di raggiungimento temperatura.



 Se non diversamente indicato nella ricetta, si consiglia di non infornare la pietanza durante la fase di raggiungimento temperatura.

 È possibile saltare la fase di preriscaldamento toccando il tasto relativo .

Al termine del preriscaldamento interviene un segnale acustico ed un avviso sul display per indicare che la pietanza da cuocere può essere introdotta nel vano cottura.

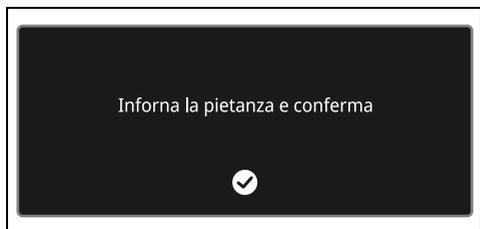

Fase di cottura

1. Aprire la porta
2. Inserire la pietanza da cuocere nel vano cottura.
3. Chiudere la porta.
4. Toccare il tasto CONFERMA  per iniziare la cottura.

Questa fase è segnalata dal progressivo aumento del livello di cottura.




Modifica della temperatura di cottura



La modifica della temperatura può essere eseguita in qualsiasi fase della cottura.

1. Toccare il tasto TEMPERATURA  o il relativo valore.
2. Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura di cottura desiderata.

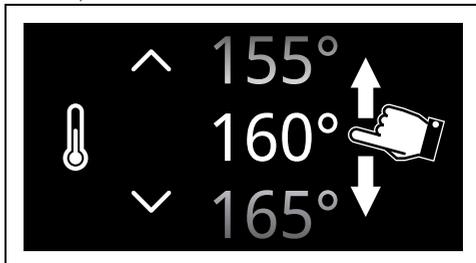

3. Toccare il tasto CONFERMA  (posizionato nell'area inferiore **3** a destra) per confermare la temperatura di cottura selezionata.

Termine della cottura

Per terminare la cottura in qualsiasi momento:


1. Toccare il tasto STOP .
2. Toccare il tasto CONFERMA .

Cottura temporizzata



Per cottura temporizzata s'intende quella funzione che permette di iniziare una cottura e terminarla dopo un certo periodo impostato dall'utente.

1. Dopo aver selezionato una funzione, toccare il tasto DURATA COTTURA  o il relativo valore.
2. Scorrere i valori fino a selezionare la durata desiderata.

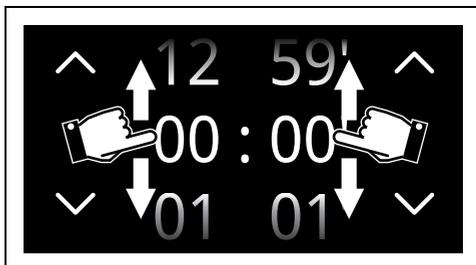

3. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare la durata cottura selezionata.

 I valori di ore e minuti sono selezionabili separatamente.

 La durata della cottura temporizzata va da un minimo di 1 minuto fino ad un massimo di 12 ore e 59 minuti.

Sotto la durata compare l'orario previsto per la fine della cottura.

 Nell'orario di fine cottura, sono già calcolati i minuti necessari per il pre-riscaldamento.

 Il tempo inizia a scolare dopo la fine del pre-riscaldamento o saltando il pre-riscaldamento (toccare il relativo tasto .

4. Toccare il tasto **AVVIA**  per iniziare la cottura temporizzata.

Termine della cottura

Al termine della cottura sul display viene visualizzata la dicitura "Funzione terminata" ed interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.



- Toccare il tasto **HOME**  per uscire dalla funzione.


Cottura programmata

 Per cottura programmata s'intende quella funzione che permette di terminare una cottura temporizzata ad un orario stabilito dall'utente, con conseguente spegnimento automatico dell'apparecchio.

 Per ragioni di sicurezza, non è possibile impostare soltanto l'orario di fine cottura senza averne programmato la sua durata.

1. Dopo aver impostato una cottura temporizzata, toccare il tasto **COTTURA PROGRAMMATA**  o il relativo valore.

2. Scorrere i valori fino a selezionare l'orario di fine cottura desiderato.

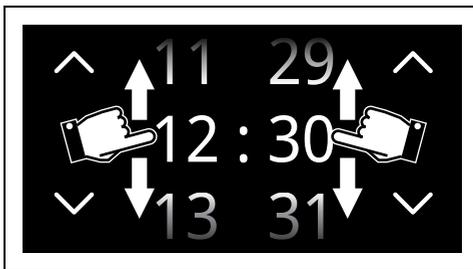

 I valori di ore e minuti sono selezionabili separatamente.

3. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare l'orario di fine cottura selezionato.

Termine della cottura

Al termine della cottura sul display viene visualizzata la dicitura "Funzione terminata" ed interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.



- Toccare il tasto **HOME**  per uscire dalla funzione.

Elenco delle funzioni di cottura tradizionali

 Su alcuni modelli non tutti le funzioni sono presenti.

STATICO



Cottura tradizionale adatta alla preparazione di una pietanza per volta. Ideale per cuocere arrostiti, carni grasse, pane, torte ripiene.

VENTILATO



Cottura intensa ed omogenea. Ideale per biscotti, torte e cotture su più livelli.

TERMO-VENTILATO



Il calore si distribuisce in modo rapido e uniforme. Adatta per tutte le pietanze, ideale per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori.

TURBO



Consente la rapida cottura su più ripiani senza mescolare gli aromi. Ideale per alimenti di grandi volumi o che richiedono cotture intense.

GRILL



Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.

GRILL VENTILATO



Consente la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse. Ideale per grossi tagli di carne.

BASE



Il calore proviene solo dal basso della cavità. Ideale per torte dolci e salate, crostate e pizze.

BASE TERMO-VENTILATA



Consente di terminare velocemente la cottura di cibi già cotti in superficie ma non internamente. Ideale per le quiches, adatto a qualsiasi tipo di pietanza.

PIZZA



Funzione specifica per la cottura della pizza. Ideale non solo per pizze, ma anche per biscotti e torte.

ECO



Questa funzione è particolarmente indicata per la cottura su singolo ripiano a bassi consumi energetici. È consigliata per tutti i tipi di alimenti tranne quelli che possono generare molta umidità (ad esempio le verdure). Per ottenere il massimo risparmio energetico e ridurre i tempi, si raccomanda di infornare gli alimenti senza preriscaldare il vano cottura.



Nella funzione ECO evitare l'apertura della porta durante la cottura.



Nella funzione ECO i tempi di cottura (e di un eventuale preriscaldamento) sono più lunghi e possono dipendere dalla quantità degli alimenti inseriti nel vano cottura.



La funzione ECO è una funzione di cottura delicata ed è consigliata per cotture che non richiedono temperature superiori a 210°C; Per cotture a temperature più elevate si raccomanda di scegliere un'altra funzione.

Timer contaminuti



Questa funzione non interrompe la funzione in corso, ma aziona soltanto la suoneria.




La durata dei Timer va da un minimo di 1 minuto fino ad un massimo di 12 ore e 59 minuti.

1. Toccare il tasto TIMER  (posizionato nell'area inferiore **3**) per entrare nel menù del Timer.

È possibile impostare fino a 2 Timer contaminuti:

2. Toccare il tasto TIMER  -  che si intende utilizzare.
3. Scorrere i valori fino a selezionare la durata desiderata.

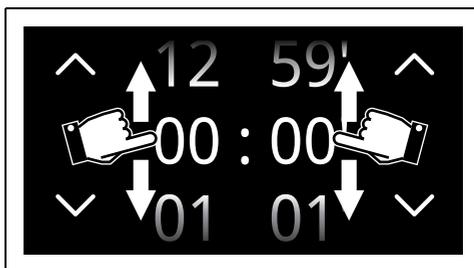

4. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare la durata selezionata.



Nell'area inferiore **3** appare il tasto CESTINO  utile per eventualmente cancellare il timer selezionato.

5. Ripetere l'operazione per gli altri Timer che si intende utilizzare.
6. Al termine, toccare nuovamente il tasto CONFERMA  per confermare i timer selezionati.



Per annullare l'operazione, toccare il tasto RITORNO .



Per rimuovere i Timer contaminuti è necessario riportare a zero il conteggio.



Quando un timer è attivo, non è possibile spegnere il display tramite il tasto ON-OFF .

Nella schermata successiva, il tasto **TIMER**  acceso, indica che uno o più Timer contaminuti sono stati attivati.

7. Attendere che il segnale acustico avvisi l'utente che il tempo è terminato.

Uso della sonda di temperatura (solo su alcuni modelli)




Vedi Avvertenze generali di sicurezza.


Con la sonda di temperatura è possibile cuocere con precisione arrosti, carré, carne di vari tagli e dimensioni. La sonda, infatti, permette una cottura perfetta degli alimenti grazie al controllo puntuale della temperatura al cuore della pietanza. La temperatura al cuore della vivanda è misurata da un sensore apposito situato all'interno della punta.

Corretta applicazione della sonda

1. Posizionare l'alimento su di una teglia.
2. Inserire la punta della sonda all'interno dell'alimento fuori forno.
3. Per risultati ottimali, assicurarsi che la sonda di temperatura sia inserita, nella parte più spessa dell'alimento, trasversalmente e almeno per 3/4 della sua lunghezza, ma che non vada a toccare la teglia sottostante e che non esca dall'alimento stesso.

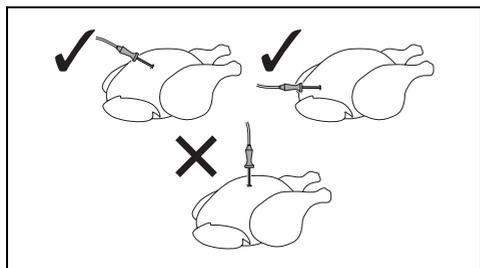

4. Le 3 tacche presenti sulla sonda di temperatura devono essere inserite nell'alimento.

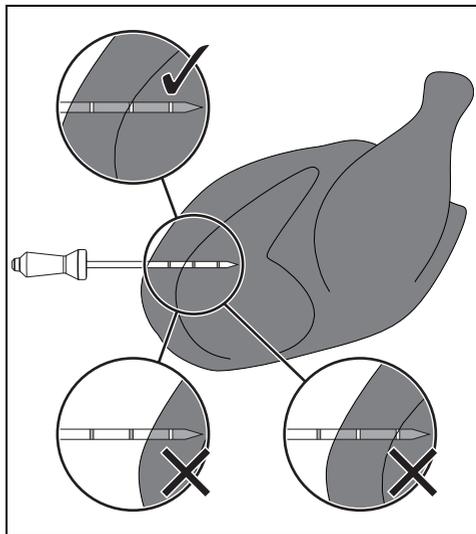

Per una misura precisa della temperatura al cuore della pietanza, la punta della sonda non deve entrare in contatto con ossa o parti grasse.



La temperatura minima del forno consigliata per le cotture con sonda è 120°C, tranne nel caso di cotture a bassa temperatura.




Nel caso in cui la sonda non rilevi correttamente la temperatura dell'alimento, sul display compariranno 2 messaggi di errore (da confermare), dopodiché, l'apparecchio procederà automaticamente ad una cottura temporizzata.

Impostazione della cottura con la sonda di temperatura

1. Selezionare una funzione di cottura.
2. Toccare il tasto **TEMPERATURA**  o il relativo valore.
3. Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura di cottura desiderata.
4. Toccare il tasto **CONFERMA** .
5. Toccare il tasto **SONDA**  posta nell'area inferiore **3**.

6. Scorrere i valori della temperatura obiettivo fino a selezionare la temperatura desiderata.

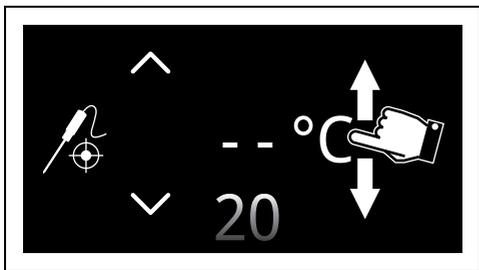

L'intervallo di temperatura selezionabile va da un minimo di 20°C fino ad un massimo di 90°C.




Se la temperatura del forno viene impostata su un valore troppo basso, l'apparecchio imposta automaticamente la temperatura minima necessaria per raggiungere la temperatura obiettivo selezionata.



Per una resa migliore, si consiglia di impostare sempre la temperatura di cottura più alta della temperatura obiettivo.

7. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare la temperatura della sonda selezionata.

Sul display compare un avviso per indicare l'inserimento della sonda nell'apposito foro e nella pietanza.

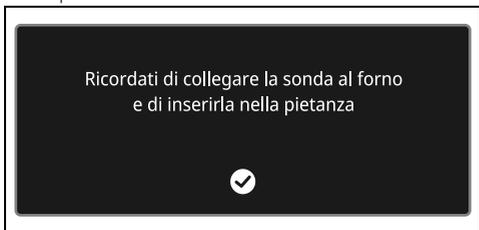

8. Toccare il tasto CONFERMA .

Cottura Δt



L'apparecchio imposta automaticamente la temperatura della cavità ad una temperatura predefinita (denominata Δt) superiore alla temperatura al cuore rilevata dalla sonda.

Quando la sonda rileva un grado in più al cuore, l'apparecchio aumenta automaticamente di un grado anche la sua temperatura interna.

L'apparecchio offre la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di cottura (lenta, media e veloce) e di impostare qualsiasi temperatura al cuore desiderata.

Un concentrato di tecnologia che permette di ottenere prodotti teneri, succosi, sani e di altissima qualità.

Questa opzione imposta automaticamente la temperatura ideale all'interno del vano cottura in base alla temperatura obiettivo impostata dall'utente.

1. Dopo aver impostato la temperatura obiettivo desiderata, premere il tasto Δt (posizionato nell'area inferiore **3** a destra).
2. Selezionare il valore di differenza temperatura.



Δt lenta

Imposta la minor differenza tra la temperatura della sonda e la temperatura del vano cottura. Ne risulta quindi una cottura più lunga.

Δt media

Imposta una differenza media differenza tra la temperatura della sonda e la temperatura del vano cottura. Ne risulta quindi una cottura di media durata.

Δt veloce

Imposta la massima differenza tra la temperatura della sonda e la temperatura del vano cottura. Ne risulta quindi una cottura più breve.


3. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare la temperatura della sonda selezionata.

 Per eliminare la cottura Δt , premere il tasto .

Con preriscaldamento:

1. Toccare il tasto **AVVIA**  per iniziare la fase di preriscaldamento.


Al termine del preriscaldamento interviene un segnale acustico ed un avviso sul display per indicare che la pietanza da cuocere può essere introdotta nel vano cottura.

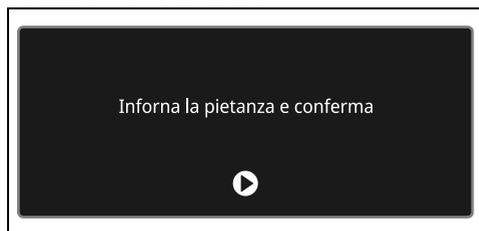

2. Inserire la punta della sonda di temperatura nell'alimento da cuocere.

 Per risultati ottimali, assicurarsi che la parte in metallo della sonda di temperatura sia inserita trasversalmente e quasi del tutto all'interno della pietanza, ma che non vada a toccare la teglia sottostante.

3. Aprire la porta dell'apparecchio.
4. Inserire la teglia su cui è riposto l'alimento da cuocere nelle apposite guide.
5. Inserire la spina a jack della sonda di temperatura nell'apposita presa laterale servendosi della sonda stessa per aprire il coperchio di protezione.

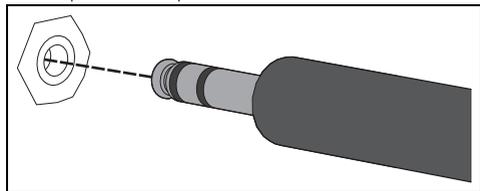

6. Chiudere la porta.

7. Toccare il tasto **CONFERMA**  per iniziare la cottura con la sonda di temperatura.

Senza preriscaldamento:

1. Toccare il tasto **PRERISCALDAMENTO**  per escludere la fase di preriscaldamento.
2. Aprire la porta dell'apparecchio.
3. Inserire la teglia su cui è riposto l'alimento da cuocere nelle apposite guide.
4. Inserire la spina a jack della sonda di temperatura nell'apposita presa laterale servendosi della sonda stessa per aprire il coperchio di protezione.
5. Chiudere la porta.
6. Toccare il tasto **AVVIA**  per iniziare la cottura con la sonda di temperatura.

Termina della cottura con la sonda di temperatura

Quando la temperatura Istantanea raggiunge la temperatura obbiettivo impostata dall'utente la cottura è terminata.

Gli elementi riscaldanti vengono disattivati e l'apparecchio emette una serie di segnali acustici.

1. Aprire la porta.
2. Rimuovere la sonda dall'alimento e dalla presa.
3. Estrarre l'alimento dal vano cottura.
4. Assicurarsi che il coperchio di protezione sia ben chiuso.
5. Chiudere la porta.


Cottura microonde



Penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza.



Durante l'utilizzo delle microonde, la pietanza (o il suo contenitore) non deve essere appoggiata sul fondo del vano cottura. Utilizzare gli accessori in dotazione inseriti nei ripiani idonei alla ricetta che si intende eseguire.

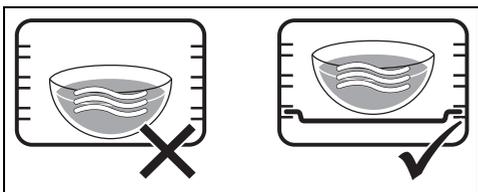

 **NON UTILIZZARE CONTENITORI/ACCESSORI** (teglie, teglie in vetro ecc), **APPOGGIATI DIRETTAMENTE SUL FONDO DEL VANO COTTURA.**

1. Aprire la porta.
2. Inserire la pietanza all'interno del vano cottura.

 In caso di cotture con solo Microonde, l'apparecchio non effettua la fase di preriscaldamento. La pietanza può essere inserita nel vano cottura fin da subito.

3. Chiudere la porta
4. Nel "menù principale" toccare il tasto

COTTURA 

5. Toccare il tasto **MENÙ COTTURA**

MICROONDE 


6. Selezionare la funzione **MICROONDE**

 per entrare nella schermata di cottura relativa.

7. Toccare il tasto **POTENZA MICROONDE**

 o il relativo valore.

8. Scorrere i valori fino a selezionare l'intensità delle microonde desiderata.

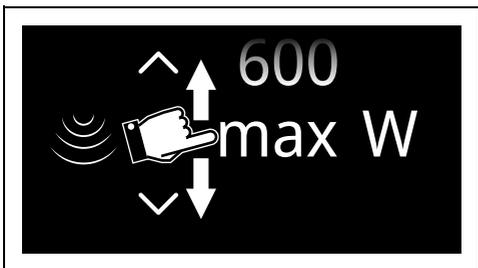


 L'intensità delle microonde va da 100 W a 600 W oppure MAX.

9. Toccare il tasto **CONFERMA** 

(posizionato nell'area inferiore **3** a destra) per confermare l'intensità delle microonde selezionata.

10. Toccare il tasto **DURATA COTTURA**  o il relativo valore.

11. Scorrere i valori fino a selezionare la durata desiderata.

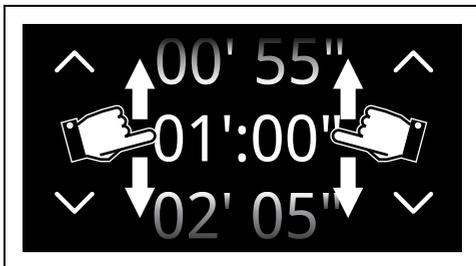

12. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare la durata cottura selezionata.

 I valori di minuti e secondi sono selezionabili separatamente.

 La durata della cottura microonde va da un minimo di 5 secondi fino ad un massimo di 29 minuti e 55 secondi.

13. Toccare il tasto **AVVIA**  (posizionato nell'area inferiore **3** a destra) per iniziare la cottura microonde.

 Ad ogni apertura della porta, la funzione in corso si arresta. Per riprendere la cottura, chiudere la porta e confermare.

Termine della cottura

Al termine della cottura sul display viene visualizzata la dicitura "Funzione terminata" ed interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.



- Toccare il tasto **HOME**  per uscire dalla funzione.

Potenze microonde

Di seguito sono riportate le potenze selezionabili:

Potenza (W)	Utilità
100	
200	Scongelare alimenti
300	
400	Cotture delicate
500	
600	Riscaldare e cuocere alimenti
max	Riscaldare liquidi

Cottura combinata con microonde



La cottura combinata è l'insieme di una cottura tradizionale unita alle microonde. Queste funzioni sono contrassegnate dall'accensione dell'icona della funzione microonde e del simbolo di una funzione tradizionale.

1. Nel "menù principale" toccare il tasto

COTTURA



2. Toccare il tasto MENÙ COTTURA

MICROONDE




3. Selezionare una funzione combinata (ad esempio MICROONDE TERMO-VENT.



) per entrare nella schermata di cottura relativa.

4. Toccare il tasto TEMPERATURA  o il relativo valore.

5. Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura di cottura desiderata.

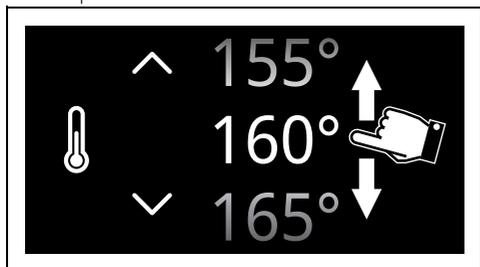

6. Toccare il tasto CONFERMA  (posizionato nell'area inferiore **3** a


destra) per confermare la temperatura di cottura selezionata.

7. Toccare il tasto POTENZA MICROONDE



o il relativo valore.

8. Scorrere i valori fino a selezionare l'intensità delle microonde desiderata.

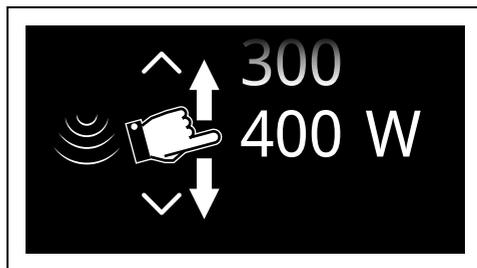


L'intensità delle microonde va da 100 W a 400 W.

9. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare l'intensità delle microonde selezionata.

10. Toccare il tasto DURATA COTTURA  o

il relativo valore.

11. Scorrere i valori fino a selezionare la durata desiderata.

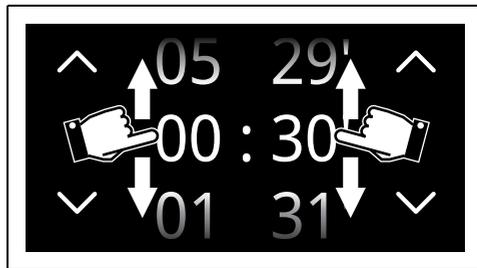

I valori di ore e minuti sono selezionabili separatamente.



La durata della cottura microonde combinata va da un minimo di 1 minuto fino ad un massimo di 5 ore e 59 minuti.

12. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare la durata cottura selezionata.

13. Toccare il tasto AVVIA  (posizionato nell'area inferiore **3** a destra) per iniziare la cottura microonde combinata.

Fase di preriscaldamento

La cottura è preceduta da una fase di preriscaldamento che permette all'apparecchio di raggiungere la temperatura di cottura più velocemente.


Questa fase è segnalata dal progressivo aumento del livello di raggiungimento temperatura.



 Se non diversamente indicato nella ricetta, si consiglia di non infornare la pietanza durante la fase di raggiungimento temperatura.

 È possibile saltare la fase di preriscaldamento toccando il tasto relativo .

Al termine del preriscaldamento interviene un segnale acustico ed un avviso sul display per indicare che la pietanza da cuocere può essere introdotta nel vano cottura.

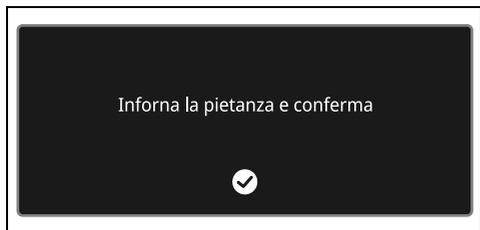

Fase di cottura

1. Aprire la porta
2. Inserire la pietanza da cuocere nel vano cottura.
3. Chiudere la porta.
4. Toccare il tasto **CONFERMA**  per iniziare la cottura.

Questa fase è segnalata dal progressivo aumento del livello di cottura.



Termine della cottura

Al termine della cottura sul display viene visualizzata la dicitura "Funzione terminata" ed interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi

del display o tramite l'apertura della porta.



- Toccare il tasto **HOME**  per uscire dalla funzione.

Elenco delle funzioni di cottura microonde combinate

MICROONDE VENTILATO



Il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.

MICROONDE TERMO-VENTILATO



Per una cottura combinata con calore ventilato che cuoce in tempi brevi il cibo grazie alla rotazione dell'aria calda e alle microonde.

MICROONDE GRILL



L'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.

MICROONDE + BASE TERMO-VENTILATO



Il calore intenso viene rafforzato dalle microonde, che velocizzano la cottura mantenendo le pietanze morbide e succose.

Consigli per la cottura

Consigli generali

- Utilizzare una funzione ventilata per ottenere una cottura uniforme su più livelli.
- Aumentare le temperature non abbrevia i tempi di cottura (il cibo potrebbe risultare molto cotto all'esterno e poco cotto all'interno).

Consigli per la cottura di carni

- I tempi di cottura, variano a seconda dello spessore, della qualità del cibo e dal gusto del consumatore.
- Girare l'alimento per rosolare entrambe i lati.
- Utilizzare un termometro per carni durante la cottura di arrosti, oppure semplicemente

premere con un cucchiaino sull'arrosto. Se questo risulta sodo è pronto, diversamente deve essere cotto ancora per qualche minuto.

Consigli per le cotture con Grill

- La grigliatura di carni può essere effettuata sia a forno freddo, sia a forno preriscaldato se si desidera cambiare l'effetto della cottura.
- Nella funzione Grill ventilato (se presente), è raccomandato il preriscaldamento del vano cottura prima della grigliatura.
- Si raccomanda la disposizione del cibo al centro della griglia.
- Nella funzione Grill, si consiglia di impostare la temperatura sul valore più alto per ottimizzare la cottura.

Consigli per la cottura di dolci e biscotti

- Utilizzare preferibilmente stampi scuri di metallo: aiutano ad assorbire meglio il colore.
- La temperatura e la durata di cottura dipendono dalla qualità e dalla consistenza dell'impasto.
- Per verificare se il dolce è cotto all'interno: al termine della cottura, infilare uno stuzzicadenti nel punto più alto di esso. Se la pasta non si attacca allo stuzzicadenti, il dolce è cotto.
- Se il dolce si affloscia quando viene sfornato, nella successiva cottura diminuire la temperatura impostata di circa 10°C selezionando eventualmente un tempo maggiore di cottura.

Consigli per le cotture su due ripiani:

- Consigliamo di munirsi di 2 griglie (possono essere richieste presso i centri assistenza autorizzati).
- Per agevolare il flusso dell'aria, posizionare gli stampi/casseroles al centro delle griglie ed assicurarsi che la loro larghezza/diametro non superi i 30 cm.
- Posizionare le griglie tenendo un livello vuoto tra una e l'altra.
- A seconda dell'alimento e dell'aumento di carico all'interno della cavità, la cottura su due livelli potrebbe richiedere qualche minuto in più di cottura rispetto ad un singolo ripiano.
- Le funzioni indicate per la cottura su due ripiani sono TERMO-VENTILATO e BASE TERMO-VENTILATA.

Consigli per scongelamento e lievitazione

- Posizionare gli alimenti congelati privi di confezione, in un contenitore senza coperchio sul primo ripiano del vano cottura.
- Evitare la sovrapposizione degli alimenti.
- Per scongelare la carne, utilizzare una griglia posta sul secondo livello ed una teglia posta sul primo livello. In questo modo il cibo non resta a contatto con il liquido di scongelamento.
- Le parti più delicate possono essere coperte con una pellicola di alluminio.
- Per una buona lievitazione, posizionare sul fondo del vano cottura un contenitore contenente acqua.

Per risparmiare energia

- Arrestare la cottura qualche minuto prima del tempo normalmente impiegato. La cottura proseguirà per i restanti minuti con il calore accumulatosi internamente.
- Ridurre al minimo le aperture della porta, in modo tale da evitare dispersioni di calore.
- Mantenere costantemente pulito l'apparecchio all'interno.

Smart Cooking

In questa modalità è possibile selezionare un programma pre-memorizzato per la cottura di pietanze. In base al peso selezionato l'apparecchio calcola automaticamente i parametri ottimali di cottura.

1. Nel "menù principale" toccare il tasto

SMART COOKING



(posizionato

nell'area principale **2**).


2. Selezionare il tipo di pietanza desiderata dal menu SMART COOKING (ad esempio

"VERDURE ").

3. Selezionare il sottotipo di pietanza da cucinare (ad esempio "VERDURE MISTE

GRIGLIATE ").

4. Scorrere i valori per impostare il peso dell'alimento da cuocere.

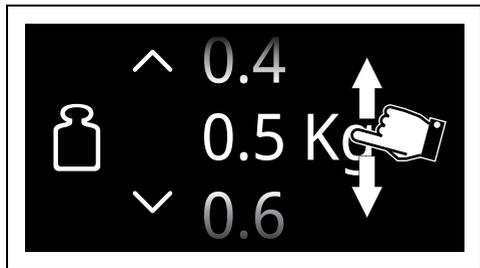

5. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare le impostazioni inserite.



A questo punto sarà possibile salvare i valori impostati come ricetta personale (vedi capitolo "Le mie ricette").

6. Toccare il tasto **AVVIA**  per iniziare la cottura SMART COOKING.

La cottura ha inizio con le impostazioni predefinite del programma.



È possibile cambiare in qualsiasi momento, anche a cottura avviata, i parametri di temperatura e durata cottura.

Sametime



In questa sezione si trovano le ricette create dai cuochi di Smeg per le cotture Sametime. Questa categoria permette di ottenere una preparazione completa nello stesso istante. Scegliendo tra le varie combinazioni disponibili e impostando il numero di porzioni, l'apparecchio seleziona la funzione, il tempo e la temperatura più adatti. Le istruzioni a display indicano quando infornare le pietanze e su quale ripiano.

1. Nel "menù principale" toccare il tasto **SMART COOKING** .
2. Scorrere le funzioni fino a selezionare **SAMETIME** .
3. Selezionare la ricetta Sametime desiderata e seguire le istruzioni a display.

Ricette veloci



In questa sezione si trovano le ricette create dai cuochi di Smeg per la cottura di ricette veloci. Questa categoria permette di preparare ricette tradizionali in un tempo minore. Scegliendo la tipologia ed il peso della pietanza, l'apparecchio seleziona la funzione, il tempo e la temperatura più adatti. Le istruzioni a display indicano quando infornare la pietanza e su quale ripiano.

1. Nel "menù principale" toccare il tasto **SMART COOKING** .
2. Scorrere le funzioni fino a selezionare **RICETTE VELOCI** .
3. Selezionare la ricetta veloce desiderata e seguire le istruzioni a display.

Cottura Multistep



Per cottura Multistep s'intende la possibilità di iniziare una cottura con una determinata funzione e di procedere con la cottura e terminarla con funzioni differenti impostate dall'utente.

1. Nel "menù principale" toccare il tasto **MULTISTEP**  (posizionato nell'area inferiore **3** a sinistra).
2. Toccare il tasto **AGGIUNGI STEP** .
3. Selezionare la funzione desiderata per il primo step (tradizionale, microonde, vapore...).
4. Come descritto nei capitoli precedenti, toccare i tasti di **TEMPERATURA**  **DURATA COTTURA**  **POTENZA** **MICROONDE**  (a seconda della funzione selezionata) per selezionare i parametri che si desidera modificare.
5. Scorrere i valori fino a selezionare le impostazioni desiderate.

6. Toccare il tasto **CONFERMA**  (posizionato nell'area inferiore **3** a destra) per confermare i valori selezionati.
7. Toccare nuovamente il tasto **AGGIUNGI STEP**  .
8. Selezionare la funzione desiderata per il secondo step (tradizionale, microonde, vapore...).
9. Impostare i parametri desiderati relativi alla seconda funzione.



Non è possibile aggiungere uno step successivo se non è stata impostata una durata cottura o una temperatura sonda (se presente).



Non è possibile avviare una cottura se non è stata impostata una durata o una temperatura sonda (se presente) di tutti gli step.



Non è possibile impostare una durata complessiva superiore alle 13 ore.

10. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare i valori selezionati.
11. Toccare il tasto **AVVIA**  (posizionato nell'area inferiore **3** a destra) per iniziare la cottura Multistep.

Cronologia

Questo menù è particolarmente utile per visualizzare e riutilizzare gli ultimi programmi o ricette personali utilizzate.

1. Nel "menù principale" toccare il tasto **CRONOLOGIA**  (posizionato nell'area inferiore **3** a sinistra).
2. Selezionare la funzione che si vuole riutilizzare e procedere con le cotture come descritto nei capitoli precedenti.

Cancellare la cronologia

In caso si voglia cancellare la cronologia:

1. Nel "menù principale" toccare il tasto **CRONOLOGIA** .

2. Toccare il tasto **CESTINO**  per cancellare la cronologia.



3. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare la cancellazione della cronologia (oppure il tasto **ANNULLA**  per annullare l'operazione).

Mini guida agli accessori



Griglia ribassata

Si consiglia l'utilizzo della griglia come piano d'appoggio per stampi/casseruole da forno.

In assenza della teglia per teglia, la griglia può essere utilizzata come base per le grigliature con la teglia profonda posta in un ripiano sottostante per raccogliere i succhi.



Teglia in vetro

Utilizzare la teglia in vetro posizionandola sulla griglia



È indicata per le cotture microonde e microonde combinate.



Griglia per teglia

Si consiglia l'utilizzo della griglia per teglia come base per gli alimenti da grigliare. La teglia sottostante raccoglie i succhi delle grigliature.

Si consiglia l'utilizzo della teglia profonda per cotture su di un solo livello.

Posizionare la teglia profonda sul ripiano centrale quando si utilizzano le funzioni ventilate.

Quando si utilizza la funzione STATICO  posizionare la teglia profonda sul ripiano desiderato.



Teglia profonda

Posizionare la teglia sull'ultimo ripiano con la griglia per teglia per effettuare le cotture in

funzione GRILL 

ATTENZIONE: È possibile utilizzare la teglia profonda per cotture combinate con microonde. Non utilizzarla per cotture solo microonde.

Scopri le ricette

Per consultare le ricette elaborate per varie categorie di alimenti e avere maggiori informazioni su suggerimenti di cottura, si consiglia di visitare la pagina dedicata sul sito www.smeg.com, raggiungibile tramite il QR code presente sul volantino in dotazione al prodotto.

Le mie ricette

Tramite questo menu è possibile inserire un programma personale con i parametri di proprio gradimento. Al primo utilizzo verrà proposto solamente di aggiungere una nuova ricetta. Dopo aver memorizzato le proprie ricette queste ultime verranno riproposte nel menu relativo.

1. Nel "menù principale" toccare il tasto LE MIE RICETTE  (posizionato nell'area inferiore **3** a sinistra).




È possibile memorizzare un numero limitato di ricette personali.

Aggiungere una ricetta


1. Toccare il tasto NUOVA RICETTA 
2. Selezionare la funzione desiderata.

3. Toccare il tasto TEMPERATURA  o il relativo valore.
4. Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura di cottura desiderata.

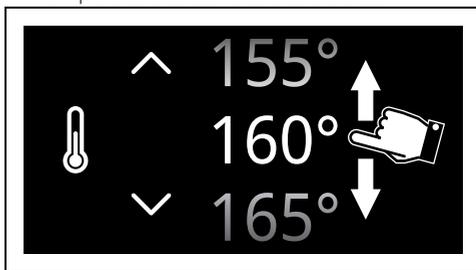

5. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare la temperatura di cottura selezionata.
6. Toccare il tasto DURATA COTTURA  o il relativo valore.

7. Scorrere i valori fino a selezionare la durata desiderata.

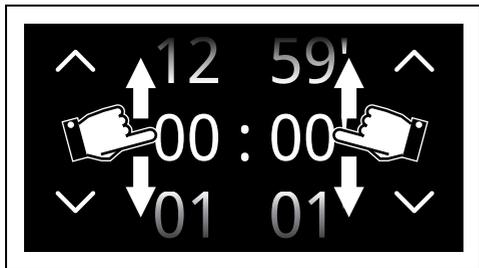

8. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare la durata cottura selezionata.




Nell'orario di fine cottura, sono già calcolati i minuti necessari per il preriscaldamento.



A questo punto è possibile anche aggiungere una cottura programmata.

Salvare una ricetta

1. Toccare il tasto **SALVA** .
2. Scorrere i valori per impostare il **RIPIANO**.
3. Scorrere i valori per impostare il peso dell'alimento da cuocere.

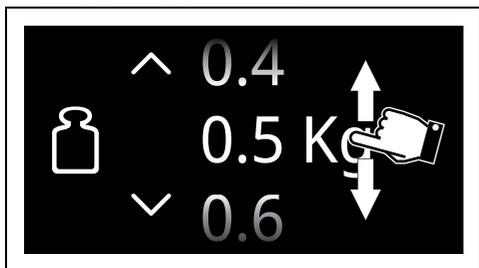

4. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare le impostazioni inserite.

A questo punto è necessario inserire un nome alla ricetta.

5. Utilizzare la tastiera alfa-numerica per inserire il nome della ricetta da salvare.



Utilizzare i tasti **123** e  per passare dalla tastiera alfabetica alla tastiera numerica e viceversa.



Il nome della ricetta può essere lungo al massimo 12 caratteri comprensivo di spazi.



Per poter memorizzare la ricetta è necessario che il nome contenga almeno un carattere.



Il carattere  cancella la lettera precedente.

6. Per memorizzare il programma, toccare il tasto **CONFERMA** .




Avvio di una ricetta personale

1. Nel "menù principale" toccare il tasto **LE MIE RICETTE** .
2. Selezionare la ricetta salvata in precedenza.
3. Toccare il tasto **AVVIA**  per iniziare la cottura.

Cancellazione di una ricetta

1. Nel "menù principale" toccare il tasto **LE MIE RICETTE** .
2. Selezionare la ricetta salvata in precedenza.
3. Toccare il tasto **CESTINO**  per cancellare la ricetta selezionata.

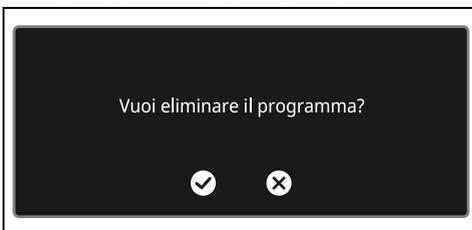

4. Toccare il tasto **CONFERMA**  per confermare la cancellazione della ricetta selezionata (oppure il tasto **ANNULLA**  per annullare l'operazione.

Altre funzioni

Nel menu delle funzioni speciali sono raccolte alcune funzionalità come scongelamento,

lievitazione o pulizia...

- Nel "menù principale" toccare il tasto ALTRE

FUNZIONI  (posizionato nell'area principale ).



Su alcuni modelli certe funzioni non sono disponibili.

SCONGELAMENTO A PESO



Funzione di scongelamento automatica. Scegli la pietanza, l'apparecchio definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.



Se la temperatura interna è superiore a quella prevista, la funzione viene immediatamente arrestata e il display visualizza la dicitura "Temperatura interna troppo elevata attendere raffreddamento" Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di attivare la funzione.




Nella funzione Scongelo a peso non è possibile cambiare la temperatura di default.

1. Aprire la porta.
2. Dopo averla pesata, inserire la pietanza all'interno del vano cottura.
3. Chiudere la porta.
4. Selezionare SCONGELAMENTO A PESO



5. Selezionare la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie CARNI - PESCE - PANE - DOLCI
6. Scorrere i valori per impostare il peso dell'alimento da scongelare.

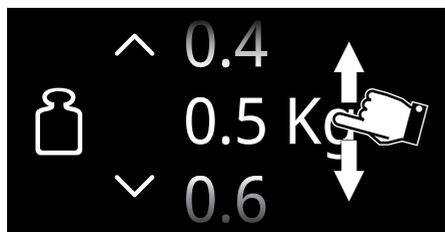

7. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare le impostazioni inserite.

8. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare lo Scongelo a peso.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

Parametri preimpostati:

Tipologie	Peso (kg)	Tempo (minuti)
 Carni	0,5	18
 Pesce	0,3	25
 Pane	0,1	5
 Dolci	0,1	5



I tempi di scongelamento possono variare in base alla forma ed alla dimensione dell'alimento da scongelare.



Durante lo scongelamento di alimenti pesanti e/o di forme irregolari (ad esempio un pollo, un pesce...) si consiglia di girarli almeno una volta di 180° all'interno del vano cottura.

SCONGELAMENTO A TEMPO



Funzione di scongelamento manuale. Inserisci il tempo di scongelamento della pietanza, al termine della durata impostata la funzione si interrompe.



Se la temperatura interna è superiore a quella prevista, la funzione viene immediatamente arrestata e il display visualizza la dicitura "Temperatura interna troppo elevata attendere raffreddamento" Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di attivare la funzione.



La durata dello Scongelo a tempo va da un minimo di 1 minuto fino ad un massimo di 12 ore e 59 minuti.




Nella funzione Scongelo a tempo non è possibile cambiare la temperatura di default (30°C).

1. Aprire la porta.
2. Inserire la pietanza all'interno del vano cottura.
3. Chiudere la porta.
4. Selezionare SCONGELAMENTO A

TEMPO



5. Toccare il tasto DURATA COTTURA  o il relativo valore.
6. Scorrere i valori fino a selezionare la durata desiderata.

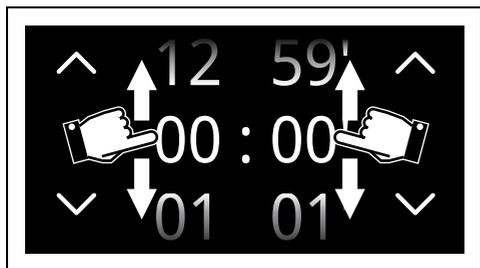

7. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare le impostazioni inserite.
8. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare lo Scongelo a tempo.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

9. Toccare il tasto HOME  per uscire dalla funzione.

LIEVITAZIONE



Questa funzione è particolarmente indicata per la lievitazione degli impasti.



Se la temperatura interna è superiore a quella prevista, la funzione viene immediatamente arrestata e il display visualizza la dicitura "Temperatura interna troppo elevata attendere raffreddamento" Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di attivare la funzione.




Per una buona lievitazione, posizionare sul fondo del vano cottura un contenitore contenente acqua.

1. Aprire la porta
2. Posizionare l'impasto da lievitare sul secondo livello.
3. Chiudere la porta.
4. Selezionare LIEVITAZIONE .
5. Toccare il tasto DURATA COTTURA  o il relativo valore.



La durata della Lievitazione va da un minimo di 1 minuto fino ad un massimo di 12 ore e 59 minuti.

6. Scorrere i valori fino a selezionare la durata desiderata.

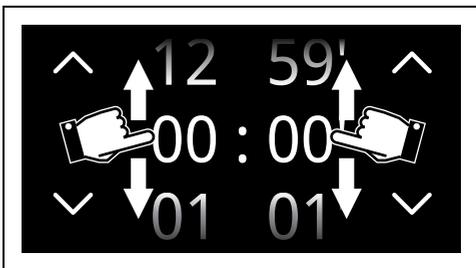

7. Toccare il tasto TEMPERATURA  o il relativo valore.
8. Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura di cottura desiderata (da 25°C a 40°C).
9. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare le impostazioni inserite.
10. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la Lievitazione.


Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

SCALDA STOVIGLIE



Funzione per scaldare o mantenere calde le stoviglie. Posiziona la teglia sul ripiano più basso e impila i piatti da scaldare.

1. Posizionare la teglia sul primo ripiano e al centro di essa riporre i piatti da scaldare.

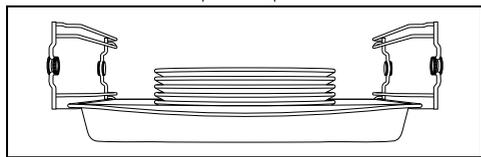

Non creare pile considerevoli di stoviglie. Impilare al massimo 5/6 stoviglie.



2. Selezionare SCALDA STOVIGLIE.
3. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Scalda stoviglie.



Se non impostato diversamente, la funzione Scalda stoviglie ha una durata massima di 12 ore e 59 minuti.

Mentre la funzione è in corso, è possibile impostare:

- la temperatura  (da 40°C a 80°C);
- la durata della funzione ;
- una funzione programmata  (solo se è impostata una durata differente da quella di default).

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

RISCALDAMENTO MICROONDE



La funzione consente di riscaldare tramite le microonde le pietanze già cotte e conservate in frigorifero.

1. Mettere la pietanza da riscaldare in un recipiente.
2. Aprire la porta.
3. Riporre il recipiente sulla griglia inserita nel primo ripiano a partire dal basso.
4. Chiudere la porta.
5. Selezionare RISCALDAMENTO

MICROONDE



6. Toccare il tasto DURATA COTTURA  o il relativo valore.
7. Scorrere i valori fino a selezionare la durata di cottura desiderata.



La temperatura del riscaldamento microonde non può essere modificata dall'utente.

8. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Riscaldamento microonde.

Termine del riscaldamento microonde

Al termine, sul display viene visualizzata la dicitura "Funzione terminata" ed interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.



9. Toccare il tasto HOME  per uscire dalla funzione.

MELT



Funzione ideale per sciogliere le tavolette di cioccolato con l'ausilio delle microonde.

1. Mettere il cioccolato da sciogliere in un contenitore/recipiente di Pyrex o materiale adatto alle microonde.
2. Aprire la porta.
3. Riporre il contenitore/recipiente sulla griglia inserita nel secondo ripiano a partire dal basso.
4. Chiudere la porta.
5. Selezionare MELT .
6. Toccare il tasto DURATA COTTURA  o il relativo valore (il valore di default è ideale per una barretta di cioccolato).
7. Scorrere i valori fino a selezionare la durata di cottura desiderata.
8. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Melt.



La potenza delle microonde non può essere modificata dall'utente.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi

del display o tramite l'apertura della porta.

SOFT



Funzione ideale per scongelare torte e dolci con l'ausilio delle microonde.

1. Mettere la pietanza da scongelare in un contenitore/recipiente di Pyrex o materiale adatto alle microonde.
2. Aprire la porta.
3. Riporre il contenitore/recipiente sulla griglia inserita nel secondo ripiano a partire dal basso.
4. Chiudere la porta.

5. Selezionare SOFT 

6. Toccare il tasto DURATA COTTURA  o il relativo valore (il valore di default è ideale per un panetto di burro di circa 250 grammi o per una torta surgelata di circa 700 grammi).

7. Scorrere i valori fino a selezionare la durata di cottura desiderata.

8. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Soft.



La potenza delle microonde non può essere modificata dall'utente.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

POP CORN



Funzione ideale per fare i pop corn con l'ausilio delle microonde.

1. Appoggiare il sacchetto di popcorn sulla teglia in vetro.
2. Aprire la porta.
3. Riporre la teglia in vetro sulla griglia inserita nel secondo ripiano a partire dal basso.
4. Chiudere la porta.

5. Selezionare POP CORN 

6. Toccare il tasto DURATA COTTURA  o il relativo valore.

7. Scorrere i valori fino a selezionare la durata di cottura desiderata.

8. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Pop Corn.



La potenza delle microonde non può essere modificata dall'utente.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

MANTENIMENTO



La funzione consente di mantenere in caldo gli alimenti già cotti.

1. Selezionare MANTENIMENTO 

2. Toccare il tasto TEMPERATURA  o il relativo valore.

3. Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura di cottura desiderata (da 60°C a 100°C).

4. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Mantenimento calore.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

STONE



Utile per ottenere cotture su pietra. Da utilizzare con l'accessorio PPR2 o STONE venduto separatamente.



Fare riferimento alle istruzioni ed ai consigli di utilizzo descritti nella documentazione dell'accessorio.

1. Aprire la porta.
2. Inserire l'accessorio PPR2 o STONE nel vano cottura (fare riferimento al manuale specifico dell'accessorio).
3. Chiudere la porta.

4. Selezionare STONE 

5. Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura di cottura desiderata (da 50°C a 250°C).

6. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Stone.



Come per le normali funzioni di cottura, è possibile saltare il preriscaldamento ed impostare una cottura temporizzata e programmata.

7. Al termine del preriscaldamento, aprire la porta ed appoggiare la pietanza da cuocere sull'accessorio.

8. Chiudere la porta.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

BBQ (Barbecue)



Utile per ottenere cotture barbecue. Da utilizzare con l'accessorio BBQ venduto separatamente.



Fare riferimento alle istruzioni ed ai consigli di utilizzo descritti nella documentazione dell'accessorio.

1. Aprire la porta.
2. Inserire l'accessorio BBQ nel vano cottura.
3. Chiudere la porta.

4. Selezionare BBQ .

5. Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura di cottura desiderata (da 50°C a 250°C).

6. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione BBQ.



Come per le normali funzioni di cottura, è possibile saltare il preriscaldamento ed impostare una cottura temporizzata e programmata.

7. Al termine del preriscaldamento, aprire la porta ed appoggiare la pietanza da cuocere sull'accessorio.

8. Chiudere la porta.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

AIRFRY



Utile per ottenere cotture fritte senza olio. Da utilizzare con l'accessorio AIRFRY venduto separatamente.



Fare riferimento alle istruzioni ed ai consigli di utilizzo descritti nella documentazione dell'accessorio.

1. Selezionare AIRFRY .
2. Ruotare la manopola temperatura per selezionare la temperatura desiderata (da 50°C a 250°C).
3. Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Airfry.



Come per le normali funzioni di cottura, è possibile saltare il preriscaldamento ed impostare una cottura temporizzata e programmata.

4. Al termine del preriscaldamento, aprire la porta ed inserire l'accessorio AIRFRY con la pietanza da cuocere all'interno del vano cottura.
5. Chiudere la porta.

Al termine, interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.

SABBATH



Funzione che permette di cuocere gli alimenti rispettando le disposizioni della festa del riposo della religione Ebraica.

L'apparecchio in questa funzione seguirà alcuni comportamenti particolari:


- La cottura può proseguire per un tempo indefinito, non è possibile impostare nessuna durata di cottura.
- Nessun tipo di preriscaldamento verrà effettuato.
- La temperatura di cottura selezionabile varia fra 60°C e 150°C.
- Lampada forno disattivata, qualsiasi intervento come l'apertura della porta o l'attivazione manuale non attiva la lampada.
- Ventola interna disattivata.
- Indicazioni sonore disattivate.



Dopo aver attivato la funzione Sabbath non sarà possibile modificare alcun parametro. Ogni azione sui tasti del display non produrrà alcun effetto.

1. Aprire la porta.

- Inserire la pietanza all'interno del vano cottura.
- Chiudere la porta.
- Selezionare SABBATH .
- Toccare il tasto TEMPERATURA  o il relativo valore.
- Scorrere i valori fino a selezionare la temperatura (da 60°C a 150°C).

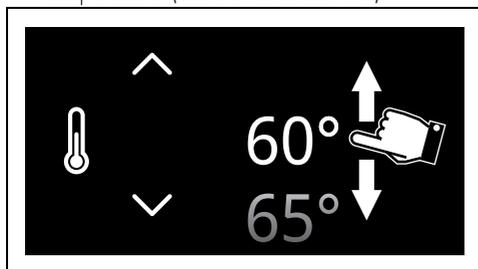

- Toccare il tasto CONFERMA  per confermare la temperatura selezionata.
- Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Sabbath.

Per interrompere la funzione:

- Toccare il tasto HOME  per circa 3 secondi.

In caso di blackout

A seguito di un'interruzione di corrente durante lo svolgimento di una funzione, l'apparecchio ripristina automaticamente la funzione che stava svolgendo, mantenendo tutte le impostazioni precedenti e scontando il tempo della funzione già trascorso solo se:

- la durata dell'interruzione di corrente è inferiore o uguale a 60 secondi;
- la funzione non prevede l'utilizzo delle Microonde (a seconda dei modelli);
- è in corso la funzione Pirolisi (a seconda dei modelli);
- è in corso la funzione Sabbath (indipendentemente dal tempo di interruzione di corrente).

Nel caso l'interruzione avvenga in una condizione diversa da quelle descritte precedentemente, l'apparecchio rimane, per un certo tempo, in attesa del consenso manuale da parte dell'utente di continuare o meno lo svolgimento della funzione.

In caso di riattivazione della funzione, le

impostazioni di cottura rimangono quelle impostate prima del blackout tenendo conto del tempo già trascorso.

In caso non vi sia alcun intervento da parte dell'utente, l'apparecchio annulla la funzione e il display torna a mostrare l'ora corrente.



(solo modelli SmegConnect) Anche su App compare una notifica alla riconnessione.



Il simbolo  indica che si è verificata un'interruzione di corrente e non è stato possibile ripristinare automaticamente la funzione in corso. Premere sul simbolo per ulteriori informazioni.

Blackout durante una funzione programmata

Se l'interruzione di corrente avviene mentre è impostata un cottura programmata:

- Se il blackout si ripristina entro l'orario di partenza impostato, l'apparecchio rimane in attesa di avvio funzione aggiornando il tempo mancante alla partenza.
- Se il blackout si ripristina oltre l'orario di partenza impostato, l'apparecchio rimane in attesa di avvio della funzione e, se dopo un certo tempo non vi è alcun intervento da parte dell'utente, l'apparecchio annulla la funzione e il display torna a mostrare l'ora corrente.

Impostazioni



In caso di interruzione temporanea di corrente, tutte le impostazioni personalizzate rimangono attive.

Attraverso questo menù è possibile impostare la configurazione del prodotto.

- Nel "menù principale" toccare il tasto il tasto IMPOSTAZIONI  (posizionato nell'area inferiore  a destra).

Impostazione connessione (solo modelli SmegConnect)



Menù dove sono visualizzati i parametri della connettività.

- Nel "menù impostazioni"  toccare il tasto il tasto IMPOSTAZIONI

CONNESSIONE



Per le impostazioni relative alla

CONNESSIONE  consultare il manuale d'uso "Connettività forno da incasso".

Impostazioni orologio



Menù dove è possibile impostare l'orologio e il tipo di visualizzazione.

- Nel "menù impostazioni"  toccare il tasto il tasto IMPOSTAZIONI OROLOGIO



Orologio digitale



Permette di visualizzare l'orologio corrente in formato digitale.



In caso di interruzione temporanea di corrente, la versione digitale rimane attiva.

1. Selezionare  Orologio digitale.
2. Selezionare On.

Toccare il tasto CONFERMA  per attivare la modalità Orologio digitale.



Visualizza l'orario



Attiva/disattiva la visualizzazione dell'orologio quando il forno è spento.



La funzione Visualizza l'orario è impostata di fabbrica su Off.



Se la funzione Visualizza l'orario è impostata su On, l'apparecchio in stand-by mostra sul display l'ora corrente in bassa luminosità.



La funzione Visualizza l'orario impostata su On comporta un maggior consumo energetico dell'apparecchio in stand-by.



Solo sui modelli SmegConnect: Se la funzione Visualizza l'orario è impostata su Off la connettività si spegne automaticamente con l'entrata in stand-by dell'orologio.

1. Selezionare  Visualizza l'orario.
2. Selezionare On.
3. Toccare il tasto CONFERMA  per attivare la visualizzazione dell'orario.

Formato orario



Attiva/disattiva la visualizzazione dell'orologio nel formato a 12 o a 24 ore.



La funzione Formato orario è impostata di fabbrica su 24h.

1. Selezionare  Formato orario.
2. Selezionare 12h oppure 24h.
3. Toccare il tasto CONFERMA  per attivare il formato orario desiderato.

Impostazioni forno



Menù dedicato alle funzionalità aggiuntive del prodotto.

- Nel "menù impostazioni"  toccare il tasto il tasto IMPOSTAZIONI FORNO



Mantenimento a caldo



Questa modalità permette all'apparecchio, al termine di una cottura in cui è stata impostata una durata (se questa non viene interrotta manualmente), di tenere in caldo (a basse temperature) il cibo appena cotto e di mantenerne inalterate le caratteristiche organolettiche e di fragranza ottenute durante la cottura.



Il mantenimento a caldo si attiva dopo 5 minuti dalla fine della cottura, segnalato da una serie di segnali acustici (vedi cottura o funzione terminata).



Il mantenimento a caldo è impostato su una temperatura fissa pari a 80°C.

1. Selezionare  Mantenimento a caldo.
2. Selezionare On.
3. Toccare il tasto CONFERMA  per attivare la modalità Mantenimento a caldo.

Eco light



Per un maggior risparmio energetico le lampade all'interno del vano cottura vengono disattivate automaticamente dopo circa un minuto dall'inizio della cottura o dall'apertura della porta.



Per impedire all'apparecchio che disattivi la lampada automaticamente dopo circa un minuto impostare su Off questa modalità.



Il controllo manuale di accensione/spengimento è sempre disponibile. Premere, quando disponibile, il simbolo  per attivare o il simbolo  per disattivare manualmente l'illuminazione interna.



La funzione Eco light è impostata di fabbrica su On.

1. Selezionare  Eco light.
2. Selezionare On.

3. Toccare il tasto CONFERMA  per attivare la modalità Eco light.

Impostazioni display



Menù dove è possibile cambiare la lingua e modificare le impostazioni di visualizzazione di alcuni parametri.

- Nel "menù impostazioni " toccare il tasto il tasto IMPOSTAZIONI DISPLAY



Lingua



Permette di selezionare la lingua del display.

1. Selezionare  Lingua.
2. Scorrere tra le lingue disponibili fino a selezionare la lingua desiderata.
3. Toccare il tasto CONFERMA  per confermare la lingua selezionata.

Comandi bloccati



Permette all'apparecchio di bloccare automaticamente i comandi dopo un minuto di normale funzionamento senza alcun intervento da parte dell'utente.

1. Selezionare  Comandi bloccati.
2. Selezionare Sì.
3. Toccare il tasto CONFERMA  per attivare la modalità Comandi bloccati.



Nel normale funzionamento è indicata dall'accensione della spia  nell'area informazioni .

Per disinserire il blocco temporaneamente durante una cottura:

4. Toccare uno dei valori che si vogliono modificare.

Sul display appare un avviso ad indicare come disattivare temporaneamente la modalità

Comandi bloccati.

Premi sull'icona per 3 secondi
per disattivare il blocco comandi



5. Toccare per 3 secondi l'icona

Toni



Ad ogni pressione dei simboli sul display l'apparecchio emette un suono. Tramite questa impostazione è possibile disabilitarlo.

1. Selezionare Toni.
2. Selezionare Off.
3. Toccare il tasto CONFERMA per disabilitare il suono associato al tocco dei simboli sul display.

Formato temperatura



Permette di impostare la scala della temperatura in gradi Celsius (°C) oppure in gradi Fahrenheit (°F).



La funzione Formato temperatura è impostata di fabbrica su °C.

1. Selezionare Formato temperatura.
2. Selezionare °C oppure °F.
3. Toccare il tasto CONFERMA per attivare il formato della temperatura desiderato.

Luminosità del display



Permette di scegliere il livello di luminosità del display.



La funzione Luminosità del display è impostata di fabbrica su Alta.

1. Selezionare Luminosità del display.
2. Selezionare tra le voci Alta - Media - Bassa.
3. Toccare il tasto CONFERMA per confermare la scelta selezionata.

Tipo peso



Permette di impostare l'unità di misura per visualizzare il valore del peso in chilogrammi (kg) oppure in once (oz).



La funzione Tipo peso è impostata di fabbrica su kg.

1. Selezionare Tipo peso.
2. Selezionare kg oppure oz.
3. Toccare il tasto CONFERMA per attivare l'unità di misura del peso desiderata.

Impostazione connessione (solo modelli SmegConnect)



Menù dove sono visualizzati i parametri della connettività.

- Nel "menù impostazioni" toccare il tasto IMPOSTAZIONI CONNESSIONE (posizionato nell'area inferiore a sinistra).



Per le impostazioni relative alla CONNESSIONE consultare il manuale d'uso "Connettività forno da incasso".

Info sistema



Menù dove sono visualizzate le informazioni relative al numero di serie e alle versioni software.

- Nel "menù impostazioni" toccare il tasto INFO SISTEMA (posizionato nell'area inferiore a destra).

Espositori



Menù dedicato agli espositori.

- Nel "menù impostazioni" toccare il tasto ESPOSITORI (posizionato nell'area inferiore al centro).

Show Room (solo per espositori)



Permette all'apparecchio di disattivare gli elementi riscaldanti, ma allo stesso tempo di mantenere attivo il pannello comandi.



Nel normale funzionamento è indicata dall'accensione della spia  nell'area informazioni **1**.



Per utilizzare normalmente l'apparecchio è necessario impostare su Off questa modalità.

1. Selezionare  Show Room.
2. Selezionare On.
3. Toccare il tasto CONFERMA  per attivare la modalità Show Room.

Modalità Demo (solo per espositori)



Del tutto simile alla Show Room, con l'attivazione di questa modalità, dopo un determinato tempo di inattività, sul display compare una dimostrazione delle varie schermate che illustrano le potenzialità dell'apparecchio.



Per utilizzare normalmente l'apparecchio è necessario impostare su Disattivo questa modalità.

1. Selezionare  Modalità Demo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia dell'apparecchio



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

Pulizia delle superfici

Per una buona conservazione delle superfici occorre pulirle regolarmente al termine di ogni utilizzo, dopo averle lasciate raffreddare.

Pulizia ordinaria giornaliera

Usare sempre e solo prodotti specifici che non contengano abrasivi o sostanze acide a base di cloro.

Versare il prodotto su un panno umido e

2. Selezionare On.

3. Toccare il tasto CONFERMA  per attivare la Modalità Demo.

Ripristina le impostazioni



Questa operazione riporta tutte le impostazioni alle condizioni originali impostate in fabbrica.



L'operazione cancella anche le ricette personali.

- Nel "menù impostazioni"  toccare il tasto il tasto FACTORY RESET  (posizionato nell'area inferiore **3** al centro).
1. Toccare il tasto Sì se si intende ripristinare le operazioni originali di fabbrica.
oppure
 2. Toccare il tasto No per annullare l'operazione.

passare sulla superficie, risciacquare accuratamente e asciugare con uno straccio morbido o con un panno in microfibra.

Macchie di cibo o residui

Evitare nel modo più assoluto l'uso di spugne in acciaio e raschietti taglienti per non danneggiare le superfici.

Usare i normali prodotti, non abrasivi, eventualmente con l'ausilio di utensili in legno o materiale plastico. Risciacquare accuratamente e asciugare con uno straccio morbido o con un panno in microfibra.

Evitare di lasciar seccare all'interno dell'apparecchio residui di cibo a base

zuccherina (es. marmellata), perché potrebbero rovinare lo smalto all'interno dell'apparecchio.

Pulizia del vano cottura

Per una buona conservazione del vano cottura occorre pulirlo regolarmente dopo averlo lasciato raffreddare.

Evitare di lasciar seccare all'interno del vano cottura residui di cibo perché potrebbero rovinare lo smalto.

Prima di ogni pulizia estrarre tutte le parti rimovibili.

Per facilitare le operazioni di pulizia, si consiglia di smontare:

- la porta;
- i telai supporto griglie/teglie.



In caso di utilizzo di prodotti di pulizia specifici, si consiglia di far funzionare l'apparecchio alla massima temperatura per circa 15/20 minuti, al fine di eliminare eventuali residui.

Asciugatura


La cottura delle pietanze genera umidità all'interno del vano cottura. Questo è un fenomeno del tutto normale che non compromette il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Alla fine di ogni cottura:

1. lasciar raffreddare l'apparecchio;
2. rimuovere lo sporco dal vano cottura;
3. asciugare il vano cottura con un panno morbido;
4. lasciare la porta aperta il tempo necessario affinché il vano cottura si asciughi completamente.

Rimozione dei telai supporto griglie/teglie

La rimozione dei telai supporto griglie/teglie permette un'ulteriore facilità di pulizia delle parti laterali.



A = sede anteriore

B = perno posteriore




In alcuni modelli, il perno posteriore B può essere smontato e rimontato come la sede anteriore A.




Per rimuovere i telai supporto griglie/teglie:


1. Svitare il perno di fissaggio anteriore situato sulla parete laterale vicino all'apertura del vano cottura (è possibile aiutarsi con un utensile, ad esempio una moneta).

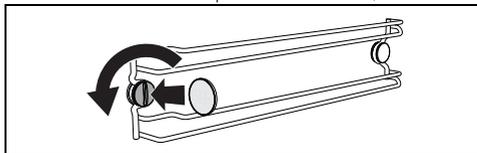

2. Tirare con attenzione il telaio verso il centro del vano cottura in modo da sganciarlo dalla sede anteriore A.

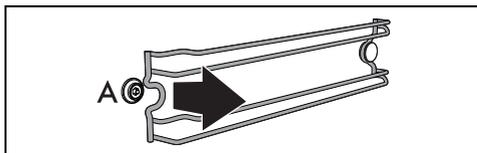


3. Sfilare il telaio dal perno posteriore B situato in fondo alla parete laterale.

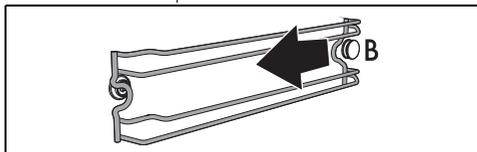


4. Ripetere l'operazione per il telaio posto sull'altra parete laterale.

Per rimontare i telai supporto griglie/teglie:


1. Infilare la parte posteriore del telaio nella sede sotto al perno B situato in fondo alla parete laterale.

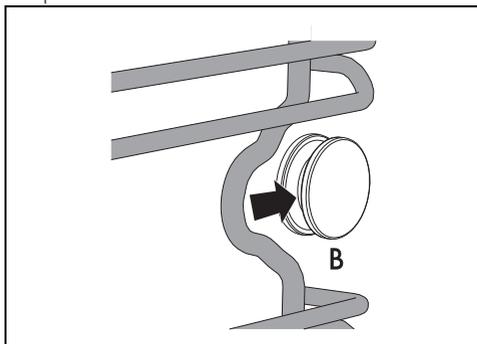

- Riposizionare la parte anteriore del telaio nella sede A sulla parete laterale vicino all'apertura del vano cottura.

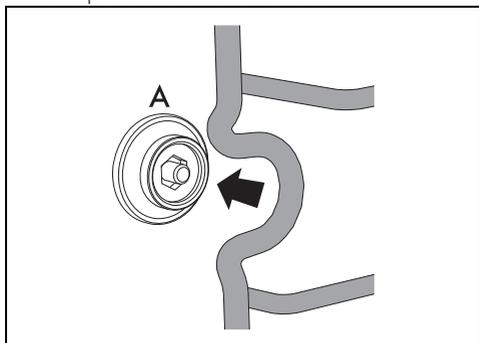

- Avvitare il perno di fissaggio anteriore (è possibile aiutarsi con un utensile, ad esempio una moneta).

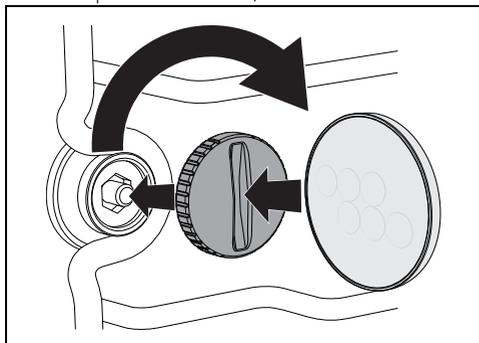

- Ripetere l'operazione per il telaio posto sull'altra parete laterale.

Vapor Clean (solo su alcuni modelli)



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.



La funzione Vapor Clean è un procedimento di pulizia assistita che facilita la rimozione della sporcizia. Grazie a questo procedimento è possibile pulire l'interno del forno con estrema facilità. I residui di sporco vengono ammorbiditi dal calore e dal vapore acqueo facilitando la loro successiva rimozione.

Operazioni preliminari

Prima di avviare il Vapor Clean:

- Rimuovere tutti gli accessori all'interno del vano cottura.
- Se presente, rimuovere la sonda di

temperatura.

- Se presenti, rimuovere i pannelli autopulenti.
- Versare circa 120cc di acqua sul fondo del vano cottura. Prestare attenzione a non fuoriuscire dall'incavo.
- Mediante un nebulizzatore a spruzzo, nebulizzare una soluzione di acqua e detersivo per i piatti all'interno del vano cottura. Dirigere lo spruzzo verso le pareti laterali, verso l'alto, il basso e verso il deflettore.



Si consiglia di effettuare al massimo 20 nebulizzazioni.



Non spruzzare sul deflettore se questo è rivestito di materiale autopulente.

- Chiudere la porta.
- Durante il ciclo di pulizia assistita lavare separatamente i pannelli autopulenti (se presenti) precedentemente rimossi con acqua tiepida e poco detersivo.

Impostazione della Vapor Clean



Se la temperatura interna è superiore a quella prevista, la funzione non viene attivata. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di attivare la funzione.



La durata e la temperatura della funzione Vapor Clean non possono essere modificate dall'utente.

- Nel "menù principale" toccare il tasto ALTRE

FUNZIONI



(posizionato nell'area

principale **2**).

- Selezionare VAPOR CLEAN



Fase di pulizia Vapor Clean

- Toccare il tasto AVVIA  per iniziare la funzione Vapor Clean.

Questa fase è segnalata dal progressivo aumento del livello di cottura.



Termine della Vapor Clean

Al termine della Vapor Clean, sul display viene visualizzata la dicitura "Funzione terminata" ed interviene un breve segnale acustico disattivabile tramite il tocco su un punto qualsiasi del display o tramite l'apertura della porta.



1. Toccare il tasto HOME  per uscire dalla funzione.
 2. Aprire la porta e agire sullo sporco meno ostinato con un panno in microfibra.
 3. Sulle incrostazioni più resistenti utilizzare una spugna antigraffio con filamenti in ottone.
 4. In caso di residui di grasso, è possibile utilizzare prodotti specifici per la pulizia dei forni.
 5. Rimuovere l'acqua residua all'interno del vano cottura.
 6. Se presenti, riposizionare i pannelli autopulenti ed i telai supporto griglie/teglie.
- Per una maggiore igiene e per evitare che gli

alimenti acquisiscano odori sgradevoli:

- si consiglia di effettuare un'asciugatura del vano cottura mediante una funzione ventilata a 160°C per circa 10 minuti.
- In caso di presenza dei pannelli autopulenti, si consiglia di effettuare un'asciugatura del vano cottura con contemporaneo ciclo di catalisi.



Si consiglia l'uso di guanti in gomma durante queste operazioni.



Per facilitare la pulizia manuale delle parti più difficili da raggiungere, si consiglia di rimuovere la porta.

Manutenzione straordinaria

Consigli per la manutenzione della guarnizione

La guarnizione deve essere morbida ed elastica.

- Per mantenere pulita la guarnizione utilizzare una spugna non abrasiva e lavare con acqua tiepida.

INSTALLAZIONE

Collegamento elettrico



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

Informazioni generali

Controllare che le caratteristiche della rete elettrica siano adatte ai dati riportati sulla targhetta.


La targhetta di identificazione, con i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura è visibilmente posizionata sull'apparecchio.

La targhetta non deve mai essere rimossa.

Provvedere al collegamento di terra con un cavo più lungo degli altri di almeno 20 mm.

L'apparecchio può funzionare nei seguenti modi:

- 220-240 V~

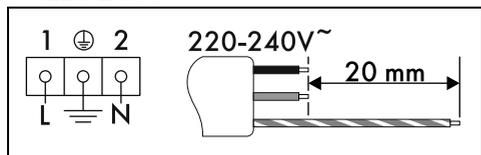

Cavo tripolare 3 x 1,5 mm².



I valori indicati si riferiscono alla sezione del conduttore interno.



I cavi di alimentazione sono dimensionati tenendo in considerazione il fattore di contemporaneità (in conformità alla norma EN 60335-2-6).

Collegamento fisso

Prevedere sulla linea di alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete onnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, in conformità con le regole di installazione.

Per il mercato Australiano/Neo Zelandese:

La disconnessione incorporata nel collegamento fisso deve essere conforme alle normative AS/NZS 3000.

Collegamento con spina e presa

Controllare che spina e presa siano dello stesso tipo.

Evitare l'uso di riduzioni, adattatori o derivatori in quanto potrebbero provocare riscaldamento o bruciature.


Sostituzione del cavo



Tensione elettrica
Pericolo di folgorazione

- Disattivare l'alimentazione elettrica generale.

1. Svitare le viti del carter del retro e rimuovere il carter per accedere alla morsetteria.

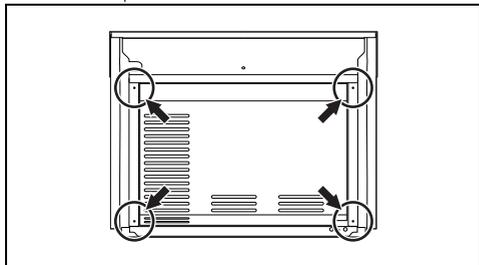


2. Sostituire il cavo.
3. Assicurarsi che i cavi (forno o eventuale piano cottura) seguano il percorso ottimale, in modo tale da evitare qualsiasi contatto con l'apparecchio.

Posizionamento



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.


Posizione del cavo di alimentazione

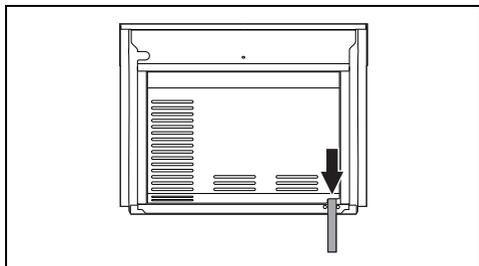


Guarnizione frontalino

Incollare la guarnizione in dotazione sulla parte posteriore del frontalino per evitare eventuali

infiltrazioni di acqua o altri liquidi.

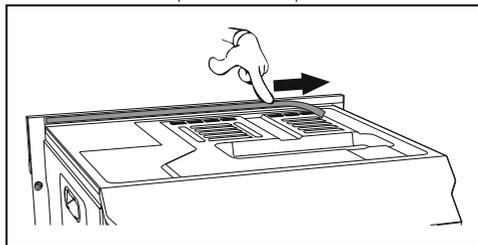


Boccole di fissaggio





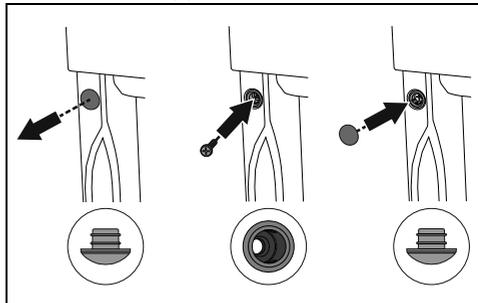


1. Togliere i tappi boccola inseriti sulla facciata dell'apparecchio.
2. Posizionare l'apparecchio nell'incasso.
3. Fissare l'apparecchio al mobile con le viti.
4. Coprire le boccole con i tappi precedentemente rimossi.



Ingombri dell'apparecchio (mm)

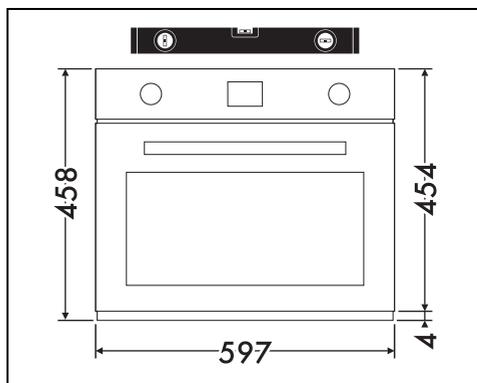

Incasso a colonna (mm)

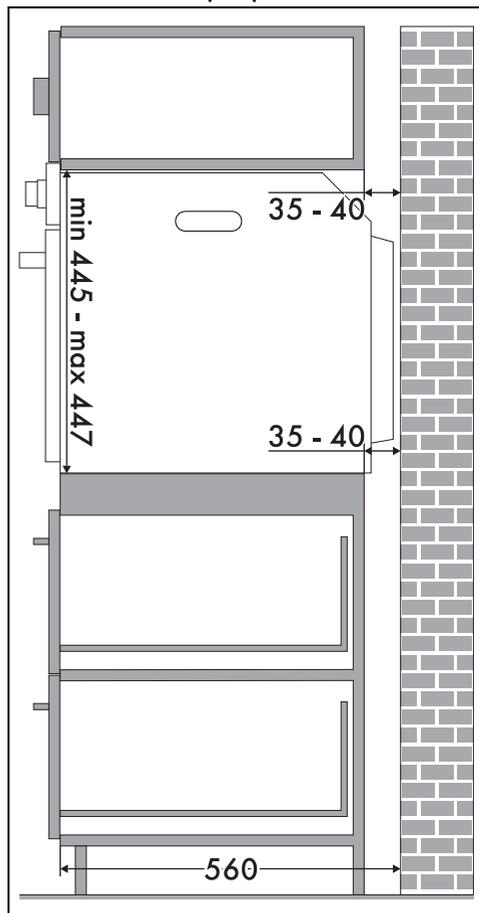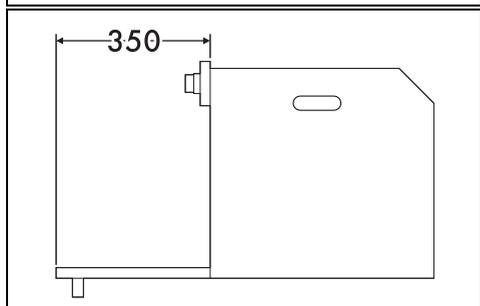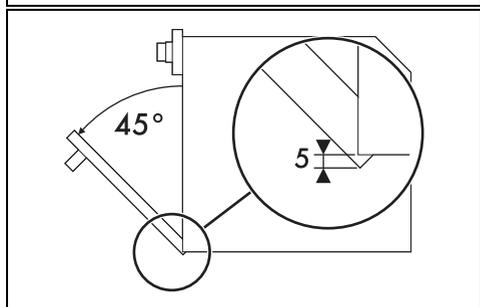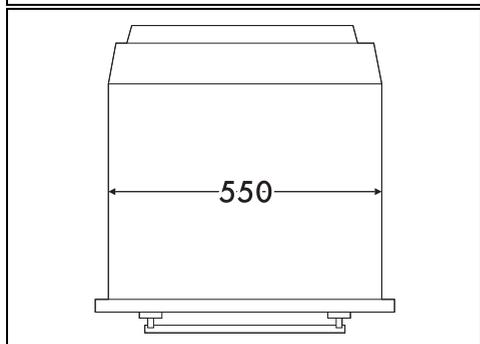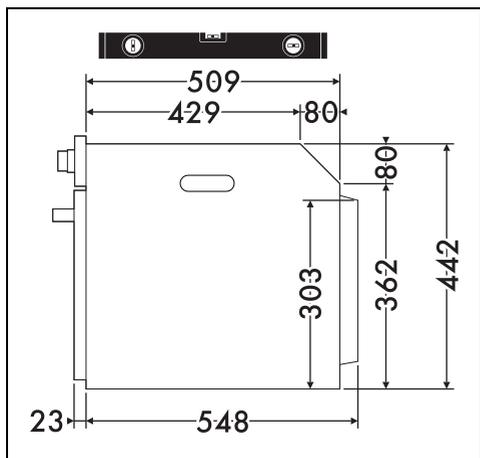

* Assicurarsi che nella parte superiore/posteriore il mobile abbia una apertura di circa 35-40 mm di profondità.

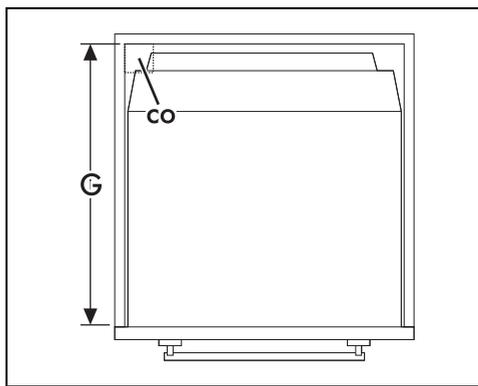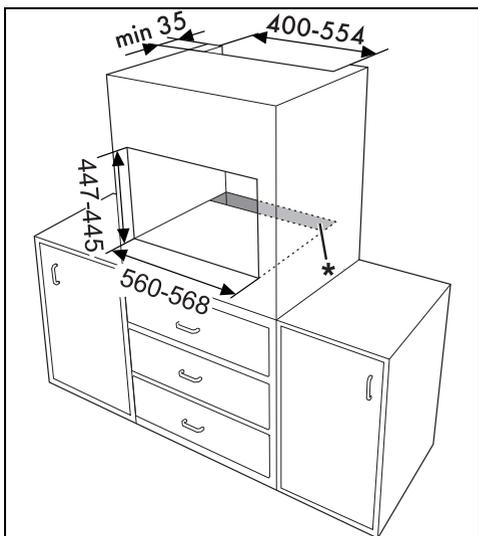

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 445 - 447 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm



F 259 - 1105 mm

G min. 560 mm





H min. 458 mm

co Ritaglio per il cavo alimentazione (min. 6 cm²)


jb Scatola delle connessioni elettriche

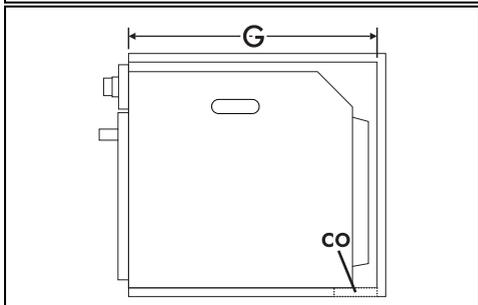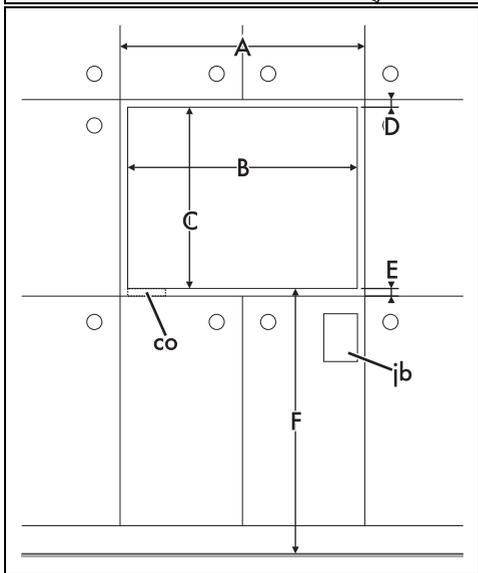

Incasto sotto piani di lavoro (mm)

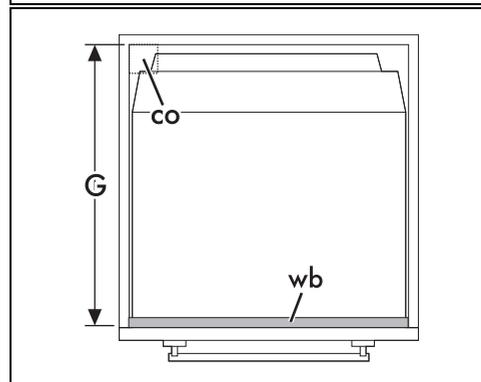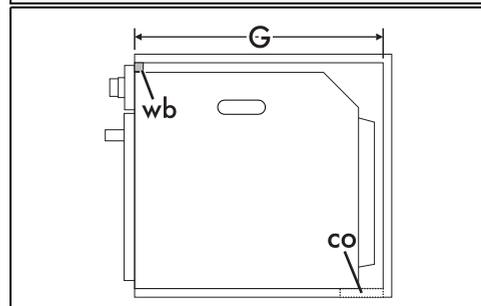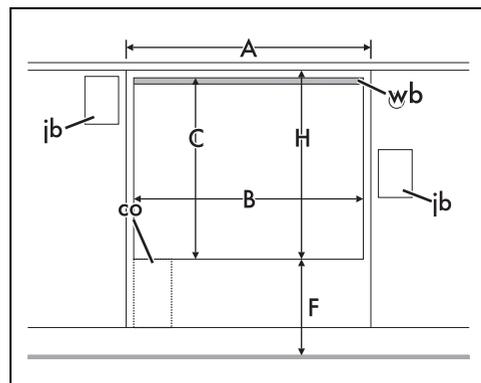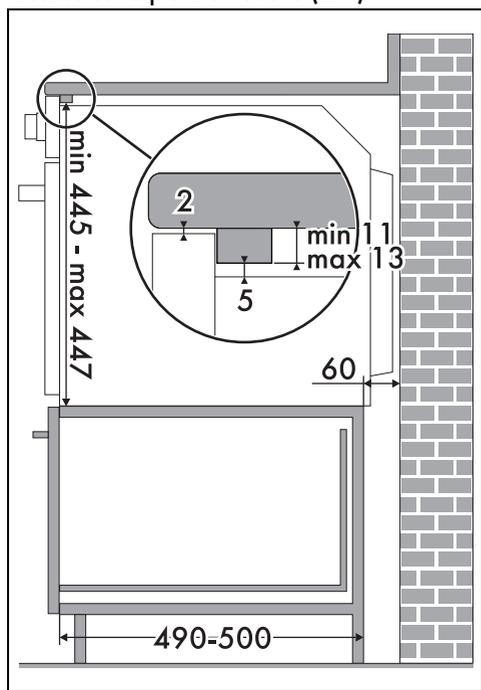

Se si intende incassare l'apparecchio sotto ad un piano di lavoro, dovrà essere installata una barra di legno per garantire l'utilizzo della guarnizione adesiva incollata sulla parte posteriore del frontalino al fine di evitare eventuali infiltrazioni di acqua o altri liquidi.

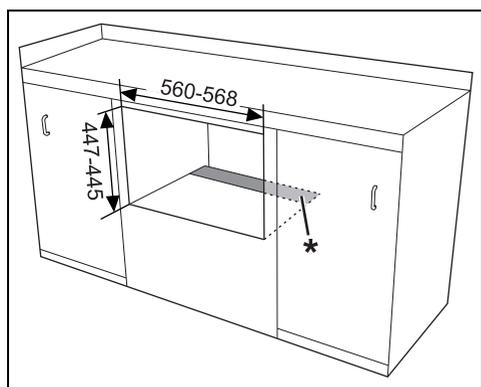

* Assicurarsi che nella parte inferiore/posteriore il mobile abbia una apertura di circa 60 mm di profondità.

A	min. 603 mm
B	560 - 568 mm
C	445 - 447 mm
D	9 - 11 mm
E	min. 5 mm
F	259 - 1105 mm
G	min. 560 mm
H	min. 458 mm
co	Ritaglio per il cavo alimentazione (min. 6 cm ²)
jb	Scatola delle connessioni elettriche
wb	Barra di legno (raccomandata)
