

<b>WAARSCHUWINGEN</b>	<b>197</b>	Gebruik van de accessoires	211
Algemene veiligheidswaarschuwingen	197	Display	212
Voor dit apparaat	204	Eerste gebruik	213
Beoogd gebruik	204	Het gebruik van de oven	214
Deze gebruiksaanwijzing	205	Gebruik van de temperatuursonde (alleen op bepaalde modellen)	218
Aansprakelijkheid van de fabrikant	205	Advies voor bereidingen	224
Typeplaatje	205	Smart Cooking	225
Verwerking	205	Multistep-bereiding	226
Om energie te besparen	205	Chronologie	226
Informatie over energieverbruik in uitgeschakelde stand/stand-by	206	Mini-handleiding accessoires	227
Lichtbronnen	206	Ontdek de recepten	227
Wegwijs in de gebruiksaanwijzing	206	Mijn recepten	227
<b>BESCHRIJVING</b>	<b>206</b>	Andere functies	229
Algemene beschrijving	206	Bij een stroomstoring	234
Bedieningspaneel	207	Instellingen	234
Andere onderdelen	207	<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b>	<b>238</b>
Accessoires	208	Reiniging van het apparaat	238
Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)	209	Reiniging van de ovenruimte	239
Magnetron	209	Vapor Clean (enkel op sommige modellen)	240
<b>GEBRUIK</b>	<b>210</b>	Buitengewoon onderhoud	241
Vorbereiding	210	<b>INSTALLATIE</b>	<b>241</b>
Materialen die geschikt zijn voor de magnetron	210	Elektrische aansluiting	241
		Plaatsing	242

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## WAARSCHUWINGEN

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

#### AANDACHTIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

##### Algemene veiligheidswaarschuwingen

##### Persoonlijk letsel

- LET OP: Het apparaat en de toegankelijke delen ervan worden zeer heet tijdens het gebruik. Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat.
- LET OP: Het apparaat en de toegankelijke delen ervan worden zeer heet tijdens het gebruik. Raak de verwarmingselementen niet aan tijdens gebruik.
- Bescherm de handen met ovenwanten bij het hanteren van voedsel in de ovenruimte.
- Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken.

- Gebruik van dit apparaat door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan onder toezicht en begeleiding van volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan uit de buurt van het apparaat.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet in de buurt komen van het apparaat als het in werking is.
- Werkzaamheden voor schoonmaak en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.
- Het kookproces moet altijd bewaakt worden. Een kort kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
- Laat het apparaat niet onbeheerd tijdens bereidingen waarbij vetten en oliën vrijkomen die heet worden en vlam kunnen vatten. Wees heel voorzichtig.
- Giet geen water rechtstreeks op hete ovenschalen.
- Houd de deur dicht tijdens de bereiding.
- In geval van ingrepen aan de gerechten of aan het einde van de bereiding, de deur gedurende een aantal seconden 5 centimeter openen, de stoom laten ontsnappen en vervolgens de deur volledig openen.
- Plaats geen metalen en puntige voorwerpen (bestek of gereedschappen) in de spleten van het apparaat.
- Na gebruik het apparaat uitschakelen.
- ONTVLAMBARE MATERIALEN NIET IN DE BUURT VAN HET APPARAAT GEBRUIKEN OF BEWAREN.
- GEBRUIK GEEN SPUITBUSSEN IN DE BUURT VAN HET APPARAAT TERWIJL HET WERKT.
- VOER GEEN WIJZIGINGEN UIT OP HET APPARAAT.
- Laat de installatie en technische interventies uitvoeren door gekwalificeerd personeel overeenkomstig de geldende normen.
- Probeer nooit om zelf het apparaat te repareren, zonder tussenkomst van een gekwalificeerde technicus.
- Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.

## Voor magnetrons

- LET OP: Gebruik de magnetron niet als de deur of de deurpakking beschadigd is, tot u deze door ervaren personeel hebt laten repareren.
- LET OP: Voor iedereen - met uitzondering van ervaren personeel - is het gevaarlijk om onderhoud of reparaties te verrichten waarvoor een kap, die bescherming tegen de microgolven biedt, gedemonteerd moet worden.
- LET OP: Vloeistoffen en ander voedsel mogen niet in afgesloten houders worden opgewarmd, aangezien ze zouden kunnen ontploffen.
- Wanneer een gecombineerde functie wordt gebruikt, mogen kinderen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene vanwege de hoge temperaturen die gegenereerd worden.
- Controleer het apparaat tijdens de bereiding van levensmiddelen in houders van

plastic of papier.



Oneigenlijk gebruik  
Explosiegevaar



- Tijdens het gebruik van de magnetron kan bij het (her)opwarmen van vloeistoffen het kookproces vertraagd worden. Het kookpunt wordt bereikt zonder dat er normale gasbellen gevormd worden.
- Het vertraagde kookproces kan tot een ontploffing in de oven leiden. Bij het verwijderen van de houder uit de oven kan kokend hete vloeistof blijven overkoken.
- Om deze gevaren te vermijden, dient u tijdens het opwarmen altijd het meegeleverde kookstaafje (of een plastic, hittebestendige lepel) in de houder te plaatsen.
- Gebruik de magnetron uitsluitend voor het bereiden van levensmiddelen. Andere toepassingen (bijv. het opdrogen van kleding, het opwarmen van slossen, sponzen, vochtige doeken enz., het drogen van voedsel)

12

zijn absoluut verboden en kunnen letsel of brand veroorzaken.

- Het in de magnetron verwarmen van dranken kan een vertraagd kookproces veroorzaken waarbij de vloeistof plotseling overkookt. Wees daarom voorzichtig bij het hanteren van de houder.
- Maak het apparaat continu schoon en verwijder eventuele voedselresten.
- Als de ovenruimte niet wordt schoongemaakt kan het oppervlak achteruitgaan, waardoor de levensduur van het apparaat negatief beïnvloed wordt en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
- Gebruik de magnetron niet om voedsel te drogen.
- Gebruik de magnetron niet voor het opwarmen van of bakken met olies.
- Gebruik het apparaat niet voor het opwarmen van alcoholhoudende levensmiddelen of dranken.
- Warm eieren in een schaal of hele, hardgekookte eieren niet op aangezien ze na het opwarmen zouden kunnen ontploffen.
- Verwarm verpakte levensmiddelen niet op.
- Gebruik de gecombineerde functies niet voor het

opwarmen of laten koken van vloeistoffen.

- Babyvoeding mag niet in gesloten houders in de magnetron worden opgewarmd. Verwijder de deksel of de speen (in het geval van een fles). Verifieer aan het einde van de bereiding altijd de temperatuur, deze mag niet te hoog zijn. Meng of roer de inhoud goed door om voor een gelijkmatige temperatuur te zorgen, en brandwonden te vermijden.
- Prik de schil door alvorens u levensmiddelen met huid of harde schil bereid (bijv. aardappels, appels, enz.).
- Gebruik de magnetronfuncties niet als de magnetron leeg is.
- Gebruik vaatwerk en instrumenten die voor de magnetron geschikt zijn.
- Gebruik geen aluminium bakjes voor de bereiding van voedsel.
- Gebruik geen metalen houders voor het bereiden van voedsel en dranken.
- Gebruik geen vaatwerk met decoraties van metaal (goud, zilver).
- Gebruik de ovenschaal en/of diepe ovenschaal (indien aanwezig) niet voor bereidingen met ALLEEN de magnetron.
- Als u rook ziet, zet het apparaat dan uit en trek de

stekker van uit het stopcontact. Houd de deur gesloten om eventuele vlammen te laten uitdoven.

- Dit apparaat voldoet aan de actueel toepasselijke normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid. Desondanks raden we personen met een pacemaker aan om een afstand van 20-30 cm tussen de werkende magnetron en de pacemaker te behouden. Raadpleeg de fabrikant van de pacemaker voor overige informatie.
- Het apparaat werkt op een ISM-golflengte van 2.4 Ghz.
- Overeenkomstig de bepalingen van de elektromagnetische compatibiliteit behoort het apparaat tot groep 2 en klasse B (EN 55011).




### Oneigenlijk gebruik Gevaar voor beschadiging van het apparaat

- Tijdens het gebruik van de magnetron, mag het gerecht (of de houder) niet op de bodem van de ovenruimte worden geplaatst. Gebruik de bijgeleverde accessoires op de geschikte steunhoogte voor het recept dat u wilt maken.
- **GEBRUIK GEEN HOUDERS/ACCESSOIRES** (schalen, glazen schalen enz.) **RECHTSTREEKS OP DE BODEM VAN DE OVENRUIMTE.**
- Als het apparaat geïnstalleerd wordt in een meubel, dan moet het worden gebruikt met de eventuele deur van het meubel geopend.

### Beschadiging van het apparaat

- Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen (bv. poederproducten, vlekverwijderaars en metaalhoudende sponsjes), ruwe materialen of scherpe krabbers op de glazen delen. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas kan verbrijzelen. Gebruik eventueel houten of plastic gereedschappen.

- Ga niet op het apparaat zitten.
- Gebruik op de stalen delen of de delen waarvan het oppervlak met metalen afwerkingen werd behandeld (bijv. elektrolytische oxidatie, vernikkeling, verchroming) geen producten die chloor, ammoniak of bleekmiddel bevatten.
- Roosters en ovenschalen moeten in de zijgeleiders worden geplaatst tot ze niet verder kunnen. De mechanische veiligheidsblokkeringen die de verwijdering van de roosters voorkomen moeten naar beneden en naar de achterzijde van de ovenruimte gericht zijn.

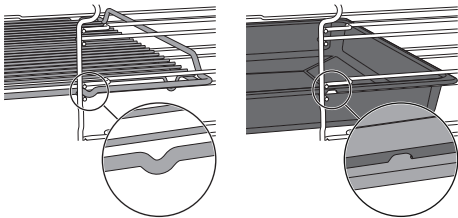

- Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger.
- Gebruik geen spuitbussen in de nabijheid van het apparaat.
- Blokkeer de openingen, ventilatie- of warmteafvoersleuven niet.
- Brandgevaar: laat geen voorwerpen in de ovenruimte achter.
- **GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT OM DE RUIMTE TE**

## VERWARMEN.

- Gebruik geen plastic keukengerei of plastic bakjes voor de bereiding van het gerecht.
- Plaats geen blikken of gesloten houders in de ovenruimte.
- Verwijder alle ovenschalen en roosters die tijdens de bereiding niet gebruikt worden uit de ovenruimte.
- Bedek de bodem van de ovenruimte niet met aluminiumfolie.
- Plaats geen pannen of ovenschalen rechtstreeks op de bodem van de ovenruimte.
- Gebruik indien nodig het rooster voor de ovenschaal (bijgeleverd of apart te bestellen, afhankelijk van het model) en plaats het op de bodem als steun voor de bereiding.
- Wanneer u bakpapier wilt gebruiken, leg dit dan zo neer dat het de circulatie van warme lucht in de ovenruimte niet belemmert.
- Gebruik de open deur niet als steun door pannen of schalen direct op het binnenglas te plaatsen.
- Gebruik de open deur niet als hefboom om het apparaat in het meubel te plaatsen.
- Oefen niet te veel kracht uit op de geopende deur.
- Til dit apparaat niet op door de

handgreep beet te pakken.

## Installatie en onderhoud

- DIT APPARAAT **MAG NIET GEÏNSTALLEERD WORDEN** IN BOTEN OF CARAVANS.
- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden op een voetstuk.
- Plaats het apparaat met behulp van een tweede persoon in het meubel.
- Om oververhitting van het apparaat te voorkomen mag het niet achter een sierdeur of paneel geïnstalleerd worden.
- Laat de installatie en technische interventies uitvoeren door gekwalificeerd personeel overeenkomstig de geldende normen.
- Laat het apparaat aansluiten door gekwalificeerd technisch personeel.
- De aardverbinding van het elektrische systeem is verplicht en moet in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen worden uitgevoerd.
- Gebruik kabels die bestand zijn tegen temperaturen van minstens 90 °C.
- Het aandraaimoment van de schroeven van de stroomgeleiders van het klemmenbord moet 1,5-2 Nm bedragen.
- Om gevaren te vermijden, moet

men onmiddellijk contact opnemen met de technische dienst die voor de vervanging van de kabel zal zorgen als de stroomkabel beschadigd is.

- LET OP: Verzeker u ervan dat de voedingskabel niet vast komt te zitten of beschadigd raakt tijdens het plaatsen van het apparaat.
- Voorafgaand aan iedere ingreep op het apparaat (installatie, onderhoud, plaatsing of verplaatsing) moet u altijd zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voorafgaand aan iedere ingreep op het apparaat moet de algemene elektrische voeding gedeactiveerd worden.
- Zorg ervoor dat het apparaat na de installatie kan worden losgekoppeld door een toegankelijke stekker of schakelaar in geval van vaste aansluiting.
- Breng op de lijn een alpolige scheidingsschakelaar aan met een contactopening die, overeenkomstig de installatievoorschriften, de volledige scheiding volgens overspanningscategorie III mogelijk maakt.
- Dit apparaat kan gebruikt worden tot op een hoogte van maximaal 4000 meter boven

de zeespiegel.

## **Voor dit apparaat**

- Ga niet steunen of zitten op de geopende deur van het apparaat.
- Controleer of er geen voorwerpen in de deur vastzitten.
- Het apparaat niet buiten plaatsen/gebruiken.
- Gebruik uitsluitend de geleverde temperatuursonde of een temperatuursonde die door de fabrikant wordt aanbevolen (enkel op sommige modellen).

## **Temperatuursonde (indien aanwezig)**

- Na het gebruik van de temperatuursonde de staaf of punt niet aanraken.
- De handen met hittebestendige handschoenen beschermen wanneer u de temperatuursonde gebruikt.
- De gelakte of verchromde delen niet bekrassen of beschadigen met de punt of de stekker van de temperatuursonde.
- De temperatuursonde niet aanbrengen in de openingen en sleuven van het apparaat.
- Controleer of het metalen beschermkapje gesloten is wanneer u de temperatuursonde niet gebruikt.

- Niet aan de kabel trekken om de temperatuursonde uit het contact of het levensmiddel te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de temperatuursonde of de kabel ervan niet in de deur blijft haken.
- Zorg ervoor dat de temperatuursonde of de kabel ervan niet met de verwarmingselementen in de ovenruimte in aanraking komt.
- De wanden van de ovenruimte, de verwarmingselementen en de hete roosters en ovenschalen mogen niet met een willekeurig deel van de temperatuursonde in aanraking komen.
- De temperatuursonde mag niet in het apparaat worden opgeborgen.
- Gebruik de temperatuursonde niet tijdens de pyrolyse.

## **Beoogd gebruik**

Dit apparaat is bedoeld om thuis voedsel te bereiden. Elk ander gebruik is oneigenlijk. Bovendien kan dit apparaat niet worden gebruikt:

- in de keuken van werknemers in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- op (vakantie)boerderijen.
- door gasten in hotels en motels en in residences.
- in bed en breakfasts.



## Deze gebruiksaanwijzing

- Deze handleiding voor gebruik is een integraal onderdeel van het apparaat en moet gedurende de gehele levensduur van het apparaat intact en binnen handbereik van de gebruiker bewaard worden.
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór installatie.
- De verklaringen van deze handleiding bevatten afbeeldingen die beschrijven wat normaal gesproken op het display wordt weergegeven. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat het apparaat zou kunnen beschikken over een recentere versie van het systeem. In dit geval kan de weergave op het display afwijken van hetgeen in de handleiding weergegeven wordt.

## Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen ten gevolge van:

- een ander gebruik van het apparaat dan wordt voorzien;
- het niet in acht nemen van de voorschriften van de gebruiksaanwijzing;
- het forceren van ook slechts één deel van het apparaat;
- het gebruik van niet-originele reserveonderdelen.

## Typeplaatje

Het typeplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de markering. Het plaatje mag in geen geval worden verwijderd.

## Verwerking



In overeenstemming met de Europese richtlijn AEEA (2012/19/EU) moet dit apparaat aan het einde van de

levensduur gescheiden van het andere vuil verwijderd worden.

Dit apparaat bevat geen stoffen in hoeveelheden die gevaarlijk worden geacht voor de gezondheid en het milieu, in overeenstemming met de huidige Europese richtlijnen.



**Elektrische spanning**  
**Gevaar voor elektrische schok**

- Schakel de algemene stroomtoevoer uit.



**Elektrische spanning**  
**Gevaar voor elektrische schok**

- Haal de stekker uit het stopcontact.

Verwijdering van het apparaat:

- De stroomkabel doorknippen en verwijderen.
- Oude of gebruikte apparaten aan het einde van hun levensduur moeten door de gebruiker worden ingeleverd bij geschikte centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of overhandigd worden aan de verkoper wanneer een nieuw gelijkaardig apparaat wordt gekocht.

Het apparaat is verpakt in milieuvriendelijke en recyclebare materialen.

- Breng het verpakkingsmateriaal naar de betreffende centra voor afvalverwerking.



**Plastic verpakking**  
**Gevaar voor verstikking**

- Laat de verpakking, of delen ervan, niet onbewaakt achter.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken van de verpakking.

## Om energie te besparen

- Verwarm het apparaat uitsluitend voor als dit in het recept is aangegeven. De voorverwarmingsfase kan in alle functies worden uitgesloten (zie hoofdstuk „Voorverwarmingsfase“) met uitzondering van de functie PIZZA (voorverwarming niet uit te sluiten) en ECO (geen voorverwarming aanwezig).
- Vermijd bij alle functies (functie ECO inbegrepen) om tijdens de bereiding de deur te openen.
- Ontdooi bevroren levensmiddelen voordat u ze in de ovenruimte plaatst, tenzij anders op de verpakking is aangegeven.
- Bij meerdere bereidingen wordt geadviseerd om de levensmiddelen achtereenvolgens te bereiden zodat u de reeds opgewarmde ovenruimte het beste kunt benutten.
- Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige bakvormen; deze helpen de warmte beter te absorberen.
- Verwijder alle ovenschalen en roosters die tijdens de bereiding niet gebruikt worden uit

de ovenruimte.

- Stop de bereiding enkele minuten voordat de normale bereidingstijd verstrijkt. De bereiding zal gedurende de resterende minuten worden voortgezet door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt.
- Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat.
- Houd de ovenruimte altijd schoon.


## Informatie over energieverbruik in uitgeschakelde stand/stand-by

De technische gegevens met betrekking tot het verbruik in de uitgeschakelde stand/stand-by van het apparaat zijn te vinden op [www.smeg.com](http://www.smeg.com) op de speciale pagina voor het betreffende product.

## Lichtbronnen

- Dit apparaat bevat lichtbronnen die niet vervangen kunnen worden door de gebruiker. Vervanging mag uitsluitend

worden uitgevoerd door de technische assistentieservice.

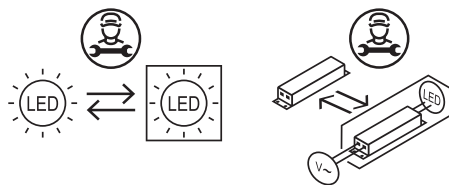

- Dit apparaat bevat lichtbronnen met efficiëntieklasse "E".

## Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor:




Waarschuwing/Opgelet



Informatie/Suggestie

# BESCHRIJVING


## Algemene beschrijving

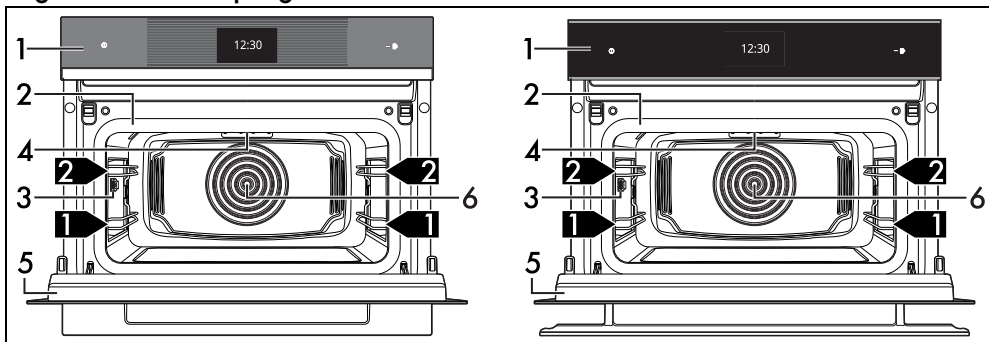

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Pakking
- 3 Aansluiting temperatuursonde (alleen op bepaalde modellen)
- 4 Lamp
- 5 Deur
- 6 Ventilator

**1,2,3** Niveauniveau van het frame

# Bedieningspaneel

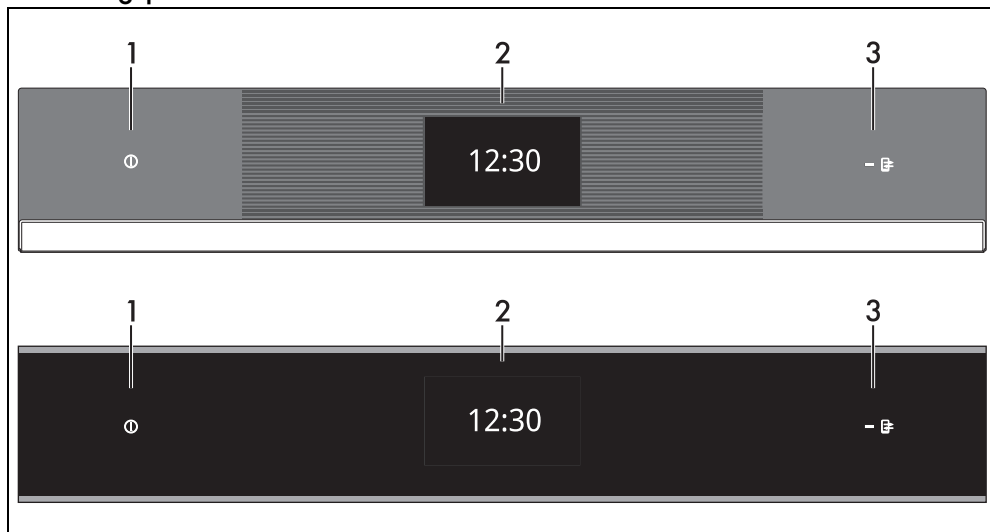

## 1 Toets ON/OFF

Met de ON/OFF-toets kan het apparaat worden in- of uitgeschakeld.

## 2 Display

Door middel van het aanraakscherm kunt u met het apparaat communiceren. Raak de iconen aan voor toegang tot de beschikbare functies. Het display geeft alle parameters die aan de werking verbonden zijn weer.

## 3 Controlelampje bediening op afstand (alleen op sommige modellen)

Het brandende lampje geeft aan dat het apparaat op afstand bediend kan worden met de smartphone of de tablet (zie de gebruiksaanwijzing „Connectiviteit inbouwoven“).

## SmegConnect (alleen op sommige modellen)

Het apparaat is uitgerust met de SmegConnect-technologie, waarmee u de werking van het apparaat kunt regelen via de app op uw smartphone of tablet.

Voor meer informatie, raadpleeg de geleverde brochure en/of bezoek de website [www.smeg.com](http://www.smeg.com)


## Andere onderdelen

### Plaatsbare vlakken

Het apparaat beschikt over vlakken om roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes te plaatsen. De plaatsbare hoogtes worden

begrepen van laag naar hoog.

## Koelventilator

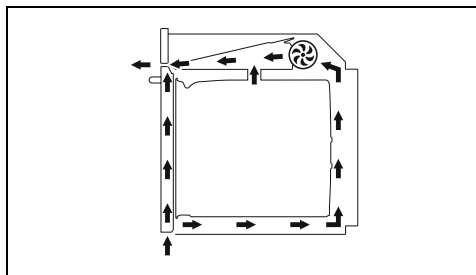

De ventilator zorgt voor de afkoeling van het apparaat, en wordt tijdens de bereiding in werking gesteld.

De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog even kan doorgaan nadat het apparaat werd uitgeschakeld.

## Verlichting van de ovenruimte

De interne verlichting van het apparaat wordt ingeschakeld:

- als de deur wordt geopend;
- raak tijdens een functie het lampsymbool




aan om de verlichting van de ovenruimte handmatig in of uit te schakelen,

met uitzondering van de functies  en




Om energie te besparen gaat de lamp aan het begin van elke bereiding en elke keer dat de oven deur geopend wordt na ongeveer één minuut uit (deze functie kan door middel van het secundaire menu gedeactiveerd worden).

## Glazen schaal

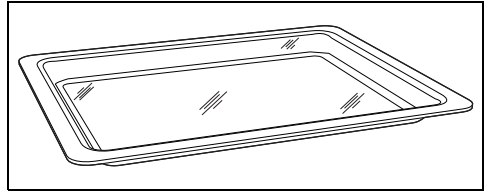


Nuttig voor elke type bereiding en voor het opvangen van vet dat afkomstig is van het voedsel op het rooster erboven. Zet de glazen schaal onder het verlaagde rooster. Vooral geschikt voor bereidingen met de magnetron.

## Verlaagd rooster

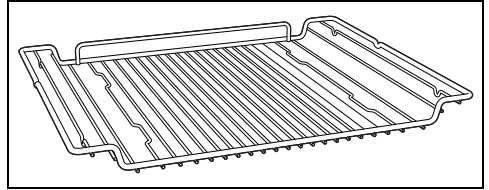


Handig voor het plaatsen van houders met voedsel in bereiding.

## Rooster voor ovenschaal

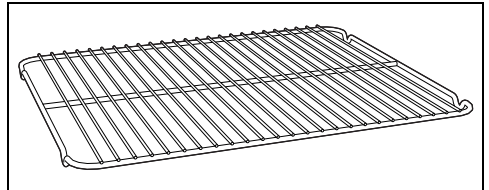

Om op een schaal te zetten, voor het bereiden van voedsel dat kan lekken.

## Beschermingskapje (enkel op sommige modellen)

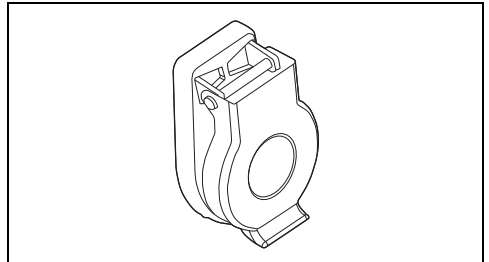

Voor het afsluiten en beschermen van de aansluiting van de temperatuursonde wanneer deze niet gebruikt wordt.


## Accessoires

- Op sommige modellen zijn niet alle accessoires aanwezig.
- De accessoires die in contact kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt van materialen conform de van kracht zijnde wetsbepalingen.
- De originele bijgeleverde of optionele accessoires kunnen worden aangevraagd bij erkende servicecentra. Gebruik alleen de originele accessoires van de fabrikant.
- Geadviseerd wordt om de uittrekbare geleiders op het eerste niveau van het frame te monteren. Zodoende kan de ruimte in de oven optimaal worden gebruikt met een tussenniveau tussen het eerste en tweede niveau.




In deze handleiding hebben de verwijzingen naar het tweede of centrale niveau betrekking op het gebruik van de uittrekbare geleiders.

## Kookstaafje

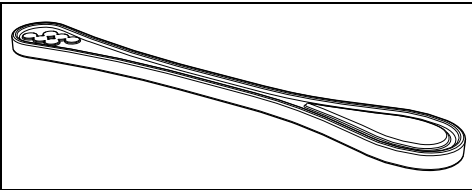

Tijdens het opwarmen van vloeistoffen in de houder plaatsen om het vertraagde kookproces te voorkomen.


## Temperatuursonde (enkel op sommige modellen)

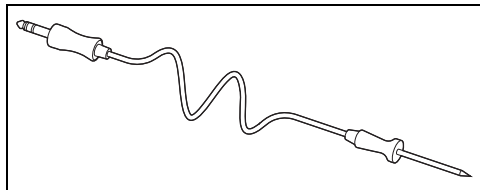

De temperatuursonde kan gebruikt worden voor het bereiden aan de hand van de temperatuur die deze in de kern van het levensmiddel meet.


## Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)

### Karaf

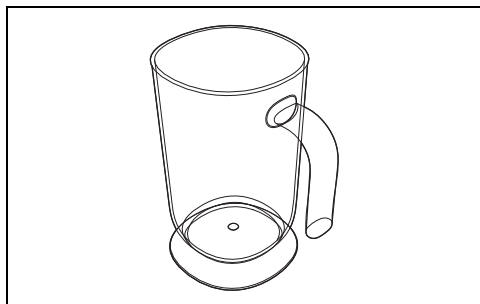

Bevat de vloeistof tijdens het vullen en legen van het reservoir.

### Diepe ovenschaal

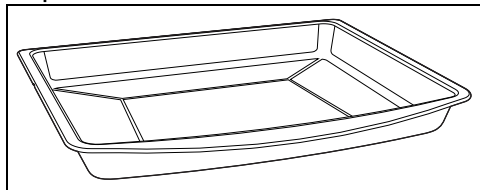


Nuttig om vet op te vangen afkomstig van voedsel op het bovenstaande rooster, of om taarten, pizza's en gebak, koekjes... te bakken.




**LET OP:** De diepe ovenschaal kan gebruikt worden voor gecombineerde bereidingen met de magnetron. Gebruik de ovenschaal niet voor bereidingen met ALLEEN magnetron.

## PPR2 of STONE (Pizzasteen)

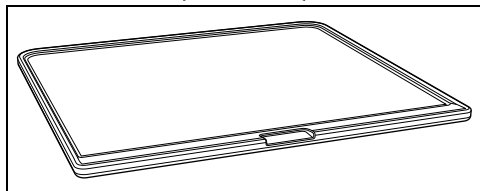


Ideaal accessoire voor het bakken van deegproducten (pizza, brood, focaccia...). Kan ook gebruikt worden voor delicate deegproducten zoals koekjes.

## BBQ (grillpan met antiaanbaklaag voor barbecue)

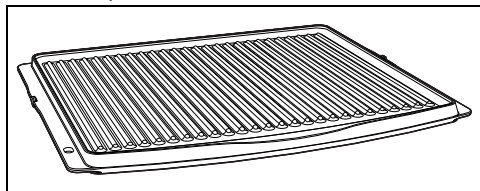

Accessoire met twee gebruikstoepassingen: de geribbelde kant wordt aanbevolen voor het grillen van vlees (filets, hamburgers...), terwijl het gladde oppervlak gebruikt kan worden voor het bakken van groenten, fruit, vis...

## AIRFRY (rooster voor bakken zonder olie)

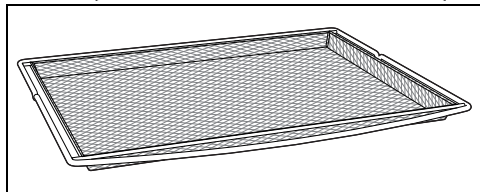

Aanbevolen accessoire voor het zonder olie bakken van gepaneerde, voorgedaarde en/of diepgevroren voedingsmiddelen (frites, aardappel- of vleeskroketten, bitterballen...).

## Magnetron

Het apparaat is voorzien van een microgolfgenerator, magnetron genaamd. De geproduceerde microgolven worden gelijkmatig over de ovenruimte verdeeld, bereiken de gerechten en warmen ze op.

Het opwarmen vindt plaats door middel van de wrijving van de moleculen (en met name de watermoleculen) in het voedsel, waardoor warmte wordt geproduceerd.

De warmte die direct in het voedsel wordt geproduceerd, maakt het mogelijk om in weinig tijd - minder dan voor een normale bereidingswijze nodig is - voedsel te bereiden,

te ontdooien of op te warmen.

Door het gebruik van houders die voor de bereiding in de magnetron geschikt zijn, kunnen

de microgolven het voedsel gelijkmatig bereiken.

# GEBRUIK

## Voorbereiding



Zie Algemene veiligheidsaanschuivingen.

- Verwijder eventuele beschermfolie aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat en van de accessoires.
- Verwijder eventuele etiketten (behalve het plaatje met technische gegevens) van de accessoires en de schappen.
- Verwijder en was alle accessoires van het apparaat (zie het hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD").

## Eerste opwarming

1. Stel een bereidingstijd van minimaal een uur in (zie de paragraaf "Het gebruik van de oven").
2. Verwarm de lege ovenruimte op de maximale temperatuur om eventuele productieresten te verwijderen.

Tijdens de opwarming van het apparaat

- lucht de ruimte;
- verlaat de ruimte.

## Materialen die geschikt zijn voor de magnetron

Doorgaans geldt dat de materialen die voor de bereiding met de magnetron gebruikt worden de microgolven moeten doorlaten, zodat de microgolven het voedsel kunnen bereiken.

Hieronder geven we een tabel van de materialen die wel of niet kunt gebruiken:

## MATERIALEN DIE GEbruikt KUNNEN WORDEN:

- Glas (de deksels altijd verwijderen)\*
  - Vuurvaste schalen
  - Glazen
  - Potten
- Porselein
- Terracotta
- Plastic (alleen indien geschikt voor de magnetron)\*
  - Houders
  - Plasticfolie (mag het voedsel niet raken)

\* uitsluitend hittebestendig.

## MATERIALEN DIE NIET GEbruikt MOGEN WORDEN:

- Metaal (kan bogen of vonken veroorzaken)
  - Aluminiumfolie
  - Aluminium schalen
  - Borden
  - Metalen instrumenten
  - Diepvrieszakjes sluitstrips
- Hout
- Kristallen glazen
- Papier (brandgevaar).
- Houders van polystyreen (gevaar voor verontreiniging van het voedsel)



Het vaatwerk mag geen decoraties van metaal bevatten.



Gebruik geen metalen ovenschalen bij de functies magnetron of magnetron gecombineerd.

## Het vaatwerk testen



Gebruik voor deze test de magnetronfunctie zonder dat u voedsel in de magnetron plaatst.

Aan de hand van de volgende eenvoudige test kunt u nagaan of het vaatwerk voor de bereiding in de magnetron geschikt is:

1. Verwijder alle accessoires uit de oven.
2. Plaats het vaatwerk op het rooster dat u op de eerste niveau heeft geplaatst.
3. Selecteer de magnetronfunctie op maximaal vermogen (bijv. 1000W).
4. Stel een bereidingsduur van 30 seconden in.

## 5. Start de bereiding.



**Ongeschikt vaatwerk**  
**Gevaar voor beschadiging van het apparaat**

- Onderbreek de test onmiddellijk als u merkt dat het vaatwerk vonken of geknetter produceert. In dit geval is het vaatwerk niet voor de bereiding met de magnetron geschikt.


Aan het einde van de test moet het bord/de schaal koud of lauwwarm zijn. We raden u aan om het bord/de schaal niet voor de bereiding met de magnetron te gebruiken als deze warm is.

## Gebruik van de accessoires

### Roosters en ovenschalen

Roosters en ovenschalen moeten in de zijgeleiders worden geplaatst tot aan het eindpunt.

- De mechanische veiligheidsblokkeringen, die de ongewenste verwijdering van het rooster voorkomen, moeten naar beneden en naar de binnenzijde van de ovenruimte gericht zijn.

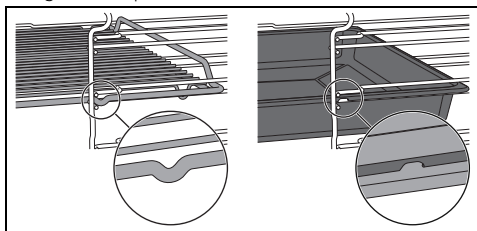


Plaats de roosters en de schalen voorzichtig in de ovenruimte, tot aan hun stoppositie.



Maak de ovenschalen schoon voor het eerste gebruik, om eventuele productieresten te verwijderen.

## Rooster voor ovenschaal

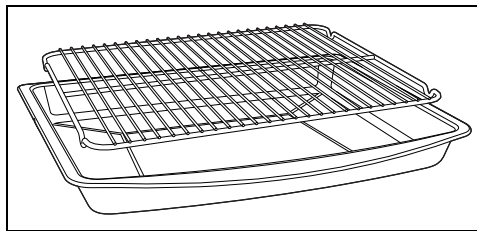

Het rooster voor de ovenschaal wordt in de schaal geplaatst. Zo wordt het vet apart van het voedsel opgevangen tijdens de bereiding.

## Kookstaafje



**Oneigenlijk gebruik**  
**Explosiegevaar/gevaar voor brandwonden**

- Om het gevaar voor een ontploffing in het apparaat of het blijven overkoken van de kokend hete vloeistof te voorkomen, dient u tijdens het opwarmen altijd het kookstaafje in de vloeistof te plaatsen.



**Hoge temperatuur**  
**Gevaar voor schade aan het apparaat**

- Gebruik het kookstaafje uitsluitend met de magnetronfuncties. Gebruik het kookstaafje niet met gecombineerde of traditionele functies.

Tijdens het gebruik van de magnetron voor het (her)opwarmen van vloeistoffen kan een vertraagd kookproces zich voordoen. Om dit fenomeen te voorkomen, dient u tijdens het opwarmen het meegeleverde kookstaafje (of een plastic, hittebestendige lepel) in de houder aan te brengen.


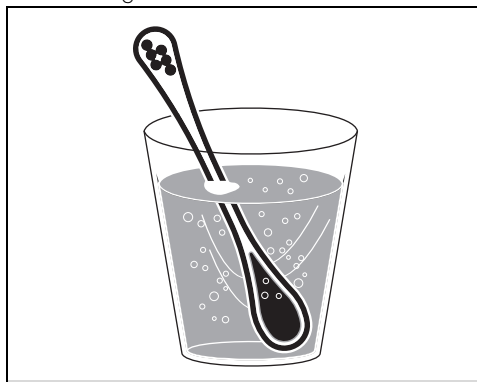


fig. 1


## Rooster en glazen schaal

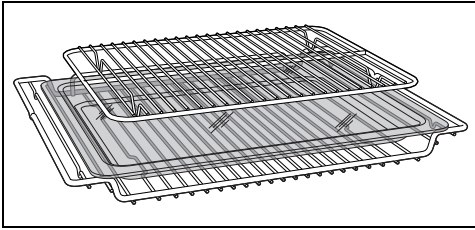

De glazen schaal moet onder het verlaagde rooster worden geplaatst.

Het rooster voor de ovenschaal wordt in de glazen schaal gelegd. Zo wordt het vet apart van het voedsel opgevangen tijdens de bereiding.

## Display

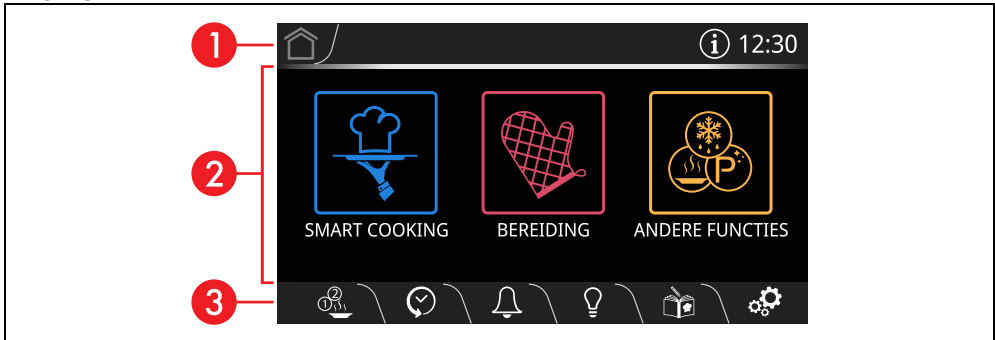

Het display toont de parameters en de waarden van de momenteel geselecteerde handeling. Raak eenvoudig de "virtuele" toetsen aan en/of scrol door de aangegeven waarden (in de afbeelding wordt het scherm van het hoofdmenu weergegeven).


### 1 Informatiegedeelte




In dit gedeelte wordt alle informatie over de menu's en submenu's van de handelingen die in hoofdgedeelte lopen weergegeven.

Dit gedeelte bevat tevens:

- de toets HOME : raak deze toets aan om naar het hoofdmenu terug te keren;
- De toets QUICK-STAND  (alleen bij modellen met knoppen): raak deze toets aan om toegang te krijgen tot de Quick-stand.
- de toets INFORMATIE : raak deze toets aan om het volgende scherm weer te

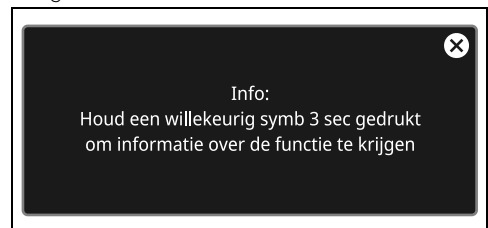geven:



 De toets INFORMATIE  wordt vervangen door het symbool  om te waarschuwen dat de deur geopend is.

- de weergave van de huidige tijd.

### 2 Hoofdgedeelte

In dit deel kunt u de verschillende handelingen van het apparaat instellen. Stel de gewenste functie in door de toetsen en waarden aan te raken.

Daarnaast kunnen er aan de onderkant van dit gedeelte rondjes verschijnen, die aangeven dat er nog meer pagina's met functies zijn. U kunt deze openen door horizontaal over het scherm te scrollen.



-  eerste pagina,
-  tweede pagina,
-  enz...

### 3 Onderste gedeelte

Dit gedeelte bevat een aantal directe functietoetsen die variëren n.a.v. de handelingen die in het hoofdgedeelte zijn ingesteld:

-  MULTISTEP
-  CHRONOLOGIE
-  TIMER
-  LAMP
-  MIJN RECEPTEN
-  INSTELLINGEN

Afhankelijk van de pagina die weergegeven wordt, zijn ook de volgende toetsen aanwezig:

-  TERUG
-  BEVESTIGEN
-  START
-  REPLAY
-  STOP
-  OPSLAAN
-  PRULLENMAND
-  SNEL VOORVERWARMEN
-  SONDE (alleen op sommige modellen)

 Houd de toets HOME  of de toets

ON-OFF  enkele seconden ingedrukt om de bereiding op ieder gewenst moment onmiddellijk te onderbreken en terug te keren naar het hoofdmenu.

### Connectiviteit (alleen op bepaalde modellen)

Vereisten voor connectiviteit:

- Mobiel apparaat, smartphone of tablet met besturingssysteem iOS of Android.

De minimumversies van de besturingssystemen zijn te vinden op de volgende link:

[www.smeg.com/smegconnect/](http://www.smeg.com/smegconnect/)

- Wifi-netwerk (band 2.4 GHz, veiligheidsinstelling WPA2) geactiveerd en beschikbaar op de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is.
- Internetverbinding.
- Naam en wachtwoord van het wifi-netwerk of WPS-modus (Wi-Fi Protected Setup) beschikbaar.

Voor meer informatie verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing "Connectiviteit inbouwoven".

### Eerste gebruik



De volgende aanwijzingen zijn ook bij een langdurige stroomonderbreking geldig.

Het apparaat inschakelen:

1. Sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aan.

Op het display wordt enkele seconden het logo van de fabrikant weergegeven.





Bij de inschakeling moet u enkele seconden wachten voordat u het apparaat kunt bedienen.

Daarna wordt het scherm voor het instellen van de huidige tijd weergegeven.


Om te kunnen beginnen met een bereiding moet u de juiste tijd instellen.

2. Stel de huidige tijd in door verticaal langs de waarden van de uren en minuten te scrollen.

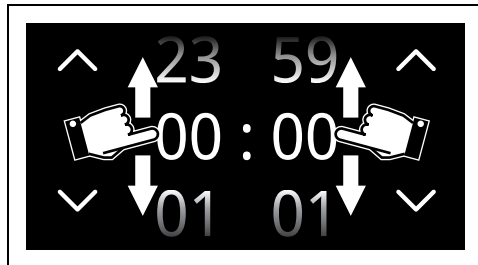

3. Raak de toets BEVESTIGEN  (in het gedeelte **3** rechtsonder) aan om de huidige tijd in te stellen.


 Om de huidige tijd te wijzigen (bijvoorbeeld door het ingaan van zomertijd/wintertijd) raakt u de tijd op het display aan (in het informatiegedeelte **1** rechts).

 Wanneer de huidige tijd zichtbaar is, gaat het display na 2 minuten over naar de zwakke verlichting na de laatste druk op de knop.

Bij het eerste gebruik kan het apparaat op een andere taal ingesteld zijn dan uw eigen taal. We adviseren om tijdens deze fase de gewenste taal in te stellen.

4. Raak op het display de toets  
INSTELLINGEN  (in het gedeelte rechtsonder **3**) aan.

5. Raak de schermtoets  aan.


6. Scrol in het menu-item  Taal (aan de linkerkant) langs de beschikbare talen (aan de rechterkant) tot u de gewenste taal heeft geselecteerd.

7. Raak de toets BEVESTIGEN  aan.

### Deactivering van het display

 Als de instelling “ Tijd weergeven” is ingesteld op Off en het scherm met de klok wordt weergegeven, schakelt het display na 2 minuten uit zonder enige tussenkomst van de gebruiker.

Het display met de hand deactiveren:

- Houd de toets ON-OFF  enkele seconden ingedrukt tot u een geluid hoort.

### Heractivering van het display

Voor de activering van het display wanneer het is uitgeschakeld:

- Houd de toets ON-OFF  enkele

seconden ingedrukt tot u een reeks geluiden hoort.

Na een aantal seconden wordt het display ingeschakeld. Het display toont het hoofdmenu wanneer het opnieuw ingeschakeld wordt.


 In enkele gevallen zal de toets ON-OFF  het display niet deactiveren. Bijvoorbeeld:

- wanneer een bereidingsfunctie wordt uitgevoerd (de toets onderbreekt de functie);
- de deur is open;
- een timer kookwekker loopt;
- de modi  Show Room en/of  Demo actief zijn.

### Het gebruik van de oven

 Zie Algemene veiligheidsaankondigingen.

### Traditionele bereiding

 De in gang zijnde functie stopt als de deur wordt geopend en wordt automatisch voortgezet als de deur wordt gesloten.

1. Raak de weergegeven tijd op het display aan.



2. Druk in het “hoofdmenu” op de toets BEREIDING  (in het hoofdedeelte **2**).


3. Raak de toets MENU TRADITIONELE BEREIDINGEN  aan.



- Selecteer een gecombineerde functie (bijvoorbeeld WARMELUCHT ) om naar het scherm van de betreffende bereiding te gaan.
- Raak de toets START  (rechtsonder **3**) aan om de voorverwarmingsfase te starten.

### Voorverwarmingsfase

De bereiding wordt voorafgegaan door een voorverwarmingsfase die het apparaat sneller op de bereidingstemperatuur brengt. Deze fase wordt aangeduid door het progressief stijgen van de temperatuur.




 We raden u aan om tijdens de voorverwarmingsfase geen gerechten in de oven te plaatsen, tenzij anders in het recept wordt aangegeven.

 U kunt de voorverwarmingsfase overslaan door de betreffende toets  aan te raken.

Aan het einde van de voorverwarming hoort u een geluidssignaal en wordt een bericht op het display weergegeven dat aangeeft dat u het te bereiden gerecht in de oven kunt zetten.




### Bereidingsfase

- Open de deur
- Plaats het gerecht in de oven.
- Sluit de deur.
- Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de bereiding te starten.


Deze fase wordt aangeduid door het oplopen van de temperatuur.



### Het wijzigen van de bereidingstemperatuur

 De temperatuur kan tijdens elke fase van de bereiding worden gewijzigd.


- Raak de toets TEMPERATUUR  of de betreffende waarde aan.
- Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingstemperatuur wordt weergegeven.

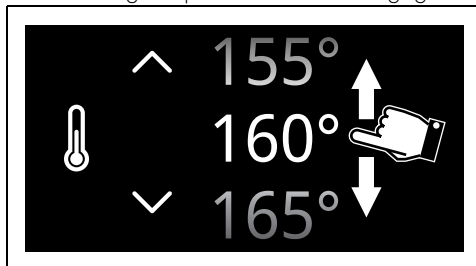


- Raak de toets BEVESTIGEN  (rechtsonder **3**) aan om de geselecteerde bereidingstemperatuur te bevestigen.

### Einde van de bereiding


Om de bereiding op elk gewenst moment te stoppen:


- raak de toets STOP  aan.
- Raak de toets BEVESTIGEN  aan.


### Bereiding met tijdstelling


 Met bereiding met tijdstelling wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kunt beginnen, en deze na een ingestelde tijd kunt laten eindigen.

- Raak de toets BEREIDINGSDUUR  of de desbetreffende waarde aan nadat u een functie geselecteerd heeft.
- Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.

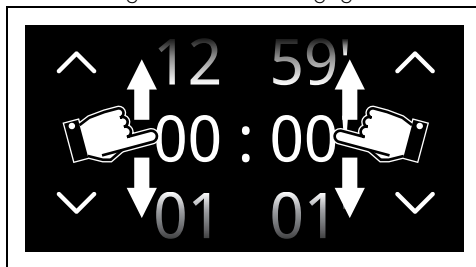




3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde bereidingsduur te bevestigen.


 De waarden van uren en minuten kunnen afzonderlijk worden geselecteerd.

 De duur van de bereiding met tijdsinstelling loopt van 1 minuut tot maximaal 12 uur en 59 minuten.

Onder de duur wordt het verwachte tijdstip voor het einde van de bereiding weergegeven.

 In het tijdstip voor het einde van de bereiding zijn de minuten voor de voorverwarming opgenomen.


 De tijd wordt afgesteld als het einde van de voorverwarming is bereikt of door de voorverwarming over te slaan (druk op de desbetreffende toets .

4. Raak de toets START  aan om de bereiding met tijdsinstelling te starten.


### Einde van de bereiding


Aan het einde van de bereiding wordt op het display "Functie beëindigd" weergegeven en hoort u een kort geluidssignaal dat u kunt deactiveren door een willekeurig punt van het display aan te raken of de deur te openen.




- Raak de toets HOME  aan om de functie af te sluiten.

### Geprogrammeerde bereiding


 Met geprogrammeerde bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u een bereiding met tijdsinstelling automatisch kunt laten eindigen op een door u ingesteld tijdstip, met automatische uitschakeling van de oven.

 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om alleen het tijdstip van het einde van de bereidingstijd in te stellen, zonder dat de tijdsduur ervan wordt ingesteld.

1. Raak de toets GEPROGRAMMEERDE BEREIDING  of de desbetreffende waarde aan nadat u een bereiding met tijdsinstelling heeft ingesteld.
2. Scroll langs de waarden tot het gewenste tijdstip waarop de bereiding moet eindigen wordt weergegeven.

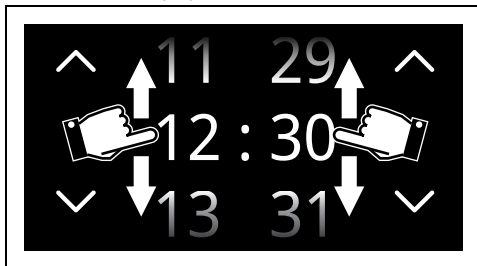

 De waarden van uren en minuten kunnen afzonderlijk worden geselecteerd.

3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om het geselecteerde waarop de bereiding moet eindigen te bevestigen.


### Einde van de bereiding

Aan het einde van de bereiding wordt op het display "Functie beëindigd" weergegeven en hoort u een kort geluidssignaal dat u kunt deactiveren door een willekeurig punt van het display aan te raken of de deur te openen.



- Raak de toets HOME  aan om de functie af te sluiten.


### Lijst van traditionele bereidingsfuncties

 Op sommige modellen zijn niet alle functies beschikbaar.

#### STATISCH

 Traditionele bereiding, geschikt voor de bereiding van één gerecht tegelijk. Ideaal voor het bereiden van gebraden vlees, vet vlees, brood en gevulde taarten.

#### GEVENTILEERD

 Intense en homogene bereiding. Ideaal voor koekjes, taarten en bereidingen op meerdere hoogtes tegelijk.

## THERMO-GEVENTILEERD



De warmte wordt snel en gelijkmatig verdeeld. Geschikt voor alle gerechten, ideaal voor bereidingen op meerdere niveaus, zonder vermenging van geuren en smaken.

## TURBO



Voor een snelle bereiding op meerdere steunniveaus zonder dat de aroma's gemengd worden. Ideaal voor omvangrijk voedsel waarvoor een intensieve bereiding nodig is.

## GRILL



Hiermee kunt u optimale resultaten voor grillen en gratineren bereiken. Door deze functie aan het einde van de bereiding te gebruiken, krijgen de gerechten een gelijkmatig goudbruin korstje.

## GRILL GEVENTILEERD:



Voor optimaal grillen van zelfs de dikste stukken vlees. Ideaal voor grote stukken vlees.

## ONDERWARMTE



De warmte is uitsluitend afkomstig van de bodem van de ovenruimte. Ideaal voor gebak en hartige taarten, vlaaien en pizza.

## BASIS WARMELUCHT



Om snel de bereiding af te ronden van gerechten die van buiten reeds gaar zijn, maar van binnen nog niet helemaal. Ideaal voor quiches, geschikt voor alle soorten gerechten.

## PIZZA



Specifieke functie voor het bakken van pizza's. Ideaal voor pizza's, maar ook voor koekjes en taarten.

## ECO



Deze functie wordt aanbevolen voor de bereiding op één vlak, met een laag energieverbruik.

Deze functie wordt aanbevolen voor alle soorten voedsel, behalve voedsel waarbij veel vocht vrijkomt (bijvoorbeeld groenten).

Voor een maximale besparing van de energie en een kortere bereidingstijd wordt het aanbevolen om de levensmiddelen in te ovenruimte te plaatsen zonder deze voor te verwarmen.



Open bij de ECO-functie de deur tijdens de bereiding niet.



In de ECO-functie duren de bereidingstijden (en de eventuele voorverwarming) langer en kunnen afhankelijk zijn van de hoeveelheid voedsel in de ovenruimte.



De ECO-functie is een delicate bereidingsfunctie en wordt aanbevolen voor bereidingen waarbij geen temperaturen van hoger dan 210°C nodig zijn; voor bereidingen met hogere temperaturen wordt geadviseerd om een andere functie te kiezen.

## Kookwekker




Deze functie zal de lopende functie niet onderbreken, maar enkel het geluidssignaal activeren.





De duur van de timers loopt van minimaal 1 minuut tot 12 uur en 59 minuten.

1. Raak de toets **TIMER**  (in het onderste gedeelte **3**) aan om het menu Timer te openen.  
In totaal kunnen tot 2 timers worden ingesteld:
2. Raak de toets **TIMER**  -  aan die u wilt gebruiken.

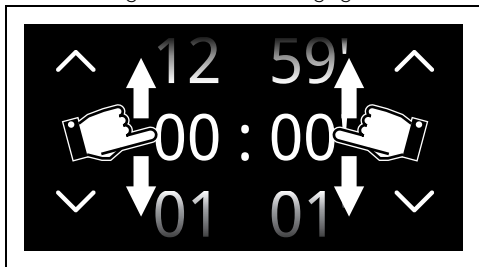

3. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.






4. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde duur te bevestigen.

 In het onderste gedeelte **3** wordt de toets PRULLENMAND  weergegeven die gebruikt kan worden om de geselecteerde timer te wissen.

5. Herhaal de handeling voor alle timers die u wilt gebruiken.  
6. Druk aan het einde opnieuw op de toets BEVESTIGEN  om de geselecteerde timers te bevestigen.

 Raak de toets TERUG  aan om de handeling te annuleren.

 U kunt de timers uitschakelen door de tijd op nul in te stellen.

 Bij een ingeschakelde timer kan het display niet met de toets ON-OFF  uitgeschakeld worden..

Als de toets TIMER  op het volgende scherm aan staat, betekent dit dat een of meer timers geactiveerd zijn.

7. Wacht tot het geluidssignaal de gebruiker mededeelt dat de tijd is verstreken.

## Gebruik van de temperatuursonde (alleen op bepaalde modellen)


 Zie Algemene veiligheidswaarschuwingen.

Met de temperatuursonde kunnen geroosterd vlees, ribstukken en vleessoorten van verschillende afmetingen nauwkeurig worden


bereid. Met de sonde kan het vlees perfect bereid worden dankzij de nauwkeurige controle van de kerntemperatuur binnenin het vlees. De kerntemperatuur van het voedsel wordt gemeten door een speciale sensor in de punt van de sonde.


### Correcte aanbrenging van de sonde

1. Leg het voedsel in een ovenschaal.
2. Steek de punt van de sonde buiten de oven in het voedsel.
3. Zorg er voor optimale resultaten voor dat de temperatuursonde overdwars en voor minstens 3/4 van de lengte in het dikke deel van het levensmiddel is aangebracht, zonder dat de sonde de ovenschaal onder het levensmiddel raakt of aan de andere kant uit het levensmiddel steekt.

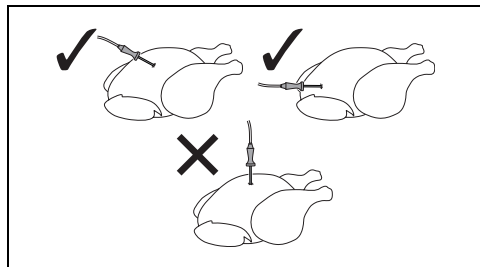

4. De 3 streepjes op de temperatuursonde moeten in het voedsel gestoken zijn.

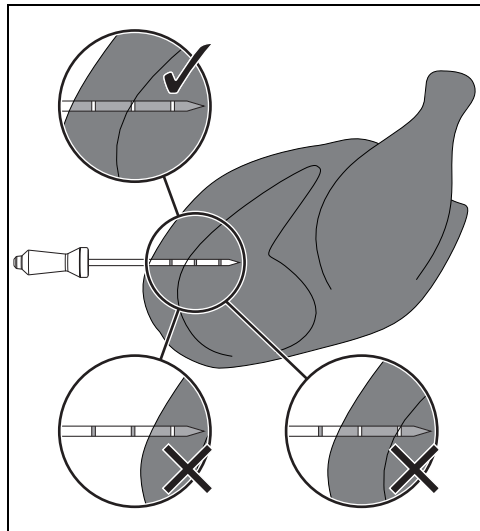

 Voor een exacte meting van de kerntemperatuur van het gerecht mag de punt van de sonde niet in aanraking komen met botten of vet.




De minimaal aanbevolen temperatuur voor bereidingen met de sonde is 120°C, behalve bij bereidingen op lage temperatuur.



Als de sonde de temperatuur van het levensmiddel niet correct waarneemt, worden op het display 2 foutmeldingen weergegeven (die bevestigd moeten worden). Vervolgens zal het apparaat automatisch een bereiding met tijdstelling starten.

### Instelling van de bereiding met de temperatuursonde

1. Selecteer een bereidingsfunctie.
2. Raak de toets TEMPERAATUUR  of de betreffende waarde aan.
3. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingstemperatuur wordt weergegeven.
4. Raak de toets BEVESTIGEN  aan.
5. Raak de toets SONDE  in het onderste gedeelte **3** aan.
6. Scrol door de waarden van de doelt temperatuur tot de gewenste temperatuur wordt weergegeven.

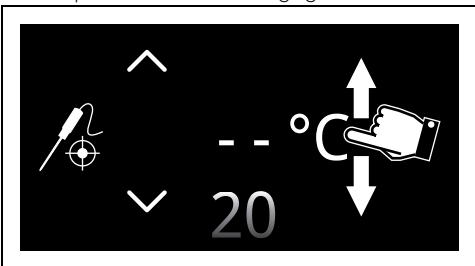


U kunt een temperatuur selecteren van minimaal 20°C tot maximaal 90°C.




Als de oven op een te lage temperatuur wordt ingesteld, stelt het apparaat automatisch de minimumtemperatuur in die nodig is om de geselecteerde doelt temperatuur te bereiken.



Voor een optimaal resultaat adviseren we om altijd een bereidingstemperatuur in te stellen die hoger dan de doelt temperatuur is.

7. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde temperatuur van de sonde te bevestigen.

Op het display wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat u de sonde in de specifieke opening en in het gerecht moet aanbrengen.

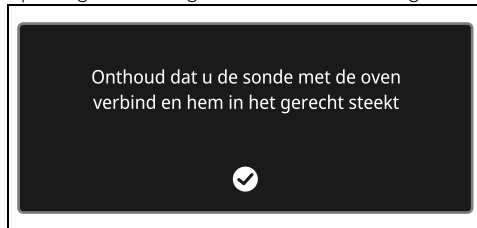

8. Raak de toets BEVESTIGEN  aan.

### Bereiding $\Delta t$




Het apparaat stelt automatisch de temperatuur van de oven in op een voorgedefinieerde temperatuur (met de naam  $\Delta t$ ) die hoger is dan de door de sonde gedetecteerde kerntemperatuur.

Wanneer de sonde een graad hoger in de kern van het vlees detecteert, verhoogt het apparaat ook de binnentemperatuur met een graad. Het apparaat biedt de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende bereidingsmogelijkheden (langzaam, gemiddeld en snel) en om elke gewenste kerntemperatuur in te stellen. Geavanceerde technologie, waarmee u malse, sappige, gezonde producten van zeer hoge kwaliteit krijgt.

Deze optie stelt automatisch de ideale temperatuur van de oven in op basis van de doelt temperatuur die ingesteld is door de gebruiker.

1. Nadat u de gewenste doelt temperatuur heeft ingesteld, drukt u op de toets  (rechtsonder **3**).

2. Selecteer de waarde van het temperatuurverschil.

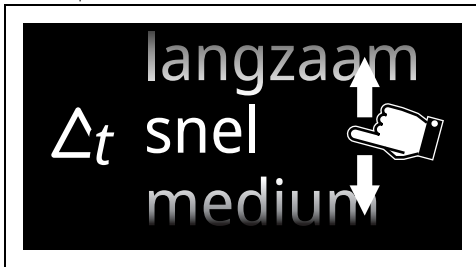

### $\Delta t$ langzaam


Stelt het kleinste verschil tussen de temperatuur van de sonde en de temperatuur van de ovenruimte in. Dit zorgt voor een langere bereiding.



### $\Delta t$ gemiddeld

Stelt een gemiddeld verschil tussen de temperatuur van de sonde en de temperatuur van de ovenruimte in. Dit zorgt voor een midellange bereiding.

### $\Delta t$ snel

Stelt het maximale verschil tussen de temperatuur van de sonde en de temperatuur van de ovenruimte in. Dit zorgt voor een kortere bereiding.

3. Raak de toets **BEVESTIGEN**  aan om de geselecteerde temperatuur van de sonde te bevestigen.

 Om de bereiding  $\Delta t$  te verwijderen drukt u op de toets .


### Met voorverwarming:

1. Raak de toets **START**  aan om de voorverwarmingsfase te starten.


Aan het einde van de voorverwarming hoort u een geluidssignaal en wordt een bericht op het display weergegeven dat aangeeft dat u het te bereiden gerecht in de oven kunt zetten.



2. Steek de punt van de temperatuursonde in het te bereiden levensmiddel.

 Controleer voor optimale resultaten of het metalen deel van de temperatuursonde overdwars en bijna volledig in het gerecht is aangebracht, zonder dat het de onderstaande ovenschaal raakt.

3. Open de deur van het apparaat.
4. Plaats de ovenschaal met het te bereiden levensmiddel op de specifieke geleiders.
5. Steek de stekker van de temperatuursonde in de specifieke aansluiting aan de zijkant. Gebruik de sonde om het beschermkapje te openen.

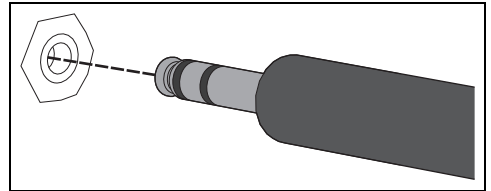

6. Sluit de deur.
7. Start de bereiding met de temperatuursonde door de toets **BEVESTIGEN**  aan te raken.

### Zonder voorverwarming:

1. Schakel de voorverwarmingsfase uit door de toets **VOORVERWARMING**  aan te raken.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Plaats de ovenschaal met het te bereiden levensmiddel op de specifieke geleiders.
4. Steek de stekker van de temperatuursonde in de specifieke aansluiting aan de zijkant. Gebruik de sonde om het beschermkapje te openen.
5. Sluit de deur.
6. Start de bereiding met de temperatuursonde door de toets **START**  aan te raken.

### Einde van de bereiding met de temperatuursonde

De bereiding wordt beëindigd wanneer de huidige temperatuur de door de gebruiker ingestelde doeltemperatuur bereikt.

De verwarmingselementen worden gedeactiveerd en het apparaat laat een reeks geluidssignalen horen.

1. Open de deur.



2. Verwijder de sonde uit het voedsel en de aansluiting.
3. Haal het voedsel uit de oven.
4. Controleer of het beschermkapje goed gesloten is.
5. Sluit de deur.



### Bereiding met de magnetron



Microgolven dringen het voedsel binnen en maken het daardoor mogelijk om binnen kortere tijd voedsel te bereiden, waarbij bovendien veel energie wordt bespaard. Microgolven zijn ideaal voor bereidingen zonder vet, voor het ontdooien en voor het opwarmen van voedsel, terwijl het originele uiterlijk en de smaak behouden blijven.



Tijdens het gebruik van de magnetron, mag het gerecht (of de houder) niet op de bodem van de ovenruimte worden geplaatst. Gebruik de bijgeleverde accessoires op de geschikte steunhoogte voor het recept dat u wilt maken.

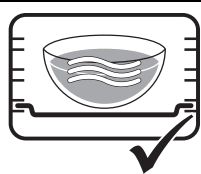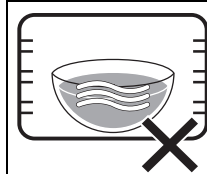

**GEBRUIK GEEN HOUDERS/ ACCESSOIRES (schalen, glazen schalen enz.) RECHTSTREEKS OP DE BODEM VAN DE OVENRUIMTE.**

1. Open de deur.
2. Plaats het gerecht in de ovenruimte.



Het apparaat verricht geen voorverwarming in het geval van een bereiding met uitsluitend de magnetron. Het gerecht kan onmiddellijk in de ovenruimte worden geplaatst.

3. Sluit de deur.
4. Raak in het "hoofdmenu" de toets

BEREIDING  aan.

5. Raak de toets MENU BEREIDING

MAGNETRON  aan.

6. Selecteer de functie MAGNETRON




) om naar het scherm van de betreffende bereiding te gaan.

7. Raak de toets VERMOGEN

MAGNETRON  of de betreffende waarde aan.


8. Scroll langs de waarden tot de gewenste intensiteit van de magnetron wordt weergegeven.

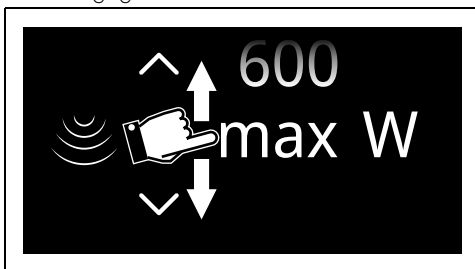


De magnetron heeft een intensiteit van 100 W tot 600 W ofwel MAX.


9. Raak de toets BEVESTIGEN 

(rechtsonder **3**) aan om de geselecteerde intensiteit van de magnetron te bevestigen.

10. Raak de toets DUUR BEREIDING  of de betreffende waarde aan.

11. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.

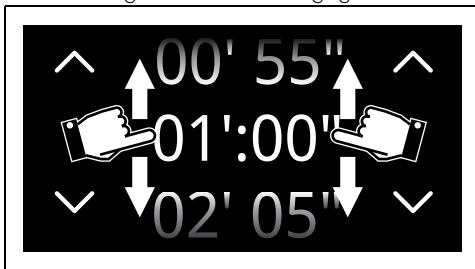

12. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde bereidingsduur te bevestigen.



De waarden van de minuten en de seconden kunnen apart worden geselecteerd.



De duur van de bereiding met magnetron loopt van 5 seconden tot maximaal 29 minuten en 55 seconden.

13. Raak de toets START  (rechtsonder

**3**)

aan om de bereiding met magnetron te starten.



Elke keer dat de deur geopend wordt, wordt de gestarte functie onderbroken. Hervat de bereiding door de deur weer te sluiten en te bevestigen.

### Einde van de bereiding

Aan het einde van de bereiding wordt op het display "Functie beëindigd" weergegeven en hoort u een kort geluidssignaal dat u kunt deactiveren door een willekeurig punt van het display aan te raken of de deur te openen.



- Raak de toets HOME  aan om de functie af te sluiten.

### Magnetronvermogen

Hieronder vindt u de vermogenswaarden die u kunt selecteren:

Vermogen (W)	Gebruik
100	
200	Ontdooien van voedsel
300	
400	Delicate bereidingen
500	
600	Opwarmen en bereiden van voedsel
max	Opwarmen van vloeistoffen

### Gecombineerde bereiding met magnetron



De gecombineerde bereiding is een combinatie van een traditionele bereiding en magnetron. Deze functies worden aangegeven doordat het symbool van de magnetronfunctie en het symbool van een traditionele functie gaan branden.

1. Raak in het "hoofdmenu" de toets

BEREIDING  aan.

2. Raak de toets MENU BEREIDING


MAGNETRON  aan.


3. Selecteer een gecombineerde functie (bijvoorbeeld MAGNETRON

WARMELUCHT ) om naar het scherm van de betreffende bereiding te gaan.

4. Raak de toets TEMPERATUUR  of de betreffende waarde aan.

5. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingstemperatuur wordt weergegeven.

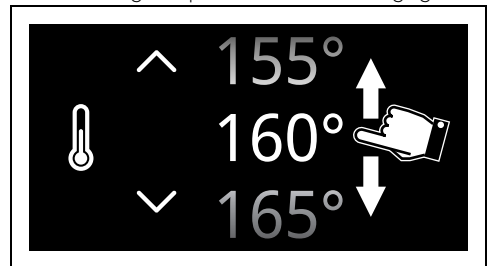


6. Raak de toets BEVESTIGEN  (rechtsonder **3**)


aan om de geselecteerde bereidingstemperatuur te bevestigen.

7. Raak de toets VERMOGEN


MAGNETRON  of de betreffende waarde aan.


8. Scrol langs de waarden tot de gewenste intensiteit van de magnetron wordt weergegeven.

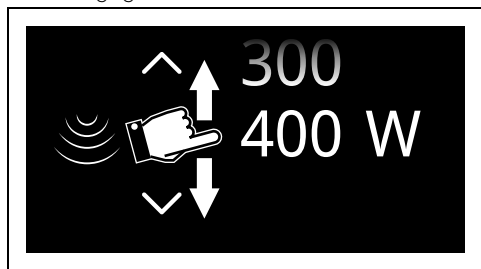


 De magnetron heeft een intensiteit van 100 W tot 400 W.

9. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde intensiteit van de magnetron te bevestigen.
10. Raak de toets DUUR BEREIDING  of de betreffende waarde aan.
11. Scrol langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.

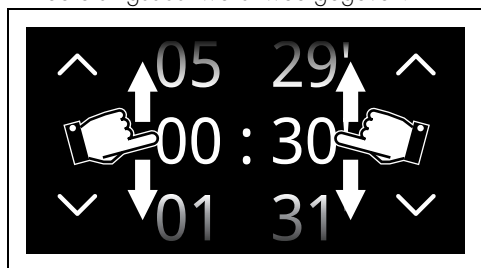

 De waarden van uren en minuten kunnen afzonderlijk worden geselecteerd.

 De duur van de gecombineerde bereiding met magnetron loopt van 1 minuut tot maximaal 5 uur en 59 minuten.


12. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde bereidingsduur te bevestigen.
13. Raak de toets START  (rechtsonder ) aan om de gecombineerde bereiding met magnetron te starten.



### Voorverwarmingsfase

De bereiding wordt voorafgegaan door een

voorverwarmingsfase die het apparaat sneller op de bereidingstemperatuur brengt. Deze fase wordt aangeduid door het progressief stijgen van de temperatuur.




 We raden u aan om tijdens de voorverwarmingsfase geen gerechten in de oven te plaatsen, tenzij anders in het recept wordt aangegeven.

 U kunt de voorverwarmingsfase overslaan door de betreffende toets  aan te raken.

Aan het einde van de voorverwarming hoort u een geluidssignaal en wordt een bericht op het display weergegeven dat aangeeft dat u het te bereiden gerecht in de oven kunt zetten.



### Bereidingsfase

1. Open de deur
2. Plaats het gerecht in de oven.
3. Sluit de deur.
4. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de bereiding te starten.

Deze fase wordt aangeduid door het oplopen van de temperatuur.



### Einde van de bereiding

Aan het einde van de bereiding wordt op het display "Functie beëindigd" weergegeven en hoort u een kort geluidssignaal dat u kunt deactiveren door een willekeurig punt van het display aan te raken of de deur te openen.



- Raak de toets HOME  aan om de functie af te sluiten.

## Lijst van gecombineerde bereidingsfuncties met de magnetron

### GEVENTILEERDE MAGNETRON



De werking van de ventilator, gecombineerd met de traditionele bereiding, verzekert ook voor ingewikkelde recepten homogene bereidingen. De magnetron maakt het echter mogelijk om de binnenkant van het voedsel in korte tijd te bereiden.

### MAGNETRON THERMO-GEVENTILEERD



Voor een bereiding in combinatie met geventileerde warmte. Dankzij de roterende lucht en de microgolven kan voedsel in korte tijd worden bereid.

### MAGNETRON + GRILL



Door het gebruik van de grill kleurt de buitenkant van het voedsel goudbruin. De magnetron maakt het echter mogelijk om de binnenkant van het voedsel in korte tijd te bereiden.

### MAGNETRON + ONDERWARMTE WARMELUCHT



De intense hitte wordt versterkt door de microgolven die het bereidingsproces versnellen, terwijl de gerechten zacht en sappig blijven.

## Advies voor bereidingen

### Algemeen advies

- Gebruik de geventileerde functie voor het verkrijgen van een gelijkmatige bereidingsgraad op de verschillende niveaus.
- Het verhogen van de temperatuur verkort niet de bereidingsduur (het voedsel zou aan de buitenkant erg gaar kunnen zijn, maar minder aan de binnenkant).

### Advies voor het bereiden van vleesgerechten

- De bereidingsstijden hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument.
- Gebruik een vleesthermometer voor gebraad, of druk met een lepel op het gebraad. Als het gebraad stevig aanvoelt is het klaar, anders moet de bereiding nog een aantal minuten doorgaan.

## Advies voor bereidingen met de grill en de geventileerde grill

- Het grillen van vlees kan zowel uitgevoerd worden bij koude als bij voorverwarmde oven, als het resultaat van de bereiding moet gewijzigd worden.
- Bij de functie van de geventileerde grill wordt daarentegen aanbevolen om de ovenruimte eerst voor te verwarmen.
- Er wordt aanbevolen om het voedsel in het midden van het rooster te plaatsen.
- In de functie grill wordt het aanbevolen om voor een optimale bereiding de hoogste temperatuur in te stellen.

## Advies voor het bereiden van gebak en koekejes

- Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige bakvormen; deze zullen de warmte beter absorberen.
- De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg.
- Om te controleren of het gebak binnen gaar is, kunt u aan het einde van de bereiding een tandenstoker in het dikste punt steken. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak gaar.
- Wanneer het gebak inzakt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10°C lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere kooktijd geselecteerd worden.

## Advies voor het ontdooien en het rijzen

- Plaats het ingevroren voedsel, zonder verpakking en in een recipiënt zonder deksel, op het eerste niveau van de ovenruimte.
- Vermijd opeenstapeling van voedingsmiddelen.
- Om vlees te ontdooien kunt u een rooster gebruiken op het tweede niveau, en een ovenschaal op het eerste niveau. Op deze manier blijft het voedsel niet in contact met de vloeistof van de ontdooiing.
- De meest delicate delen kunnen bedekt worden met aluminiumfolie.
- Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de ovenruimte een bakje met water te zetten.

## Om energie te besparen

- Stop de bereiding enkele minuten voordat de normale bereidingstijd verstrijkt. De bereiding zal gedurende de resterende minuten worden voortgezet door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt.
- Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat.
- Houd de binnenkant van het apparaat altijd goed schoon.

## Smart Cooking

In deze stand kunt u een eerder opgeslagen programma voor de bereiding van gerechten kiezen. Het apparaat berekent op basis van het geselecteerde gewicht automatisch de optimale bereidingsparameters.

1. Druk in het "hoofdmenu" op de toets

SMART COOKING  (in het hoofddeelte **2**).


2. Selecteer het gewenste gerecht in het menu SMART COOKING (bijvoorbeeld

"GROENTE ").


3. Selecteer het te bereiden subtype gerecht (bijvoorbeeld "GEM. GEGRILDE

GROENTEN ).

4. Scrol langs de waarden om het gewicht van het levensmiddel dat u wilt bereiden in te stellen.

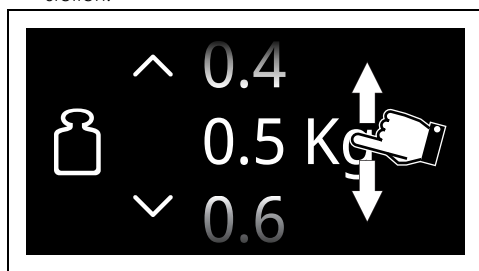

5. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de ingevoerde instellingen te bevestigen.

 Nu kunnen de ingestelde waarden als een eigen recept worden opgeslagen (zie het hoofdstuk "Mijn recepten").

6. Raak de toets START  aan om de SMART COOKING-bereiding te starten.

De bereiding wordt gestart met de in het programma bepaalde instellingen.



De parameters voor temperatuur en duur van de bereiding kunnen op elk gewenst moment gewijzigd worden, ook nadat de bereiding is gestart.

## Sametime



In dit gedeelte vindt u recepten van de koks van Smeg voor Sametime-bereidingen. Met deze categorie kunt u in één keer een volledige maaltijd bereiden. Door te kiezen uit te verschillende beschikbare combinaties en het aantal porties in te voeren, selecteert het apparaat de meest geschikte functie, bereidingstijd en temperatuur. De instructies op het scherm geven aan wanneer u de gerechten in de oven moet zetten en op welke steunhoogte.

1. Raak in het "hoofdmenu" de toets SMART COOKING  aan.
2. Scrol door de functies en selecteer SAMETIME .
3. Selecteer het gewenste Sametime-recept en volg de instructies op het display.

## Snelle recepten



In dit gedeelte vindt u recepten van de koks van Smeg voor het bereiden van snelle gerechten. Met deze categorie kunt u traditionele recepten bereiden in kortere tijd. Door het type en het gewicht van het gerecht te kiezen, selecteert het apparaat de meest geschikte functie, bereidingstijd en temperatuur. De instructies op het scherm geven aan wanneer u het gerecht in de oven moet zetten en op welke steunhoogte.

1. Raak in het "hoofdmenu" de toets SMART COOKING  aan.

2. Scrol door de functies en selecteer SNELLE

RECEPTEN



3. Selecteer het gewenste snelle recept en volg de instructies op het display.

## Multistep-bereiding



Met Multistep-bereiding wordt de mogelijkheid bedoeld om een bereiding te beginnen met een bepaalde functie, en de bereiding voort te zetten of af te maken met andere functies die door de gebruiker zijn ingesteld.

1. Druk in het "hoofdmenu" op de toets MULTISTEP  (linksonder **3**).
2. Raak de toets STAP TOEVOEGEN  aan.
3. Selecteer de gewenste functie voor de eerste stap (traditioneel, magnetron, stoom...).
4. Raak volgens de beschrijving in de vorige hoofdstukken de toetsen TEMPERATUUR  BEREIDINGSDUUR  MAGNETRONVERMOGEN  aan (afhankelijk van de geselecteerde functie) om de parameters te selecteren die u wilt wijzigen.
5. Scrol langs de waarden tot de gewenste instellingen worden weergegeven.
6. Raak de toets BEVESTIGEN  (rechtsonder **3**) aan om de geselecteerde waarden te bevestigen.
7. Raak nogmaals de toets STAP TOEVOEGEN  aan.
8. Selecteer de gewenste functie voor de tweede stap (traditioneel, magnetron, stoom...).
9. Stel de gewenste parameters in met betrekking tot de tweede functie.



U kunt geen volgende stap toevoegen als er geen bereidingsduur of sondetemperatuur (indien aanwezig) is ingesteld.



U kunt een bereiding niet starten als er geen bereidingsduur of sondetemperatuur (indien aanwezig) voor alle stappen is ingesteld.



Het is niet mogelijk om een totale bereidingsduur van meer dan 13 uur in te stellen.

10. Raak de toets BEVESTIGEN  aan de geselecteerde waarden te bevestigen.
11. Raak de toets START  (rechtsonder **3**) aan om de Multistep-bereiding te starten.

## Chronologie


Dit menu is bijzonder handig om de programma's of eigen recepten die als laatste gebruikt zijn weer te geven en opnieuw te gebruiken.

1. Druk in het "hoofdmenu" op de toets CHRONOLOGIE  (in het informatiegedeelte **3** links onderaan).
2. Selecteer de functie die u opnieuw wilt gebruiken en voer de bereiding uit zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven.

## De chronologie annuleren


Als u de chronologie wilt annuleren:

1. Raak in het "hoofdmenu" de toets CHRONOLOGIE  aan.
2. Raak de toets PRULLENMAND  aan om de chronologie te wissen.

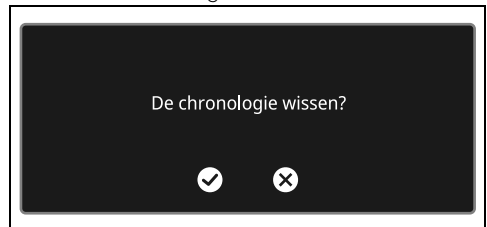

3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om het wissen van de chronologie te bevestigen (of annuleer de handeling door de toets ANNULEREN  aan te raken).

## Mini-handleiding accessoires



Verlaagd rooster

Gebruik het rooster om bakvormen/ovenschalen op te zetten.

Als de ovenschaal met rooster niet aanwezig is, kan het rooster worden gebruikt om voedsel op te grillen met de diepe ovenschaal op het niveau eronder geplaatst om de braadsappen op te vangen.



Glazen schaal

Gebruik de glazen schaal en zet hem op het rooster



Aangewezen voor magnetronbereidingen en gecombineerde magnetronbereidingen.



Rooster voor ovenschaal

Gebruik het rooster met ovenschaal als basis voor het voedsel dat wil grillen. De schaal eronder vangt de braadsappen op.

Gebruik de diepe ovenschaal voor bereidingen op één steunhoogte.

Zet de diepe ovenschaal op het middelste niveau wanneer u de geventileerde functies

gebruikt. Wanneer u de functie STATISCH  gebruikt, plaats de diepe ovenschaal dan op het gewenste niveau.



Diepe ovenschaal

Zet de ovenschaal op het laatste niveau met de ovenschaal met rooster om bereidingen met de GRILL-functie uit te voeren .

LET OP: De diepe ovenschaal kan gebruikt worden voor gecombineerde bereidingen met de magnetron. Gebruik de ovenschaal niet voor bereidingen met alleen magnetron.

## Ontdek de recepten

Voor uitgebreide recepten voor verschillende categorieën gerechten en voor meer informatie en tips bij de bereiding, adviseren wij u om de speciale pagina op onze site [www.smeg.com](http://www.smeg.com) te bezoeken. Scan hiervoor de QR-code op het losse blad bij het product.

## Mijn recepten


Met dit menu kunt u een eigen programma invoeren aan de hand van door u gekozen parameters. De eerste keer dat u deze functie benut wordt u gevraagd een nieuw recept in te voeren. Als u de recepten heeft ingevoerd, worden ze in het desbetreffende menu weergegeven.

1. Druk in het "hoofdmenu" op de toets MIJN RECEPTEN  (in het gedeelte **3** links onderaan).






U kunt een beperkt aantal eigen recepten invoeren.

## Een recept toevoegen


1. Raak de toets NIEUW RECEPT  aan.
2. Selecteer de gewenste functie.

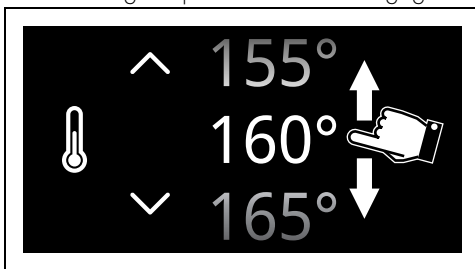
3. Raak de toets TEMPERATUUR  of de betreffende waarde aan.
4. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingstemperatuur wordt weergegeven.




5. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde bereidingstemperatuur te bevestigen.
6. Raak de toets DUUR BEREIDING  of de betreffende waarde aan.


7. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.

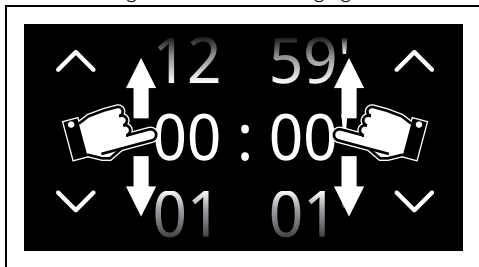

8. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde bereidingsduur te bevestigen.




In het tijdstip voor het einde van de bereiding zijn de minuten voor de voorverwarming opgenomen.




Op dit punt kan ook een geprogrammeerde bereiding worden toegevoegd.

### Een recept opslaan

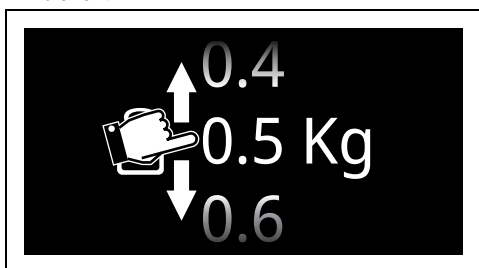

9. Raak de toets OPSLAAN  aan.
10. Scroll door de waarden om het NIVEAU in te stellen.
11. Scroll langs de waarden om het gewicht van het levensmiddel dat u wilt bereiden in te stellen.



12. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de ingevoerde instellingen te bevestigen. Nu kan een naam aan het recept worden gegeven.


13. Gebruik het alfanumerieke toetsenbord om de naam van het recept in te voeren.



Gebruik de toetsen  en  om van het alfabetische toetsenbord naar het numerieke toetsenbord over te schakelen en omgekeerd.




De naam van het recept kan maximaal 12 tekens lang zijn, inclusief spaties.



Om het recept op te kunnen slaan, moet de naam minstens een teken bevatten.



Het teken  wist het voorgaande teken.

14. Sla het programma op met een druk op de toets BEVESTIGEN .



### Een eigen recept opstarten

1. Raak in het "hoofdmenu" de toets MIJN RECEPTEN  aan.
2. Selecteer het eerder opgeslagen recept.
3. Raak de toets START  aan om de bereiding te starten.

### Een recept wissen

1. Raak in het "hoofdmenu" de toets MIJN RECEPTEN  aan.
2. Selecteer het eerder opgeslagen recept.
3. Raak de toets PRULLENMAND  aan om het geselecteerde recept te wissen.



4. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om het wissen van het geselecteerde recept te bevestigen (of annuleer de handeling door de toets ANNULEREN  aan te raken).



## Andere functies

Het menu speciale functies bevat een aantal functies zoals ontdoeien, rijzen of reiniging...

- Raak in het "hoofdmenu" de toets ANDERE

FUNCTIES  aan.



Op een aantal modellen kunnen bepaalde functies ontbreken.

### ONTDOOIEN OP GEWICHT



Automatische ontdoofunctie. Kies het gerecht en de oven bepaalt volledig zelfstandig de tijd die nodig is om het correct te ontdoeien.



De functie wordt onmiddellijk tot stilstand gebracht en op het display wordt het bericht "Binnentemperatuur te hoog wacht op afkoeling" weergegeven als de temperatuur in de oven hoger is dan verwacht. Laat de oven afkoelen voor u het apparaat weer in gebruik neemt.




In de functie Ontdoeien op gewicht kunt u de standaardtemperatuur niet wijzigen.

1. Open de deur.
2. Weeg het gerecht en plaats het in de oven.
3. Sluit de deur.
4. Selecteer ONTDOOIEN OP GEWICHT



5. Selecteer het te ontdoeien type levensmiddel uit de categorieën VLEES - VIS - BROOD - GEBAK
6. Loop langs de waarden om het gewicht van het levensmiddel dat u wilt ontdoeien in te stellen.

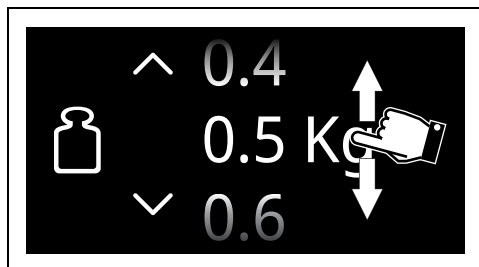


7. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de ingevoerde instellingen te bevestigen.

8. Druk op START  om het Ontdoeien op gewicht te starten.

Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de oven deur te openen gedeactiveerd kan worden.

Ingestelde parameters:

Types	Gewicht (kg)	Tijd (minuten)
 Vlees	0,5	18
 Vis	0,3	25
 Brood	0,1	5
 Gebak	0,1	5



De bereidingstijden kunnen variëren naargelang de vorm en de afmeting van het te ontdoeien voedsel.



Tijdens het ontdoeien van zwaar voedsel en/of voedsel met onregelmatige vormen (bijvoorbeeld een hele kip, vis...) wordt geadviseerd om het voedsel minimaal één keer 180° te draaien in de oven.

### ONTDOOIEN OP TIJD



Handmatige ontdoofunctie. Voer de tijd voor het ontdoeien van het gerecht in. Aan het einde van de ingestelde duur wordt de functie onderbroken.





De functie wordt onmiddellijk tot stilstand gebracht en op het display wordt het bericht "Binnentemperatuur te hoog wacht op afkoeling" weergegeven als de temperatuur in de oven hoger is dan verwacht. Laat de oven afkoelen voor u het apparaat weer in gebruik neemt.




De duur van het Ontdoeien op tijd loopt van 1 minuut tot maximaal 12 uur en 59 minuten.



In de functie Ontdooien op tijd kunt u de standaardtemperatuur (30°C) niet wijzigen.

1. Open de deur.
2. Plaats het gerecht in de ovenruimte.
3. Sluit de deur.
4. Selecteer ONTDOOIEN OP TIJD .
5. Raak de toets DUUR BEREIDING  of de betreffende waarde aan.
6. Scrol langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.

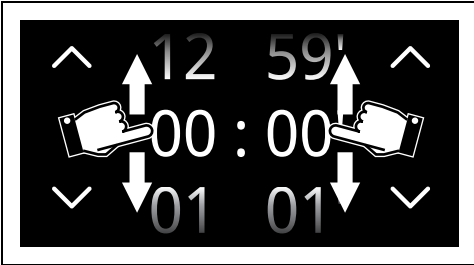

7. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de ingevoerde instellingen te bevestigen.
8. Raak de toets START  aan om het ontdooien op tijd te starten.  
Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.
9. Raak de toets HOME  aan om de functie af te sluiten.

## RIJZEN



Deze functie is speciaal bedoeld voor het laten rijzen van deeg.



De functie wordt onmiddellijk tot stilstand gebracht en op het display wordt het bericht "Binnentemperatuur te hoog wacht op afkoeling" weergegeven als de temperatuur in de oven hoger is dan verwacht. Laat de oven afkoelen voor u het apparaat weer in gebruik neemt.




Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de ovenruimte een bakje met water te zetten.

1. Open de deur
2. Plaats het de rijzen deeg op het tweede niveau in het apparaat.
3. Sluit de deur.
4. Selecteer RIJZEN .
5. Raak de toets DUUR BEREIDING  of de betreffende waarde aan.



De duur van het rijzen loopt van 1 minuut tot maximaal 12 uur en 59 minuten.

6. Scrol langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.

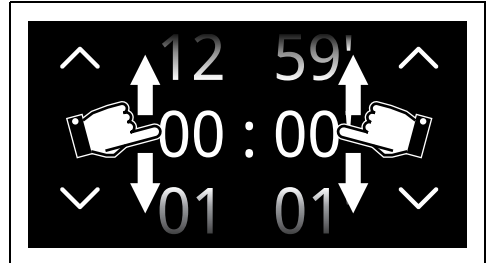

7. Raak de toets TEMPERATUUR  of de betreffende waarde aan.
8. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidings temperatuur (25°C t/m 40°C) wordt weergegeven.
9. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de ingevoerde instellingen te bevestigen.
10. Raak de toets START  aan om het rijzen te starten.


Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.

## BORDENVERWARMER



Functie voor het opwarmen of warmhouden van borden. Plaats de bakplaat op het laagste niveau en stapel er de op te warmen borden op.


1. Plaats de bakplaat op het eerste niveau en plaats er de te verwarmen borden op.

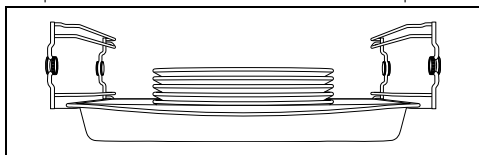

 Stapel niet te veel borden op. Stapel maximaal 5/6 borden op.

2. Selecteer BORDENVERWARMER .

3. Raak de toets START  aan om de functie Bordenverwarmer te starten.


 De functie Bordenwarmer duurt maximaal 12 uur en 59 minuten, tenzij anders is ingesteld.

Als de functie geactiveerd is, kan het volgende worden ingesteld:

- de temperatuur  (40°C t/m 80°C);
- de duur van de functie ;
- een uitgestelde timer  (uitsluitend als een andere duur dan de standaardduur is ingesteld).


Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.

## OPWARMEN MAGNETRON


 Met deze functie kunt u reeds bereide en in de koelkast bewaarde gerechten opwarmen met de magnetron.

1. Doe het voedsel dat u wilt opwarmen in een houder.
2. Open de deur.
3. Plaats de bak op het rooster op het eerste niveau van onder.
4. Sluit de deur.
5. Selecteer OPWARMEN MAGNETRON



6. Raak de toets DUUR BEREIDING  of de betreffende waarde aan.

7. Scrol langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.


 De temperatuur van het opwarmen met de magnetron kan niet worden gewijzigd door de gebruiker.

8. Raak de toets START  aan om de functie Opwarmen magnetron te starten.

## Einde van opwarmen met magnetron

Aan het einde wordt op het display "Functie beëindigd" weergegeven en hoort u een kort geluidssignaal dat u kunt deactiveren door een willekeurig punt van het display aan te raken of de deur te openen.




9. Raak de toets HOME  aan om de functie af te sluiten.

## SMELTEN

 Ideale functie voor het laten smelten van repen chocolade met de magnetron.

1. Leg de chocolade die u wilt smelten in een bak/schaal van Pyrex-glas of ander materiaal dat geschikt is voor de magnetron.
2. Open de deur.
3. Plaats de bak/schaal op het rooster op het tweede niveau van onder.
4. Sluit de deur.
5. Selecteer SMELTEN .
6. Raak de toets BEREIDINGSDUUR  of de betreffende waarde aan (de standaardwaarde is ideaal voor een reep chocolade).
7. Scrol langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.
8. Raak de toets START  aan om de functie SMELTEN te starten.

 Het vermogen van de magnetron kan niet worden gewijzigd door de gebruiker.

Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.

## SOFT



Ideale functie voor het ontdooven van taart en ijs met behulp van de magnetron.

1. Leg de chocolade die u wilt ontdooven in een bak/schaal van Pyrex-glas of ander materiaal dat geschikt is voor de magnetron.
2. Open de deur.
3. Plaats de bak/schaal op het rooster op het tweede niveau van onder.
4. Sluit de deur.
5. Selecteer SOFT .
6. Raak de toets DUUR BEREIDING  of de betreffende waarde aan (de standaardwaarde is ideaal voor een pakje boter van ongeveer 250 gram of voor een ingevroren taart van ongeveer 700 gram).
7. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.
8. Raak de toets START  aan om de functie Soft te starten.



Het vermogen van de magnetron kan niet worden gewijzigd door de gebruiker.


Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.

## POPCORN



Ideale functie voor het maken van popcorn met de magnetron.

1. Leg het zakje popcorn op de glazen schaal.
2. Open de deur.
3. Plaats de glazen schaal op het rooster op het tweede niveau van onder.
4. Sluit de deur.
5. Selecteer POPCORN .
6. Raak de toets DUUR BEREIDING  of de betreffende waarde aan.
7. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.

8. Start de functie Popcorn door de toets START  aan te raken.



Het vermogen van de magnetron kan niet worden gewijzigd door de gebruiker.

Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.

## WARMHOUDEN



Deze functie houdt reeds bereide levensmiddelen warm.



1. Selecteer WARMHOUDEN .
2. Raak de toets TEMPERATUUR  of de betreffende waarde aan.
3. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidings temperatuur (60°C t/m 100°C) wordt weergegeven.
4. Raak de toets START  aan om de functie Warmhouden te starten.

Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.

## STONE




Handig voor het maken van bereidingen op een steen. Te gebruiken met het accessoire PPR2 of STONE, dat apart verkrijgbaar is.



Raadpleeg de instructies en de gebruiksaanwijzingen in de documentatie van het accessoire.

1. Open de deur.
2. Plaats het accessoire PPR2 of STONE in de oven (zie de aparte handleiding van het accessoire).
3. Sluit de deur.
4. Selecteer STONE .
5. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidings temperatuur (50°C t/m 250°C) wordt weergegeven.

6. Raak de toets **START**  aan om de functie Stone te starten.


 Net als bij de normale bereidingsfuncties kan de voorverwarming worden overgeslagen en kan een geprogrammeerde bereiding met tijdsinstelling worden ingesteld.

7. Als de oven voorverwarmd is, opent u de deur en plaatst u het gerecht op het accessoire.
8. Sluit de deur.


Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.

### BBQ (Barbecue)

 Handig voor het bereiden van barbecue-gerechten. Te gebruiken met het accessoire BBQ, dat apart verkrijgbaar is.

 Raadpleeg de instructies en de gebruiksadviezen in de documentatie van het accessoire.

1. Open de deur.
2. Plaats het accessoire BBQ in de oven.
3. Sluit de deur.
4. Selecteer BBQ .
5. Scroll langs de waarden tot de gewenste bereidingstemperatuur (50°C t/m 250°C) wordt weergegeven.
6. Raak de toets **START**  aan om de functie BBQ te starten.


 Net als bij de normale bereidingsfuncties kan de voorverwarming worden overgeslagen en kan een geprogrammeerde bereiding met tijdsinstelling worden ingesteld.


7. Als de oven voorverwarmd is, opent u de deur en plaatst u het gerecht op het accessoire.
8. Sluit de deur.

Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te


openen gedeactiveerd kan worden.

### AIRFRY

 Handig voor het bakken van gerechten zonder olie. Te gebruiken met het accessoire AIRFRY, dat apart verkrijgbaar is.

 Raadpleeg de instructies en de gebruiksadviezen in de documentatie van het accessoire.


1. Selecteer AIRFRY .
2. Draai aan de temperatuurknop om de gewenste temperatuur (van 50°C tot 250°C) te selecteren.
3. Raak de toets **START**  aan om de functie Airfry te starten.

 Net als bij de normale bereidingsfuncties kan de voorverwarming worden overgeslagen en kan een geprogrammeerde bereiding met tijdsinstelling worden ingesteld.

4. Als de oven voorverwarmd is, opent u de deur en plaatst u het accessoire AIRFRY met het te bereiden gerecht in de oven.
5. Sluit de deur.

Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de ovendeur te openen gedeactiveerd kan worden.

### SABBAT

 Met deze functie kunt u gerechten bereiden volgens de voorschriften die gelden voor de Joodse rustdag.



Het apparaat vertoont een bepaald gedrag:


- De bereiding kan een onbepaalde tijd doorgaan, het is niet mogelijk om een bereidingsduur in te stellen.
- De oven verricht geen enkele vorm van voorverwarming.
- De bereidingstemperatuur die geselecteerd kan worden varieert van 60°C tot 150°C.
- De lamp in de oven is uitgeschakeld. Bij het openen van de deur of de handmatige inschakeling gaat de lamp niet branden.
- De interne ventilator is uitgeschakeld.

- Geluidssignalen zijn uitgeschakeld.




U kunt geen enkele parameter wijzigen als de functie Sabbat geactiveerd is. Drukken op de toetsen op het display heeft geen effect.

1. Open de deur.
2. Plaats het gerecht in de oven.
3. Sluit de deur.
4. Selecteer SABBAT .
5. Raak de toets TEMPERATUUR  of de betreffende waarde aan.
6. Scrol langs de waarden tot de temperatuur (van 60 °C tot 150 °C) wordt weergegeven.

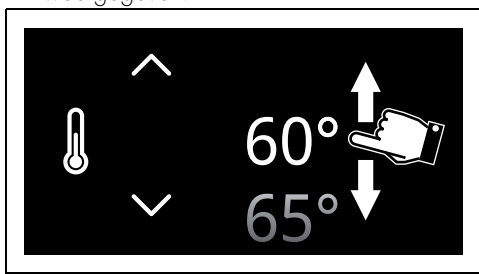

7. Raak de toets BEVESTIGEN  aan de geselecteerde temperatuur te bevestigen.
8. Raak de toets START  aan om de functie Sabbat te starten.

De functie onderbreken:

- Houd de toets HOME  ongeveer 3 seconden ingedrukt.

## Bij een stroomstoring

Bij een stroomstoring tijdens het uitvoeren van een functie, hervat het apparaat alleen automatisch de functie die werd uitgevoerd, waarbij alle eerdere instellingen behouden blijven en de tijd van de functie wordt afgeteld, indien:

- de duur van de stroomstoring korter dan of gelijk is aan 60 seconden;
- bij de functie niet de magnetron wordt gebruikt (afhankelijk van het model);
- de functie Pyrolyse in werking is (afhankelijk van het model);
- de functie Sabbath in werking is (onafhankelijk van het tijdstip van de stroomstoring).

Als de stroomstoring in een andere situatie optreedt dan hierboven beschreven, dan blijft het apparaat enige tijd wachten op handmatige toestemming van de gebruiker om de functie te hervatten of niet.


Bij heractivering van de functie blijven de bereidingsinstellingen zoals ingesteld vóór de stroomstoring, waarbij rekening wordt gehouden met de tijd die al verstreken is.

Als er geen interventie van de gebruiker is, annuleert het apparaat de functie en wordt op het display weer de huidige tijd weergegeven.



(alleen op modellen met SmegConnect) Ook in de app verschijnt een melding over de nieuwe verbinding.



Het symbool  geeft aan dat er een stroomstoring is geweest en dat de lopende functie niet automatisch hervat kon worden. Druk op het symbool voor meer informatie.

## Stroomstoring tijdens een geprogrammeerde functie

Als de stroomstoring optreedt terwijl er een geprogrammeerde bereiding is ingesteld:

- Als de stroomstoring hersteld wordt binnen de ingestelde starttijd, dan blijft het apparaat wachten op het starten van de functie, waarbij de resterende tijd tot de start wordt bijgewerkt.
- Als de stroomstoring hersteld wordt buiten de ingestelde starttijd, dan blijft het apparaat wachten op het starten van de functie. Als er na enige tijd geen interventie door de gebruiker is, annuleert het apparaat de functie en wordt op het display weer de huidige tijd weergegeven.

## Instellingen



De persoonlijke instellingen blijven geactiveerd bij een tijdelijke stroomuitval.

Met dit menu kunt u de configuratie van het product instellen.

- Raak in het "hoofdmenu" de toets INSTELLINGEN  aan (in de zone  rechtsonder).

## Instellen van de verbinding (alleen op modellen SmegConnect)



Menu waarin de parameters van de verbinding worden weergegeven.

- In het "menu instellingen"  raakt u de toets **INSTELLINGEN VERBINDING**  aan.





Raadpleeg voor de instellingen van de **VERBINDING**  de gebruikershandleiding "Connectiviteit inbouwoven".

## Instellingen van de klok



Menu waarmee u de klok en het type weergave kunt instellen.

- In het "menu instellingen"  raakt u de toets **INSTELLINGEN KLOK**  aan.

## Digitale klok



Maakt de digitale weergave van de huidige tijd mogelijk.



De digitale versie blijft geactiveerd bij een tijdelijke stroomuitval.

- Selecteer  Digitale klok.
- Selecteer On.

Raak de toets **BEVESTIGEN**  aan om de stand Digitale klok te activeren.



## Tijd weergeven



Activeert/deactiveert de weergave van de klok wanneer de oven uitgeschakeld is



In de fabriek is de functie Tijd weergeven op Off ingesteld.



Als de functie Tijd weergeven ingesteld is op On, wordt de lichtintensiteit van de tijdweergave op het display verzwakt wanneer het apparaat in stand-by gaat.



Als de functie Tijd weergeven is ingesteld op On, verbruikt het apparaat meer energie wanneer het in stand-by is.



Alleen op de modellen SmegConnect: Als de functie Tijd weergeven is ingesteld op Off, zal de connectiviteit automatisch uitgeschakeld worden wanneer de klok in stand-by gaat.

- Selecteer  Tijd weergeven.
- Selecteer On.
- Raak de toets **BEVESTIGEN**  aan om de tijdweergave te activeren.

## Tijdsformaat



Activeert/deactiveert de weergave van de klok in 12-uurs of 24-uurs formaat.





In de fabriek is de functie Tijdsformaat op 24h ingesteld.

- Selecteer  Tijdsformaat.
- Selecteer 12h of 24h.
- Raak de toets **BEVESTIGEN**  aan om het gewenste tijdsformaat te activeren.

## Instellingen van de oven



Menu met de extra functies van het product.

- In het "menu instellingen"  raakt u de toets **INSTELLINGEN OVEN**  aan.

## Warmhouden



In deze stand kan het apparaat aan het einde van een bereiding, waarvan de duur is ingesteld, (als deze niet handmatig wordt onderbroken) het zojuist bereide voedsel (op lage temperatuur) warmhouden, zonder dat de organoleptische eigenschappen en de smaak die u tijdens de bereiding heeft verkregen verloren gaan.



De functie Warmhouden wordt 5 minuten na het einde van de bereiding gestart. Dit wordt aangegeven met een reeks geluidsignalen (zie bereiding of functie beëindigd).



De functie Warmhouden is ingesteld op een vaste temperatuur van 80°C.

1. Selecteer  Warmhouden.
2. Selecteer On.
3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de stand Warmhouden te activeren.

## Eco light





Om meer energie te besparen worden de lampen in de ovenruimte ongeveer een minuut na het begin van de bereiding of het openen van de oven deur automatisch uitgezet.





Stel deze stand in op Off om te voorkomen dat het apparaat de lamp automatisch na een minuut uitschakelt.



De handmatige in-/uitschakeling is altijd mogelijk. Indien mogelijk kunt u met een druk op het symbool  de binnenverlichting inschakelen; met een druk op  schakelt u de verlichting uit.



In de fabriek is de functie Eco light ingesteld op On.

1. Selecteer  Eco light.
2. Selecteer On.
3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de stand Eco light te activeren.

## Instellingen van het display



Menu waarin u de taal kunt veranderen en de weergave-instellingen van enkele parameters kunt wijzigen.

- In het "menu instellingen"  raakt u de toets INSTELLINGEN DISPLAY  aan.

## Taal



Hiermee kan de taal van het display geselecteerd worden.

1. Selecteer  Taal.
2. Loop langs de beschikbare talen tot u de gewenste taal heeft geselecteerd.
3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de geselecteerde taal te bevestigen.



## Toetsen geblokkeerd



Deze functie blokkeert de bedieningen van het apparaat automatisch na een minuut normale werking als de gebruiker geen handelingen verricht.

1. Selecteer  Toetsen geblokkeerd.
2. Selecteer Ja.
3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de stand Toetsen geblokkeerd te activeren.



Bij normale werking wordt deze stand aangeduid doordat het controlelampje  in het informatiegedeelte  gaat branden.

Om de toetsblokkering tijdelijk gedurende een bereiding deactiveren:

4. Raak een van de waarden aan die u wilt wijzigen.

Op het display wordt een bericht weergegeven dat aangeeft hoe de stand toetsen geblokkeerd tijdelijk gedeactiveerd kan worden.



5. Raak het pictogram  3 seconden aan.



## Geluid



Iedere keer dat u op de symbolen op het display drukt laat het apparaat een geluid horen. Met deze instelling kunt u dit deactiveren.

1. Selecteer Geluid.
2. Selecteer Off.
3. Raak de toets BEVESTIGEN aan om het geluid dat klinkt bij het aanraken van de symbolen op het display uit te schakelen.

## Temperatuurformaat



Hiermee kan de temperatuurschaal in graden Celsius (°C) of in Fahrenheit (°F) worden ingesteld.



In de fabriek is de functie Temperatuurformaat op °C ingesteld.

1. Selecteer Temperatuurformaat.
2. Selecteer °C of °F.
3. Raak de toets BEVESTIGEN aan om het gewenste temperatuurformaat te activeren.

## Helderheid display



Om de lichtintensiteit van het display te selecteren.



De functie Helderheid display is in de fabriek ingesteld op Hoog.

1. Selecteer Helderheid display.
2. Maak een keuze uit Hoog - Gemiddeld - Laag.
3. Raak de toets BEVESTIGEN aan om uw keuze te bevestigen.

## Type gewicht



Hiermee kunt u de meeteenheid instellen om het gewicht in kilogram (kg) of in ounce (oz) weer te geven.



De functie Type gewicht is in de fabriek ingesteld op kg.

1. Selecteer Type gewicht.
2. Selecteer kg of oz.

3. Raak de toets BEVESTIGEN om de gewenste meeteenheid van het gewicht te activeren.

## Instellen van de verbinding (alleen op modellen SmegConnect)



Menu waarin de parameters van de verbinding worden weergegeven.

- Raak in het "menu instellingen" de toets INSTELLINGEN VERBINDING aan (linksonder ).



Raadpleeg voor de instellingen van de VERBINDING de gebruikershandleiding "Connectiviteit inbouwoven".

## Systeeminfo



Menu waarin het serienummer en de softwareversies worden weergegeven.

- Raak in het "menu instellingen" de toets SYSTEEMINFO aan (rechtsonder ).

## Exposanten



Menu voor exposanten

- Raak in het "menu instellingen" de toets EXPOSANTEN aan (in het gebied middenonder).

## Showroom (alleen voor exposanten)



Deze stand deactiveert de verwarmingselementen, terwijl men toch gebruik kan maken van het bedieningspaneel.





Bij normale werking wordt deze stand aangeduid doordat het controlelampje



in het informatiegedeelte **1** gaat branden.



Om de oven normaal te gebruiken, moet deze stand op Off ingesteld worden.

1. Selecteer  Showroom.
2. Selecteer On.
3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de stand Showroom te activeren.

## Demo stand (uitsluitend voor exposanten)




Vergelijkbaar met de Showroom stand. Als deze stand geactiveerd is, wordt er na een tijdje van inactiviteit, een demonstratie van de verschillende schermen van de mogelijke functies van het apparaat op het display weergegeven.



Om de oven normaal te gebruiken, moet deze stand op Gedeactiveerd ingesteld worden.

1. Selecteer  Demo stand.

2. Selecteer On.
3. Raak de toets BEVESTIGEN  aan om de Demo stand te activeren.

## Instellingen resetten



Met deze handeling worden alle originele fabrieksinstellingen hersteld.



Deze handelingen wist ook uw persoonlijke recepten.

- Raak in het "menu instellingen"  de toets **FACTORY RESET**  aan (in het gebied **3** middenonder).
1. Raak de toets Ja aan als u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen wilt herstellen.  
of
  2. Raak de toets Nee aan om de handeling te annuleren.

# REINIGING EN ONDERHOUD

## Reiniging van het apparaat



Zie Algemene veiligheidsaanswijzingen.

## Reiniging van de oppervlakken

Om de oppervlakken in goede staat te houden, moeten ze na elk gebruik gereinigd worden nadat ze afgekoeld zijn.

## Dagelijkse gewone reiniging

Gebruik altijd en uitsluitend specifieke producten, die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten.

Giet het product op een vochtige doek en wrijf het over het oppervlak, spoel zorgvuldig af, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek.

## Voedselresten of -vlekken

Gebruik in geen geval metalen sponzen of scherpe krabbers zodat de oppervlakken niet worden beschadigd.

Gebruik normale en niet-schurende producten, en eventueel houten of plastic gerei. Spoel zorgvuldig, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek.

Laat etensresten op basis van suiker (bijv.

marmelade) in het apparaat niet opdrogen, dit kan het email binnenin aantasten.

## Reiniging van de ovenruimte

Om de ovenruimte in goede staat te houden, moet hij na afkoeling regelmatig gereinigd worden.

Laat geen voedselresten in de ovenruimte opdrogen aangezien daardoor de lak beschadigd kan raken.

Verwijder de uitneembare delen alvorens de ovenruimte te reinigen.

Voor een eenvoudige reiniging wordt aanbevolen om het volgende te demonteren:

- de deur;
- de frames voor roosters/ovenscalen.



In geval van gebruik van specifieke reinigingsproducten wordt aanbevolen om het apparaat circa 15/20 minuten op de maximale temperatuur te laten functioneren om eventuele resten te verwijderen.

## Drogen


Door de bereiding van gerechten ontstaat vocht in de ovenruimte. Dit is normaal en is niet van invloed op de correcte werking van het apparaat.

Aan het einde van elke bereiding:

1. laat het apparaat afkoelen;
2. verwijder vuil uit de ovenruimte;
3. maak de ovenruimte droog met een zachte doek;
4. laat de deur lang genoeg open staan zodat de ovenruimte volledig kan opdrogen.

## Verwijderen van de geleiderframes voor de roosters/ovenscalen

Als de geleiderframes voor de roosters/ovenscalen worden verwijderd, kan de reiniging van de zijdelen makkelijker uitgevoerd worden.



A = voorste zitting

B = achterste pin




Bij sommige modellen kan de achterste pin B worden verwijderd en weer gemonteerd op dezelfde manier als de voorste zitting A.




Om de geleiderframes voor de roosters/ovenscalen te verwijderen:


1. Draai de voorste bevestigingspin op de zijwand bij de opening van de ovenruimte los (gebruik bijvoorbeeld een munt om dit te doen).

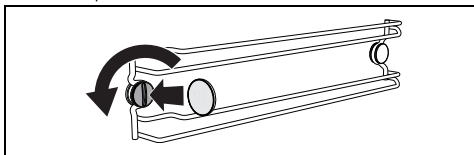

2. Trek het frame voorzichtig naar de binnenkant van de ovenruimte om het uit de voorste zitting A te halen.

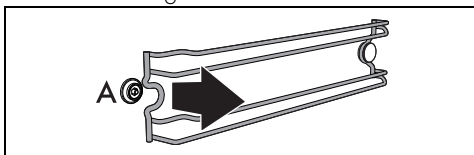


3. Maak het frame los van de achterste pin B, achteraan op de zijwand.

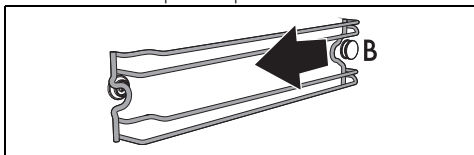


4. Herhaal de handeling voor het frame op de andere zijwand.

Om de geleiderframes voor de roosters/ovenscalen weer te monteren:


1. Plaats het achterste gedeelte van het frame in de zitting onder pin B, achteraan op de zijwand.

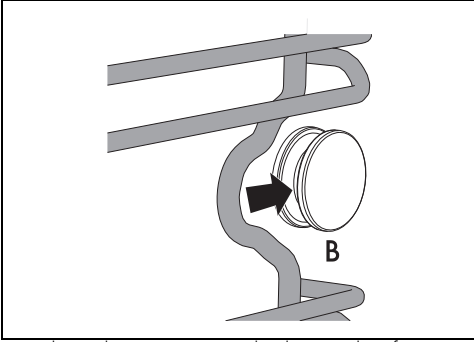

2. Plaats het voorste gedeelte van het frame terug in zitting A op de zijwand bij de opening van de ovenruimte.

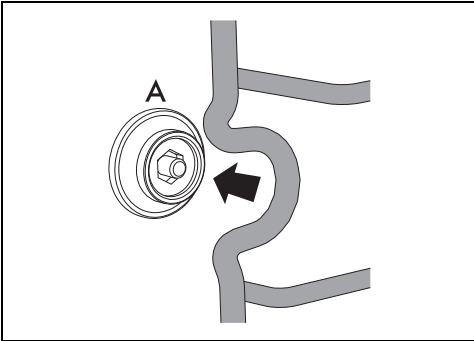

3. Draai de voorste bevestigingspin aan (gebruik bijvoorbeeld een munt om dit te doen).

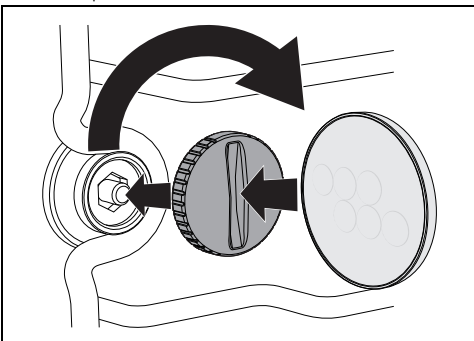

4. Herhaal de handeling voor het frame op de andere zijwand.

## Vapor Clean (enkel op sommige modellen)



Algemene veiligheidswaarschuwingen



De functie Vapor Clean is een reinigingsprocedure die de verwijdering van vuil vergemakkelijkt. Dankzij deze procedure is het mogelijk om de binnenzijde van de oven uiterst eenvoudig te reinigen. De vuilresten worden verzacht door de warmte en door de waterdamp, zodat ze makkelijker kunnen verwijderd worden.

### Vorbereiding

Voordat de reinigingscyclus **Vapor Clean** wordt gestart:

- Verwijder alle accessoires uit de oven.
- Indien aanwezig, de temperatuursonde verwijderen.
- Verwijder de zelfreinigende panelen, indien aanwezig.
- Giet ongeveer 120cc water op de bodem van de ovenruimte. Let op dat het water niet uit de uitsparing komt.
- Sproei met behulp van een spuitfles een oplossing van water en afwasmiddel op de binnenzijde van de ovenruimte. Sproei op de zijwanden, de bovenwand, het bodemvlak en de deflector.



Er wordt aanbevolen om maximaal 20 maal te sproeien.



Niet op de deflector sproeien indien deze een zelfreinigende coating heeft.

- Sluit de deur.
- Tijdens de geassisteerde reinigingscyclus moeten de zelfreinigende panelen (indien aanwezig), die eerder verwijderd werden, apart met lauw water en weinig reinigingsmiddel gereinigd worden.

### Instelling van de functie Vapor Clean



Als de binnentemperatuur hoger is dan verwacht, dan wordt de functie niet geactiveerd. Laat het apparaat afkoelen voordat u de functie inschakelt.



De duur en de temperatuur van de functie Vapor Clean kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker.

1. Druk in het "hoofdmenu" op de toets

OVERIGE FUNCTIES



(in het

hoofddeelte **2**).

2. Selecteer VAPOR CLEAN



### Reinigingsfase Vapor Clean

3. Start de functie Vapor Clean op door de toets START  aan te raken.

Deze fase wordt aangeduid door het oplopen van de temperatuur.



### Einde van de Vapor Clean-functie

Aan het einde van Vapor Clean wordt op het display "Functie beëindigd" weergegeven en hoort u een kort geluidssignaal dat u kunt deactiveren door een willekeurig punt van het display aan te raken of de deur te openen.



1. Raak de toets HOME  aan om de functie af te sluiten.

2. Open de deur en verwijder het minst hardnekkige vuil met een microvezeldoek.

3. Gebruik een sponsje met messingdraden voor het hardnekkige vuil.
4. Voor vetresten kunt u een specifiek ovenreinigingsproduct gebruiken.
5. Verwijder het resterende water uit de ovenruimte.
6. De zelfreinigende panelen en de geleiderframes voor roosters/ovenscalen, indien aanwezig, verwijderen.

Voor een grotere hygiëne en om te voorkomen dat het voedsel naar gaat ruiken:

- beveelt men aan om de ovenruimte circa 10 minuten lang met de geventileerde functie bij 160°C te drogen.
- Als er zelfreinigende panelen aanwezig zijn, wordt aanbevolen om de ovenruimte met een gelijktijdige katalysecyclus te drogen.



Draag rubberen handschoenen tijdens deze werkzaamheden.



Om de handmatige reiniging van moeilijk bereikbare delen te vereenvoudigen, is het raadzaam de deur te verwijderen.

## Buitengewoon onderhoud

### Advies voor het onderhoud van de pakking

De pakking moet elastisch en zacht zijn.

- Gebruik een niet-schurende spons en lauwwarm water om de pakking schoon te houden.

# INSTALLATIE

## Elektrische aansluiting



Zie Algemene veiligheidsaanschuivingen.

### Algemene informatie

Controleer of de kenmerken van de netvoeding overeenstemmen met de gegevens op het identificatieplaatje.


Het identificatieplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de merknaam van het apparaat en is zichtbaar op het apparaat aangebracht.

Dit plaatje mag nooit verwijderd worden.

Zorg voor de aardverbinding met een kabel die ten minste 20 mm langer is dan de andere kabels.

Het apparaat kan op de volgende manieren functioneren:

- 220-240 V~

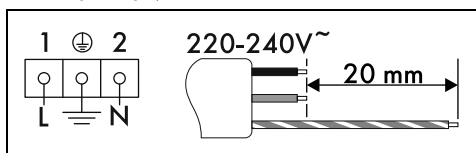

Driepolige kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.



De waarden verwijzen naar de diameter van de interne geleider.



De stroomkabels hebben afmetingen die rekening houden met de gelijktijdigheidsfactor (conform de norm EN 60335-2-6).

### Vaste aansluiting

Breng op de lijn een meerpolige scheidingschakelaar aan met een contactopening die in overeenstemming met de installatievoorschriften, de volledige scheiding volgens overspanningscategorie III mogelijk maakt.

### Voor de Australische/Nieuw-Zeelandse markt:

de geïntegreerde scheiding in de vaste aansluiting moet in overeenstemming met de norm AS/NZS 3000 zijn.

### Aansluiting met stekker en stopcontact

Controleer of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn.

Gebruik geen verloopstekkers, adapters of aftakkingen, omdat ze oververhitting of brand zouden kunnen veroorzaken.


### Vervanging van de kabel



**Elektrische spanning**  
**Gevaar voor elektrische schok**

- Schakel de stroom uit.

1. Schroef de schroeven van het achterpaneel los en verwijder het paneel om toegang te krijgen tot het klemmenbord.

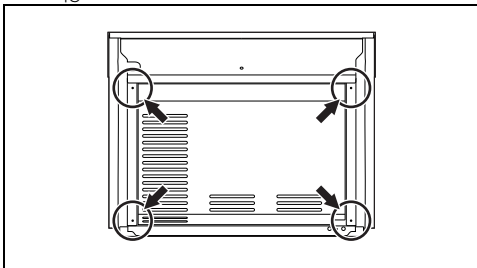


2. Vervang de kabel.
3. Controleer of de kabels (oven of eventuele kookplaat) een optimaal traject hebben, zodat eender welk contact met het apparaat wordt vermeden.

## Plaatsing




Zie Algemene veiligheidswaarschuwingen.

### Positie van de voedingskabel

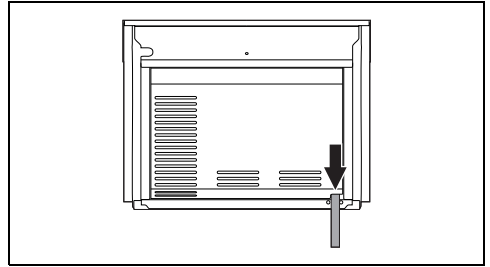


### Pakking frontpaneel

Plak de meegeleverde pakking op de achterkant van het frontpaneel om de eventuele infiltratie van water of andere vloeistoffen te voorkomen.





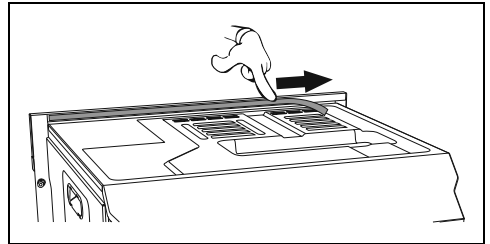


### Bevestigingsbussen

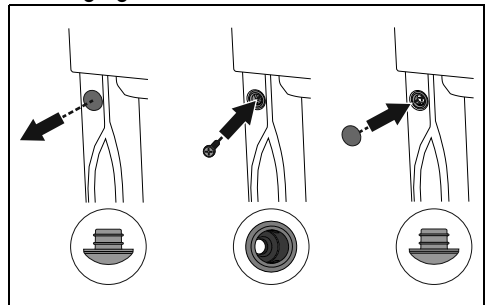


1. Verwijder de doppen van de draagpotten aan de voorzijde van het apparaat.
2. Plaats het apparaat in het meubel.
3. Bevestig het apparaat aan het meubel met de schroeven.
4. Sluit de bevestigingsbussen af met de eerder verwijderde doppen.

# Afmetingen van het apparaat (mm)

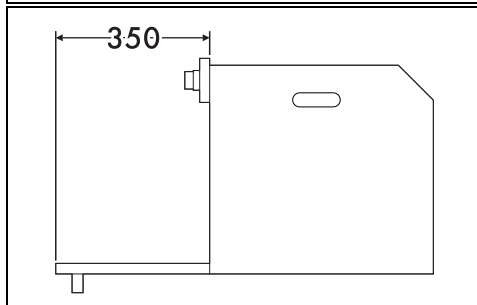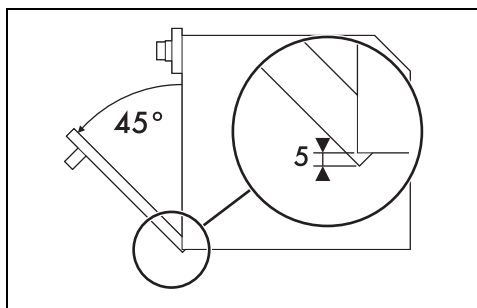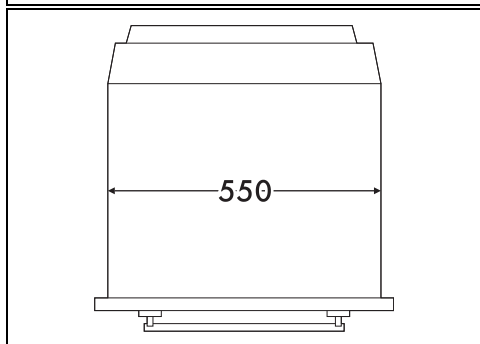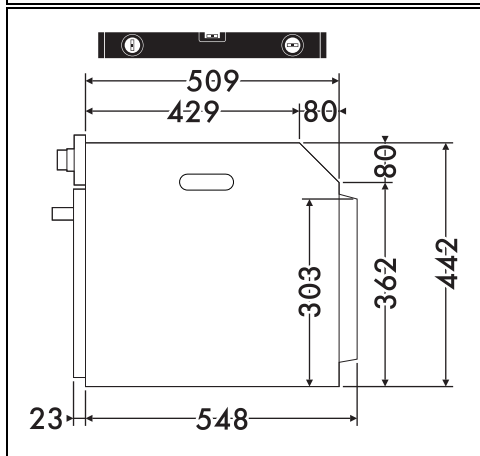
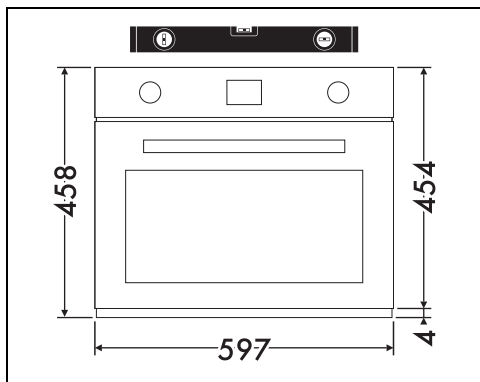


IN



## Inbouw in een kolom (mm)

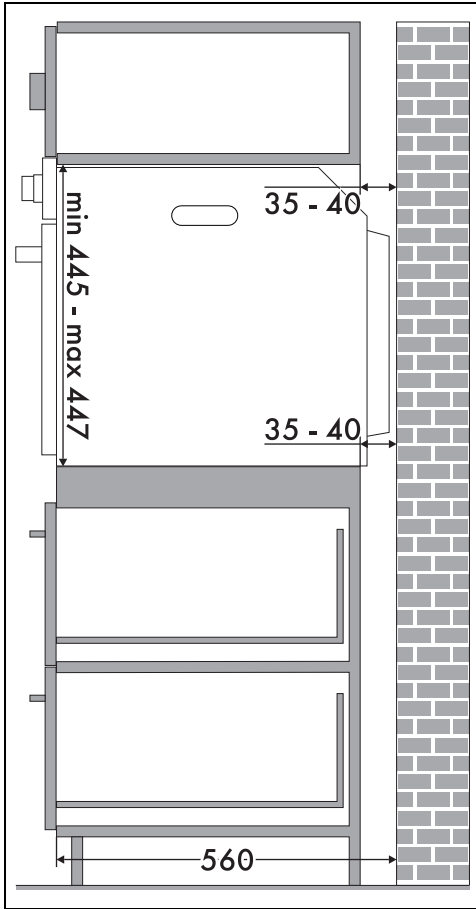

\* Ga na of het bovenste/achterste deel van het meubel voorzien is van een opening van ongeveer 35-40 mm diep.

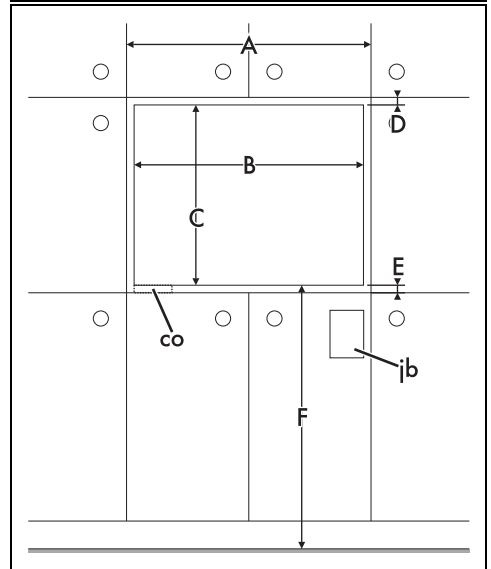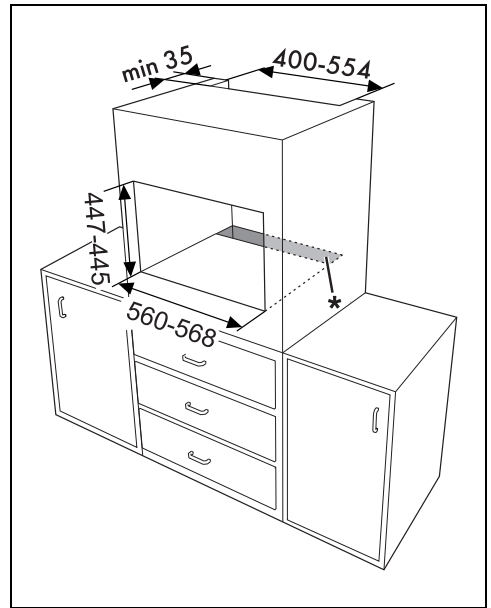



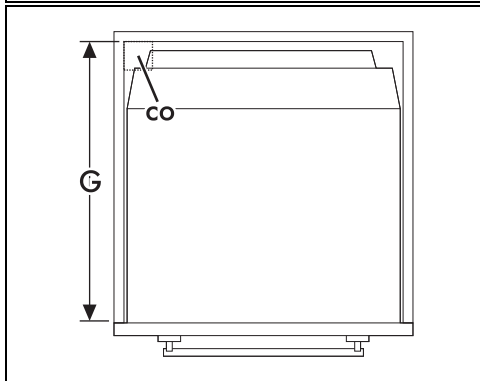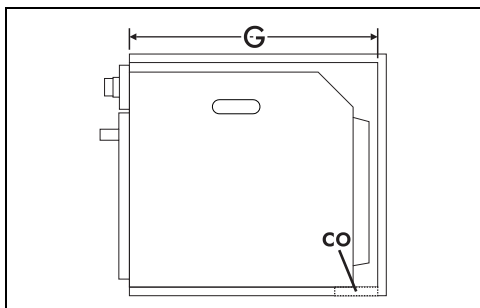

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 445 - 447 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 259 - 1105 mm


G min. 560 mm

H min. 458 mm


co Uitsnede voor de voedingskabel (min. 6 cm<sup>2</sup>)

jB Elektrische aansluitkast



## Plaatsing onder een werkblad (mm)

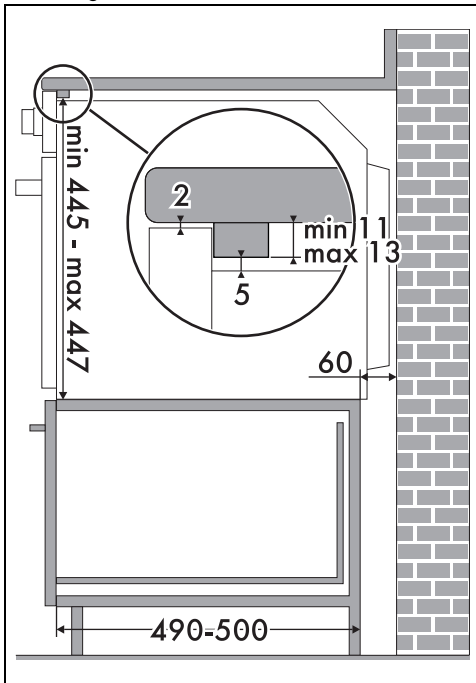


Als het apparaat onder een werkblad moet worden ingebouwd, moet een houten lat geïnstalleerd worden om het gebruik van de zelfklevende pakking die aan de achterkant van het frontpaneel angebracht is te waarborgen, om de eventuele infiltratie van water of andere vloeistoffen te vermijden.

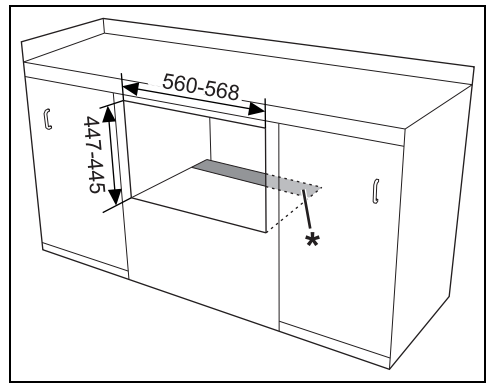

\* Ga na of het onderste/achterste deel van het meubel voorzien is van een opening van ongeveer 60 mm diep.

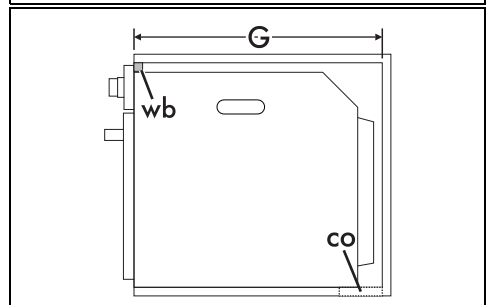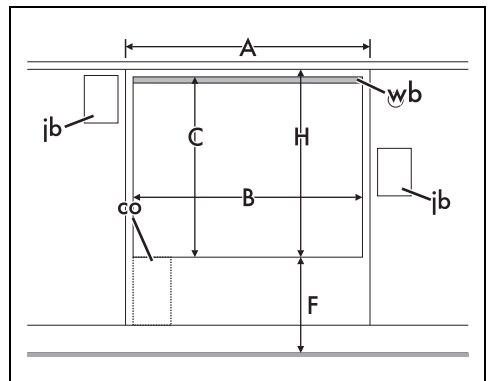

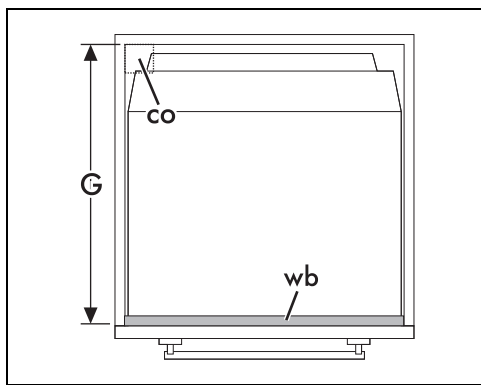

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 445 - 447 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 259 - 1105 mm

G min. 560 mm

H min. 458 mm

co Uitsnede voor de voedingskabel (min. 6 cm<sup>2</sup>)

jb Elektrische aansluitkast

wb Houten lat (aanbevolen)