

<b>VAROITUKSIA</b>	<b>47</b>
Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	47
Tämä käyttöohje	47
Valmistajan vastuu	47
Hävittäminen	47
Miten käyttöohjetta luetaan	48
<b>KUVAUS</b>	<b>48</b>
Tulenkestävä kivi	48

<b>KÄYTTÖ</b>	<b>48</b>
Esitoimenpiteet	48
Tulenkestävä kivin asettaminen	48
Kypsennys tulenkestävällä kivellä	49
<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>	<b>49</b>
Yleisiä vinkkejä puhdistukseen	49

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyminen. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## VAROITUKSIA

### Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

- Tulenkestävä kivi pysyy kuumana useita minuutteja kypsennyksen jälkeen. Varmista että sitä liikutetaan varovaisesti.
- Odota, että tulenkestävä kivi jäähtyy ennen sen puhdistamista.
- Älä käytä tulenkestävää kiveä muulla tavalla kuin mitä kuvataan. Älä käytä sitä esimerkiksi kaasuliesillä tai lasikeraamisilla keittotasooilla tai uuneissa, joissa ei ole valmiutta kyseiseen käyttöön.
- Älä käytä tulenkestävää kiveä kaasu-uunien kanssa.
- Älä käytä tulenkestävää kiveä mikroaaltotoimintojen ja/tai höyry- tai höyryavusteisten toimintojen kanssa.

### Tämä käyttöohje

- Tämä käyttöohje on erottamaton osa lisävarustetta ja siksi se on säilytettävä ehjänä sekä käyttäjän helposti saatavilla koko lisävarusteen käyttöänsä ajan.
- Ennen lisävarusteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti.

### Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- lisävarusteen käytöstä muuhun kuin ennakoituun tarkoitukseen,
- käyttöoppaassa olevien määräysten noudattamatta jättämisestä,
- lisävarusteen peukaloinnista.

### Hävittäminen



Tämä lisävaruste on eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin SER (2012/19/EU) mukainen ja se on

hävitettävä elinkaarensa lopussa erikseen.

Tämä lisävaruste ei sisällä terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita sellaisia määriä, että sitä pidettäisiin vaarallisena nykyisten eurooppalaisten direktiivien mukaan.

Tarkennetaan vielä, että lisävarusteen pakkaukseen käytetyt materiaalit eivät saastuta ja ne ovat kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



### Muovipakkaukset Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.

## Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:



Varoitus/Huomio



Tieto/Ehdotus

## KUVAUS

### Tulenkestävä kivi

Ihanteellinen lisävaruste kypsennettäessä kohotettavia tuotteita (pizza, leipä, focaccia

ym.), mutta sitä voidaan käyttää myös leivonnaisille kuten kekseille.

## KÄYTTÖ

### Esitoimenpiteet

- Poista mahdolliset etiketit ja suojakalvot lisävarusteesta.
- Pese tulenkestävä kivi lämpimällä vedellä ja hankaamattomilla sienillä.
- Kuivaa tulenkestävä kivi huolellisesti ennen sen käyttämistä kypsennyksiä varten.


### Tulenkestävä kivin asettaminen

Uuneille, joiden pohjassa on kehänmuotoisia kohoumia



Kypsennystilan pohjalla on joitakin kohoumia, joista kooltaan suurin sopii hyvin viitteeksi tulenkestävän kiven asetuspaikalle.


1. Aukaise luukku.
2. Aseta tulenkestävä kivi kypsennystilan pohjalle.

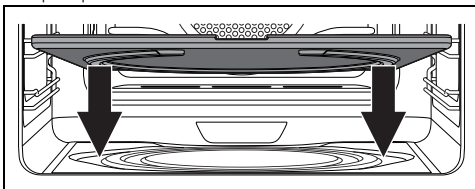


3. Sulje luukku.

### Sileäpohjaisille uuneille

1. Aukaise luukku.
2. Laita ritilä kypsennystilan ensimmäiselle tasolle alhaalta.

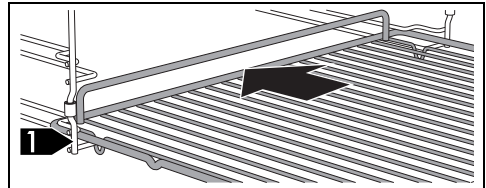

3. Aseta tulenkestävä kivi ritilälle.

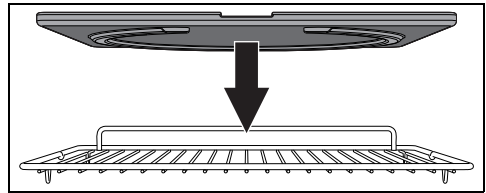

4. Sulje luukku.

## Kypsennys tulenkestävällä kivellä



Jos haluat lisätä öljyä pizzerian päälle, tee se vasta sitten, kun pizza on otettu pois, jotta vältetään mahdolliset tahrat, jotka voivat heikentää tulenkestävän kiven ulkonäköä ja toimivuutta.



Jos haluat tarkastella eri elintarvikeryhmille tehtyjä reseptejä tai saada lisätietoja kypsennysehdotuksista, suosittelemme käymään verkkosivulla [www.smeg.com](http://www.smeg.com), joka voidaan saavuttaa helposti tuotteen mukana toimitetussa esitteessä olevalla QR-koodilla.

- Ennen käyttöä tyhjennä kypsennystila mahdollisista tarpeettomista lisävarusteista, joita ei tarvita käytettävää kypsennystä varten.



Noudata aina laitteen käsikirjassa annettuja ohjeita






Paistoajat ovat suuntaa antavia, sillä ne voivat vaihdella käytetyn tuotteen ja henkilökohtaisten makujuen mukaan.

### Tuotteille STONE-toiminnon kanssa

- Valitse STONE-toiminto (noudata ohjeita laitteen käsikirjassa).

### Tuotteille ilman STONE-toimintoa

1. Esilämmitä uuni toiminnolla  taikka  taikka , tulenkestävä kivi sen sisällä.
2. Aseta termostaatti käytettävissä olevan maksimilämpötilan kohdalle.
3. Kun termostaatin merkivalo sammuu, aseta paistettava tuote uuniin.
4. Kypsennä vielä noin 3-4 minuuttia.
5. Kypsennyksen loppuksi ota pizza (lämmin voileipä...) kypsennystilasta.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

### Yleisiä vinkkejä puhdistukseen

- Käytä kuumaa vettä ja hankaamattomia pesusieniä.
- Älä pese astianpesukoneessa.
- Älä käytä aggressiivisia pesuaineita.
- Odota, että tulenkestävä kivi on täysin kuiva (noin 1 tunti) ennen kuin käytät sitä uudelleen.



Useiden käyttökertojen jälkeen tulenkestävän kiven väri voi muuttua hieman ruskeammaksi, mutta tämä ei vaaranna millään tavalla sen toimintaa.

