

WAARSCHUWINGEN	19	GEBRUIK	20
Algemene veiligheidswaarschuwingen	19	Vorbereiding	20
Deze gebruiksaanwijzing	19	Plaatsing van de vuurvaste steen	20
Aansprakelijkheid van de fabrikant	19	Bereiding met de vuurvaste steen	21
Verwerking	19	REINIGING EN ONDERHOUD	21
Wegwijs in de gebruiksaanwijzing	20	Algemene reinigingsadviezen	21
BESCHRIJVING	20		
Vuurvaste steen	20		

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www.smeg.com



WAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidswaarschuwingen

- De vuurvaste steen blijft ook na het einde van de bereidingstijd nog enige tijd warm. Hanteer de steen steeds voorzichtig.
- Laat de vuurvaste steen afkoelen voordat u hem reinigt.
- Gebruik de vuurvaste steen niet op een andere wijze dan is beschreven. Gebruik de vuurvaste steen bijvoorbeeld niet op gas- of glaskeramische kookplaten of in ovens die daar niet voor bestemd zijn.
- Gebruik de vuurvaste steen niet met gasovens.
- Gebruik de vuurvaste steen niet voor functies met magnetron en/of functies met stoom of Smart Steam.

Deze gebruiksaanwijzing

- Deze handleiding voor gebruik is een integraal onderdeel van het accessoire en moet gedurende de gehele levensduur van het accessoire intact en binnen handbereik van de gebruiker bewaard worden.
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het accessoire gebruikt.

Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen ten gevolge van:

- een ander gebruik van het accessoire dan het bedoelde gebruik;
- het niet in acht nemen van de voorschriften van de gebruiksaanwijzing;
- knoeien aan het accessoire.

Verwerking



In overeenstemming met de Europese richtlijn AEEA (2012/19/EU) moet dit accessoire aan het einde van de levensduur gescheiden van het andere vuil verwijderd worden.

Dit accessoire bevat geen stoffen in hoeveelheden die gevaarlijk worden geacht voor de gezondheid en het milieu, in overeenstemming met de huidige Europese richtlijnen.

Het accessoire is verpakt in milieuvriendelijke en recyclebare materialen.

- Breng het verpakkingsmateriaal naar de betreffende centra voor afvalverwerking.



**Plastic verpakking
Gevaar voor verstikking**

- Laat de verpakking, of delen ervan, niet onbewaakt achter.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken van de verpakking.

Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor:



Waarschuwing/Let op



Informatie/Suggestie

BESCHRIJVING

Vuurvaste steen

Ideaal accessoire voor het bakken van deegproducten (pizza, brood, focaccia...). Kan

ook gebruikt worden voor delicate deegproducten zoals koekjes.

GEBRUIK

Voorbereiding

- Verwijder eventuele etiketten van het accessoire.
- Was de vuurvaste steen met warm water en een niet-schurende spons.
- Laat de vuurvaste steen volledig opdrogen voordat u deze gebruikt voor bereidingen.


Plaatsing van de vuurvaste steen

Bij ovens met een bodem met ronde profielen



Op de bodem van de ovenruimte zijn enkele profielen aanwezig; het grootste profiel dient als referentie voor de plek waar de vuurvaste steen ongeveer moet worden geplaatst.


1. Open de deur.
2. Leg de vuurvaste steen op de bodem van de ovenruimte.

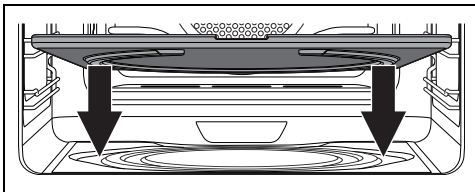


3. Sluit de deur.

Bij ovens met een gladde bodem

1. Open de deur.
2. Plaats het rooster op de eerste steunhoogte van onderen.

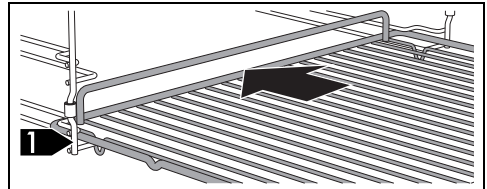

3. Leg de vuurvaste steen op het rooster.

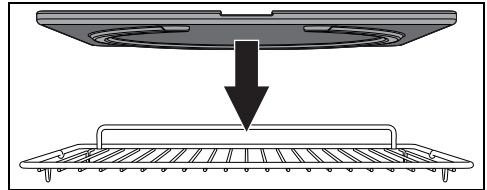

4. Sluit de deur.

Bereiding met de vuurvaste steen



Wanneer u de pizza op smaak wil brengen met olie, wordt aangeraden om dit te doen nadat de pizza uit de oven is gehaald omdat eventuele olievlekken het esthetische uiterlijk en de functionaliteit van de vuurvaste steen kunnen schaden.



Voor uitgebreide recepten voor verschillende categorieën gerechten en voor meer informatie en tips bij de bereiding, adviseren wij u om de speciale pagina op onze site www.smeg.com te bezoeken. Scan hiervoor de QR-code op het losse blad bij het product.

- Haal voor gebruik eventuele accessoires die niet noodzakelijk zijn voor de bereiding uit de oven.



Volg altijd de instructies in de handleiding bij het apparaat







De bereidingstijden zijn slechts indicatief, omdat ze kunnen variëren afhankelijk van het type van product en persoonlijke smaak.

Voor producten met STONE-functie

- Selecteer de functie STONE (volg de instructies in de handleiding van het apparaat).

Voor producten zonder STONE-functie

1. Verwarm de oven voor met de functie  in de oven.
 of  / , met de vuurvaste steen
2. Stel de thermostaat in op de maximale temperatuur.
3. Plaats het gerecht in de oven wanneer het controlelampje van de thermostaat uit gaat.
4. Bak het gerecht ongeveer 3-4 minuten.
5. Verwijder de pizza (piadina's, broodjes...) uit de oven.

REINIGING EN ONDERHOUD

Algemene reinigingsadviezen

- Reinigen met warm water en een niet-schurende spons.
- Niet wassen in een afwasmachine.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Laat de vuurvaste steen volledig opdrogen (circa 1 uur) alvorens deze weer te gebruiken.



Het is mogelijk dat de vuurvaste steen na meerdere keren gebruik bruin kleurt. Dit is normaal en is niet van invloed op de werking.

