

OSTRZEŻENIA	35	UŻYTKOWANIE	36
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	35	Czynności wstępne	36
Instrukcja obsługi	35	Ustawianie kamienia do pieczenia	36
Odpowiedzialność producenta	35	Pieczenie z wykorzystaniem kamienia do pieczenia	37
Utylizacja	35	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	37
Jak czytać instrukcje obsługi	36	Ogólne zalecenia dotyczące czyszczenia	37
OPIS	36		
Kamień do pieczenia	36		

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia. Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie www.smeg.com.

OSTRZEŻENIA

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Kamień do pieczenia pozostaje ciepły przez wiele minut po ukończeniu pieczenia. Zachować należy środki ostrożności przy przemieszczaniu jej.
- Poczekać na ochłodzenie się kamienia do pieczenia przed rozpoczęciem czyszczenia go.
- Kamienia do pieczenia nie należy używać w inny sposób, niż opisano. Nie stosować go na przykład na gazowych lub vitroceramicznych płytach kuchennych bądź w piekarnikach nieposiadających tego typu opcji.
- Kamienia do pieczenia nie należy używać z piekarnikami gazowymi.
- Kamienia do pieczenia nie należy używać w przypadku funkcji wykorzystujących mikrofalę i/lub funkcji wykorzystujących parę lub wspomaganie parą.

Instrukcja obsługi

- Niniejsza instrukcja stanowi integralną część akcesorium i powinna być przechowywana w całości oraz w zasięgu użytkownika przez cały okres eksploatacji akcesorium.
- Przed użyciem akcesorium należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Odpowiedzialność producenta

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w wyniku:

- użycia akcesorium w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
- nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi;
- naruszenie akcesorium.

Utylizacja



Niniejsze akcesorium jest zgodne z dyrektywą europejską WEEE (2012/19/UE), dlatego po zakończeniu jego eksploatacji nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami.

Aksesorium nie zawiera substancji w ilości niebezpiecznej dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.

Opakowanie akcesorium zostało wykonane z materiałów, które nie zanieczyszczają środowiska i nadają się do recyklingu.

- Materiały z opakowania należy oddać do odpowiednich punktów selektywnej zbiórki odpadów.



Opakowania z tworzyw sztucznych Niebezpieczeństwo uduszenia się

- Nie pozostawiać opakowania i jego elementów bez nadzoru.
- Dzieci nie powinny bawić się plastikowymi torbkami z opakowania.

Jak czytać instrukcje obsługi

W instrukcji zastosowano następujące symbole ułatwiające czytanie:



Ostrzeżenie/Uwaga



Informacja/Wskazówka

OPIS

Kamień do pieczenia

Akcesorium idealne do pieczenia wypieków typu pizza, chleb, focaccia, ale można z niego

korzystać również do przygotowywania potraw bardziej delikatnych, takich jak ciasteczka.

UŻYTKOWANIE

Czynności wstępne

- Usunąć ewentualne etykiety i folie zabezpieczające akcesorium.
- Kamień do pieczenia należy myć ciepłą wodą i nieściernymi gąbkami.
- Kamień do pieczenia należy dokładnie opłukać przed użyciem go do pieczenia.


Ustawianie kamienia do pieczenia

W przypadku piekarników mających dno z okrągłymi przetłoczeniami



Na dnie komory piekarnika znajduje się kilka przetłoczeń, z których to najszersze może posłużyć jako punkt odniesienia do optymalnego ustawienia kamienia do pieczenia.


1. Otworzyć drzwiczki.
2. Położyć kamień do pieczenia na dnie komory pieczenia.

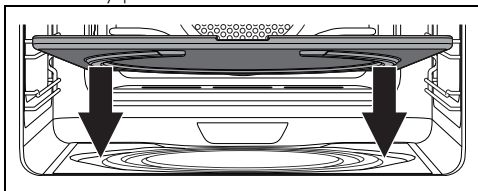


3. Zamknąć drzwiczki.

W przypadku piekarników mających dno gładkie

1. Otworzyć drzwiczki.
2. Włożyć ruszt na pierwszy poziom komory pieczenia począwszy od dołu.

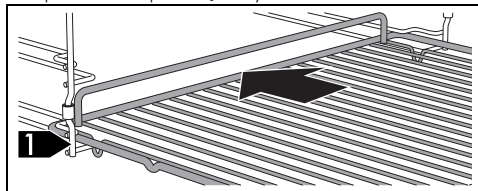

3. Położyć kamień do pieczenia na ruszcie.

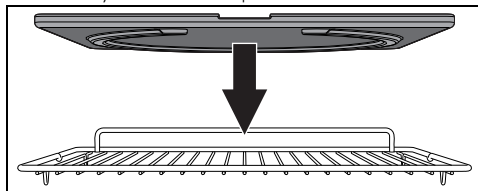

4. Zamknąć drzwiczki.

Pieczenie z wykorzystaniem kamienia do pieczenia



W razie zamiaru poprawienia pizzy oliwą najlepiej zrobić to po wyjęciu jej z piekarnika, aby uniknąć ewentualnych plam, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na wygląd i funkcjonalność kamienia do pieczenia.



Aby zapoznać się z przepisami przygotowanymi z myślą o różnych kategoriach potraw i uzyskać więcej przydatnych wskazówek na temat gotowania, wejdź na dedykowaną stronę witryny www.smeg.com. Wystarczy zeskanować kod QR na ulotce dołączonej do produktu.

- Przed użyciem należy usunąć z komory pieczenia ewentualne akcesoria, które nie są niezbędne podczas pieczenia, które zamierza się wykonać.



Postępować zawsze zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w podręczniku urządzenia.







Podany czas pieczenia jest orientacyjny, ponieważ może być różny w zależności od stosowanego produktu i indywidualnych gustów.

W przypadku produktów z funkcją STONE

- Wybrać funkcję STONE (postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w podręczniku urządzenia).

W przypadku produktów bez funkcji STONE

1. Rozgrzać piekarnik z umieszczonym w nim kamieniem do pieczenia, korzystając z funkcji  /  lub  / .
2. Ustawić termostat na maksymalną możliwą temperaturę.
3. Po zgaśnięciu lampki termostatu włożyć ciasto.
4. Piec przez około 3-4 minuty.
5. Po ukończeniu pieczenia wyjąć pizzę (placki, bułki...) z komory pieczenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ogólne zalecenia dotyczące czyszczenia

- Użyć ciepłej wody i nieściernej gąbki.
- Nie myć w zmywarce.
- Nie stosować agresywnych detergentów.
- Przed ponownym użyciem kamienia do pieczenia należy poczekać, aż będzie on całkowicie suchy (około 1 godziny).



Po kilku użyciach kamień do pieczenia może stać się ciemniejszy, co nie wpływa w żaden sposób na jego działanie.

