

Spis treści

1 Instrukcje	164
1.1 Ogólne zalecenia na temat bezpieczeństwa	164
1.2 Instrukcje dotyczące korzystania z mikrofal	165
1.3 Zmniejszenie ryzyka obrażeń ciała osób Instalacja uziemiająca	167
1.4 Odpowiedzialność producenta	167
1.5 Przeznaczenie urządzenia	168
1.6 Tabliczka znamionowa	168
1.7 Utylizacja	168
1.8 Niniejsza instrukcja obsługi	169
1.9 Jak czytać instrukcję obsługi	169
2 Opis	170
2.1 Nazwy części kuchenki i akcesoriów	170
2.2 Dane techniczne	170
3 Użytkowanie	171
3.1 Instalacja talerza obrotowego	171
3.2 Naczynia	171
3.3 Materiały, które można stosować w kuchence mikrofalowej	172
3.4 Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej	173
3.5 Instrukcja obsługi	173
4 Czyszczenie i konserwacja	179
4.1 Instrukcje	179
5 Instalacja	180

Zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, która zawiera wszystkie wskazówki dotyczące zachowania estetyki i funkcjonalności urządzenia.

Więcej informacji o produkcie: www.smeg.com



1 Instrukcje

WAŻNE ZALECENIA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ZAPOZNAĆ SIĘ UWAGNIE I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

1.1 Ogólne zalecenia na temat bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń ciała

- **OSTRZEŻENIE:** W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelki drzwiczek, nie wolno używać kuchenki do momentu jej naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
- **OSTRZEŻENIE:** Wykonywanie wszelkich napraw lub czynności serwisowych obejmujących zdjęcie obudowy zabezpieczającej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby inne niż wykwalifikowany personel jest niebezpieczne.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy podgrzewać płynów ani żywności w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to ich wybuchem.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas użytkowania urządzenia i jego dostępne części bardzo się nagzewają.
- Nigdy nie dotykać elementów grzejnych podczas użytkowania.
- Trzymać dzieci poniżej ósmego roku życia w bezpiecznej odległości, jeżeli nie znajdują się one pod stałym nadzorem.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej lub bez doświadczenia w obsłudze urządzeń elektrycznych, o ile są one nadzorowane lub poinstruowane przez dorosłych, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci nie mogą nigdy bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie może być nigdy czyszczone przez dzieci bez nadzoru.
- Wyłączyć urządzenie natychmiast po użyciu.
- W przypadku wydostawania się dymu należy wyłączyć lub odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić drzwiczki zamknięte, aby zdusić ewentualne płomienie.
- Nigdy nie podejmować prób gaszenia płomieni lub ognia wodą.
- Zlecić wykwalifikowanemu personelowi przeprowadzenie instalacji i interwencji pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi normami.
- Nie modyfikować tego urządzenia.
- Nie wprowadzać spiczastych metalowych przedmiotów (sztućców ani przyborów



kuchennych) do otworów w urządzeniu.

- Nie podejmować prób naprawy urządzenia samodzielnie lub bez interwencji wykwalifikowanego technika.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy natychmiast skontaktować się z działem wsparcia technicznego, który dokona jego wymiany.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia

- Nie używać ściernych ani żrących detergentów na częściach szklanych (np. produkty w proszku, odpłamiacze i metalowe gąbki).
- Użyć drewnianych lub plastikowych przyborów.
- Nie używać strumienia pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie zatykać otworów wentylacyjnych i szczelin odprowadzających ciepło.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas operacji gotowania potraw, z których może wydzielać się tłuszcz lub olej.
- Pod żadnym pozorem nie używać urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.
- Nie układać żadnych ciężarów ani nie siadać na otwartych drzwiach urządzenia.
- Uważać, aby żadne przedmioty nie utknęły w drzwiach.

1.2 Instrukcje dotyczące korzystania z mikrofal

- Sprawdzić urządzenie wizualnie podczas gotowania potraw w plastikowych lub papierowych pojemnikach.
- Kuchenki mikrofalowej należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw do spożycia. Inne rodzaje zastosowań są surowo zabronione (np. suszenie odzieży, podgrzewanie kapci, gąbek, mokrych ściereczek itp., odwadnianie żywności), ponieważ mogą one prowadzić do ryzyka obrażeń lub pożaru.
- Urządzenie należy stale czyścić i usuwać wszelkie pozostałości jedzenia.
- Nie używać kuchenki mikrofalowej do suszenia żywności.
- Nie używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania olejów ani do smażenia.
- Nie używać urządzenia do podgrzewania żywności ani napojów zawierających alkohol.
- Żywności dla niemowląt nie należy podgrzewać w szczelnych pojemnikach. Zdjąć pokrywkę lub smoczek (w przypadku butelek dla niemowląt). Zawsze sprawdzać



Instrukcje

temperaturę produktu po zakończeniu podgrzewania, nie powinna być ona zbyt wysoka. Aby uzyskać równomierną temperaturę i uniknąć poparzenia, zawartość należy zamieszać lub wstrząsnąć.

- Nie podgrzewać jajek w skorupkach ani całych jajek na twardo; mogą eksplodować nawet po zakończeniu procesu podgrzewania.
- Przed gotowaniem potraw z twardą skórką (np. ziemniaki, jabłka itp.) należy nakłuć skórę.
- Nie podgrzewać żywności zawartej w opakowaniach z żywnością.
- Nie używać funkcji mikrofali, gdy kuchenka jest pusta.
- Używać naczyń i przyborów kuchennych odpowiednich do użytku w kuchenke mikrofalowej.
- Nie używać pojemników aluminiowych do gotowania potraw.
- Nie używać naczyń z metalowymi dekoracjami (pozlaczanych lub srebrnych).
- Urządzenie działa w paśmie ISM 2,4GHz.
- Zgodnie z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, urządzenie

należy do grupy 2 i klasy B (EN 55011).

Instrukcje użytkowania urządzeń stacjonarnych i urządzeń do zabudowy, które są używane na wysokości 900 mm nad podłogą lub powyżej oraz które posiadają odłączany talerz obrotowy określają, że podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie przemieścić talerza obrotowego. Nie dotyczy to urządzeń z poziomymi drzwiczkami na zawiasach.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Zaleca się jednak, aby osoby noszące rozrusznik serca zachowywały minimalną odległość 20-30 cm pomiędzy działającą kuchenką mikrofalową a rozrusznikiem. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z producentem rozrusznika serca.



1.3 Zmniejszenie ryzyka obrażeń ciała osób Instalacja uziemiająca



Napięcie

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontować tego urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
- Niewłaściwe użycie instalacji uziemiającej może prowadzić do porażenia prądem.
- Nie podłączać wtyczki do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i uziemione.
- Urządzenie należy uziemić. W przypadku zwarcia obwodu elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem poprzez zapewnienie przewodu odprowadzającego dla prądu.
- W przypadku niezrozumienia instrukcji dotyczących uziemienia lub wątpliwości, czy urządzenie zostało odpowiednio uziemione należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
- W przypadku konieczności zastosowania przedłużacza należy stosować wyłącznie przedłużacz 3-żyłowy.

2. W przypadku stosowania długiego przewodu lub przedłużacza:

- Parametry elektryczne dostępnego na rynku przedłużacza powinny być przynajmniej tak samo wysokie jak parametry elektryczne urządzenia.
- Przedłużacz powinien zawierać przewód 3-żyłowy.
- Długi przewód należy ułożyć w taki sposób, aby nie zwisał poza blat lub stół, gdzie może zostać pociągnięty przez dzieci lub w który można się niechcący zaplątać.

1.4 Odpowiedzialność producenta

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia osób lub uszkodzenia mienia spowodowane przez:

- Użycie urządzenia odmienne od przewidzianego;
- Nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji obsługi;
- Manipulowanie przy jakiegokolwiek części urządzenia;
- Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych.

1. Urządzenie wyposażone jest w krótki przewód zasilający w celu uniknięcia ryzyka zaplątania lub potknięcia się o długi przewód.



Instrukcje

1.5 Przeznaczenie urządzenia

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do gotowania potraw w warunkach domowych. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe. Nie można go używać:
 - w kuchniach dla pracowników, sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
 - w gospodarstwach/obiektach agroturystycznych.
 - przez gości w hotelach, motelach i obiektach oferujących usługi hotelarskie.
 - w obiektach typu bed and breakfast.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do działania z zewnętrznymi minutnikami lub z systemami zdalnego sterowania.

1.6 Tabliczka znamionowa

- Tabliczka znamionowa zawiera dane techniczne, numer seryjny i markę urządzenia. Pod żadnym pozorem nie usuwać tabliczki znamionowej.

1.7 Utylizacja



Niniejsze urządzenie należy utylizować oddzielnie w stosunku do innych odpadów (Dyrektywy 2002/95/WE, 2002/96/WE, 2003/108/WE). Urządzenie nie zawiera substancji w ilościach wystarczających do uznania ich za niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.



Napięcie Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Odłączyć główne zasilanie.
- Odłączyć kabel zasilający od układu elektrycznego.

W celu utylizacji urządzenia:

- Przeciąć kabel zasilający i usunąć go wraz z wtyczką (jeżeli jest obecna).
- Dostarczyć urządzenie do odpowiedniego centrum recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócić je sprzedawcy detalicznemu przy zakupie równoważnego produktu, w stosunku jeden do jednego.

Nasze urządzenia są pakowane w materiały nie zanieczyszczające środowiska i nadające się do recyklingu.

- Dostarczyć materiały opakowaniowe do odpowiedniego centrum recyklingu.



Plastikowe opakowanie Niebezpieczeństwo uduszenia

- Nie pozostawiać opakowania ani żadnej jego części bez nadzoru.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się plastikowymi torebkami opakowaniowymi.



1.8 Niniejsza instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i dlatego musi być przechowywana w całości i dostępna dla użytkownika przez cały okres użytkowania urządzenia.

- Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

1.9 Jak czytać instrukcję obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące konwencje czytania:

Instrukcje



Ogólne informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i ostatecznej utylizacji.

Opis



Opis urządzenia i jego akcesoriów.

Użytkowanie



Informacje dotyczące użytkowania urządzenia i jego akcesoriów, porady dotyczące gotowania.

Czyszczenie i konserwacja



Informacje dotyczące prawidłowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Instalacja



Informacje dla wykwalifikowanego technika: Instalacja, obsługa i przegląd.



Instrukcje bezpieczeństwa



Informacja



Porada


1. Użyć sekwencji instrukcji.

- Instrukcja jednorazowego użytku.



2 Opis

2.1 Nazwy części kuchenki i akcesoriów

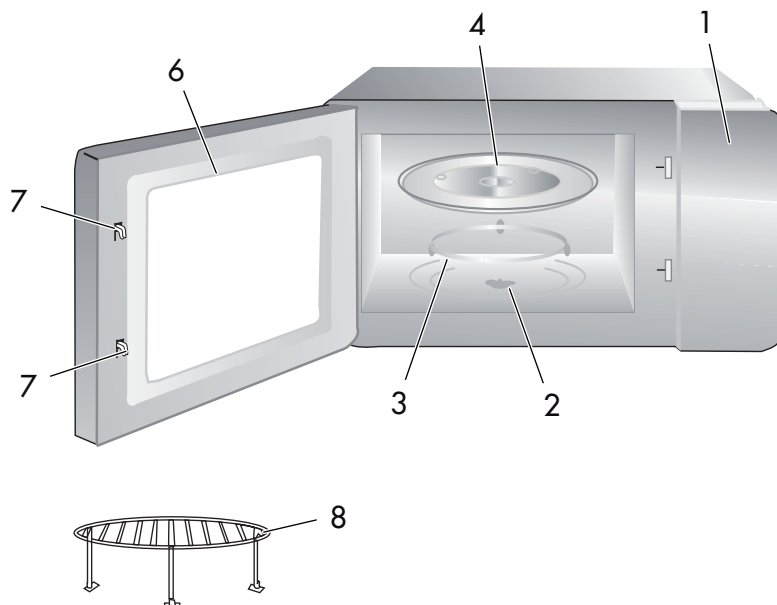

- 1 Panel sterowania
- 2 Walek talerza obrotowego
- 3 Zespół pierścienia talerza obrotowego
- 4 Szklany talerz
- 5 Okienko obserwacyjne
- 6 Zespół drzwiczek
- 7 System blokady bezpieczeństwa
- 8 Ruszt do grillowania (tylko w serii z grillem)

2.2 Dane techniczne

Model:	FMI125S - FMI125N
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofała):	1450 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofalowa):	900 W
Znamionowa moc wejściowa (grill):	1000 W




3 Użytkowanie

Wyjąć kuchenkę i wszystkie pozostałe akcesoria z opakowania oraz wnętrza kuchenki.

Kuchenka dostarczana jest z następującymi akcesoriami:

- Szklany talerz
- Zespół pierścienia talerza obrotowego
- Instrukcja obsługi.

3.1 Instalacja talerza obrotowego

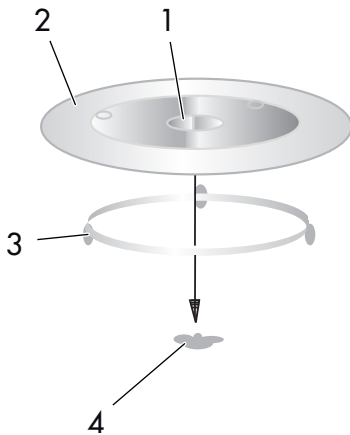

1. Piasta (spód)
2. Szklany talerz
3. Walek talerza obrotowego
4. Zespół pierścienia talerza obrotowego

- Nigdy nie ustawiać szklanego talerza do góry nogami. Nigdy nie należy blokować ruchów szklanego talerza.
- Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanego talerza, jak i zespołu pierścienia talerza obrotowego.
- Podczas gotowania wszelką żywność

oraz pojemniki spożywcze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.

- W przypadku pęknięcia lub stłuczenia talerza szklanego lub zespołu pierścienia talerza obrotowego należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

3.2 Naczynia



Uwaga

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

wykonywanie wszelkich napraw lub czynności serwisowych obejmujących zdjęcie obudowy zabezpieczającej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby inne niż wykwalifikowany personel jest niebezpieczne.

Patrz instrukcje na „Materiały, które można stosować w kuchenie mikrofalowej”. Użycie niektórych niemetalowych naczyń w kuchenie mikrofalowej może być niebezpieczne. W razie wątpliwości można wykonać test naczynia, przeprowadzając poniższą procedurę.

Test naczynia:

1. Napełnić pojemnik nadający się do użytku w kuchenkach mikrofalowych 1 szklanką zimnej wody (250 ml) i ustawić obok testowanego naczynia.
2. Włączyć urządzenie na maksymalną moc na 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknąć naczynia. Jeżeli puste naczynie jest ciepłe, nie należy stosować go w mikrofalówce.
4. Nie gotować dłużej niż jedną minutę.



Użytkowanie

3.3 Materiały, które można stosować w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Formy do zapiekania	Postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Dno formy do zapiekania powinno mieć wysokość co najmniej 5 mm nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użycie może spowodować pęknięcie talerza.
Zastawa obiadowa	Tylko nadający się do zastosowania w kuchence mikrofalowej. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używać pękniętych ani wyszczerbionych naczyń.
Szklane stoiki	Zawsze należy usunąć zakrętkę. Stosować wyłącznie do podgrzewania żywności, do momentu ogrzania. Większość szklanych stoików nie jest odporna na wysoką temperaturę, co grozi ich pęknięciem.
Szklane naczynia	Wyłącznie żaroodporne naczynia do zastosowania w piekarniku. Upewnić się, że nie ma metalowego wykończenia. Nie używać pękniętych ani wyszczerbionych naczyń.
Torby do gotowania w piekarniku	Postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Nie zamykać metalowym klipsem. Wykonać otwory umożliwiające odprowadzenie pary.
Talerze i kubki papierowe	Stosować wyłącznie do krótkiego gotowania/podgrzewania. Podczas gotowania nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru.
Ręczniki papierowe	Stosować podczas podgrzewania do przykrycia jedzenia w celu pochłaniania tłuszczu. Stosować pod nadzorem wyłącznie do krótkiego gotowania.
Pergamin	Stosować jako przykrycie zapobiegające rozpryskiwaniu lub owijania podczas gotowania na parze.
Plastik	Tylko nadający się do zastosowania w kuchence mikrofalowej. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Powinien być oznaczony informacją „Można stosować w kuchence mikrofalowej”. Niektóre plastikowe naczynia miękną wraz z ogrzewaniem się znajdującego się w nich jedzenia. „Torebki do gotowania” i szczelnie zamknięte torebki plastikowe należy rozszczelnić, naktłuć lub zapewnić wentylację, zgodnie z informacją na opakowaniu.
Plastikowa folia spożywcza	Tylko nadający się do zastosowania w kuchence mikrofalowej. Stosować do przykrywania jedzenia podczas gotowania, w celu zachowania wilgoci. Nie dopuszczać do kontaktu folii z jedzeniem.
Termometry	Tylko nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej (termometry do mięs i cukiernicze).
Papier woskowany	Stosować jako przykrycie zapobiegające rozpryskiwaniu lub w celu zachowania wilgoci.



3.4 Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Aluminiowe tacki	Mogą spowodować wyładowania łukowe. Przełożyć jedzenie do naczynia nadającego się do zastosowania w kuchence mikrofalowej.
Pudełka spożywcze z metalowymi uchwytyami	Mogą spowodować wyładowania łukowe. Przełożyć jedzenie do naczynia nadającego się do zastosowania w kuchence mikrofalowej.
Metalowe lub wykończone metalem naczynia	Metal ostania żywność przed promieniowaniem mikrofalowym. Metalowe wykończenia mogą spowodować wyładowania łukowe.
Metalowe klipsy zwijane	Mogą spowodować wyładowania łukowe i pożar kuchenki.
Papierowe torby	Może spowodować pożar w kuchence.
Pianka z tworzywa sztucznego	W wyniku działania wysokich temperatur pianka z tworzywa sztucznego topi się i powoduje skażenie znajdującego się wewnątrz płynu.
Drewno	Podczas zastosowania w kuchence mikrofalowej drewno wysycha, co grozi jego rozłamaniem lub pęknięciem

3.5 Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa wykorzystuje nowoczesny sterownik elektroniczny do regulacji parametrów gotowania pozwalający idealnie dopasować je do danych potrzeb.

Ustawienie zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa jest zasilana, na wyświetlaczu pojawi się „WELCOME”, brzęczyk wyda pojedynczy sygnał. Jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, na wyświetlaczu pojawi się „00:00”.

1. Nacisnąć **Kitchen Timer/Clock** dwukrotnie, na ekranie pojawi się „00:00”, a cyfry godzin będą migać.

2. Nacisnąć „+” lub „-”, aby ustawić godzinę, ustawiona liczba powinna mieścić się w zakresie 0--23.
3. Nacisnąć **Kitchen Timer/Clock** lub **Start/+30Sec./Confirm** aby potwierdzić, cyfry minut będą migać.
4. Nacisnąć „+” lub „-”, aby ustawić minuty, ustawiona liczba powinna mieścić się w zakresie 0--59.
5. Nacisnąć **Kitchen Timer/Clock** lub **Start/+30Sec./Confirm** aby zakończyć ustawianie zegara. symbol „:” zacznie migać. Wyświetlony zostanie aktualny czas.



1) Jeżeli zegar nie jest ustawiony, po włączeniu zasilania nie będzie działać.



Użytkowanie

Gotowanie w kuchenie mikrofalowej

1. Nacisnąć raz przycisk **Microwave** , a na wyświetlaczu pojawi się „P100”.
2. Nacisnąć **Microwave** kilkakrotnie, aby wybrać moc kuchenki mikrofalowej. „P100”, „P80”, „P50”, „P30” lub „P10” będą wyświetlane w kolejności.
3. Nacisnąć „-” lub „+”, aby dostosować czas gotowania. (Maksymalny czas gotowania to 95 minut).
4. Nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm** , aby rozpocząć gotowanie.



Wielkości skokowe regulacji czasu przełącznika programatora są następujące:

- 0-1 min: 5 sekund
- 1-5 min: 10 sekund
- 5-10 min: 30 sekund
- 10-30 min: 1 minuta
- 30-95 min: 5 minut

Wykres mocy kuchenki mikrofalowej

Numer porządkowy	Wskazanie	Moc mikrofal
1	P100	Wysoka
2	P80	Śred. Wysoka
3	P50	Śred.
4	P30	Śred. Niska
5	P10	Niska

Grill lub Combi. Gotowanie

1. Nacisnąć raz **Grill/Combi**, na ekranie pojawi się „G”, następnie nacisnąć **Grill/Combi** kilkakrotnie, aby wybrać żądaną moc, a na wyświetlaczu pojawi się „G”, „C-1” lub „C-2”.
2. Nacisnąć „+” lub „-”, aby ustawić czas gotowania. (Maksymalny czas gotowania to 95 minut).
3. Nacisnąć ponownie **Start/+30Sec./Confirm** , aby rozpocząć gotowanie.

Przykład: W przypadku zamiaru wykorzystania mocy mikrofal 55% i mocy grilla 45% (C-1) do gotowania przez 10 minut, możliwa jest obsługa kuchenki w następujący sposób.

1. Nacisnąć raz **Grill/Combi** , na ekranie pojawi się „G”.
2. Kontynuować naciskanie **Grill/Combi** aż na ekranie pojawi się „C-1”.
3. Nacisnąć „+” lub „-”, aby ustawić czas gotowania, aż kuchenka wyświetli „10:00”.
4. Nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm** , aby rozpocząć gotowanie.



Jeżeli minie połowa czasu grillowania, kuchenka wyda dwukrotnie dźwięk i jest to zjawisko normalne. W celu uzyskania lepszego efektu grillowania potraw, należy je odwrócić, zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm** , aby kontynuować gotowanie. W przypadku braku działania kuchenka będzie kontynuować gotowanie.



Instrukcja kombinowanej mocy:

Program	Wskazanie	Moc kuchenki mikrofalowej	Moc grilla
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Rozmrażanie na podstawie wagi

1. Nacisnąć raz **Weight Defrost**, a na ekranie pojawi się „100”.
2. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać wagę żywności od 100 do 2000 g.
3. Nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm**, aby rozpocząć rozmrażanie.



Jeżeli minie połowa czasu rozmrażania, kuchenka wyda dwukrotny dźwięk i jest to zjawisko normalne. W celu uzyskania lepszego efektu rozmrażania, należy odwrócić potrawę, zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm**, aby kontynuować gotowanie. W przypadku braku działania kuchenka będzie kontynuować gotowanie.

Rozmrażanie na podstawie czasu

1. Nacisnąć raz **Time Defrost**, na ekranie pojawi się „00:00”.
2. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać czas gotowania. Maksymalny czas to 95 minut
3. Nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm**, aby rozpocząć rozmrażanie.

Gotowanie wieloetapowe

Możliwe jest ustawienie maksymalnie 2 etapów. Jeżeli jednym z etapów jest rozmrażanie, powinno ono zostać ustawione jako pierwszy etap automatycznie. Po zakończeniu każdego z etapów i przed przejściem do kolejnego za każdym razem rozlegnie się jednokrotny sygnał brzęczyka.



Funkcji automatycznego menu i szybkiego gotowania nie można ustawić jako jednego z etapów gotowania wieloetapowego.

Przykład: jeśli chce się rozmrozić potrawę przez 5 minut, a następnie gotować ją na mocy 80% przez 7 minut. Należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć raz **Time Defrost**, na ekranie pojawi się „00:00”.
2. Nacisnąć „+” lub „-”, aby ustawić czas rozmrażania wynoszący 5 minut.
3. Nacisnąć raz **Microwave**, na ekranie pojawi się „P100”.
4. Nacisnąć **Microwave** kilkakrotnie, aby wybrać moc kuchenki, aż pojawi się „P80”.
5. Nacisnąć „+” lub „-”, aby ustawić czas gotowania wynoszący 7 minut.
6. Nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm**, aby rozpocząć gotowanie.



Użytkowanie

Minutnik kuchenny

1. Nacisnąć raz **Kitchen Timer/Clock** , na ekranie pojawi się „KT 00:00”.
2. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wprowadzić właściwy czas. (Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.)
3. Nacisnąć **Kitchen Timer/Clock** lub **Start/+30Sec./Confirm** , aby potwierdzić ustawienie.
4. Po upływie czasu na minutniku kuchennym brzęczyk zadzwoni 5 razy. Jeżeli zegar został ustawiony (system 24-godzinny), na ekranie pojawi się aktualna godzina.



Czas kuchenny różni się od systemu 24-godzinnego. Minutnik kuchenny to minutnik.

Automatyczny wybór menu

1. W stanie oczekiwania, nacisnąć kilkakrotnie „+”, aby wybrać menu.
2. Nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm** , aby potwierdzić wybrane menu.
3. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać wagę potrawy.
4. Nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm** , aby rozpocząć gotowanie.

Procedura automatycznego menu:

Menu	Waga	Moc
PIZZA	200g	C2
	400 g	
MIĘSO	250 g	100%(Mik.)
	350 g	
	450 g	
WARZYWA	200g	100%(Mik.)
	300 g	
	400 g	
MAKARON	50 g (z 450 ml zimnej wody)	80%(Mik.)
	100 g (z 800 ml zimnej wody)	
ZIEMNIAKI	200g	100%(Mik.)
	400 g	
	600 g	
RYBY	250 g	80%(Mik.)
	350 g	
	450 g	
NAPoje	1 szklanka (120 ml)	100%(Mik.)
	2 szklanka (240 ml)	
	3 szklanka (360 ml)	
PRAŻONA KUKURYDZA	50 g	80%(Mik.)
	100 g	



Szybkie gotowanie

1. W trybie oczekiwania nacisnąć przycisk **Start/+30Sec./Confirm** , aby gotować z mocą 100% przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego przycisku powoduje wydłużenie czasu o 30 sekund. Maksymalny czas gotowania to 95 minut.
2. Podczas gotowania mikrofalowego, grillowania, gotowania kombinowanego i rozmrażania na podstawie czasu, nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm** , aby wydłużyć czas gotowania.
3. W stanach automatycznego menu i rozmrażania na podstawie wagi, czas gotowania poprzez naciśnięcie **Start/+30Sec./Confirm** .
4. W stanie oczekiwania, nacisnąć „-”, aby wybrać czas gotowania. Po ustawieniu czasu gotowania, nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm** , aby rozpocząć gotowanie w kuchenie mikrofalowej z mocą 100%.

Funkcja blokady przed dziećmi

1. Blokowanie: W stanie oczekiwania, nacisnąć **Stop/Clear** przez 3 sekundy, aby wejść w stan blokady przed dziećmi, a aktualny czas zostanie wyświetlony, jeśli został ustawiony, w przeciwnym razie na ekranie pojawi się **---**.
2. Usuwanie blokady: W stanie zablokowanym, nacisnąć **Stop/Clear** przez 3 sekundy, blokada zostanie zwolniona.

Funkcja sprawdzania

1. W stanach gotowania mikrofalowego lub grilla i kombinowanego. Nacisnąć **Microwave** lub **Grill/Combi**, aktualna moc będzie wyświetlana przez 3 sekundy.
2. Jeśli zegar został ustawiony, podczas stanu gotowania nacisnąć **Kitchen Timer/Clock** aby sprawdzić aktualny czas. Będzie on wyświetlany przez 3 sekundy.

Specyfikacja

1. Jeśli drzwi zostaną otwarte w trakcie gotowania należy je zamknąć, a następnie nacisnąć **Start/+30Sec./Confirm** , aby kontynuować gotowanie.
2. Po ustawieniu programu gotowania, **Start/+30Sec./Confirm** nie zostanie wciśnięty w ciągu 5 minut. Wyświetlany będzie aktualny czas; ustawienie zostanie skasowane.
3. Po skutecznym naciśnięciu przycisku brzączyk wyda pojedynczy sygnał, niewłaściwe naciśnięcie pozostanie bez odpowiedzi.

Otworzyć drzwiczki kuchenki

Nacisnąć przycisk **Auto**  , drzwiczki kuchenki zostaną otwarte. Jeżeli przycisk nie działa, otworzyć drzwiczki przysawką. Zapoznać się z poniższymi rysunkami.



Użytkowanie

Rozwiązywanie problemów

Normalne zjawisko

Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizora	Odbiornik radiowy lub telewizyjny może być zakłócany przez pracującą kuchenkę mikrofalową. Są to zakłócenia podobne do tych występujących w przypadku drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak miksery, odkurzacze czy wentylatory elektryczne. Jest to normalne zjawisko
Słabe oświetlenie kuchenki	Podczas gotowania mikrofalowego na niskiej mocy oświetlenie kuchenki może być słabe. Jest to normalne zjawisko.
Para osiadająca na drzwiczkach, gorące powietrze ulatniające się z otworów wentylacyjnych	Podczas gotowania z pożywienia może wydostawać się para. Większość tej pary ulatnia się przez otwory wentylacyjne. Niewielka ilość pary może gromadzić się jednak na ciepłych powierzchniach, jak drzwiczki kuchenki. Jest to normalne zjawisko.
Kuchenka uruchomiona przypadkowo bez żywności w środku.	Niedozwolone jest uruchamianie kuchenki bez żywności w środku. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić kuchenki.	(1) Nieodpowiednio włożony do gniazdka przewód zasilający	Odłączyć od gniazdka. Następnie podłączyć ponownie po 10 sekundach
	(2) Przepalenie bezpiecznika lub zadziałanie odłącznika.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować odłącznik (po naprawieniu przez wyspecjalizowany personel naszej firmy)
	(3) Problemy z gniazdkiem	Wykonać test gniazdka z użyciem innego sprzętu elektrycznego.
Kuchenka nie grzeje.	(4) Drzwiczki są niedomknięte	Domknąć drzwiczki.



4 Czyszczenie i konserwacja

4.1 Instrukcje

Upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania.

1. Po użyciu należy wyczyścić wnętrze kuchenki delikatnie zwilżoną ściereczką.
2. Akcesoria należy myć normalnie wodą z płynem do mycia.
3. Zabrudzoną ramę drzwiczek oraz uszczelkę i okoliczne elementy należy czyścić dokładnie zwilżoną ściereczką.
4. Nie stosować agresywnych środków ściernych ani ostrych metalowych czyścików do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki, gdyż mogą porysować jej powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
5. Wskazówki na temat czyszczenia — W celu łatwiejszego wyczyszczenia ścianek wnętrza kuchenki, z którymi może stykać się gotowane jedzenie:
Umieścić w misce połówkę cytryny, dodać 300 ml wody i podgrzewać na mocy 100% przez 10 minut. Wyrzeć umytą kuchenkę miękką, suchą szmatką.



5 Instalacja

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w zabudowie. Nie jest przeznaczona do użytku na blacie ani do użytku wewnątrz szafy.
3. Urządzenie musi być podłączone wyłącznie do specjalnie zainstalowanego i uziemionego gniazdka.
4. Napięcie sieciowe powinno odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
5. Instalację gniazdka i wymianę kabla połączeniowego może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Jeżeli po instalacji wtyczka nie jest już dostępna, po stronie instalacji musi znajdować się urządzenie odłączające wszystkie bieguny z przerwą między stykami wynoszącą co najmniej 3 mm.
6. Należy unikać stosowania przejściówek, listew oraz przedłużaczy. Przeciążenie może grozić pożarem

Połączenie elektryczne

Kuchenka jest wyposażona we wtyczkę i należy ją podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacja gniazdka i wymiana kabla łączącego mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji dostęp do wtyczki nie jest już możliwy, po stronie instalacji musi znajdować się przetłacznik izolujący wszystkie bieguny z przerwą pomiędzy stykami wynoszącą co najmniej 3mm.

A. Zamontowane jednostki

Szafka instalacyjna nie może zawierać tylnego panelu za urządzeniem. Minimalna wysokość montażu: 850 mm.

Otwory wentylacyjne i wloty nie mogą być zakryte.




Wysokie temperatury wewnątrz kuchenki po użyciu

Niebezpieczeństwo poparzenia

- Zewnętrzne powierzchnie urządzenia podczas pracy mogą się nagrzewać.





Wymiary gabarytowe urządzenia (mm)

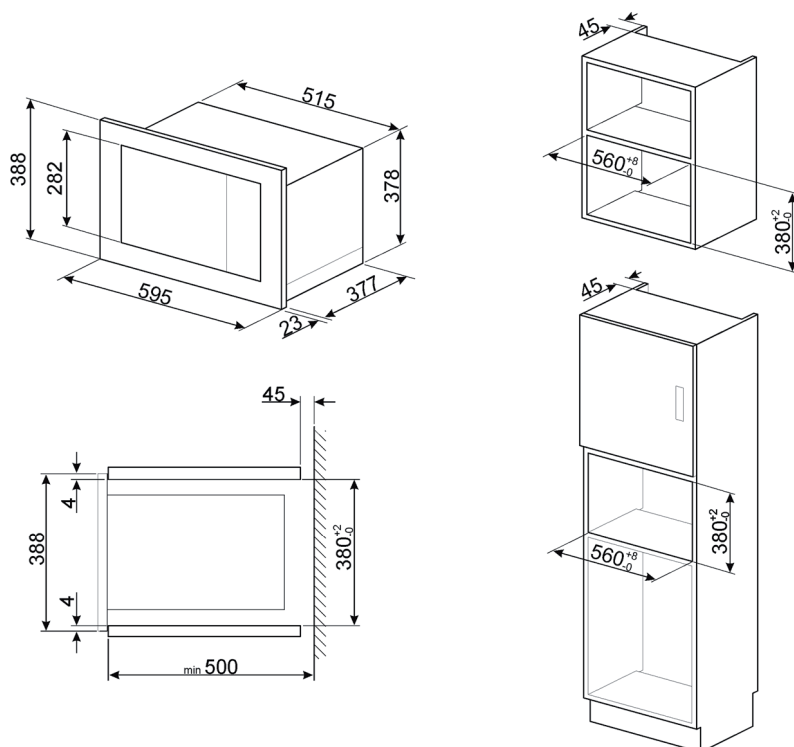

Instalacja kuchenki

1 Śruby

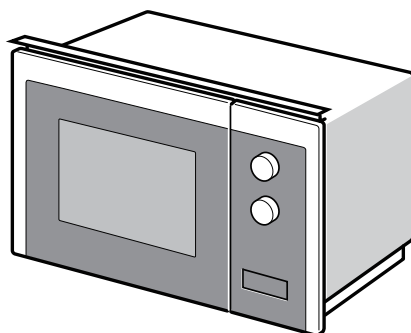



Instalacja



Nie przycinać ani nie załamywać przewodu zasilającego.

