

BEMÆRKNINGER	422	Materialer, som er egnede til mikrobølger	433
Generelle sikkerhedsanvisninger	422	Anvendelse af tilbehøret	434
For dette apparat	428	Digital programmeringsenhed	435
Apparatets formål	428	Første anvendelse	435
Denne brugermanual	428	Gode råd til tilberedningen	442
Producentens ansvar	428	Miniguide for tilbehør	443
Identifikationskilt	429	Kig på opskrifterne	443
Bortskaffelse	429	Særlige funktioner	443
For energibesparelse	429	Sekundære funktioner	450
Informationer om energiforbrug i slukket/standby tilstand	429	Indstillinger	450
Lyskilder	429	Andre indstillinger	453
Sådan læser du brugermanualen	430	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	453
BESKRIVELSE	430	Rengøring af apparatet	453
Generel beskrivelse	430	Rengøring af ovnrummet	453
Betjeningspanel	431	Specielle rengøringsfunktioner	455
Andre dele	431	Vapor Clean (kun på enkelte modeller)	455
Tilbehør	431	Særlig vedligeholdelse	456
Ekstra tilbehør (købes for sig selv)	432	INSTALLATION	457
Mikrobølger	433	Elektrisk tilslutning	457
ANVENDELSE	433	Placering	457
Indledende indgreb	433		

Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som angiver alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt funktionsmæssig og æstetisk stand. For yderligere informationer om produktet: www.smeg.com

BEMÆRKNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS GRUNDIGT, OG OPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUG

Generelle sikkerhedsanvisninger

Skader på personer

- **ADVARSEL:** Dette apparat og dets tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Små børn skal holdes på sikker afstand.
- **ADVARSEL:** Dette apparat og dets tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Lad være med at røre ved varmelegemerne under brug.
- Beskyt hænderne med termohandsker, når du skal se til eller vender maden i ovnrummet.
- Forsøg aldrig at slukke en flamme/ild med vand: Sluk apparatet, og dæk flammen med et låg eller brandhæmmende tæppe.
- Brugen af dette apparat er tilladt for børn fra 8 år og for personer med nedsat fysisk,

- sensorisk eller mental kapacitet eller med manglende erfaring eller kendskab, så længe de overvåges eller instrueres af voksne personer, som er ansvarlige for deres sikkerhed.
- Børn må ikke lege med apparatet.
 - Hold børn på under 8 år på afstand, hvis de ikke er konstant overvågede.
 - Lad ikke børn under 8 år nærme sig apparatet, mens det er i funktion.
 - Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
 - Tilberedningsprocessen skal altid overvåges. En tilberedningsproces med kort varighed skal overvåges konstant.
 - Efterlad ikke apparatet uden opsyn under tilberedninger som kan frigive fedt og olie, der kan antænde, hvis det overophedes. Vær yderst forsigtig.
 - Hæld ikke vand direkte på de meget varme bradepander.
 - Hold lågen lukket under tilberedningen.
 - Ved indgreb på madvarerne, eller ved afslutning af tilberedningen, skal du åbne lågen 5 centimeter i nogle få sekunder, lade dampen slippe ud, og derefter åbne lågen helt.

- Indsæt ikke spidse metalgenstande (bestik eller værktøj) i åbningerne.
- Sluk apparatet efter brugen.
- BRUG ELLER OPBEVAR IKKE BRÆNDBARE MATERIALER I NÆRHEDEN AF APPARATET.
- BRUG IKKE AEROSOLER I NÆRHEDEN AF APPARATET, MENS DET ER I FUNKTION.
- DER MÅ IKKE FORETAGES ÆNDRINGER PÅ APPARATET.
- Installation og serviceindgreb skal udføres af kvalificeret personale under overholdelse af de gældende standarder.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv eller uden indgreb fra en kvalificeret tekniker.
- Træk aldrig i kablet for at hive stikket ud.

Til mikrobølgeapparater

- ADVARSEL: Hvis lågen eller tætningen på lågen er beskadiget, må apparatet ikke anvendes før, det er repareret af kompetent personale.
- ADVARSEL: Det er farligt for alle, undtaget ansvarligt personale, at udføre enhver vedligeholdelse eller reparation som involverer afmontering af et vilkårligt dæksel som beskytter mod udsendelsen af mikrobølgeenergi.
- ADVARSEL: Væsker og andre

madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

- Når man bruger en kombineret version, må børn kun bruge apparatet under opsyn af en voksen pga. de høje temperaturer der genereres.
- Hold apparatet under visuel kontrol under tilberedninger af fødevarer i beholdere af plastik eller papir.




Ukorrekt anvendelse
Fare for eksplosion

- For at undgå disse farer skal man altid tilføje den medfølgende kogestang (eller en varmeresistent plastikske) i beholderen under opvarmningen.



Ukorrekt anvendelse
Fare for eksplosion

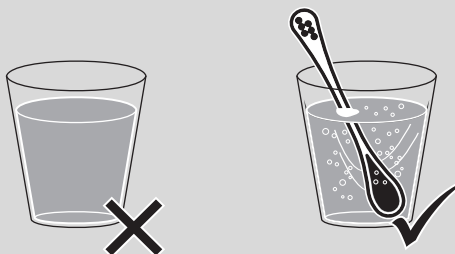

- Under brugen af mikrobølger til opvarmning eller genopvarmning af væsker, kan der forekomme en forsinkelse af kogningen, og kogepunkttemperaturen opnås uden dannelse af de sædvanlige bobler.
- Forsinkelsen af kogningen kan generere en eksplosion inde i ovnen, eller under udtrækning af beholderen kan der forekomme pludselige udløb af kogende væske.



- Anvend kun mikrobølger til tilberedning af fødevarer, som kan konsumeres. Andre anvendelser er strengt forbudt (f. eks. tørring af tøj, opvarmning af tøfler, svampe, fugtige klude eller lignende, dehydrering af mad) og kan medføre risiko for kvæstelser eller brand.
- Opvarmning af drikkevarer med mikroovn kan medføre en forsinket uregelmæssig kogning, og man skal derfor være opmærksom, når man håndterer beholderen.
- Rengør apparatet konstant og fjern eventuelle madrester.
- Mangel på rengøring af ovnrummet fremmer overfladernes forringelse, som muligvis kan påvirke apparatets levetid på en negativ måde, og eventuelt udløse en farlig situation.
- Tør ikke fødevarer ved hjælp af mikrobølger.
- Anvend ikke mikrobølger til opvarmning eller friturestegning af olier.

- Anvend ikke apparatet til opvarmning af madvarer eller drikkevarer, som indeholder alkohol.
- Opvarm ikke æg i skallen eller hele hårdkogte æg, de kan eksplodere selv efter opvarmningen.
- Opvarm ikke fødevarer i fødevareemballagen.
- Anvend ikke de kombinerede funktioner til at opvarme eller koge væsker.
- Madvarer til spædbørn må ikke opvarmes i lukkede beholdere. Fjern låget eller sutten (på sutteflasker). Ved endt tilberedning skal man altid kontrollere temperaturen på præparatet, sidstnævnte må ikke være forhøjet. Bland eller ryst indholdet for at gøre temperaturen homogen over det hele, for at undgå skoldninger.
- Før tilberedning af fødevarer med skind eller hård skræl (f. eks. kartofler, æbler, etc.) skal man lave huller i skrællen.
- Anvend ikke mikrobølgefunktionerne når ovnrummet er tomt.
- Anvend køkkengrej og redskaber som er egnede til brug med mikrobølger.
- Anvend ikke aluminiumsbakker til tilberedning af fødevarer.
- Man må ikke bruge beholdere i metal til at tilberede mad og drikkevarer.
- Anvend ikke køkkengrej med metaldekorationer (finish af guld eller sølv).
- Man må ikke bruge bradepanden og/eller det dybe fad til tilberedninger UDELUKKENDE med mikrobølger, hvis relevant.
- Hvis der opstår røg, skal man slukke og afbryde apparatet fra stikkontakten, og holde døren lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Dette apparat overholder de gældende standarder og direktiver vedrørende elektromagnetisk sikkerhed og kompatibilitet. Det anbefales dog bærere af pacemakers at holde en minimumsafstand på 20-30 cm mellem mikrobølgeovnen i funktion og pacemakeren. Kontakt producenten af pacemakeren for yderligere oplysninger.
- Apparatet fungerer på ISM-båndet på 2,4 Ghz.
- Apparatet tilhører Gruppe 2 og Klasse B (EN 55011) i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende

elektromagnetisk kompatibilitet.



Ukorrekt anvendelse
Risiko for skader på apparatet

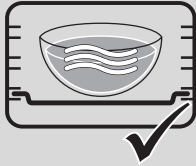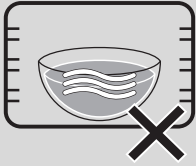

- Under brugen af mikroovnen, må retten (eller dens beholder) ikke placeres på bunden af ovnrummet. Brug de medfølgende tilbehør, som er indsat i de hylder, som egner sig til den opskrift, man har i sinde at følge.


ANVEND IKKE BEHOLDERE/ TILBEHØR (bradepander, glasplader, etc.), SOM SÆTTES DIREKTE PÅ OVNRUMMETS BUND.

- Hvis apparatet installeres i et skab, skal det aktiveres med lågen til det åbne skab, hvis relevant.

Skader på apparatet

- Brug ikke aggressive eller ætsende rengøringsmidler (f.eks. pulverprodukter, pleffjernere og metalsvampe), ru materialer eller skarpe metalskrabere på glasdele, da de kan ridse overfladen og få glasset til at gå i stykker. Anvend eventuelt køkkenredskaber i træ eller plastik.

- Sæt dig ikke på apparatet.
- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder klor, ammoniak eller blegemiddel på stål eller overfladebehandlede dele med metalliske overflader (f.eks. anodisering, fornikling, forkromning).
- Riste og bradepander skal indsættes i sideskinnerne, indtil de standser helt. De mekaniske sikkerhedslåse, som forhindrer en utilsigtet udtrækning af disse, skal vende nedad og mod ovnrummets bageste del.

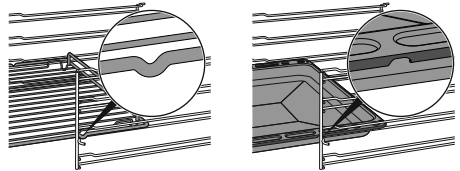

- Brug ikke dampstråler til rengøring af apparatet.
- Spray ikke med sprayprodukter i nærheden af apparatet.
- Bloker ikke åbningerne, ventilations- og udluftningsspalterne.
- Brandfare: Efterlad ikke genstande inde i ovnrummet.
- BRUG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER APPARATET TIL OPVARMNING AF OMGIVELSERNE.
- Anvend ikke køkkengrej eller beholdere i plastik til tilberedning af maden.
- Indsæt ikke dåser eller lukkede beholdere i ovnrummet.

- Fjerne alle riste og bradepander, som ikke skal anvendes under tilberedningen, fra ovnrummet.
- Dæk ikke ovns bund med aluminiumsfolie eller stanniol.
- Sæt ikke gryder eller bradepander direkte på bunden i ovnrummet.
- Om nødvendigt kan man bruge risten til bradepanden (følger med eller sælges separat afhængigt af modellerne) ved at placere den på bunden som hjælp til tilberedningen.
- Hvis man ønsker at anvende bagepapir, skal det placeres på en sådan måde, at det ikke hindrer cirkulationen af varm luft inde i ovnrummet.
- Brug ikke den åbne låge til understøttelse af gryder eller plader direkte på den indvendige rude.
- Brug ikke den åbne dør som håndtag til at placere apparatet i skabet.
- Pres ikke for hårdt på den åbne låge.
- Brug ikke håndtaget til at løfte eller flytte dette apparat.

Til pyrolyseovne

- Under pyrolyse kan overfladerne nå højere temperaturer end normalt. Hold børn på afstand.
- Før du starter pyrolyse, skal du fjerne større madrester eller

overløb fra tidligere madlavning inde i ovnrummet.

- Fjern alt tilbehør inde i ovnrummet, før pyrolysen startes.
- Sluk for blus eller elektriske plader på en eventuel kogeplade, som er installeret over ovnen, før pyrolysen startes.

Installation og vedligeholdelse

- DETTE APPARAT **MÅ IKKE INSTALLERES** PÅ BÅDE ELLER I CAMPINGVOGNE.
- Apparatet må ikke installeres på en sokkel.
- Placér apparatet i køkkenelementet med hjælp fra en anden person.
- For at undgå evt. overophedning må apparatet ikke installeres bag en dekorativ låge eller et panel.
- Installation og serviceindgreb skal udføres af kvalificeret personale under overholdelse af de gældende standarder.
- Den elektriske tilslutning skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Det er et krav, at der er jordtilslutning i henhold til sikkerhedsstandarderne for det elektriske anlæg.
- Anvend kun kabler, der er varmeresistente op til mindst 90 °C.
- Spændingsmomentet på

skruerne på forsyningskablerne på klemkassen skal være lig med 1,5-2Nm.

- For at undgå enhver form for fare skal man, såfremt det elektriske forsyningskabel er beskadiget, øjeblikkeligt kontakte det tekniske servicecenter, som vil sørge for udskiftning.
- ADVARSEL: Når du placerer husholdningsapparatet, skal du sikre, at strømkablet ikke er klemt eller skadet.
- Før ethvert indgreb på apparatet (installation, vedligeholdelse, placering eller flytning), skal man altid bære personligt sikkerhedsudstyr.
- Før ethvert indgreb på apparatet skal man deaktivere den elektriske hovedforsyning.
- Apparatet skal kunne frakobles efter installationen, med tilgængeligt stik eller afbryder i tilfælde af fast tilkobling.
- Udstyr forsyningslinjen med en flerpolet afbryder, med en kontaktafstand, der helt afbryder strømmen under overspændingskategori III betingelser i overensstemmelse med reglerne for installation.
- Dette apparat kan anvendes op til en maksimal højde på 4000 meter over havets overflade.

For dette apparat

- Læn eller sæt dig ikke på den

åbne låge.

- Kontrollér, at der ikke sidder fastklemte genstande i lågerne.
- Apparatet må ikke installeres/ anvendes i det fri.
- (kun på enkelte modeller) Brug kun den medfølgende temperatursonde eller den anbefalet af fabrikanten.

Apparatets formål

Dette apparat er beregnet til tilberedning af fødevarer i hjemmet. Enhver anden anvendelse er ukorrekt. Desuden må det ikke anvendes:

- i medarbejderkøkkenet i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
- på gårde/ bondegårdsferiesteder;
- af gæster på hoteller, moteller og indkvarteringsområder;
- på bed and breakfasts.

Denne brugermanual

- Denne brugermanual udgør en integreret del af apparatet og skal opbevares i hel stand på et lettilgængeligt sted for brugeren under hele apparatets levetid.
- Læs denne manual grundigt, inden du bruger apparatet.
- Forklaringerne i denne manual omfatter billeder, der beskriver det, der normalt vises på displayet. Vi minder dog om, at apparatet kan være udstyret med en opdateret version af systemet, hvilket betyder at det, som vises på displayet, kan afvige fra det, som angives i manualen.

Producentens ansvar

Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom, som skyldes:

- en anden anvendelse af apparatet end den

- foreskrevne;
- manglende overholdelse af forskrifterne i brugermanualen;
- manipulering, også af en enkelt del af apparatet;
- anvendelse af uoriginale reservedele.

Identifikationsskilt


Identifikationsskiltet indeholder de tekniske data, serienummeret og mærkningen. Identifikationsskiltet må aldrig fjernes.

Bortskaffelse



Dette apparat, som er i overensstemmelse med det europæiske WEEE-direktiv (2012/19/EU), skal bortskaffes separat fra andet affald i slutningen af dets livscyklus.

Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige ifølge gældende europæiske direktiver.



Elektrisk spænding
Fare for dødeligt elektrisk stød


- Deaktiver hovedstrømforsyningen.
- Fjern forsyningskablet fra det elektriske anlæg.

For bortskaffelse af apparatet:

- Tag det elektriske strømforsyningskabel ud, og fjern det.
- Bring efter endt brug apparatet til en genbrugsplads, som er specialiseret i sortering af elektrisk og elektronisk affald, eller tilbagelever det til forhandleren, hvor det er købt, ved køb af et nyt tilsvarende apparat.

Det præciseres, at der til apparatets emballage anvendes materialer, som ikke forurener, og som kan genanvendes.

- Bring emballagematerialerne til en genbrugsplads.



Plastikemballage
Fare for kvælning

- Efterlad ikke emballagen eller dele af den uden opsyn.
- Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg.

For energibesparelse


- Forvarm kun apparatet, hvis det står i opskriften. Forvarmingsfasen kan udelukkes i alle funktioner (se kapitel „Forvarmingsfase“) undtagen funktionerne PIZZA (forvarmning kan ikke udelukkes) og ØKO (forvarmning ikke monteret).
- I alle funktionerne (herunder ØKO-funktionen) skal man undgå at åbne lågen under tilberedningen.
- Medmindre andet er anført på emballagen, skal frosne fødevarer optøes inden de sættes ind i ovnrummet.
- Ved flere tilberedninger anbefales det at tilberede fødevarerne lige efter hinanden for bedst muligt at udnytte det allerede varme ovnrøm.
- Det er bedst at bruge mørke metalbageforme, da disse opsuger varmen bedre.
- Fjern alle riste og bradepander, som ikke skal anvendes under tilberedningen, fra ovnrømmet.
- Stands tilberedningen nogle minutter før den normalt anvendte tid. Tilberedningen fortsætter i de resterende minutter med varmen, som er akkumuleret indvendigt i ovnen.
- Åbn ovnlågen så lidt som muligt, så du undgår at varmen slipper ud.
- Hold altid ovnrømmet rent.

Informationer om energiforbrug i slukket/standby tilstand

De tekniske data i forbindelse med forbrug i en tilstand, hvor apparatet er slukket/i standby, kan indhentes på webstedet www.smeg.com på siden, som er dedikeret til det pågældende produkt.

Lyskilder

- Dette apparat indeholder ikke lyskilder, der kan udskiftes af brugeren. Udskiftningen må kun udføres af kundeservice.

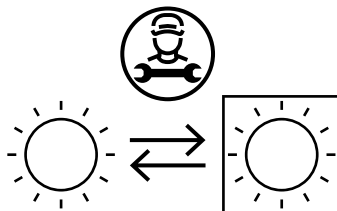

- Produktets belysningskilder er erklæret

egnede til drift ved omgivelsestemperatur $\geq 300^{\circ}\text{C}$ og beregnet til brug i anvendelsesområder med høj temperatur som f.eks. ovne.

- Dette apparat indeholder lyskilder i effektivitetsklasse "G".

Sådan læser du brugermanualen

Denne brugermanual anvender de følgende

læsekonventioner:




Advarsel/Forsigtig



Information/forslag


BESKRIVELSE

Generel beskrivelse

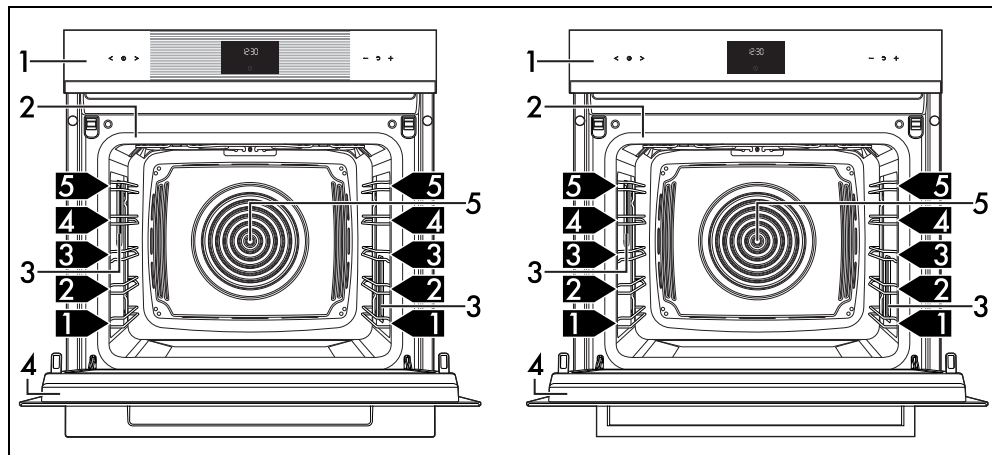

- 1 Betjeningspanel
- 2 Tætningsliste
- 3 Lampe
- 4 Låge
- 5 Ventilator
- 1,2,3...** Plade til ramme

Betjeningspanel

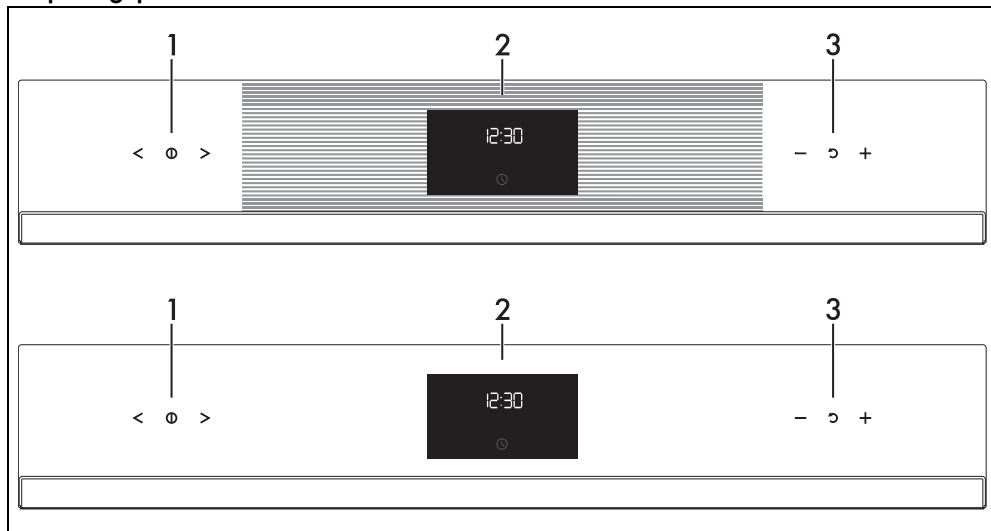

1 Berøringskaster til funktioner

Ved hjælp af disse berøringskaster er det muligt at:

- tænde/slukke apparatet;
- vælge en funktion.

2 Digital programmeringsenhed

Viser det aktuelle klokkeslæt, den valgte funktion, effekt og temperatur på den valgte tilberedning og den eventuelt tildelte tid.

3 Berøringskaster til temperatur

Ved hjælp af disse berøringskaster er det muligt at indstille:


- tilberedningstemperaturen;
- varigheden af en funktion;
- programmerede tilberedninger;
- den aktuelle klokkeslæt;
- starte eller standse en funktion midlertidigt.

Andre dele

Positionsriller

Apparatet er forsynet med riller til placering af bradepander og riste i forskellig højde. Indsætningshøjderne skal læses nedefra og opåder.

Afkølingsventilator

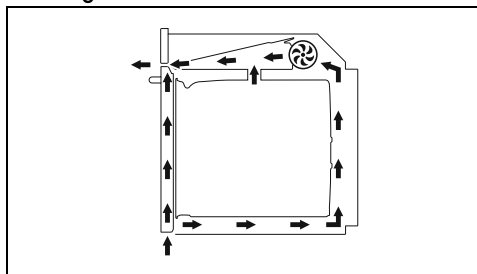


Ventilatoren sørger for at afkøle apparatet, og går i funktion under tilberedningen.

Ventilatorfunktionen skaber et normalt luft-flow, som ledes ud over lågen, og som kan fortsætte sin funktion i kort tid også efter at apparatet er slukket.

Belysning af ovnrummet

Apparatets indvendige belysning tændes:

- når lågen åbnes
- når der trykkes på knappen  på displayet;
- når der vælges en vilkårlig funktion,

undtaget funktionerne

VIP



(afhængigt af modellen).


Tilbehør

- På enkelte modeller følger ikke alt tilbehør

med.


- Tilbehøret som kan komme i kontakt med fødevarer er lavet af materialer, der overholder bestemmelserne i den gældende lovgivning.
- Det medfølgende tilbehør eller ekstraudstyr kan bestilles hos de autoriserede servicecentre. Anvend kun originalt tilbehør fra fabrikanten.

Kogestang

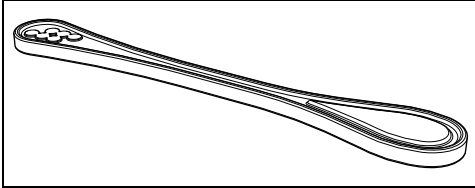


Bruges i en beholder under opvarmning af væsker, nødvendig for at undgå en forsinkelse af kogningen.

Rist

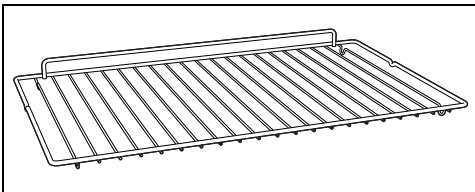


Anvendes til støtte af beholdere med mad under tilberedning.

Glasbradepande

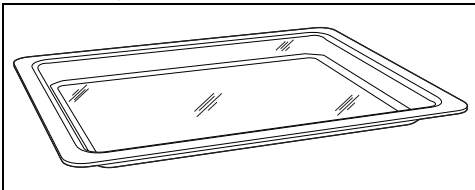


Bruges til enhver type tilberedning og til opsamling af fedt som kommer fra maden på risten ovenover. Skal anbringes over den sænkede rist, er særligt egnet til tilberedning med mikrobølger.

Rist til bradepande

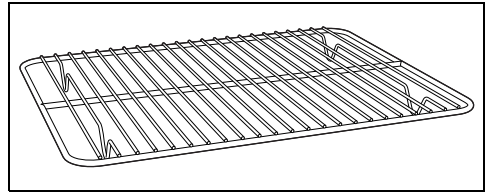

Sættes oven på glasbradepanden, og anvendes ved tilberedning af madvarer, som kan dryppe.

Dyb bradepande

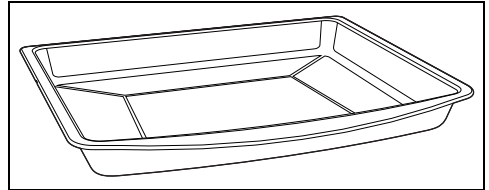


Anvendes til opsamling af fedt fra madvarer på risten ovenover, og ved tilberedning af tærter, pizzaer og ovnbagte kager, småkager...



ADVARSEL: Man kan bruge det dybe fad til tilberedninger kombineret med mikrobølger. Må ikke bruges til tilberedninger **UDELUKKENDE** med mikrobølger.


Ekstra tilbehør (købes for sig selv)

PPR2 eller STONE (Ildfast sten)

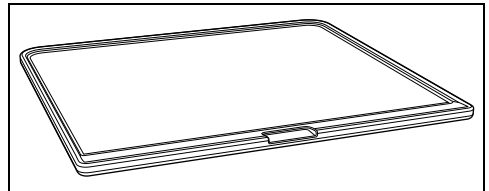

Ideelt tilbehør til tilberedning af brødprodukter (pizza, brød, fladbrød...), men man kan også bruge det til mere delikate ting som småkager.


BBQ (Grillpande med teflon til grillmad)

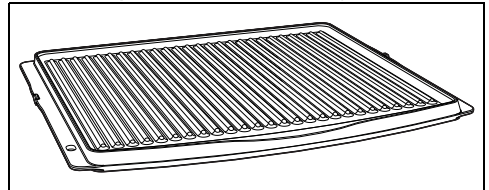

Tilbehør til dobbelt brug: den riflede side anbefales til grilning af kød (bøffer, hamburger...), mens den glatte overflade kan

bruges til tilberedning af grøntsager, frugt, fisk...

AIRFRY (Rist til stegning uden olie)

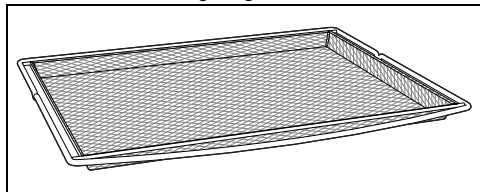

Tilbehør, som anbefales til luftstegning af fødevarer, der allerede er panerede, tilberedt på forhånd og/eller dybfrosne (pommes frites, kartoffel- eller kødkroketter, små mozzarellabolde...).

Mikrobølger

Apparatet er udstyret med en

mikrobølgegenerator kaldet magnetron. De genererede mikrobølger udsendes ensartet i ovenrummet for at nå retterne og opvarme dem.

Opvarmningsprocessen finder sted ved hjælp af friktionen af molekylerne indeholdt inde i madvarerne (hovedsageligt dem af vand), med en efterfølgende varmegenerering.

Den varme som genereres direkte inde i madvarerne gør det muligt at optø, opvarme eller stege på kort tid i forhold til en almindelig tilberedning.

Brugen af beholdere, som er egnede til tilberedninger med mikrobølger gør det lettere for mikrobølgerne at nå ind i madvarerne på en ensartet måde.

ANVENDELSE

Indledende indgreb



Se Generelle sikkerhedsanvisninger.

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm ud- eller indvendigt fra apparatet og tilbehøret.
- Fjern eventuelle etiketter (undtaget identifikationsskiltet) fra tilbehøret og hylterne.
- Tag al tilbehør ud af ovnen, og vask det (se kapitel "RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE").

Første opvarmning

1. Indstil set tilberedning på mindst en time (se afsnit "Brug af ovnen").
2. Opvarm ovenrummet i tom tilstand til maksimal temperatur for at fjerne eventuelle rester fra fabrikationen.

I løbet af ovnens opvarmning

- udluft rummet;
- bliv ikke stående.

Materialer, som er egnede til mikrobølger

Generelt set skal materialer, som anvendes til tilberedning med mikrobølger kunne gennemkrydses for at mikrobølgerne kan nå fødevarerne.

I det følgende vises en tabel over hvilke materialer der kan og ikke kan anvendes:

MATERIALER, DER KAN ANVENDES:

- Glas (fjern altid lågene)*

- Ildfaste fade
- Drikkeglas
- Glasbeholdere

- Porcelæn

- Terrakotta

- Plastik (kun, hvis egnet til mikrobølger)*

- Beholdere
- Plastikfilm (kun hvis det ikke er i kontakt med fødevarerne)

*kun hvis termoresistent.

KAN IKKE ANVENDES:

- Metal (kan danne lysbuer eller gnister)

- Aluminiumsfolie
- Aluminiumsbakker
- Tallerkener
- Metalredskaber
- Snøreband til fryseposer

- Træ

- Krystalglas

- Papir (brandfare)

- Beholdere i polystyrol (fare for forurening af fødevarerne)



Køkkengrejet skal være uden metaldekorationer.



Brug ikke ekstra plader i metal til mikrobølge-funktionen eller den kombinerede mikrobølgefunktion.



Vask bradepanderne, inden du bruger dem første gang, for at fjerne eventuelle rester fra fabrikationen.

Test af køkkenredskaber



Kun til denne test er det muligt at anvende mikroovns funktionen uden at indsætte madvare i ovnen.

For at se om køkkengrejet er egnet til brug ved tilberedninger i mikroovn kan man udføre en simpel test:

1. Fjern alt tilbehør fra ovnrummet.
2. Anbring køkkengrejet der skal afprøves på risten indsat på første rille.
3. Vælg mikroovns funktionen på maksimalt effektiveau (f.eks. 1.000W).
4. Indstil en varighed på 30 sekunder.
5. Start tilberedningen.



**Uegnet køkkengrej
Risiko for skader på apparatet**

- Afbryd testen omgående, hvis du bemærker gnister eller hvis køkkengrejet udsender en knitrende lyd. I dette tilfælde er køkkengrejet ikke egnet til tilberedninger i mikroovn.


Ved testens afslutning skal køkkengrejet være koldt eller lunkent. Såfremt det er varmt, skal det anses som uegnet til tilberedninger med mikrobølger.

Anvendelse af tilbehøret

Riste og bradepander


Riste og bradepander skal indsættes i sideskinnerne, indtil stoppunktet.

- De mekaniske sikkerhedslåse, som forhindrer en utilsigtet udtrækning af risten, skal vende nedad, og mod ovnrummets bageste del.

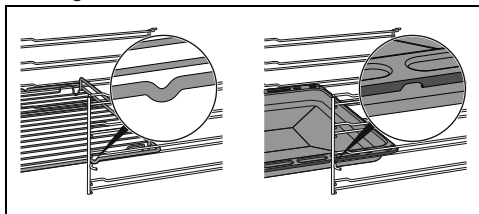

Indsæt risterne og bradepanderne forsigtigt i ovnrummet, indtil de standser.

Rist og glasbradepande

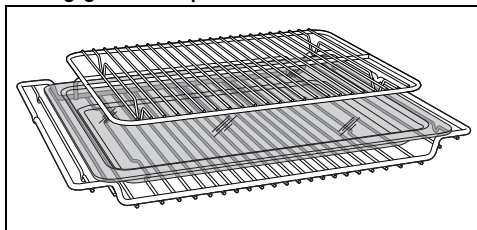

Glasbradepanden skal placeres på den sænkede rist.

Risten til bradepanden indsættes i glasbradepanden. På denne måde er det muligt at opsamle fedtet separat fra maden, som tilberedes.

Kogestang



**Ukorrekt anvendelse
Fare for eksplosion/forbrænding**

- For at undgå faren for en eksplosion inde i apparatet eller et pludseligt udløb af kogende væske skal man altid tilføje kogestangen nedsænket i det væske, man opvarmer.




**Forhøjet temperatur
Risiko for skader på tilbehøret**


- Anvend kun kogestangen under mikroovns funktionerne. Stangen må ikke være anvendt til kombinerede eller traditionelle funktioner.

Under anvendelse af mikrobølger til at opvarme eller genopvarme væsker, kan der opstå en forsinkelse af kogeprocessen. For at undgå dette fænomen skal man indsætte den medfølgende kogestang (eller en ske af varmeresistent plastik) i beholderen under

opvarmningen.

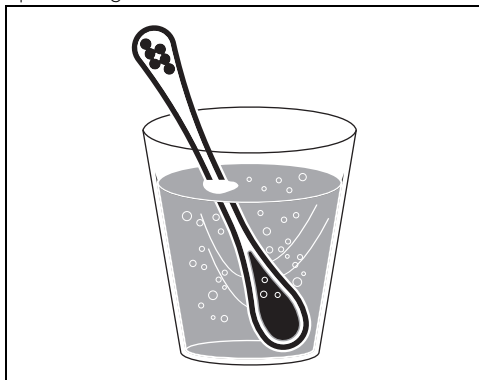

Digital programmeringsenhed

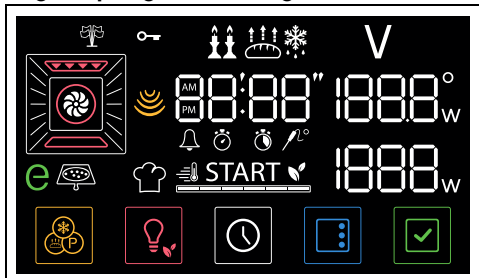

Displayet viser de relevante parametre og værdier for den aktuelt valgte funktion. For at bruge den skal du blot trykke på berøringstasterne på betjeningspanelet eller trykke på tasterne for neden på displayet, afhængigt af de handlinger, du vil have apparatet til at udføre.

Berøringstaster

Betjeningspanelet er udstyret med berøringstaster, som kan anvendes vha. et let tryk på det symbol, man har i sinde at bruge.

- Med berøringstasterne og kan man vælge den ønskede funktion og parametrene (som tid eller temperatur i henhold til den valgte menu) på displayets skærbillede.

Tryk flere gange på tasterne eller for at rulle hurtigt gennem de parametre, som man vil ændre.

- Tryk på berøringstasten for at lukke den aktuelle funktion og vende tilbage til

urets skærbillede på displayet.

- Med berøringstasterne og kan man øge eller mindske den valgte parameterværdi.


Tryk flere gange på tasterne eller for hurtigt at ændre værdien på den valgte parameter.

- Tryk på berøringstasten for at bringe den valgte parameter tilbage til standardværdien.
- Tryk på tasten på displayet for at bekræfte den ønskede værdi.

Første anvendelse

Hvis tiden ikke er indstillet, vil ovnen ikke tænde.

Første gang apparatet tages i brug, eller efter en længere strømafbrydelse, viser displayet teksten og tasten som blinker. For at kunne bruge mikrobølgeovnen, er det nødvendigt at indstille det aktuelle klokkeslæt.

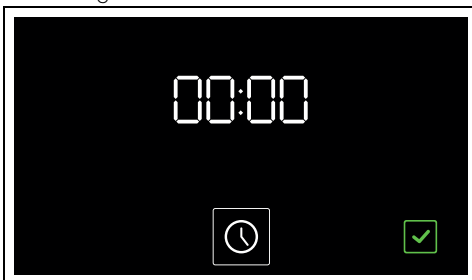









Indstilling af klokkeslæt



1. Tryk på tasten .
2. Tryk på berøringstasterne og for at vælge formatet på det viste klokkeslæt (eller).

Når versionen er valgt, vises teksten (morgen) eller (eftermiddag) på displayet.


DA


- Tryk på tasten  for at bekræfte og gå videre til indstilling af klokkeslættet.
- Tryk på berøringstasterne  og  for at justere det aktuelle klokkeslæt.
- Tryk på tasten  for at indstille det aktuelle timetal og skifte til valg af minutterne.
- Tryk på berøringstasterne  og  for at justere det aktuelle klokkeslæts minutter.
- Tryk på tasten  for at bekræfte.

 Det kan vise sig nødvendigt at ændre det aktuelle klokkeslæt, f.eks. grundet sommer- eller vintertid.

 For at annullere handlingen skal du trykke på tasten  på displayet i et par sekunder.


Ændring af klokkeslæt

- Hold tasten  i hovedmenuen ned i et par sekunder.

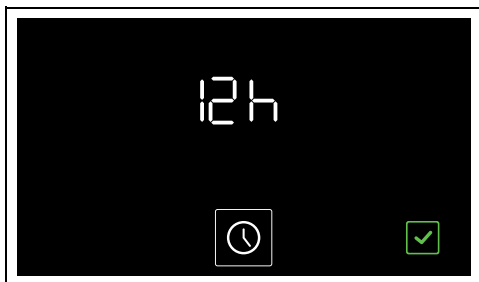


- Gå videre med ændringen af klokkeslættet, som beskrevet fra punkt 2 i det forrige kapitel.

Lav lysstyrke

Efter 2 minutters pause vises displayet tasten  og det aktuelle klokkeslæt med lav lysstyrke. I denne tilstand deaktiveres berøringstasterne på betjeningspanelet (lyset er slukket og de


reagerer ikke på berøring).



 Displayet blænder kun ned for lyset, hvis der ikke er varme inden i ovnrummet.


Genaktivering af displayet


Displayet og betjeningspanelets berøringstaster aktiveres således:

- Hold tasten  på displayet nede i cirka 1 sekund.


Displayet tænder og lyset i betjeningspanelets berøringstaster tænder.

Mikrobølgetilberedning



 Mikrobølgerne trænger direkte ind i maden, og gør det muligt at tilberede på kort tid og med en betydelig energibesparelse. De er egnede til stegning uden fedt, og er desuden beregnet til at optø og også opvarme madvarer, og holde dem intakt, hvad angår oprindeligt udseende og aroma.

 Under brugen af mikroovnen, må retten (eller dens beholder) ikke placeres på bunden af ovnrummet. Brug de medfølgende tilbehør, som er indsat i de hylder, som egner sig til den opskrift, man har i sinde at følge.




 ANVEND IKKE BEHOLDERE/ TILBEHØR (bradepander, glasplader, etc.), SOM SÆTTES DIREKTE PÅ OVNRUMMETS BUND.



- Luk døren op.


2. Indsæt retten i ovnrummet.
3. Luk døren.
4. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen

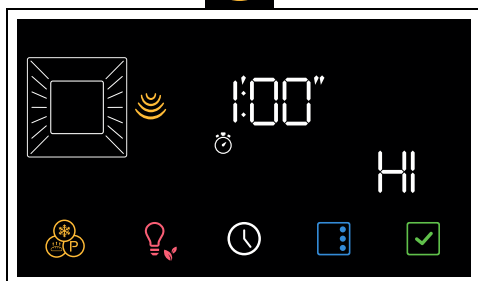MIKROBØLGE 




Tasten  og teksten **START** begynder at blinke.

5. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at ændre effektværdien fra 100 W til 600 W (for eksempel "500 watt").

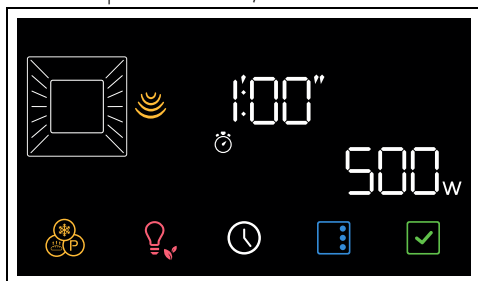



Se afsnittet Mikrobølgeeffekt for en reference til mikrobølgeeffekt.


6. Tryk på tasten .


På displayet blinker kontrollamperne  og




7. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at indstille


tilberedningsvarighed (mellem 5 sekunder og 1,5 time) (for eksempel "5 minutter").

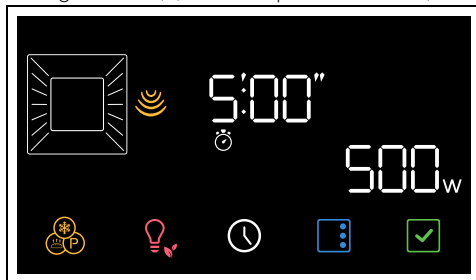


Tryk på tasten  for at bekræfte varigheden af tilberedningen.

Tryk på tasten  for at starte funktionen.

8. Kontrollér madens tilberedningstilstand ved at tænde ovnlampen.

 Når lågen åbnes, bliver den igangværende funktion afbrudt. Funktionen genstarter automatisk, når lågen lukkes.

Ved afslutningen af tilberedningen lyder der et lydsignal, og meddelelsen **End** vises på displayet.


9. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.

Mikrobølgeeffekter



I det følgende angives de valgbare effekter:

Effekt (W)	Anvendelse
100	
200	Optø fødevarer
300	
400	
500	Tilberedninger ved svag varme
600	Opvarmning og stegning af fødevarer
HI	Opvarmning af væsker


Kombineret tilberedning

 En kombineret tilberedning er sammensætningen af en traditionel tilberedning og mikrobølger. Disse funktioner er markeret ved, at ikonet for mikrobølgefunktion og symbolet for en traditionel funktion tænder.



DA


1. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge en kombineret funktion (for eksempel

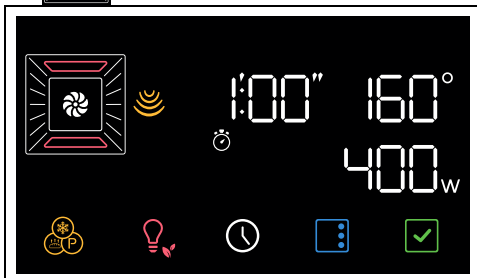
MIKROOVN + VARMLUFT  +






Tasten  og teksten **START** begynder at blinke.

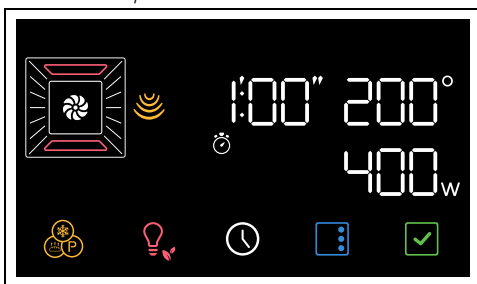2. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at indstille den ønskede temperatur (for eksempel "200°C").






3. Tryk på tasten .

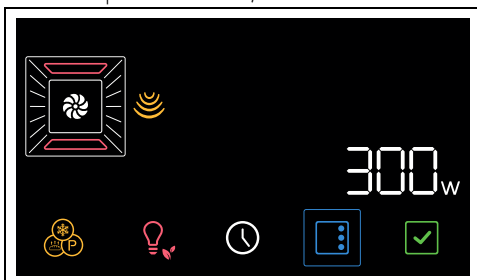

4. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at ændre effektværdien fra 100 W til 400 W (for eksempel "300 watt").




5. Tryk på tasten  for at bekræfte mikrobølgeovens effekt.


6. Tryk på tasten .


På displayet blinker kontrollamperne  og .

7. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at ændre tilberedningsvarighed (mellem 1 minut og 13 timer) (for eksempel "15 minutter").

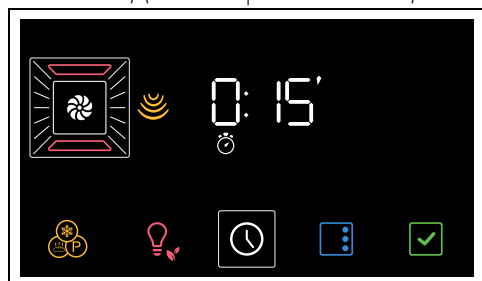

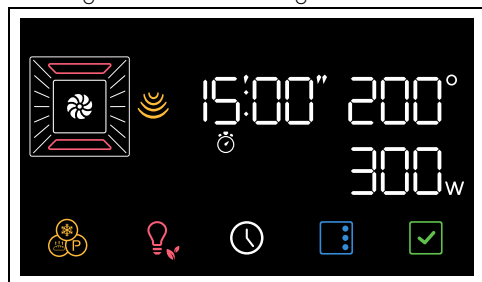

8. Tryk på tasten  for at bekræfte varigheden af tilberedningen.





9. Tryk igen på tasten  for at starte funktionen.


Forvarmingsfase

Tilberedningen følger efter en forvarmingsfase, som gør det muligt for apparatet at nå tilberedningstemperaturen hurtigere.

Denne fase angives ved, at kontrollampen  tændes og en progressiv forøgelse af niveauet for opnået temperatur .


 Det er muligt at springe forvarmingsfasen over ved at holde tasten nede i et par sekunder .

Efter forvarmningen:

- kontrollampen  slukker;


- der afgives et akustisk signal;
- teksten **START** og tasten  blinker for at angive, at maden kan sættes ind i ovnrummet.

Tilberedningsfase

1. Luk døren op
2. Indsæt retten som skal tilberedes i ovnrummet.
3. Luk døren.
eller
- Hvis retten allerede er inde i ovnrummet, skal du trykke på tasten  for at starte tilberedningen.
4. Kontrollér madens tilberedningstilstand ved at tænde ovnlampen.

Endt tilberedning

Ved afslutningen af tilberedningen lyder der et lydsignal, og meddelelsen **End** vises på displayet.

5. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.

Liste over kombinerede tilberedningsfunktioner

MIKROOVN + VARMLUFT



Ventilatoren sikrer sammen med traditionel tilberedning en ensartet tilberedning, selv ved mere komplicerede opskrifter. Mikrobølgenes indvirkning gør det imidlertid muligt at tilberede den indvendige del af maden på kort tid.

MIKROOVN + VENTILERET VARME



Til en tilberedning kombineret med ventileret varme, som steger maden på kort tid, takket være rotationen af varm luft og mikrobølgerne.


MIKROBØLGER + GRILL



Brug af grillen giver en perfekt bruning af fødevarens overflade. Mikrobølgenes indvirkning gør det imidlertid muligt at tilberede den indvendige del af maden på kort tid.



Traditionel tilberedning




Det er muligt at afbryde en tilberedning på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på berøringshastigheden .

1. Med berøringstasterne  og  vælges den ønskede funktion (for eksempel "VENTILERET ").

Tasten  og teksten **START** på displayet begynder at blinke.

2. Tryk på berøringstasterne  og  for at vælge den ønskede temperatur (for eksempel "200°C").

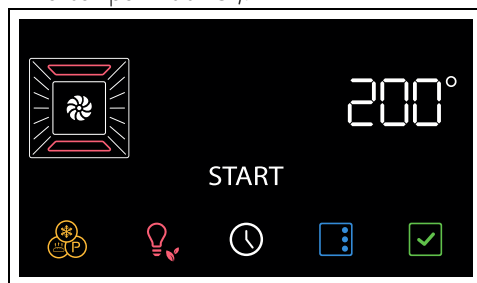



3. Tryk på tasten  for at starte funktionen.




Når lågen åbnes, bliver den igangværende funktion afbrudt. Funktionen genstarter automatisk, når lågen lukkes.

Forvarmningsfase

Tilberedningen følger efter en forvarmningsfase, som gør det muligt for apparatet at nå tilberedningstemperaturen hurtigere.

Denne fase angives ved, at kontrollampen  tændes og en progressiv forøgelse af niveauet for opnået temperatur .



Det er muligt at springe forvarmningsfasen over ved at holde tasten nede i et par sekunder .

Efter forvarmningen:


- kontrollampen  slukker;
- der afgives et akustisk signal;
- teksten **START** og tasten  blinker for at angive, at maden kan sættes ind i

ovnrummet.


Tilberedningsfase

1. Luk døren op
2. Indsæt retten som skal tilberedes i ovnrummet.
3. Luk døren.

eller

- Hvis retten allerede er inde i ovnrummet, skal du trykke på tasten  på displayet for at starte tilberedningen.
4. Kontrollér madens tilberedningstilstand ved at tænde ovnlampen.


Endt tilberedning



5. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.



Tidsindstillet tilberedning




Med tidsindstillet tilberedning menes den funktion, som gør det muligt at starte og afslutte en tilberedning efter et bestemt tidsrum, som brugeren har indstillet.

1. Efter valg af en funktion og en tilberedningstemperatur, skal du trykke på tasten .

På displayet blinker kontrollamperne  og .

2. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at ændre tilberedningsvarighed (mellem 1 minut og 13 timer) (for eksempel "25 minutter").

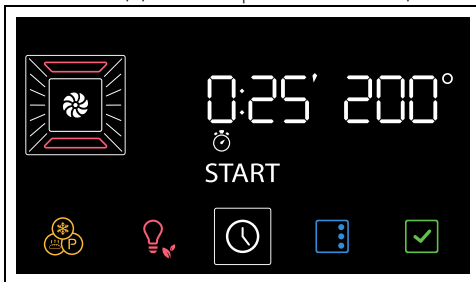


3. Tryk på tasten  på displayet for at bekræfte tilberedningsvarighed.



Tag hensyn til, at der tilføjes nogle minutter til tilberedningsvarigheden til forvarmning af ovnen.


4. Tryk på tasten  for at starte funktionen.

Efter forvarmningen:




5. Indsæt retten i ovnrummet.
6. Tryk på tasten  for at starte tilberedningen.

Tidsindstillet tilberedning er angivet ved det gradvise fald i tiden på det numeriske display og ved det gradvise fald i bjælken med segmenter .

Ved afslutningen af tilberedningen lyder der et lydsignal, og meddelelsen **End** vises på displayet.

7. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.

For at annullere en tidsindstillet tilberedning

1. Tryk på tasten  på displayet i nogle sekunder.
2. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at nulstille tilberedningsvarighed.
3. Tryk på tasten  for at bekræfte.


Programmeret tilberedning







Med programmeret tilberedning menes den funktion, som gør det muligt at afslutte en tidsindstillet tilberedning på et bestemt tidspunkt fastsat af brugeren, hvorefter apparatet automatisk slukker.




Af sikkerhedsårsager er det ikke muligt kun at indstille tidspunktet for afslutning af tilberedningen, uden også at indstille dens varighed.

1. Efter valg af en funktion og en tilberedningstemperatur, skal du trykke på tasten .



På displayet blinker kontrollamperne  og .

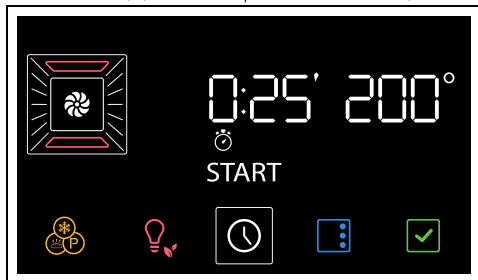

2. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at ændre


tilberedningsvarighed (mellem 1 minut og 13 timer) (for eksempel "25 minutter").



3. Tryk på tasten .

På displayet blinker kontrollamperne  og .


4. Tryk på berøringstasterne  og  for at indstille tidspunktet for slut på tilberedning (fx "13:15").

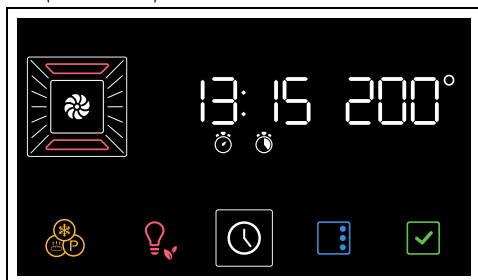


5. Tryk på tasten  for at bekræfte tidspunktet for afslutning af tilberedningen.

6. Tryk på tasten  for at starte funktionen.

Apparatet venter på det programmerede starttidspunkt.



 I tidspunktet for endt tilberedning er minutterne til forvarmning allerede indregnet.


Ved afslutningen af tilberedningen lyder der et lydsignal, og meddelelsen **End** vises på displayet.



7. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.


For at annullere en programmeret tilberedning

1. Tryk på tasten  i nogle sekunder.


På displayet blinker kontrollamperne  og .

2. Tryk kort på tasten .


På displayet blinker kontrollamperne  og .

3. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at nulstille tilberedningsvarighed.



4. Tryk på tasten  for at bekræfte.


 På denne måde bliver kun den programmerede tilberedning annulleret. Den tidsindstillede tilberedning starter straks med forvarmingsfasen.

Minuttæller under en tilberedning



 Minuttælleren afbryder ikke tilberedningen, men gør brugeren opmærksom på, at de indstillede minutter er gået.

1. Tryk på tasten .


På displayet blinker kontrollamperne  og .

2. Tryk på tasten .

På displayet vises tallene  og kontrollampen  blinker.


3. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at indstille minuttællerenes varighed (mellem 1 minut og 13 timer).

4. Tryk på tasten  for at bekræfte.

Når minuttælleren er færdig, lyder der et lydsignal, og kontrollampen  blinker på displayet.

5. Tryk på tasten  for at lukke funktionen.

Liste over traditionelle tilberedningsfunktioner

 På enkelte modeller findes ikke alle funktioner.

STATISK



Traditionel tilberedning egnet til tilberedning af en ret ad gangen. Ideel til at tilberede stege, fedt kød, brød, tærter med fyld.

VENTILERET



Intens og ensartet tilberedning. Ideel til småkager, tærter og tilberedning på flere niveauer.

VARMLUFT



Varmen fordeles hurtigt og ensartet. Egnet til alle retter, ideel til at tilberede på flere niveauer uden at blande lugt og smag.

GRILL



Giver optimale resultater, når du griller og gratinerer. Brugt ved tilberedningens afslutning giver den retten en ensartet gylden farve.

UNDERVARME



Varmen kommer kun fra ovnrummets bund. Ideel til søde og salte tærter, marmeladetærter og pizzaer.

ECO



Denne funktion er særligt velegnet til tilberedning på en enkelt rille ved et lavt energiforbrug.

Den anbefales til alle fødevarer undtagen de som kan generere meget fugtighed (for eksempel grøntsager). For at opnå den største energibesparelse og for at reducere tilberedningstiderne, anbefales det at indsætte fødevarerne uden at forvarme ovnrummet.



I ECO-funktion skal man undgå at åbne lågen under tilberedningen.



I ØKO-funktion er tilberedningstiderne (og en eventuel forvarmning) længere og kan afhænge af mængden af fødevarer, der er indsat i ovnrummet.



Funktionen ECO er en skånsom tilberedningsfunktion, og den anbefales til tilberedninger, som ikke kræver en temperatur på over 210 °C. Til tilberedninger ved højere temperatur anbefales det at vælge en anden funktion.

Gode råd til tilberedningen

Generelle råd

- Brug en ventileret funktion for at opnå en ensartet tilberedning på flere niveauer.
- Det er ikke muligt at reducere tilberedningstiden ved at hæve temperaturen (maden kan være meget bagt/stegt udenpå og for lidt indvendigt).

Råd om tilberedning af kød

- Tilberedningstiden varierer afhængigt af tykkelsen, af madens kvalitet og af personlig smag.
- Brug et stegetermometer ved tilberedning af stege, eller tryk ganske let på stegen med en ske. Hvis den er hård er den klar, og ellers skal den stege nogle minutter endnu.

Råd om tilberedning med grill og ventileret grill

- Stegning af kød kan foretages såvel ved indsættelse i kold ovn, som ved forvarmet ovn, hvis man ønsker at ændre tilberedningens effekt.
- Ved ventileret grillfunktion anbefales det at forvarme ovnrummet inden stegningen.
- Det anbefales at placere maden midt på risten.
- Ved grillfunktion anbefales det at indstille temperaturen til den højeste værdi for at optimere tilberedningen.

Råd om tilberedning af kager og småkager

- Det er bedst at bruge mørke metalbageforme, da disse opsuger varmen bedre.
- Temperaturen og tilberedningsvarigheden afhænger af dejens kvalitet og konsistens.
- For at se om kagen er bagt indvendigt: Stik en tandstikker ned i kagens højeste punkt ved endt tilberedning. Hvis der ikke sidder dej på tandstikkeren, er kagen bagt.
- Hvis kagen falder sammen, når den tages ud af ovnen, skal temperaturen ved næste bagning sænkes med ca. 10 °C, og der skal evt. vælges en længere bagetid.

Råd om optøning og hævning


- Placer de madvarer, som skal tøs op, uden emballage i en beholder uden låg på ovnrummets første rille.
- Undgå at placere madvarerne oven på hinanden.
- Ved optøning af kød skal man bruge en rist på anden rille, og en bradepande på første rille. På denne måde kommer maden ikke i kontakt med den optøede væske.
- De mest følsomme dele kan dækkes af sølvpapir.

- For en god hævning skal man placere en beholder med vand i bunden af ovnrummet.

For energibesparelse

- Stands tilberedningen nogle minutter før den normalt anvendte tid. Tilberedningen fortsætter i de resterende minutter med varmen, som er akkumuleret indvendigt i ovnen.
- Åbn ovnlågen så lidt som muligt, så du undgår at varmen slipper ud.
- Hold ovnen konstant ren indvendigt.

Miniguide for tilbehør



Rist

Vi anbefaler, at du bruger risten som støtteflade til bagning af forme/gryderetter.

I mangel på en rist til bradepande, kan risten bruges som bund til grillede retter med den dybe bradepande placeret på en hylde nedenunder for at samle eventuel saft.

For at tilberede på flere niveauer skal du indsætte to riste med et tomt niveau imellem dem og anvende funktionen VENTILERET VARME .



Glasbradepande

Brug glasbradepanden og sæt den på risten .

Den er egnet til mikrobølgetilberedning og kombineret mikrobølgetilberedning.



Rist til bradepande

Vi anbefaler, at du bruger risten som bund til fødevarer, der skal grilles. Bradepanden nedenunder opsamler safterne fra grilltilberedningen.

Vi anbefaler, at du kun bruger den dybe bradepande til madlavning på et enkelt niveau. Anbring den dybe bradepande i den midterste rille, når du bruger varmlufffunktionerne. Når

funktionen STATISK anvendes,  placeres bradepanden i den ønskede position.



Dyb bradepande

Placer bradepanden på den nederste rille med risten ovenover for at tilberede med funktionen

GRILL .

ADVARSEL: Man kan bruge det dybe fad til tilberedninger kombineret med mikrobølger. Må ikke bruges til tilberedninger udelukkende med mikrobølger.

Kig på opskrifterne

Vi anbefaler, at man går ind på den relevante side på webstedet www.smeg.com, som kan nås gennem QR-koden på produktets medfølgende brochure for at se opskrifterne til de forskellige fødevarer kategorier, og indhente yderligere oplysninger vedrørende tilberedningsforslag.




Særlige funktioner

- Tryk på tasten  på displayet.






Tryk på knappen på berøringstasterne

< og > for at rulle gennem de disponible funktioner, og vælg den ønskede særlige funktion.



 For at afslutte den valgte funktion (endnu ikke startet) skal du holde tasten  på betjeningspanelet eller tasten  på displayet nede.

OPTØNING


 Denne funktion gør det muligt at optø madvarerne på baggrund af en valgbartid.




1. Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen





 Hvis den indvendige temperatur er højere end forventet, aktiveres funktionen ikke, og hver gang der trykkes på tasten , udsender apparatet en lydadvarel. Lad apparatet køle af før funktionen aktiveres.

2. Luk døren op.
3. Indsæt retten der skal optø i ovnrummet.


 Vi anbefaler at placere den mad der skal optøes på første rille nedenfra.


4. Luk døren.
5. Tryk på tasten  for at bekræfte.
6. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at indtaste optøningsvarigheden (mellem 1 minut og 30 minutter) (for eksempel "1.5 minutter").

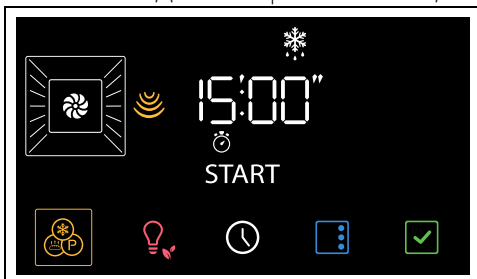

7. Tryk på tasten  for at starte funktionen. Ved afslutningen vises den blinkende tekst

End på displayet, og der lyder et lydssignal.


8. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.




 Lad maden hvile et par minutter, før den tages ud af ovnrummet.



9. Nedenfor er en referencetabel med optøningstider efter fødevarer type.

Typen	Vægt (kg)	Tid
Kød	0,5	0 t 17 m
	1,0	0 t 30 m
Brød	0,1	0 t 03 m
	0,5	0 t 09 m
Ovnbagt tærte/ kage	0,2	0 t 05 m
	1,0	0 t 13 m
Fisk	0,4	0 t 15 m
	0,8	0 t 23 m

HÆVNING


 Denne funktion er især velegnet til hævnng af dej.





1. Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  for at vælge funktionen .


 Hvis den indvendige temperatur er højere end forventet, aktiveres funktionen ikke, og hver gang der trykkes på tasten , udsender apparatet en lydadvarel. Lad apparatet køle af før funktionen aktiveres.

2. Luk døren op.
3. Placér dejen, der skal hæve, på anden rille.
4. Luk døren.

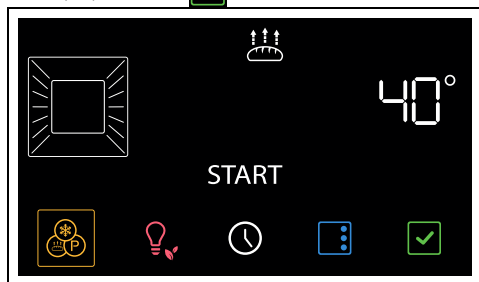
5. Tryk på tasten  for at bekræfte.




6. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at ændre temperaturværdien (mellem 25 °C og 40 °C)
7. Tryk på tasten  for at starte funktionen.
8. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.

 For en god hævnng skal man placere en beholder med vand i bunden af ovnrummet.

SABBATH FUNKTION

 Apparatet vil ved denne funktion følge en særlig adfærd:




- Tilberedningen kan fortsætte i en uendelig tid, og det er ikke muligt at indstille nogen tilberedningsvarighed.
- Der udføres ingen form for forvarmning.
- Den tilberedningstemperatur, der kan vælges, varierer mellem 60-150 °C.
- Deaktiveret ovenlys: Ethvert indgreb såsom åbning af lågen (hvor denne funktion findes), eller manuel aktivering aktiverer ikke ovenlyset.
- Deaktiveret indvendig ventilator.
- Berøringstaster og lydindikationer er deaktiverede.


 Efter aktivering af Sabbath-funktionen er det ikke muligt at ændre nogen parametre. Alle handlinger på betjeningspanelets berøringstaster og/eller tasterne på displayet udløser ikke nogen effekt.

1. Når du er gået ind i specialfunksionsmenuen, skal du trykke på

berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen




2. Tryk på tasten  for at bekræfte.
3. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge den ønskede temperatur ("90 °C").

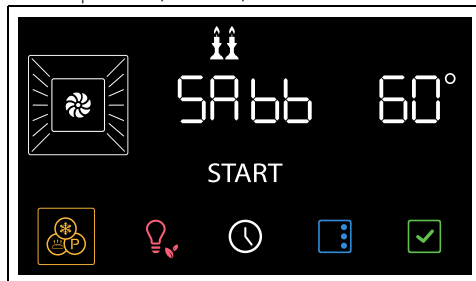



4. Tryk på tasten  for at starte funktionen. Sådan lukkes funktionen:


1. Tryk på tasten  på displayet i nogle sekunder.
2. Tryk på berøringstasten  for at afslutte funktionen ved betjeningspanelets genaktivering.

TURBO


 Tillader hurtig tilberedning på flere planer uden at blande aromaerne. Ideel til store mængder mad eller mad som kræver en kraftig tilberedning.



1. Når du har åbnet menuen for specialfunktioner, skal du trykke på berøringstasterne  og  på

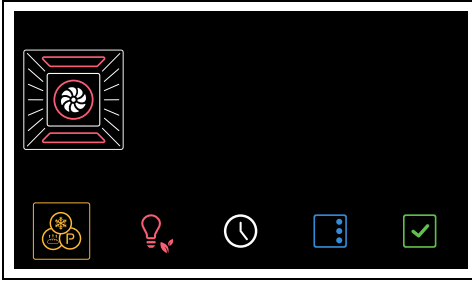betjeningspanelet, indtil funktionen er valgt

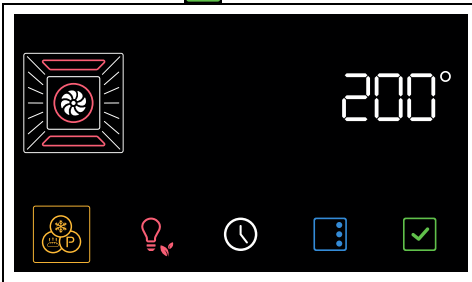

2. Tryk på tasten  for at bekræfte.



3. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge den ønskede temperatur (mellem 50°C og 250°C).

4. Tryk på tasten  for at starte funktionen.




Som til normale tilberedningsfunktioner kan man springe forvarmningen over, og indstille en tidsindstillet og programmeret tilberedning.

5. Efter forvarmningen skal du åbne døren og indsætte maden, der skal tilberedes i ovnrummet.

6. Luk døren.



7. Kontrollér madens tilberedningstilstand ved at tænde ovnlampen.

8. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.


PIZZA




Specialfunktion til pizzabagning. Ideel ikke bare til pizzaer, men også til småkager og tærter.

1. Når du er gået ind i specialfunksionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  på

betjeningspanelet for at vælge funktionen

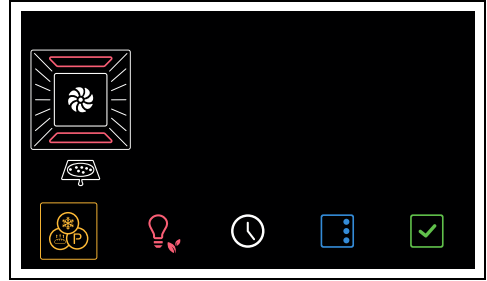

2. Tryk på tasten  for at bekræfte.

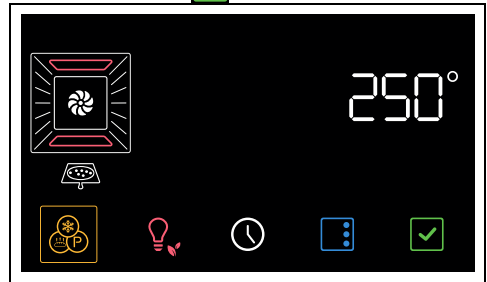

3. Tryk på tasten  for at starte funktionen.




I denne funktion kan man springe forvarmingsfasen over.

4. Efter forvarmningen skal du åbne døren og indsætte maden, der skal tilberedes i ovnrummet.

5. Luk døren.

6. Kontrollér madens tilberedningstilstand ved at tænde ovnlampen.

7. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.

STONE





Nyttig til at tilberede maden på sten. Skal bruges med tilbehøret PPR2 eller STONE, som sælges for sig selv.



Hvis til vejledningerne og til brugsanvisningerne, som beskrives i tilbehørets dokumenter.


1. Luk døren op.




2. Indsæt tilbehøret PPR2 eller STONE i ovnrummet (se manualen til det specifikke tilbehør).


- Luk døren.
- Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen **St On**:

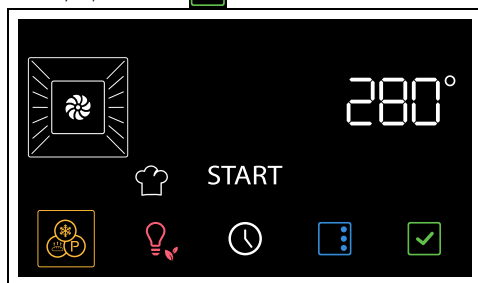


- Tryk på tasten  for at bekræfte.





- Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge den ønskede temperatur (mellem 50°C og 280°C).
- Tryk på tasten  for at starte funktionen.



 Som til normale tilberedningsfunktioner kan man springe forvarmningen over, og indstille en tidsindstillet og programmeret tilberedning.


- Efter forvarmningen åbnes lågen, og man stiller den ret, der skal tilberedes på tilbehøret.
- Luk døren.
- Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.

BBQ (Grillmad)


 Nyttig til grillretter. Skal bruges med tilbehøret BBQ, som sælges for sig selv.




 Henvis til vejledningerne og til brugsanvisningerne, som beskrives i tilbehørets dokumenter.

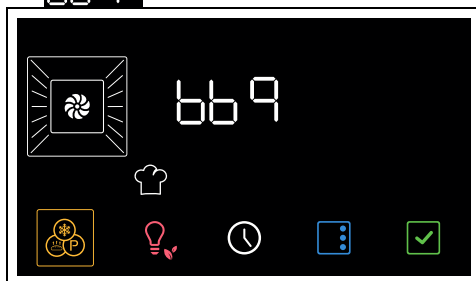
- Luk døren op.
- Indsæt tilbehøret BBQ i ovnrummet.
- Luk døren.
- Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen **bbq**:

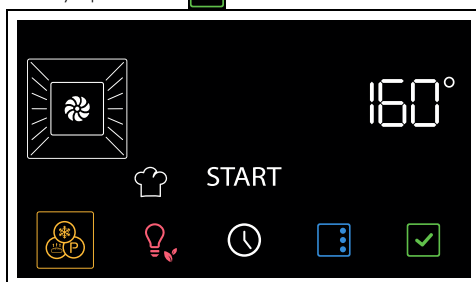


- Tryk på tasten  for at bekræfte.



- Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge den ønskede temperatur (mellem 50°C og 250°C).
- Tryk på tasten  for at starte funktionen.

 Som til normale tilberedningsfunktioner kan man springe forvarmningen over, og indstille en tidsindstillet og programmeret tilberedning.

- Efter forvarmningen åbnes lågen, og man stiller den ret, der skal tilberedes på tilbehøret.
- Luk døren.
- Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.

DA



AIRFRY




Nyttig til at stege uden olie. Skal bruges med tilbehøret AIRFRY, som sælges for sig selv.




Henvis til vejledningerne og til brugsanvisningerne, som beskrives i tilbehørets dokumenter.




1. Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen

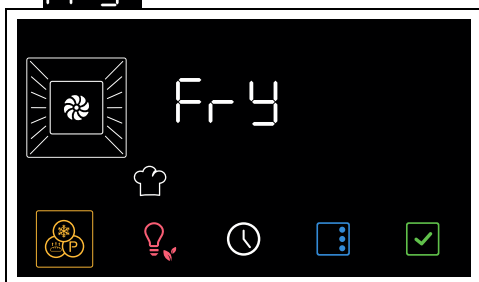FrY

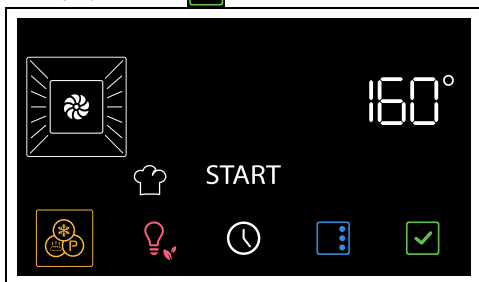

2. Tryk på tasten  for at bekræfte.




3. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge den ønskede temperatur (mellem 50°C og 250°C).
4. Tryk på tasten  for at starte funktionen.



Som til normale tilberedningsfunktioner kan man springe forvarmningen over, og indstille en tidsindstilling og programmeret tilberedning.



5. Efter forvarmningen åbnes lågen, og tilbehøret AIRFRY indsættes med det ret, som skal tilberedes inden i ovnrummet.
6. Luk døren.

7. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.


POPCORN




Ideel funktion til at lave popcorn vha. mikrobølger.




1. Placer posen med popcorn på glasbradepanden.
2. Luk døren op.
3. Placer glasbradepanden på den indsatte rist på anden rille nedefra.
4. Luk døren.
5. Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen

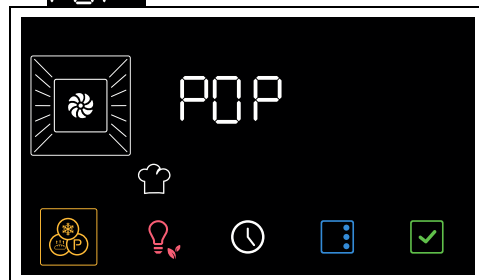POP

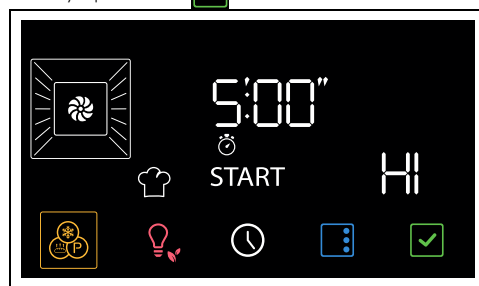

6. Tryk på tasten  for at bekræfte.




7. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at indstille funktionens varighed.
8. Tryk på tasten  for at starte funktionen Pop Corn.




Mikrobølgernes effekt kan ikke ændres af brugeren.



Ved afslutningen af tilberedningen lyder der


et lydsignal, og meddelelsen **End** vises på displayet.

9. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.


SOFT


 Ideel funktion til at optø tærter og kager vha. mikrobølger.

1. Placer retten, der skal optøes i en beholder/skål i Pyrex eller materiale, som er egnet til mikrobølger.
2. Luk døren op.
3. Placer beholderen/skålen på den indsatte rist på anden rille nedefra.
4. Luk døren.
5. Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen

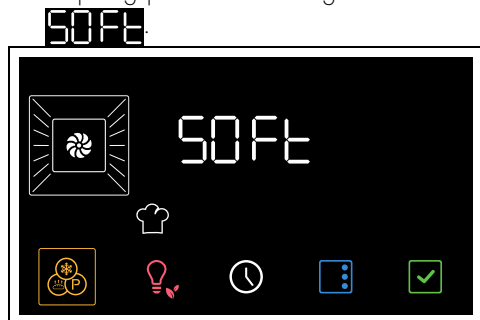


6. Tryk på tasten  for at bekræfte.

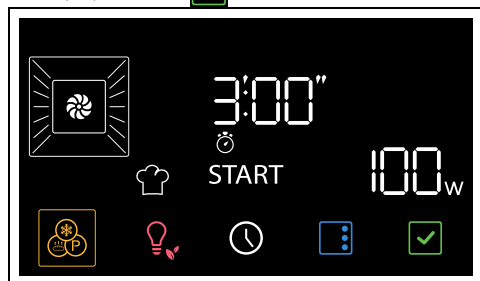


7. Drej berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at indstille funktionens varighed (standardværdien er ideel til en stang smør på cirka 250 gram eller til en frossen tærte på cirka 700 gram).


8. Tryk på tasten  for at starte funktionen Soft.



 Mikrobølgernes effekt kan ikke ændres af brugeren.


Ved afslutningen af tilberedningen lyder der et lydsignal, og meddelelsen **End** vises på displayet.

9. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.


MELT




 Ideel funktion til at smelte pladechokolade vha. mikrobølger.

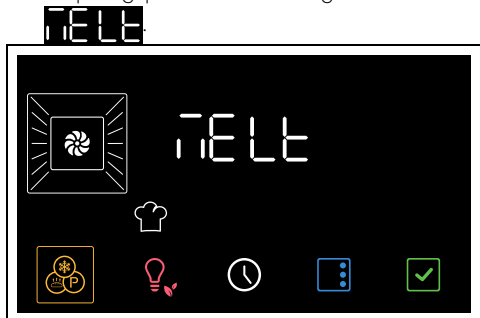1. Placer chokoladen, der skal smeltes i en beholder/skål i Pyrex eller materiale, som er egnet til mikrobølger.
2. Luk døren op.
3. Placer beholderen/skålen på den indsatte rist på anden rille nedefra.
4. Luk døren.
5. Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen

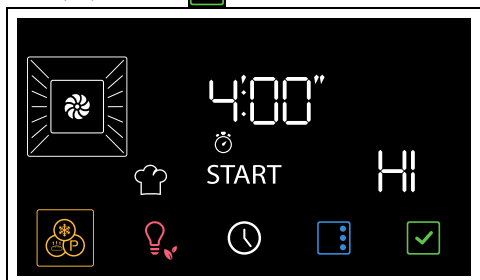

6. Tryk på tasten  for at bekræfte.



- Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at indstille funktionens varighed (standardværdien er ideel til pladechokolade).
- Tryk på tasten  for at starte funktionen Melt.



Mikrobølgernes effekt kan ikke ændres af brugeren.

Bagefter udsendes et kort lydsignal, der kan deaktiveres ved at berøre et hvilket som helst punkt på displayet.

Sekundære funktioner


Tasterne nederst på skærmen har nogle sekundære funktioner:






MINUTTÆLLER

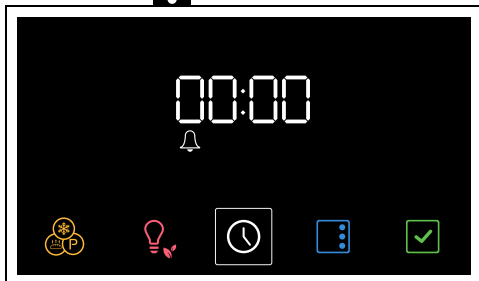

Minuttælleren gør udelukkende brugeren opmærksom på, at det indstillede antal minutter er gået.

- Tryk på tasten  i hovedmenuen. På displayet vises tallene  og kontrollampen  blinker.



- Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at ændre minuttællerenes varighed (mellem 1 minut og 13 timer).
- Tryk på tasten  for at bekræfte.
- Når minuttælleren er færdig, lyder der et lydsignal, og kontrollampen  blinker på displayet.
- Tryk på tasten  for at lukke funktionen.

KLOKKESLÆT








- Hold tasten  i hovedmenuen ned i et par sekunder.




- Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge formatet på det viste klokkeslæt ( eller ).



Når versionen  er valgt, vises teksten  (morgen) eller  (eftermiddag) på displayet.

- Tryk på tasten  for at bekræfte og gå videre til indstilling af klokkeslættet.
- Tryk på berøringstasterne  og  for at justere det aktuelle klokkeslæt.
- Tryk på tasten  for at indstille det aktuelle timetal og skifte til valg af minutterne.
- Tryk på berøringstasterne  og  for at justere det aktuelle klokkeslæts minutter.
- Tryk på tasten  for at bekræfte.



For at annullere handlingen skal du trykke på tasten  i et par sekunder.

Indstillinger

- Tryk på tasten  i hovedmenuen.






For at lukke indstillingsmenuen skal du holde tasten  nede i et par sekunder.



Betjeningslås (børnesikring)




Denne tilstand får apparatet til automatisk at låse betjeningsknapperne efter 2 minutters normal funktion uden noget indgreb fra brugerens side.

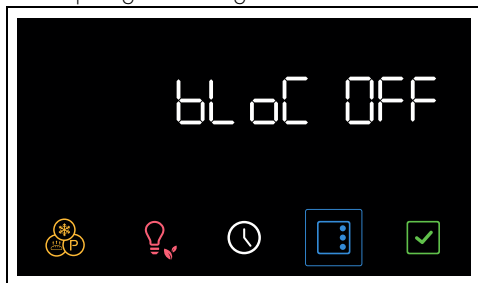1. Når du er gået ind i indstillingernes menu, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen til blokering af betjeningsanordninger.




2. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at aktivere funktionen til blokering af betjeningsanordningerne.

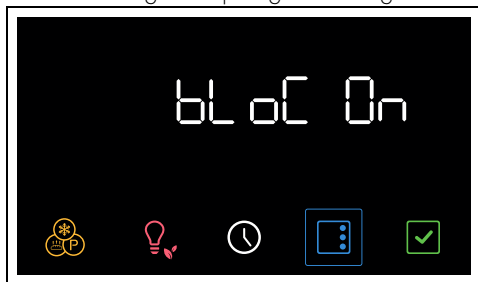

3. Tryk på tasten  for at bekræfte.



Under normal funktion vises betjeningslåsen ved, at kontrollampen  tænder




Såfremt der bliver rørt ved tasterne på displayet eller betjeningspanelet, viser displayet teksten **Loch** i to sekunder.

For midlertidigt at slå betjeningslåsen fra:

1. under tilberedningen trykker man på en tast på displayet.





2. Når displayet viser skærbilledet "Lock On", skal man trykke i nogle sekunder på tasten .


Efter to minutter fra seneste indstilling aktiveres låsemekanismen på ny.



Showroom-tilstand (kun ved udstilling)




Ved aktivering af denne tilstand deaktiverer ovnen alle varmeelementer, mens betjeningspanelet forbliver aktivt.

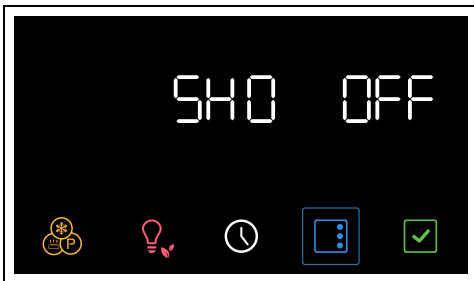1. Når du er gået ind i indstillingernes menu, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen show room.



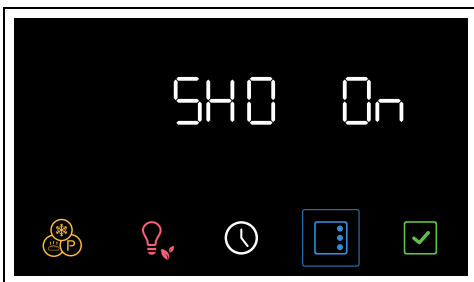

2. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at aktivere funktionen show room.




DA



3. Tryk på tasten  for at bekræfte.

 Når funktionen showroom er aktiv, vises det på displayet ved at kontrollampen  er tændt.



 For at anvende apparatet normalt, skal denne funktion indstilles på OFF.


Holde varm funktion

 Denne tilstand gør det muligt for apparatet, ved endt tilberedning med indstillet varighed (hvis denne ikke afbrydes manuelt), at holde den netop tilberedte mad varm (ved lave temperaturer), og at bibeholde smags- og duftegenskaberne, der er opnået under tilberedningen.


1. Når du er gået ind i indstillingernes menu, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen til at holde ovnen varm.




2. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at aktivere funktionen til at holde ovnen varm.

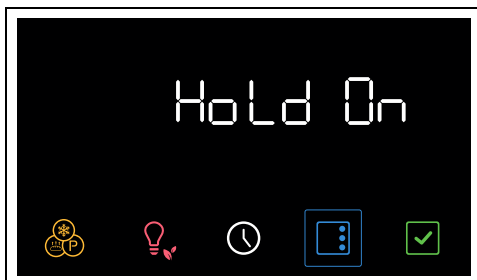



3. Tryk på tasten  for at bekræfte.



 For at anvende apparatet normalt, skal denne funktion indstilles på OFF.

Displayets lysstyrke


 Denne tilstand gør det muligt at vælge displayets lysstyrke.

1. Når du er gået ind i indstillingernes menu, skal du trykke på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen til displayets lysstyrke.






2. Drej berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge den ønskede lysstyrke, fra værdien 1 (lav lysstyrke) til værdien 5 (høj lysstyrke).

3. Tryk på tasten  for at bekræfte.


 Funktionen displayets lysstyrke er fabriksindstillet til høj.



Lyde

 Ved hvert tryk på symbolerne på displayet udsender apparatet en lyd. Ved hjælp af denne indstilling er det muligt at deaktivere den.

1. Når du er gået ind i indstillingernes menu, skal du trykke på berøringstasterne  og 

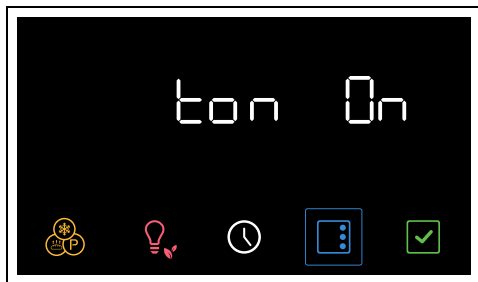 på betjeningspanelet for at vælge funktionen toner.



2. Tryk på berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at deaktivere lyden i forbindelse med berøring af symbolerne på displayet.



3. Tryk på tasten  for at bekræfte.

Andre indstillinger

Eco light




Af hensyn til energibesparelse slukker lamperne inde i ovnrummet automatisk ca. et minut efter start af tilberedningen eller åbning af lågen.



For at hindre at apparatet slukker ovenlyset automatisk efter ca. et minut, skal man indstille denne tilstand til Off.



Funktionen Eco light er fabriksindstillet til On.

- For at deaktivere funktionen Eco light, skal du trykke på knappen  i få minutter.
- For at genaktivere funktionen Eco light, skal du trykke på knappen  i få minutter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af apparatet



Se Generelle sikkerhedsanvisninger.

Rengøring af overfladerne

For at vedligeholde overfladerne skal de rengøres regelmæssigt, hver gang de har været brugt, men først efter de er afkølet.

Almindelig daglig rengøring

Anvend altid specifikke produkter uden slibeeffekt og klorholdige syrer. Hæld produktet på en fugtig klud og tør overfladerne af, skyl omhyggeligt, og tør efter med en blød klud eller med en mikrofiberklud.

Pletter fra mad eller rester

Det er vigtigt at undgå at bruge skuresvampe i stål eller skraber, der ridser, for ikke at beskadige overfladerne.

Brug almindelige produkter, som ikke ridser,

eventuelt med hjælp fra redskaber i træ eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller med en mikrofiberklud.

Undgå at lade sukkerholdige madvarer (f. eks. marmelade) tørre inde i ovnen, da de kan ødelægge emaljen indvendigt i apparatet.

Rengøring af ovnrummet

For at vedligeholde ovnrummet bør det rengøres jævnligt, efter det er afkølet. Undgå at lade madrester tørre inde i ovnrummet, da det kan ødelægge emaljen. Tag alle udtagelige dele ud før hver rengøring. For at lette rengøringen anbefales det at afmontere:

- lågen;

- støtterammerne til riste/bradepander.



I tilfælde af brug af særlige rengøringsprodukter anbefales det at sætte apparatet i funktion ved maksimal temperatur i ca. 15/20 minutter for at fjerne evt. rester.

Tørring


Tilberedningen af retter danner fugt inden i ovnrummet. Dette er et helt normal fænomen, som ikke forringer apparatets korrekte funktion.

Ved afslutningen af hver tilberedning:

1. Lad apparatet afkøle;
2. fjern snavset fra ovnrummet;
3. tør ovnrummet med en blød klud;
4. lad ovnlågen stå åben i den tid, der er nødvendig for at ovnrummet tørrer fuldstændigt.

Afmontering af støtterammerne til riste/bradepander

Afmonteringen af støtterammerne til riste/bradepander gør det endnu lettere at rengøre sidevæggene.

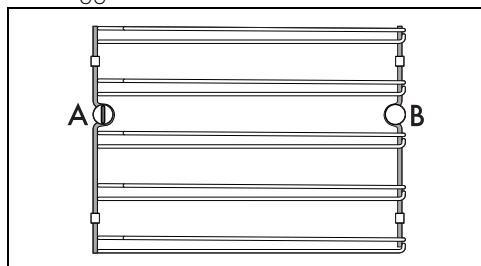

A = forreste leje

B = bagerste stift




På nogle modeller kan den bageste stift B fjernes og monteres igen på samme måde som forreste sæde A.




For at afmontere støtterammerne:


1. Skru den forreste fastgøringsstift, der sidder på sidevæggen nær ovnrummets åbning af (du kan bruge et redskab, fx en mønt).

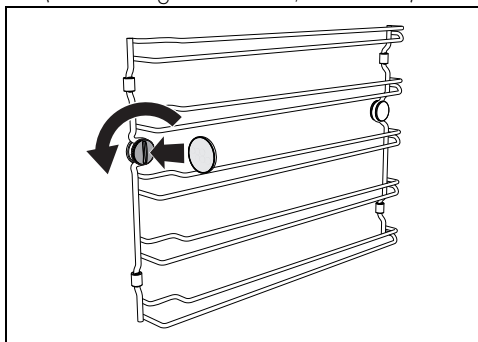

2. Træk forsigtigt rammen mod midten af ovnrummet for at løsne den fra det forreste leje A.

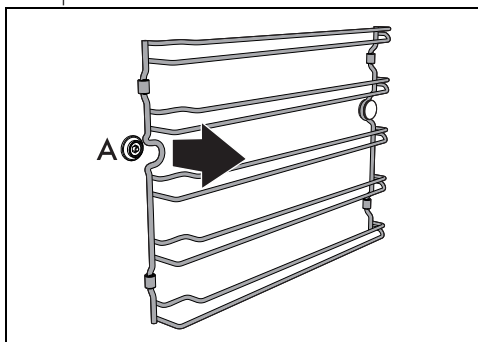


3. Træk rammen af den bageste stift B, der sidder for nede på sidevæggen.

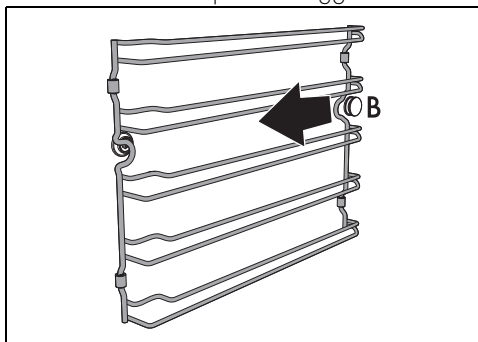


4. Gentag handlingen for rammen på den anden sidevæg.

For at genmontere støtterammerne:


1. Sæt den nederste del af rammen i lejet under stiften B, der sidder for nede på sidevæggen.

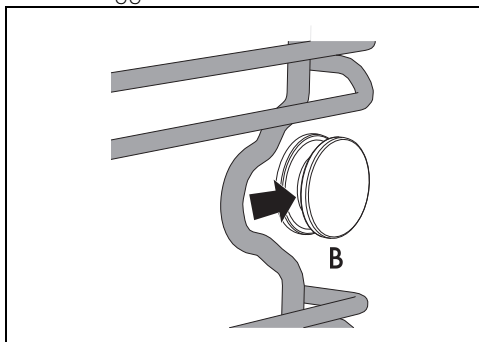

2. Sæt den øverste del af rammen tilbage i lejet A på sidevæggen i nærheden af ovnrummets åbning.

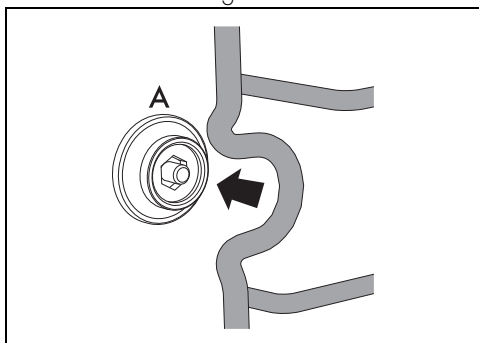

3. Skru den forreste fastgørelsesstift i (du kan bruge et redskab, fx en mønt).

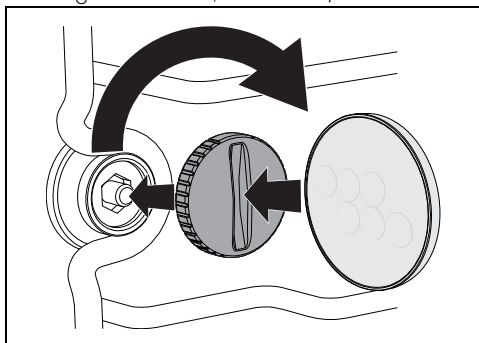

4. Gentag handlingen for rammen på den anden sidevæg.

Specielle rengøringsfunktioner

- Fra position 0 skal du dreje funktionsknappen en position til venstre.

Tasten  blinker.

Vapor Clean (kun på enkelte modeller)



Se Generelle sikkerhedsanvisninger.



Funktionen Vapor Clean er en hjælpeforanstaltning til rengøring, som letter afrensning af snavs. Takket være denne metode er det særlig nemt at rense ovnen indvendigt. De snavsede rester blødgøres af varmen og vanddampen, hvilket letter den efterfølgende afrensning.

Indledende indgreb

Før start af Vapor Clean:

- Fjern alt tilbehør inde i ovnrummet.
- Fjern temperatursonden, hvis monteret.
- Fjern de selvrensende paneler, hvis monterede.
- Hæld ca. 120 cc vand på ovnrummets bund. Sørg for, at det ikke løber ud over fordybningen.
- Spray en opløsning af vand og opvaskemiddel ind i ovnrummet med en forstøver. Ret strålen mod sidevæggene, opad, nedad og mod afskærmningen.



Det anbefales at udføre maksimalt 20 tryk.




Spray ikke på afskærmningen, hvis den er beklædt med selvrensende materiale.

- Luk lågen.
- Under den assisterede rengøringscyklus skal man vaske de tidligere afmonterede, selvrensende paneler (hvor monteret) separat med lunken vand og sæbe.

Indstilling af Vapor Clean




Hvis den indvendige temperatur er højere end forventet, aktiveres funktionen ikke, og hver gang der trykkes på tasten , udsender apparatet en lydadvarelse. Lad apparatet køle af før funktionen aktiveres.


1. Når du er gået ind i specialfunktionsmenuen, skal du trykke på

berøringstasterne  og  på betjeningspanelet for at vælge funktionen


V

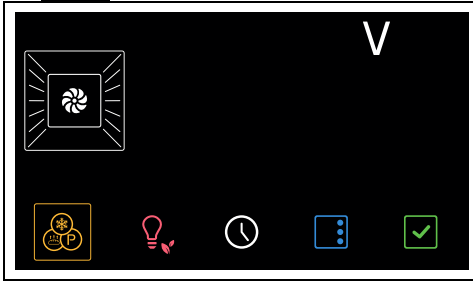


2. Tryk på tasten  for at bekræfte.

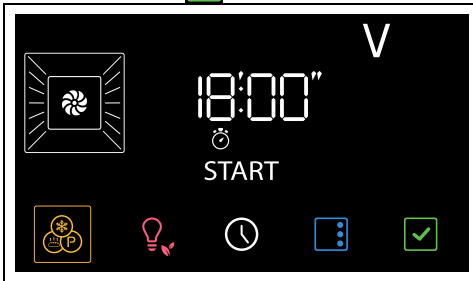

3. Tryk på tasten  for at starte funktionen.


 Parametrene for varighed og temperatur kan ikke ændres af brugeren.



Ved afslutningen vises den blinkende tekst **End** på displayet, og der lyder et lysignal.



4. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.

Programmeret Vapor Clean

Tidspunktet for start af Vapor Clean kan programmeres lige som de andre tilberedningsfunktioner.

1. Efter at have valgt funktionen Vapor Clean skal du trykke på tasten .


På displayet blinker kontrollamperne  og .

2. tryk på berøringstasterne  og  for at indstille tidspunktet for funktionens afslutning.

3. Tryk på tasten  for at bekræfte.


Apparatet venter på at nå det indstillede tidspunkt for start af funktionen Vapor Clean.


Afslutning af Vapor Clean

1. Tryk på berøringstasten  på betjeningspanelet for at lukke funktionen.
2. Åbn lågen, og aftør det mindre genstridige snavs med en mikrofiberklud.
3. På mere genstridige skorper skal du bruge en slibefri svamp med messingtråde.
4. I tilfælde af fedtrest er det muligt at anvende særlige produkter til rengøring af ovne.
5. Fjern det overskydende inde i ovnrummet.
6. Afmonter de selvrensende paneler (hvor monteret) og støtterammerne til riste/plader.

For en større hygiejne og for at undgå at madvarerne får en ubehagelig lugt:

- anbefales det at tørre ovnrummet med en ventileret funktion ved 160 °C i ca. 10 minutter.
- Såfremt der findes selvrensende paneler, anbefales det at udføre en tørring af ovnrummet samtidig med en katalysecyklus.

 Det anbefales at bruge gummihandsker under disse indgreb.

 For at lette den manuelle rengøring af de dele, som er mest vanskelige at nå, anbefales det at afmontere lågen.

Særlig vedligeholdelse

Gode råd til vedligeholdelse af tætningen

Tætningen skal være blød og elastisk.

- For at holde tætningslisten ren bruges en svamp, som ikke ridser, og der vaskes med lukket vand.

INSTALLATION

Elektrisk tilslutning



Se Generelle sikkerhedsanvisninger.

Generelle informationer

Kontrollér, at egenskaberne på det elektriske net passer til de data, der er angivet på skiltet.


Identifikationsskiltet med tekniske data, serienummeret og mærkningen er synligt placeret på apparatet.

Skiltet må aldrig fjernes.

Udfør jordforbindelsen med et kabel, som er mindst 20 mm længere end de andre.

Apparatet kan fungere på følgende måder:

- 220-240 V~

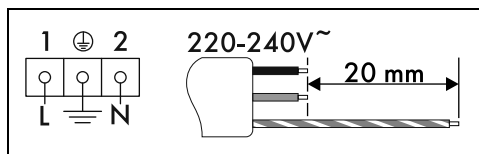

Et trepolet kabel på 3 x 1,5 mm².



De angivne værdier refererer til tværsnittet på den indvendige ledning.



Strømforsyningskablerne er dimensioneret, så de tager højde for samtidighedsfaktoren (i overensstemmelse med EN 60335-2-6 standarden).

Fast tilslutning

Udstyr forsyningslinjen med en flerpolet afbryder, som sikrer frakobling fra nettet med en kontaktåbning, som muliggør en komplet frakobling under betingelserne iht. overspændingskategori III og i overensstemmelse med installationsreglerne.

For markedet i Australien/New Zealand:

Den indbyggede afbrydelse i den faste forbindelse skal opfylde kravene i standarden AS/NZS 3000.

Tilslutning med stik og stikkontakt

Kontrollér, at stikket og stikkontakten er af samme type.

Undgå brug af stikomformere, adaptere eller stikdåser, da disse kan forårsage overophedning, og anordningerne kan smelte.


Udskiftning af kablet



Elektrisk spænding
Fare for dødeligt elektrisk stød

- Deaktiver hovedstrømforsyningen.

1. Afdrej skrueerne på bagskærmen, og afmonter skærmen for at få adgang til klemkassen.

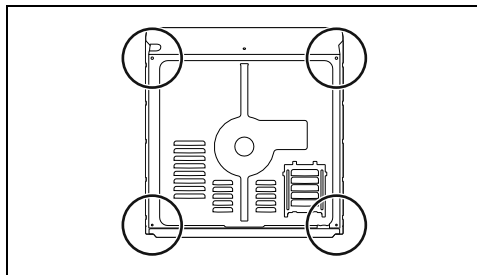


2. Udskift kablet.
3. Man skal sikre sig at kablerne (på ovnen eller evt. kogepladen) følger en optimal rute, så man undgår enhver kontakt med apparatet.

Placering



Se Generelle sikkerhedsanvisninger.


Placering af forsyningskablet

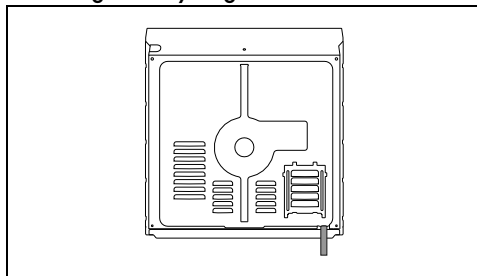


Tætningsliste på frontpanel

Fastklæb den medfølgende tætningsliste på den bagerste del af frontpanelet for at undgå evt.

indtrængen af vand eller andre væsker.




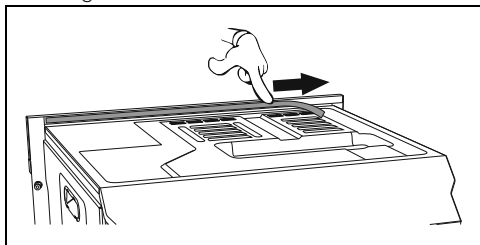



Låsebøsninger

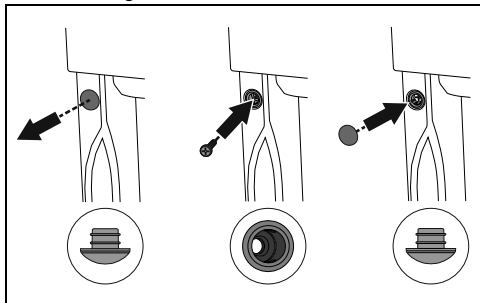


1. Fjern bøsningspropperne, som er indsat på apparatets facade.
2. Placér apparatet i indbygningen.
3. Fastgør apparatet til køkkenelementet med skruerne.
4. Dæk bøsningerne med propperne, som blev taget af før.

Apparatets pladsbehov (mm)

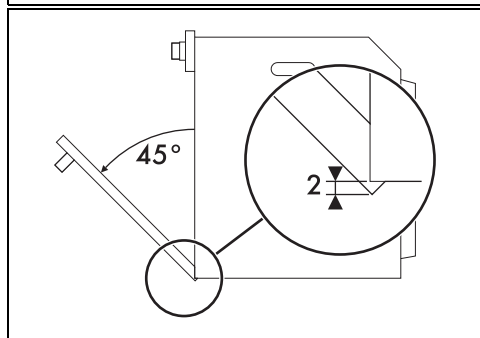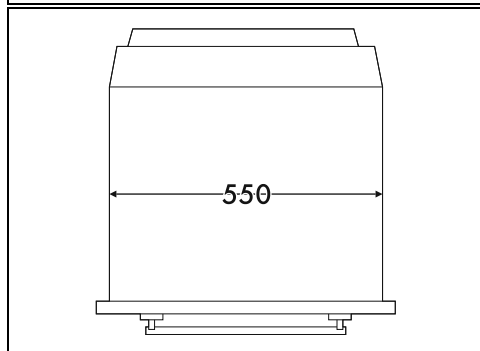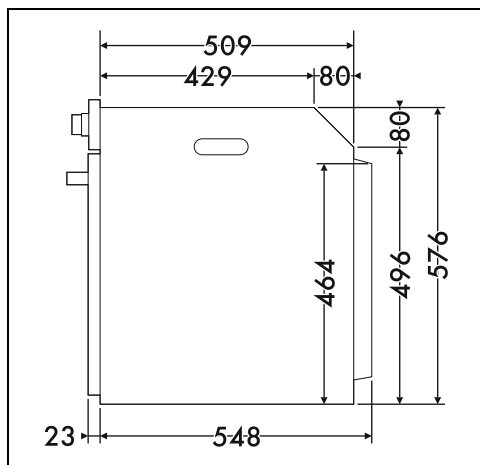
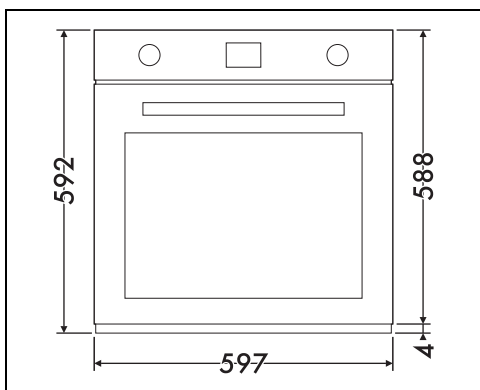


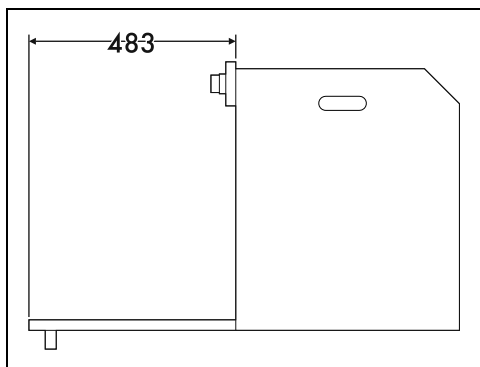



Indbygning i søjle (mm)

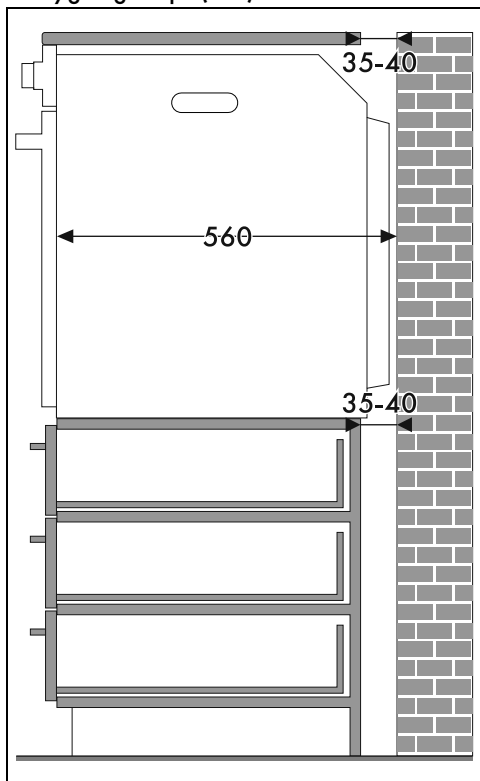


* Sørg for at køkkenelementet har en åbning på ca. 35-40 mm dybde på den øverste/bageste del.

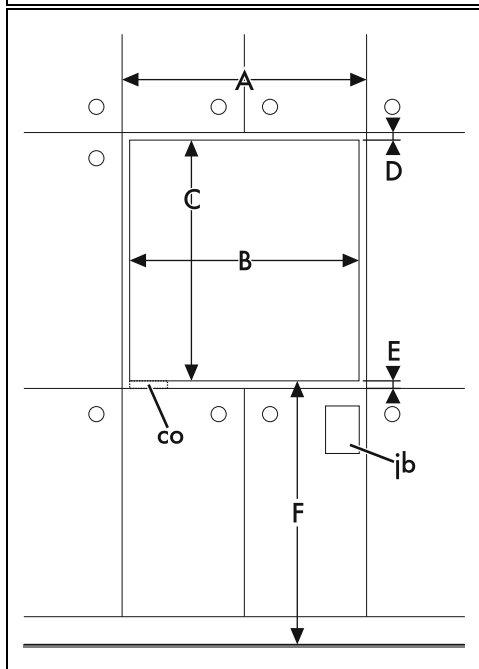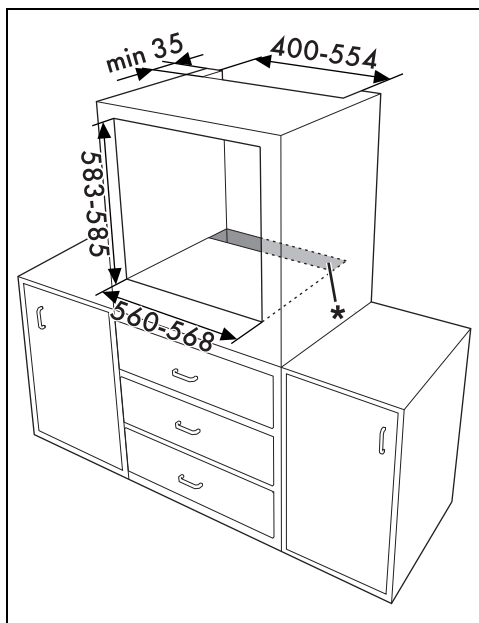

DA

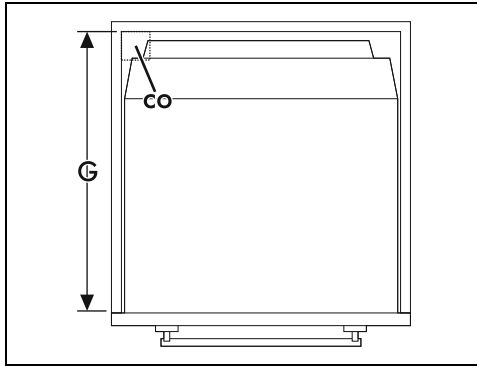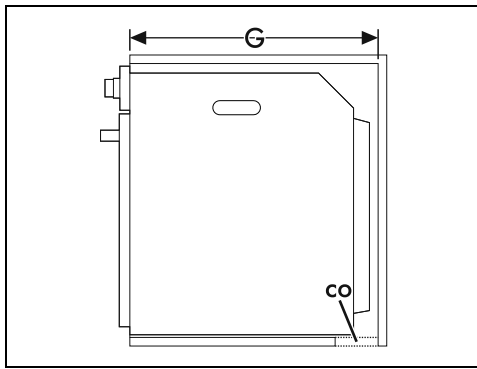

Indbygning under køkkenborde (mm)

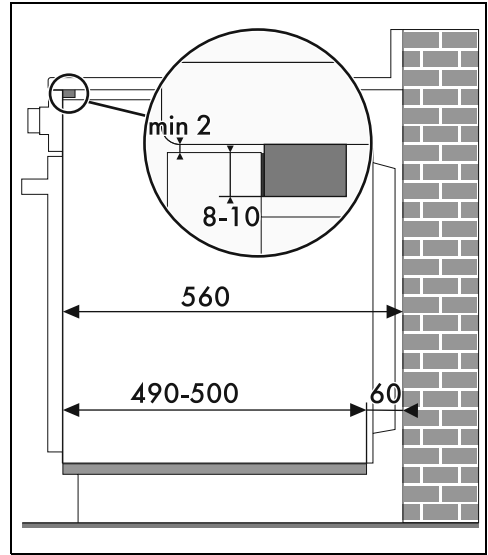

Hvis man har til hensigt at indfatte apparatet under køkkenbordet, skal der installeres en træbjælke for at garantere at man kan anvende den pålmede tætningsliste på bagsiden af frontpanelet, for at undgå eventuel indtrængen af vand eller andre væsker.

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm.

C 583 - 585 mm.

D 9 - 11 mm.

E min. 5 mm


F 121 - 1105 mm.

G min. 560 mm


H min. 594 mm

co Indhak til forsyningskabel (min. 6 cm²)

jb Elektrisk dåse

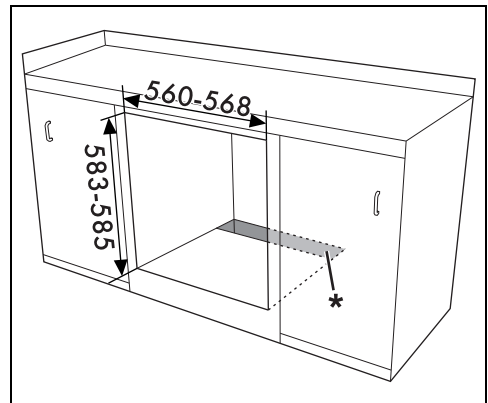

* Sørg for, at køkkenelementet har en åbning på ca. 60 mm dybde på den nederste/bageste del.

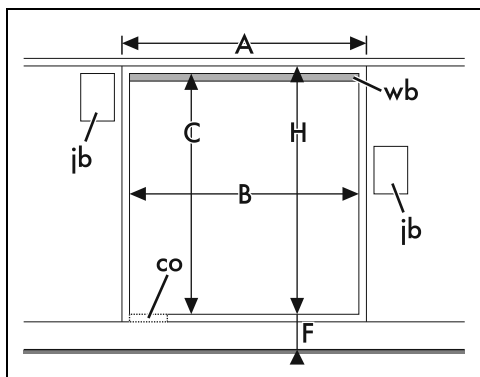

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm.

C 583 - 585 mm.

D 9 - 11 mm.

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm.

G min. 560 mm

H min. 594 mm

co Indhak til forsyningskabel (min. 6 cm²)

ib Elektrisk dåse

wb Træbjælke (anbefalet)

