



C475VE - C875TNE

en	Instruction Manual
it	Manuale di istruzioni
ar	دليل التشغيل
da	Brugsanvisning
de	Bedienungsanleitung
es	Manual de instrucciones
fin	Käyttöohje
fr	Manuel d'instruction
nl	Gebruiksaanwijzing
no	Bruksanvisningen
pl	Instrukcja obsługi
pt	Manual de instruções
ru	Руководство пользователя
sv	Bruksanvisning



Kære kunde

Læs betjeningsvejledningen før installation eller brug af dette produkt.

Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi vil gerne have, at du opnår den optimale effektivitet med dette høj kvalitetsprodukt, der er fremstillet med avanceret teknologi. For at gøre dette skal du læse denne vejledning og enhver anden dokumentation, der følger med, omhyggeligt, før du bruger produktet, og opbevar den som reference.

Følg alle advarsler og oplysninger i brugermanualen. På denne måde beskytter du dig selv og dit produkt mod de farer, der kan opstå.

Opbevar brugermanualen. Inkluder denne guide med enheden, hvis du overleverer den til en anden.

De anvendte symboler i denne vejledning er:



Fare, der kan resultere i død eller personskade.

BEMÆRK Fare, der kan forårsage materiel skade på produktet eller det omkringliggende område



Vigtige oplysninger og nyttige tips drift.




Læs brugermanualen..

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Når du kontakter vores autoriserede servicecenter, sørg da for at have følgende data tilgængelige: Model, serienummer:

Oplysningerne findes på typeskiltet.

 Advarsel/Forsigtig-sikkerhedsoplysninger




 Generelle oplysninger og tips

 Miljøoplysninger

BESØG VORES WEBSITE FOR AT:



Få råd angående brug, brochurer, fejlsøgning, oplysninger om service og reparation: www.smeg.com/services/customer-service

 INFORMATION	
 SUPPLIER'S NAME A	 MODEL IDENTIFIER (*) A
Modeloplysninger, som er gemt i produkt databasen, kan nås ved at gå ind på følgende websted og søge efter din modelidentifikator (*), der findes på energimærket. https://eprel.ec.europa.eu/	

1 Sikkerhedsinstruktioner 3

-  1.1 Formålet med brugen..... 3
-  1.2 - Sikkerhed for børn, sårbare personer og husdyr 3
-  1.3 - El-sikkerhed 4
-  1.4 Sikkerhed ved håndtering 4
-  1.5 Installationssikkerhed 4
-  1.6 Brugssikkerhed 5
-  1.7 Vedligeholdelses- og rengøringsikkerhed.....7
-  1.8 HomeWhiz.....7
-  1.9 Belysning.....7

2 Miljøinstruktioner 8

3 Dit køleskab 9

4 Installation 10

- 4.1. Punkter, der skal tages hensyn til, ved flytning af køleskabet.....10
- 4.2 Eltilslutning10
- 4.3. Bortskaffelse af emballage11
- 4.4. Bortskaffelse af dit gamle køleskab11
- 4.5. Placering og installation11

5 Forberedelse 12

6 Betjening af produktet 14

- 6.1 Afrimning 16
- 6.2 Anbringelse af fødevarer..... 17
- 6.3 Skift af pæren i lampen 17

7 Vedligeholdelse og rengøring 18

8 Fejlfinding 19

1 Sikkerhedsinstruktioner

- Dette afsnit indeholder de sikkerhedsanvisninger, der er nødvendige for at forebygge risikoen for personskader og materielle skader.
- Vores firma kan ikke holdes ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis disse instruktioner ikke overholdes.

! Installation og reparation skal altid udføres af en autoriseret service.

! Brug kun originale reservedele og tilbehør.

! Originale reservedele leveres i 10 år efter datoen for køb af produktet.

! Du må ikke reparere eller udskifte enhver del af apparatet, medmindre det specifikt er angivet i brugermanualen.

! Lav ikke nogen ændringer på produktet.

! 1.1 Formålet med brugen

- Den er ikke egnet til kommercielle formål, og det må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse.

Dette produkt er til indendørs brug, f.eks. husholdninger eller lignende, for eksempel;

- I personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
- I landbrugsejendomme;
- I hoteller, moteller eller andre hvilefaciliteter, der bruges af kunderne,
- På hostels eller lignende miljøer
- I catering og lignende ikke-detailbutikanvendelser.

Disse produkter må ikke bruges i åbne eller lukkede udendørs miljøer som fartøjer, altaner eller terrasser. Hvis apparatet udsættes for regn, sne, sol og vind, vil det forårsage elektrisk fare.

! 1.2 - Sikkerhed for børn, sårbare personer og husdyr

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, de er udsat for..
- Børn mellem 3 og 8 år har tilladelse til at lægge mad og tage mad til/fra køleskabsproduktet.
- El-produkter er farlige for børn og husdyr. Børn og kæledyr må ikke lege med, klatre eller komme ind i produktet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, uden at nogen holder opsyn med dem.
- Hold emballagematerialer utilgængelige for børn. Fare for personskade eller kvælning!
- Inden bortskaffelse af gamle produkter, der ikke må bruges mere:
 1. Tag el-kablet ud af stikkontakten.
 2. Klip netledningen over, og tag den ud af apparatet sammen med stikket.
 3. Fjern ikke stativerne og skufferne fra produktet for at forhindre børn i at komme ind i apparatet.
 4. Fjern dørene.
 5. Opbevar produktet, så det ikke vælter.
 6. Lad ikke børn lege med det gamle produkt.
- Bortskaf ikke produktet ved at brænde det. Eksplosionsfare!
- Hvis der er en lås i produktets dør, skal du holde nøglen uden for børns rækkevidde.

Sikkerhedsinstruktioner

⚠1.3 - El-sikkerhed

- Produktet må ikke sættes i stikkontakten under installation, reparation og transport.
- Hvis ledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af autoriseret service for at undgå enhver risiko, der måtte opstå.
- Træk ikke i netledningen under produktet eller på bagsiden af produktet. Læg ikke tunge genstande på ledningen. Strømkablet må ikke blive bøjet, mast eller komme i kontakt med en varmekilde.
- Brug ikke en forlængerledning, multistik eller adapter til at betjene dit produkt.
- Bærbare multi-stik eller bærbare strømforsyninger kan overophedes og forårsage brand. Brug således ikke en stikdåse bag ved eller i nærheden af produktet.
- Strømstikket skal være let tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der findes en mekanisme, der opfylder den elektriske lovgivning, og som kobler alle klemmer fra lysnettet (sikring, afbryder, hovedafbryder osv.) på elinstallationen.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder!
- Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du ikke holde fast i netledningen, men stikket.

⚠1.4 Sikkerhed ved håndtering

- Dette produkt er tungt, du må ikke håndtere det alene.
- Hold ikke produktet i døren, mens du håndterer produktet.

- Pas på ikke at beskadige kølesystemet og rørene, mens du håndterer produktet. Brug ikke produktet, hvis rørene er beskadigede, og kontakt en autoriseret service.

⚠1.5 Installationssikkerhed

- Kontakt det autoriserede værksted vedrørende udskiftning af lampen. For klargøring af produktet til montering, henvises til oplysningerne i brugervejledningen. Sørg endvidere for de fornødne vand- og strømtilslutninger. Hvis ikke, ring til en kvalificeret elektriker og blikkenslager for at få dem til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Ellers kan der opstå elektriske stød, brande, problemer med produktet eller kvæstelser.
- Kontroller, om der er sket skade på produktet, inden du installerer det. Tilslut ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Placer produktet på en jævn og hård overflade, og skab balance med de justerbare ben. Ellers kan køleskabet vælte og forårsage kvæstelser.
- Produktet skal installeres i et tørt og ventileret miljø. Opbevar ikke tæpper, løbere eller lignende gulvbelægninger under produktet. Dette kan medføre risiko for brand som følge af utilstrækkelig ventilation!
- Bloker eller tildæk ikke ventilationsåbningerne. Ellers kan strømforbruget øges, og der kan ske skade på dit produkt.
- Tilslut ikke produktet til forsyningssystemer, f.eks. solenergiforsyninger. Ellers kan skade på dit produkt opstå som følge af pludselige spændingsudsving!

Sikkerhedsinstruktioner

- Jo mere kølemiddel et køleskab indeholder, jo større skal installationsrummet være. I meget små rum kan der forekomme en brandfarlig gas-luftblanding i tilfælde af en gaslækage i kølesystemet. Mindst 1 m³ volumen kræves for hver 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel, der er tilgængeligt i dit produkt, er angivet i typemærket.
- Produktets installationssted må ikke udsættes for direkte sollys, og det må ikke være i nærheden af en varmekilde som komfurer, radiatorer osv.

Hvis du ikke kan forhindre installation af produktet i nærheden af en varmekilde, skal du bruge en passende isoleringsplade, og minimumsafstanden til varmekilden skal være som angivet nedenfor.

- Mindst 30 cm væk fra varmekilder som komfurer, varmeenheder og varmeovne osv.,

- Og mindst 5 cm væk fra elektriske ovne.

- Dit produkt har en beskyttelsesklasse I. Sæt produktet i en jordet stikkontakt, der er i overensstemmelse med de spændings-, strøm- og frekvensværdier, der er angivet på typeskiltet. Stikkontakten skal være forsynet med en sikring af størrelsen 10 - 16 A. Vores firma er ikke ansvarlig for de skader, der måtte opstå som følge af betjening af produktet uden at sikre jord- og elektriske forbindelser, der er foretaget i henhold til lokale eller nationale forskrifter.

- Produktets strømkabel skal frakobles under montering. Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød og personskade!
- Sæt ikke produktet i løse, ødelagte, beskidte, fedtede stikkontakter eller stikkontakter, der er kommet ud af deres sokkel eller stikkontakter med risiko for vandkontakt.
- Placer netledningen og slangerne (hvis de er tilgængelige) på produktet, så der ikke findes risiko for at man kan snuble over dem.
- Indtrængen af fugt til strømførende dele eller til netledningen kan forårsage kortslutning. Brug derfor ikke produktet i fugtige miljøer eller i områder, hvor vand kan plaske (f.eks. garage, vaskerum osv.) Hvis køleskabet er vådt af vand, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret service.
- Tilslut ikke dit køleskab til strømbesparende enheder. Disse systemer er skadelige for produktet.

1.6 Brugssikkerhed

- Anvend ikke kemiske opløsningsmidler på produktet. Disse materialer udgør en eksplosionsrisiko.
- I tilfælde af en fejl på produktet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og ikke bruge det, før det er repareret af den autoriserede service. Der er risiko for elektrisk stød!
- Placer ikke en flammekilde (f.eks. stearinlys, cigaretter osv.) på produktet eller i nærheden af det.
- Træd ikke på produktet. Risiko for fald og personskade!
- Undgå at beskadige rørene i kølesystemet med skarpe og gennem-borende værktøjer. Det kølemedium, der sprøjter ud i tilfælde af punktering af gasrør, rørforlængelser eller overfladebelægning, kan forårsage hudirritation og øjenskader.

Sikkerhedsinstruktioner

- Anbring og betjen ikke elektriske apparater inde i køleskabet/fryseren, medmindre det er anbefalet af producenten.
- Pas på du ikke får nogen del af dine hænder eller krop i klemme i nogen af de bevægelige dele inden i produktet. Vær omhyggelig med at forhindre, at fingrene sidder fast mellem køleskabet og dets dør. Vær forsigtig, mens du åbner eller lukker døren, hvis der er børn omkring.
- Læg ikke is, isterninger eller frosne fødevarer i munden, så snart du tager dem ud af fryseren. Risiko for forfrysning!
- Rør ikke ved indervægge, metaldele i fryseren eller mad, der opbevares inde i køleskabet med våde hænder. Risiko for forfrysning!
- Anbring ikke sodavand eller dåser og flasker, der indeholder væsker, der kan fryses i fryserummet. Dåser eller flasker kan eksplodere. Risiko for personskade og materiel skade!
- Brug ikke materialer, der er følsomme over for temperatur, som brændbar spray, antændelige genstande, tøris eller andre kemiske stoffer i nærheden af køleskabet. Risiko for brand og eksplosion!
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med et brandbart drivmiddel inde i produktet.
- Anbring ikke dåser, der indeholder væsker, oven på produktet. At sprøjte vand på en elektrisk del kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand.
- Dette produkt er ikke beregnet til opbevaring og afkøling af medicin, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende materialer og produkter, der er omfattet af direktivet om medicinske produkter.
- Hvis produktet bruges i modstrid med det tilsigtede formål, kan det forårsage skade på eller forringelse af produkterne, der opbevares indeni.
- Hvis dit køleskab er udstyret med blåt lys, skal du ikke se på dette lys med optiske enheder. Stir ikke direkte på UV-LED-lys i lang tid. Ultraviolette stråler kan forårsage belastning af øjnene.
- Fyld ikke produktet med mere mad end dets kapacitet. Personskader eller skader kan opstå, hvis indholdet af køleskabet falder, når døren åbnes. Lignende problemer kan opstå, når et objekt placeres over produktet.
- Sørg for, at du har fjernet is eller vand, der kan være faldet ned på gulvet for at forhindre personskader.
- Skift kun placeringerne af stativerne/flaskeholderne på døren til dit køleskab, mens stativerne er tomme. Fare for personskade!
- Anbring ikke genstande, der kan falde/vælte på produktet. Disse genstande kan falde, mens du åbner eller lukker døren og kan forårsage personskader og/eller materielle skader.
- Undgå at ramme med eller udøve for stort pres på glasoverflader. Knust glas kan forårsage personskader og/eller materielle skader.
- Kølesystemet i dit produkt indeholder kølemediet R600a. Den anvendte kølemedietype i produktet specificeres på typeskiltet. Denne gas er brandfarlig. Pas derfor på ikke at beskadige kølesystemet og rørene, mens du håndterer produktet. I tilfælde af fare for beskadigelse af udstyret:

Sikkerhedsinstruktioner

- rør ikke produktet eller strømkablet.
- Hold produktet væk fra potentielle ildkilder, der kan forårsage, at produktet går i brand.
 - ventiler det område, hvor produktet er placeret. Brug ikke en ventilator.
 - Kontakt en autoriseret service.
- Hvis produktet er beskadiget, og du observerer gaslækage, skal du holde dig væk fra gassen. Gas kan forårsage frostskafer, hvis den kommer i kontakt med din hud.

1.7 Vedligeholdelses- og rengøringsikkerhed

- Træk ikke i dørhåndtaget, hvis du skal flytte produktet for rengøringsformål. Håndtag kan forårsage kvæstelser, hvis man trækker for hårdt.
- Rengør ikke produktet ved at sprøjte eller hælde vand på produktet og inde i produktet. Risiko for elektrisk stød og brand.
- Brug ikke skarpe eller slibende værktøjer til at rengøre produktet. Brug ikke materialer som husholdningsrengøringsmidler, vaskemidler, gas, benzin, alkohol, voks osv.
- Brug rengørings- og vedligeholdelsesmidler, der ikke er skadelige for fødevarer inde i produktet.
- Brug ikke damp eller dampede rengøringsmidler til rengøring af køleskabet og/eller smeltning af is i køleskabet. Damp kommer i kontakt med de strømførende områder i dit køleskab og forårsager kortslutning eller elektrisk stød!

- Sørg for at holde vand væk fra de elektroniske kredsløb eller belysning af produktet.
- Brug en ren, tør klud til at tørre støv eller fremmed materiale på spidserne af stikkene. Brug ikke et vådt eller fugtigt stykke stof til at rengøre stikket. Ellers kan der opstå risiko for brand eller elektrisk stød.

1.8 HomeWhiz (Er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller)

- Følg sikkerhedsadvarselne, selvom du er væk fra produktet, mens du betjener produktet via HomeWhiz-appen. Vær også opmærksom på advarselne i appen.

1.9 Belysning (Er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller)

- Kontakt en autoriseret service, når du udskifter LED/pære, der bruges til belysning.

2 Miljøinstruktioner

2.1 Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affaldsprodukt

Dette produkt er i overensstemmelse med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt er forsynet med en klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Denne markering angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det ikke længere anvendes. Brugt udstyr skal returneres til det officielle opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske enheder. For at finde disse indsamlingssystemer skal du kontakte din lokale myndigheder eller forhandler, hvor produktet blev købt. Hver husstand spiller en vigtig rolle i genanvendelse og genbrug af gammelt apparat. Korrekt bortskaffelse af brugt apparat hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Overholdelse af RoHS-direktivet


Det produkt, du har købt er i overensstemmelse med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer, der er angivet i direktivet.

2.3 Emballageoplysninger



Produktets emballage er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Indlever emballagen på de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale myndigheder.

3 Dit køleskab

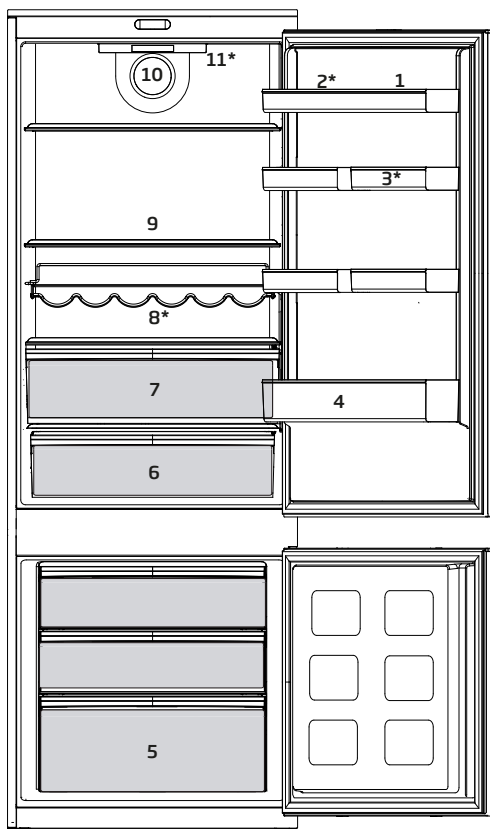

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Justerbare dørhylder øverst | 7. Ost / mejeriprodukter |
| 2. Æg-afsnit | 8. Vinreol |
| 3. Justerbare dørhylder | 9. Justerbare hylder |
| 4. Flaskehylde | 10. Blæser |
| 5. Fryserskuffer | 11. Kontroller display og lys |
| 6. Salatskuffe | |

***Er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller**



Figurer, der findes i denne brugervejledning er skematiske og svarer muligvis ikke nøjagtigt til dit produkt. Hvis delene ikke er inkluderet i det produkt, du har købt, så er det gyldigt for andre modeller.

4 Installation



Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!



Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for nogen handling forårsaget af at man ignorerer oplysningerne i denne brugervejledning.

4.1. Punkter, der skal tages hensyn til, ved flytning af køleskabet

1. Dit køleskab skal være frakoblet. Før transport af dit køleskab, skal det tømmes og rengøres.

2. Inden det pakkes igen, skal hylder, tilbehør, skuffer osv. inde i dit køleskab fastgøres med klæbeband og sikres mod stød. Pakken skal bindes med et tykt bånd eller gode reb, og transportreglerne på pakken skal overholdes nøje.

3. Originale emballager og skummaterialer skal opbevares til fremtidig transport eller bevægelse.

Før du starter køleskabet, kontroller følgende, før du begynder at bruge dit køleskab:

1. Rengør det indre af køleskabet som anbefalet i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".

2. Tilslut stikket på forsyningskablet til stikkontakten. Når køleskabsdøren åbnes, tændes den interne lampe i køleskabet.

3. Når kompressoren begynder at arbejde, høres en lyd. Væsken og gasserne, der er forseglet i kølesystemet, kan også give anledning til støj, selvom kompressoren ikke kører, og dette er helt normalt.

4. Forkanter på køleskabet kan føles varme. Dette er normalt. Disse områder

er udviklet til at blive varme for at undgå dannelse af kondens.

4.2 Eltilslutning

Tilslut dit produkt til et jordet stikkontakt, der er beskyttet af en sikring med den rette kapacitet.

Vigtigt:

Forbindelsen skal være i overensstemmelse med nationale regler.

- Strømkabelstikket skal være let tilgængeligt efter installationen.
- El-sikkerhed i dit køleskab kan kun garanteres, hvis jordsystemet i dit hus overholder standarderne.
- Den spænding, der er angivet på etiketten på venstre inderside af dit produkt, skal være lig med din netspænding.
- Forlængerkabler og stikdåser må ikke bruges til tilslutning.



Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted.



Produktet må ikke betjenes, før det er repareret! Der er risiko for elektrisk stød!

4.3. Bortskaffelse af emballage

Emballage kan være farlig for børn. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn, eller bortskaf det ved at klassificere det i overensstemmelse med de affaldsinstruktioner, der er angivet af dine lokale myndigheder. Kast ikke med almindeligt husaffald, smid på emballage, afhent pletter, der er udpeget af de lokale myndigheder.

Emballagen til dit køleskab er fremstillet af genanvendelige materialer.


4.4. Bortskaffelse af dit gamle køleskab

Bortskaf dit gamle køleskab uden at skade miljøet.

- Du kan kontakte din autoriserede forhandler eller dit affaldscenter i din kommune om bortskaffelse af dit køleskab.

Før du bortskaffer dit køleskab, så klip stikket af, og hvis der er nogen låse på døren, skal du gøre dem ubrugelige for at beskytte børn mod enhver fare..

4.5. Placering og installation

 Hvis indgangsdøren til det rum, hvor køleskabet skal installeres, ikke er bred nok til at køleskabet kan passere, skal du ringe til det autoriserede værksted for at få dem til at fjerne dørene til dit køleskab og føre det sidelæns gennem døren.

1. Installer dit køleskab på et sted, der gør det let at bruge det.
2. Hold køleskabet væk fra varmekilder, fugtige steder og direkte sollys.
3. Der skal være passende

luftventilation omkring dit køleskab for at opnå en effektiv betjening. Hvis køleskabet skal placeres i en udskæring i væggen, skal der være mindst 5 cm afstand til loftet og mindst 5 cm til væggen. Placer ikke dit produkt på materialer som tæppe eller løber.

4. Placer dit køleskab på en jævn gulvoverflade for at forhindre stød.

5. Dette produkt kan ikke bruges i rum, hvor temperaturen falder til under 5 °C.

6. Dit produkt kræver tilstrækkelig luftcirkulation for at fungere effektivt. Hvis produktet skal placeres i en alkove, så husk at efterlade mindst 5 cm plads mellem produktet og loftet, bagvæggen og sidevæggene. Kontroller, om beskyttelseskomponenten til bagvæggen er til stede på dets placering (hvis den leveres sammen med produktet). Hvis komponenten ikke er tilgængelig, eller hvis den er mistet eller tabt, skal du placere produktet, så der er mindst 5 cm fri plads mellem overfladen af bagsiden på produktet og rummets vægge. Den frie højde på bagsiden er vigtig for effektiv drift af produktet.

ADVARSEL:

Placer ikke stikdåser eller opladere eller lithium-jern-batteridrevne produkter ved siden af kompressoren, da de kan overophedes.

5 Forberedelse



Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!

- Dit køleskab skal installeres mindst 30 cm væk fra varmekilder som kogeplader, ovne, centralvarmer og komfurer og mindst 5 cm væk fra elektriske ovne og bør ikke placeres i direkte sollys.
- Stuetemperaturen i rummet, hvor du installerer dit køleskab, skal være mindst -5°C. Brug af dit køleskab under koldere forhold anbefales ikke med hensyn til dets effektivitet.
- Sørg for, at det indre af dit køleskab rengøres grundigt.
- Hvis der skal installeres to køleskabe side om side, skal der være mindst 2 cm afstand mellem dem.
- Når du betjener dit køleskab for første gang, skal du følge følgende instruktioner i de første seks timer.
- Døren bør ikke åbnes ofte.
- Det skal betjenes tomt uden mad i.
- Tag ikke stikket ud af køleskabet. Hvis der opstår en strømafbrydelse uden for din kontrol, skal du se advarslerne i afsnittet "Anbefalede løsninger til problemerne".
- Originale emballager og skummaterialer skal opbevares til fremtidig transport eller bevægelse.
- Kurvene/skufferne, der følger med kølerummet skal altid være i brug for lavt energiforbrug og bedre opbevaringsforhold.
- Madkontakt med temperatursensoren i fryserummet kan øge apparatets energiforbrug. Således skal enhver kontrakt med sensor(erne) undgås.
- På nogle modeller slukker instrumentpanelet 5 minutter efter at døren er lukket. Det genaktiveres, når døren åbnes, eller der trykkes på en vilkårlig knap.
- På grund af temperaturændringer som følge af åbning/lukning af døren under brugen, er kondensvand på dørens/rummets hylder og glasbeholdere normalt

Ideer og tips

Tips til energibesparelse

- Den mest effektive brug af energi er sikret i konfigurationen med skufferne i bunden af apparatet og de jævnt fordelte hylder. Placeringen af dørkurvene påvirker ikke energiforbruget.
- Undgå at åbne døren hyppigt eller lade den stå åbent længere end nødvendigt.
- Indstil ikke for høj temperatur for at spare energi, med mindre det kræves af madens egenskaber.
- Hvis den omgivende temperatur er høj, og temperaturindstillingen er sat for lavt og apparatet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, og forårsage dannelse af frost eller is på fordampere. I dette tilfælde kan du indstille temperaturkontrollen mod højere temperatur for at tillade automatisk afrimning og på denne måde spare energi.
- Sørg for god ventilation. Dæk ikke ventilationsriste eller huller.

Tips til køling af frisk mad

- God temperaturindstilling, som sikrer bevaringen af friske fødevarer er under eller lig med +4°C.
- Højere temperaturindstilling inden i apparatet kan føre til kortere opbevaringstid for fødevarer.
- Dæk maden med emballage for at bevare dens friskhed og aroma.
- Brug altid lukkede beholdere til væsker og mad for at undgå

smagsstoffer eller lugt i kølerummet.

- For at undgå at tilberedt og rå fødevarer forurener hinanden, skal du tildække den tilberedte mad og adskille den fra den rå.
- Det anbefales at optø mad inde i køleskabet.
- Anbring ikke varm mad i køleskabet. Sørg for at det er afkølet til rumtemperatur, før du stiller det ind.
- For at undgå madspild, skal den nye mad altid stilles bag den gamle.


Tips til køling af mad

- Kød (alle typer): indpak i en passende emballage og stil den på glashylden over grønsagsskuffen. Opbevar kød i højst 1 -2 dage.

6 Betjening af produktet



Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!

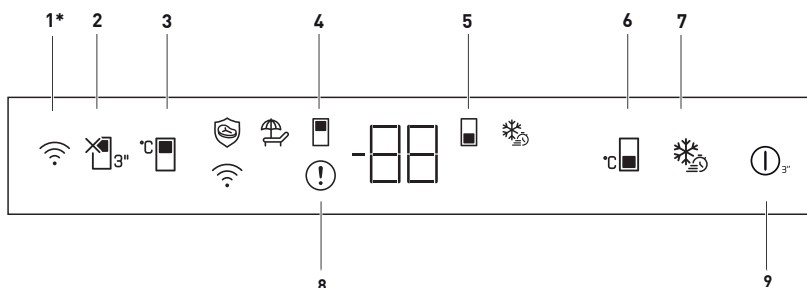

1. Trådløs tast

Denne tast bruges til at oprette en trådløs forbindelse til dit produkt via HomeWhiz-mobilappen. (📶)

Når der trykkes på tasten i længere tid (3 sekunder), blinker det trådløse forbindelsessymbol på tasten langsomt (med intervaller på 0,5 sekunder). Hjemmenetværket initialiseres på produktet på denne måde.

Efter etablering af trådløs forbindelse til produktet vises symbolet for KVALITETSKONTROL lyser konstant.

Når den oprindelige forbindelse er oprettet, kan du aktivere/deaktivere forbindelsen med et kort tryk på denne tast. Indtil forbindelsen er etableret, blinker LED'en på tasten

hurtigt (med et interval på 0,2 sekunder). Når forbindelsen er etableret, lyser ikonet for det trådløse netværk konstant.

Hvis forbindelsen ikke kan oprettes i lang tid, skal du kontrollere dine forbindelsesindstillinger og se afsnittet "Fejlfinding", der findes i Brugervejledning.

2. Feriefunktionstast

Tryk på tasten i 3 sekunder for at aktivere feriefunktionen. Ferietilstand er aktiveret, og feriefunktionssymbolet (🏖️) tændes. "- -" skal vises på temperaturindikatoren for kølerummet, og kølerummet udfører ikke aktiv køling. Det er ikke godt at opbevare maden i køleskabsrummet, når denne funktion er aktiveret. Fryserummet fortsætter med at køle ned i henhold til den indstillede temperatur. Tryk på tasten i 3 sekunder for at annullere denne funktion.

3. Indstillingsknap til kølerumtemperatur:

Muliggør temperaturindstilling af kølerum. Ved at trykke på denne tast kan køleafschnittets temperatur indstilles til 8,7,6,5,4,3,2 og 1 °C.

4. Symboler i kølerum:

Temperaturværdierne i kølerummet vises på skærmen, når dette symbol er aktivt.

5. Symboler i fryserum:

Temperaturværdierne i fryserummet vises på skærmen, når dette symbol er aktivt.



Tallene i denne brugervejledning er skematiske og svarer muligvis ikke præcist til dit produkt. Hvis delene ikke er inkluderet i det produkt, du har købt, så er de gyldige for andre modeller.

Betjening af produktet

6. Indstillingsknap til fryserumtemperatur:

Temperaturindstilling foretages for kølerum. Ved at trykke på denne tast kan fryseafdelingens temperatur indstilles til -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

7. Hurtigfrysetast

Når der trykkes på hurtigfrysningstasten, lyser hurtigfrysningssymbolet (❄️), og hurtigfrysefunktionen skal aktiveres. Fryserummets temperatur er indstillet til -27 grader celcius. Funktionen annulleres, når tasten nedtrykkes igen. Den hurtige frysefunktion annulleres automatisk efter 24 timer. For at fryse en stor mængde friske fødevarer, skal du trykke på knappen for hurtig frysning, før fødevarerne anbringes i Køl/Frys.

8. Indikator for fejltilstand:

Denne indikator (⚠️) skal være aktiv, når dit køleskab ikke kan udføre tilstrækkelig køling eller i tilfælde af en sensorfejl. "E" skal vises på temperaturindikatoren for fryserummet, og figurer som 1,2,3 ... skal vises på kølerummets temperaturindikator. Disse tal giver information til den autoriserede service om den opståede fejl. Udråbstegn vises muligvis, når du lægger varm mad i fryseafdelingen eller holder døren åben i lang tid. Dette er ikke en fejl, denne advarsel fjernes, når maden køles ned, eller når der trykkes på en tast.

9. Tænd-/sluk-funktion:

Denne funktion (⏻) gør det muligt for dig at slukke for køleskabet, når den nedtrykkes i 3 sekunder. Køleskabet kan slukkes ved at trykke på Tænd/sluk-knappen igen i 3 sekunder. Når funktionen er aktiv, slukkes alle indikatorer.

6.1 Afrimning

A) Kølerum

Kølerummet afrimes automatisk. Vandet fra afrimningen løber til afløbsrøret via en opsamlingsbeholder på bagsiden af apparatet (1). (se diagram) Under afrimning kan der dannes små dråber på bagsiden af kølerummet, hvor den forseglede fordampner er placeret. Nogle dråber kan forblive på overfladen og fryde igen, når afrimningen er afsluttet. Lad ikke ting i kølerummet berøre bagsiden, da vanddråberne vil gøre dem våde. Brug ikke genstande med spidse eller skarpe kanter, som knive og gafler til at fjerne dråber, der er frosne.

Hvis afrimningsvandet på et tidspunkt ikke løber væk fra opsamlingskanalen, så kontroller at madpartikler ikke har blokeret røret. Afløbsrøret kan renses ved at skubbe til den særlige plastskubber nede i afløbsrøret (2).. Hvis frostlaget når ca. 7 mm, så skru ned for indstillingen (fx. Fra 4 til 1) for at genstarte automatisk afrimning.

B) Fryserum

Afrimning er meget enkel og problemfrit, takket være en særlig opsamlingsbeholder til afrimning.

Afrim to gange om året, når der dannes et frostlag på ca. 7 mm. For at starte afrimningsproceduren, så sluk apparatet på stikkontakten og træk stikket ud.

Al mad skal pakkes ind i flere lag aviser og opbevares et køligt sted (fx kølerum eller spisekammer).


Man kan stille beholdere med varmt vand forsigtigt i fryseren for at gøre afrimningen hurtigere.

Brug ikke genstande med spidse eller skarpe kanter, som knive og gafler til at fjerne is.

Brug aldrig hårtørre, elvarmeapparater eller lignende apparater til afrimning.

Tør afrimningsvandet, der er samlet i bunden af fryserummet op med en svamp. Efter afrimning, tør indersiden grundigt.

Sæt vægstikket i stikkontakten og tænd for strømmen.

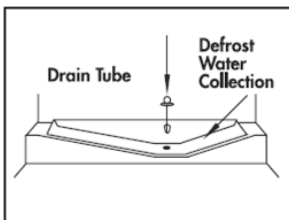

6.2 Anbringelse af fødevarer

Æggebakke	Æg
Hylde til køleskabet	Mad i pander, overdækkede plader og lukkede containere
Hylde til fryseskabsdøren	Lille mængde pakket mad eller drikke (som mælk, frugtsaft og øl)
Skuffer	Grøntsager og frugter

Afhængigt af størrelsen på flasker, lægges de på flaskehylde, flasker kan ligge så de rammer dørhylden. I dette tilfælde kan du skifte positionen af flaskehylde, så den ikke berører dørhylden.

6.3 Skift af pæren i lampen

For at skifte pære/LED anvendt til belysning af køleskabet, skal du ringe til din autoriserede installatør.


Lampen(er), der anvendes i dette apparat er ikke egnet til belysning ved husholdningsbrug. Det tilsigtede formål med denne lampe er at hjælpe brugeren til at placere mad i køleskabet på en enkel.

"Lamperne, der anvendes i dette apparat skal kunne modstå ekstreme fysiske forhold såsom vibrationer og temperaturer under -20 °C."

(Kun skab og oprejst fryser)

-  Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!
-  Brug aldrig benzin, benzen eller lignende stoffer til rengøringsformål.
-  Vi anbefaler, at du tager stikket ud af stikkontakten før rengøring.
-  Brug aldrig noget skarpt slibemiddel, sæbe, rengøringsmiddel til rengøringsmidler, rengøringsmiddel og voks.
-  For ikke-frost-produkter forekommer vanddråber og rim op til en fingerbredde på bagvæggen i køleskabet. Rengør det ikke. Påfør aldrig olie eller lignende stoffer på det.
-  Brug en let fugtet klud til at rengøre den udvendige overflade på produktet. Svampe og andre typer rengøringsklude kan ridse overfladen.
-  Brug lunkent vand til at rengøre køleskabskabinettet og tør det tørt.
-  Brug en fugtig klud, der er vredet op i en opløsning af en teskefuld soda til en halv liter vand for at rengøre det indre og tør det tørt.
-  Sørg for, at der ikke kommer vand ind i lampehuset og andre elektriske ting.
-  Hvis dit køleskab ikke skal bruges i længere tid, skal du trække stikket ud af stikket, fjerne al mad, rense det og lade døren stå på i klem.
-  Kontroller regelmæssigt dørpakninger for at sikre, at de er rene og fri for madpartikler.
-  For at fjerne dørstativer skal du fjerne alt indhold og derefter blot skubbe dørstativet opad fra basen.
-  Brug aldrig rengøringsmidler eller vand, der indeholder klor til at rengøre de ydre overflader og kromovertrukne dele af produktet. Klor forårsager korrosion på sådanne metaloverflader.
-  Brug ikke skarpe, slibende værktøjer, sæbe, rengøringsmidler til husholdninger, rengøringsmidler, benzin, fyringsolie, lak osv. For at forhindre fjernelse og deformation af udskrifterne på plastikdelen. Brug lunkent vand og en blød klud til rengøring og tør den derefter tørt.

Beskyttelse af plastoverflader

-  Læg ikke de flydende olier eller oliemaltider i køleskabet i uforseglede beholdere, da de beskadiger plastoverfladerne i dit køleskab. I tilfælde af spild eller udtværing af olie på plastoverfladerne, rengør og skyl den relevante del af overfladen med det samme med varmt vand.

Tjek denne liste, før du kontakter tje-
nesten. Hvis du gør det, sparer du tid og
penge. Denne liste inkluderer hyppige
klager, der ikke er relateret til defekt ud-
førelse eller materialeanvendelse. Nogle
af funktionerne beskrevet her, findes
måske ikke på dit produkt.

Køleskabet virker ikke.

- Stikket sidder ikke korrekt i stikkontak-
ten. >>> Sæt stikket i stikkontakten.
- Sikringen til stikkontakten, som dit kø-
leskab er tilsluttet til, kan være brændt
af. >>> Kontroller sikringen.

Kondensvand på køleskabets sidevæg (MULTIZONE, KØL, KONTROL OG FLEXI- ZONE).

- Døren er blevet åbnet hyppigt.
>>> Åben og luk ikke køleskabsdøren
hyppigt.
- Omgivelserne er meget fugtige.
>>> Installer ikke dit køleskab på me-
get fugtige steder.
- Mad indeholdende væske er opbevaret
i åbne beholdere. >>> Opbevar ikke
madvarer med væskeindhold i åbne
beholdere.
- Køleskabsdøren står på klem.. >>> Luk
køleskabsdøren
- Termostaten er indstillet til for lav tem-
peratur >>> Indstil termostaten til et
passende niveau.

- Kompressoren fungerer ikke.
- Kompressorens beskyttende ventil
vil slå fra under pludselige strøm-
afbrydelser eller ved isættelse af stik i
stikkontakten, da kølevæskens tryk i
kølesystemet i køleskabet endnu ikke
er blevet afbalanceret. Køleskabet vil
starte med at virke efter ca. 6 minuter.
Ring efter service, hvis køleskabet
ikke starter efter slutningen af dette
tidsrum.
- Køleskabet er i en afrimningscyklus.
>>> Dette er normalt for et fuldauto-
matisk afrimningsprodukt. Afrimnings-
cyklussen kører periodisk.
- Køleskabet er ikke tilsluttet stikkon-
takten. >>> Sørg for at stikket sidder i
stikkontakten.
- Temperaturindstillinger er ikke fore-
taget korrekt. >>> Vælg den korrekte
temperaturindstilling.
- Der er en strømafbrydelse. >>> Køle-
skabet vender tilbage til normal drift,
når strømmen kommer igen.

Støjen fra driften bliver kraftigere, når køleskabet kører.

- Køleskabets ydeevne kan ændres på
grund af ændringer i den omgivende
temperatur. Dette er normalt og ikke
en fejl.

Køleskabet kører hyppigt eller i lang tid.

Fejlfinding

- Det nye produkt kan være større end det foregående. Større køleskabe kører i længere tid.
- Rumtemperaturen kan være høj. >>> Det er normalt at produktet kører længere tid i varme omgivelser.
- Køleskabet kan være tilsluttet for nyligt eller kan være fyldt med mad. >>> Når køleskabet bliver tilsluttet eller er fyldt med mad for nyligt, vil det tage længere tid for det at nå den indstillede temperatur. Dette er normalt.
- Større mængder varm mad kan være lagt i køleskabet for nyligt. >>> Anbring ikke varm mad i køleskabet.
- Dørene kan være åbnet hyppigt eller efterladt på klem i lang tid. >>> Den varme luft, der kom ind i køleskabet forårsager, at køleskabet kører i længere perioder. Åbn ikke dørene for ofte.
- Fryser- eller kølerummets dør kan stå på klem. >>> Kontroller, at dørene er helt lukket.
- Køleskabet er justeret til en meget lav temperatur. >>> Juster køleskabet til en varmere temperatur og vent, indtil temperaturen er nået.
- Dørforseglingen på køleskabet eller fryseren kan være snavset, slidt, itu eller ikke korrekt forseglet. >>> Rengør eller udskift forseglingen. Ødelagt/iturevet forsegling forårsager at køleskabet kører i længere tid for at opretholde den aktuelle temperatur.

Frysertemperaturen er meget lav, men køleskabstemperaturen er tilstrækkelig.

- Fryseafsnitstemperaturen er indstillet til en meget lav værdi. >>> Juster fryserummets temperatur til en varmere værdi kontroller igen.

Køleskabstemperaturen er meget lav, men frysertemperaturen er tilstrækkelig.

- Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav værdi. >>> Juster fryserummets temperatur til en varmere værdi kontroller igen.

Mad opbevaret i køleskabets skuffer er frossen.

- Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget høj værdi. >>> Juster kølerummets temperatur til en lavere værdi kontroller igen.

Temperaturen i køleskabet eller fryseren er meget lav.

- Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget høj værdi. >>> Kølerummets temperaturens indstilling har en effekt på fryserens temperatur. Ændre temperaturerne på køleskabet eller fryseren, og vent, indtil de relevante rum når en tilstrækkelig temperatur.
- Dørene bliver åbnet hyppigt eller efterladt på klem i lang tid. >>> Åbn ikke dørene for ofte.
- Døren står på klem. >>> Luk døren helt.
- Køleskabet er tændt eller fyldt med mad for nyligt. >>> Dette er normalt. Når køleskabet bliver tilsluttet eller fyldt med mad for nyligt, vil det tage længere tid for det at nå den indstillede temperatur.
- Større mængder varm mad kan være lagt i køleskabet for nyligt. >>> Anbring ikke varm mad i køleskabet.

• Vibrationer eller støj.

- Underlaget er ikke plant eller stabilt. >>> Hvis køleskabet vipper, når det bevæges langsomt, skal det balanceres ved at justere dets fødder. Sørg også for at gulvet er stærkt nok til at bære køleskabet, og juster det.
- Ting, der lægges på køleskabet kan forårsage støj. >>> Fjern tingene oven på køleskabet.

Fejlfinding

Der kommer støj fra køleskabet som væske, sprøjt og lignende.

- Der forekommer væske- og gasstrømme i forbindelse med dit køleskabs driftsprincipper: Dette er normalt og ikke en fejl.

Der kommer en hvislen fra køleskabet.

- Der bruges ventilatorer til at afkøle køleskabet. Dette er normalt og ikke en fejl.

Der er kondensvand på væggene i køleskabet.

- Varmt eller fugtigt vejr øger isdannelse og kondens. Dette er normalt og ikke en fejl.
- Dørene bliver åbnet hyppigt eller efterladt på klem i lang tid. >>> Åbn ikke dørene for ofte. Luk dem, hvis de står åbne.
- Døren står på klem. >>> Luk døren helt.

Der er fugtighed på ydersiden af køleskabet eller mellem dørene.

- Der kan være fugtighed i luften, dette er ganske normalt i fugtigt vejr. Når der er mindre fugtighed, vil kondensvandet forsvinde.

Dårlig lugt i køleskabet.

- Der udføres ikke regelmæssig rengøring. >>> Rengør indersiden af køleskabet regelmæssigt med en svamp, lunkent vand eller bagepulver opløst i vand.
- Nogle beholdere eller emballage kan forårsage lugten. >>> Brug en anden beholder eller en anden slags emballage.
- Der er lagt mad i køleskabet i utildækkede beholdere. >>> Opbevar fødevarer i lukkede beholdere. Mikroorganismer, der spredes fra utildækkede containere kan forårsage ubehagelige lugte.
- Fjern mad, der har overskredet sidste anvendelsesdato og er dårlig fra køleskabet.

Døren lukker ikke

- Pakninger med mad forhindrer døren i at lukke. >>> Flyt pakningerne, der forhindrer døren i at lukke.
- Køleskabet står ikke helt lige på gulvet. >>> Juster skruerne for at afbalancere køleskabet.
- Gulvet er ikke plant eller stabilt. >>> Sørg også for at gulvet er jævnt og stærkt nok til at bære køleskabet.

Skufferne sidder fast.

- Maden rører toppen af skuffen. >>> Ryk rundt på maden i skuffen.

Hvis produktets overflade er varm.

- Der kan observeres høje temperaturer mellem de to døre, på sidepanelerne og ved den bageste rist, mens produktet fungerer. Dette er normalt og kræver ikke service

TEKNISKE DATA

De tekniske oplysninger står på typeskiltet på indersiden af apparatet og på energimærkningen.

QR-koden på energimærkningen på apparatet indeholder et web-link til oplysninger i forbindelse med ydeevnen for apparatet i EU EPREL-database. Behold energimærkningen som reference sammen med brugermanualen og alle andre dokumenter, der blev leveret sammen med apparatet.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved brug af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt.

OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER

Installation og forberedelse af apparatet for enhver EcoDesign-godkendelse skal overholde EN 62552. Ventilationskrav, dybde-dimensioner og minimalt rum bagved skal være som angivet i denne brugsanvisning kapitel 3. Kontakt fabrikanten for øvrige oplysninger, herunder fyldningsplaner.