



C475VE - C875TNE

en	Instruction Manual
it	Manuale di istruzioni
ar	دليل التشغيل
da	Brugsanvisning
de	Bedienungsanleitung
es	Manual de instrucciones
fin	Käyttöohje
fr	Manuel d'instruction
nl	Gebruiksaanwijzing
no	Bruksanvisningen
pl	Instrukcja obsługi
pt	Manual de instruções
ru	Руководство пользователя
sv	Bruksanvisning



Bästa kund!

Läs i denna manual innan du använder produkten.

Tack för att du valt denna produkt. Vi skulle vilja att du uppnår optimal effekt av denna högkvalitativa produkt som har tillverkats enligt den senaste tekniken. För att kunna göra detta, läs noggrant igenom denna manual och all annan information du erhållit innan du börjar att använda produkten och spara all dokumentation för framtida referens.

Följ all information och alla varningar i denna användarmanual. På så sätt skyddar du dig själv och produkten mot eventuella faror som kan uppkomma.

Spara denna användarmanual. Inkludera denna bruksanvisning tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Följande symboler användas i användarguiden:



Risker som kan leda till dödsfall eller skador.

OBS! Risker som kan förorsaka materiella skador eller på miljön



Viktig information och användbara tips.



Läs igenom denna manual.

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

För att kontakta vår auktoriserade service, kontrollera att du har följande uppgifter tillgängliga. Modell, Serienummer

Informationen kan hittas på typskylten.

 Varning / säkerhetsinformation




 Allmän information och tips










 Miljöinformation

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR ATT:



Få användningsinformation, broschyrer, felsöknings-, service- och reparationsinfo: www.smeg.com/services/customer-service

i INFORMATION	
 ENERGY 	Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen. https://eprel.ec.europa.eu/
<small>SUPPLIER'S NAME</small> A 	

1 Säkerhetsföreskrifter	3	5 Förberedelser	12
 1.1 Användningssyfte	3	6 Använda produkten	14
 1.2 Säkerhet för barn, utsatta människor och husdjur	3	6.1 Avfrostning	16
 1.3 Elsäkerhet	4	6.2 Placering av maten	17
 1.4 Handtag säkerhet	4	6.3 Byte av belysningen	17
 1.5 Säkerhet vid installation	4	7 Underhåll och rengöring	18
 1.6 Driftssäkerhet	5	8 Felsökning	19
 1.7 Säkerhet vid underhåll och rengöring	6		
 1.8 HomeWhiz	7		
 1.9 Belysning	7		
2 Miljöanvisningar	8		
3 Ditt kylskåp	9		
4 Installation	10		
4.1. Saker som ska uppmärksammas när kylskåpet skall flyttas	10		
4.2. Elanslutning	10		
4.3. Kassera förpackningen	10		
4.4. Kassera ditt gamla kylskåp	11		
4.5. Placering och installation	11		

1 Säkerhetsföreskrifter

- Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar som hjälper till att förebygga risker för personskador eller materiella skador.
- Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador, som uppstått av att dessa instruktioner inte följts.

! Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.

! Använd bara originaldelar och utrustning.

! Original reservdelarna kommer att tillhandahållas i tio år efter produktens inköpsdatum.

! Reparera eller byt inte ut någon del av produkten, om det inte har angivits i bruksanvisningen.

! Utför inga ändringar av produkten.

! 1.1 Användningssyfte

- Denna produkt är inte lämpad för kommersiell bruk och får inte användas utanför avsedd användning.

Denna produkt är ämnad att för användning inomhus, i hushåll och motsvarande miljöer.

Till exempel:

- I personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer,
- I bondgårdar,
- Av besökare på hotell, motell och andra boendeformer,
- I vandrarhem, eller liknande miljöer,
- Catering och liknande ej-detaljhandels tillämpningar.

Denna produkt får inte användas utomhus med eller utan tak över den, som i båtar, balkonger eller terrasser. Utsätt inte produkten för regn, snö, sol och

vind, då detta kan orsaka brandfara.

! 1.2 Säkerhet för barn, utsatta människor och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår farorna som medföljer.
- Barn mellan 3 - 8 år kan fylla in och ta bort varor i produkten.
- Elprodukter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka, klättra på eller gå in i produkten.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan att någon övervakar dem.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning.
- Innan gammal eller obrukbar produkt kasseras:
 1. Koppla ur strömkabeln från eluttaget.
 2. Klipp av strömkabeln och ta bort den från produkten med kontakten.
 3. Ta inte bort hyllor eller lådor ur produkten, så att det blir svårare för barn att komma in i produkten.
 4. Ta bort dörrarna.
 5. Förvara produkten så, att den inte kan falla ner.
 6. Låt inte barnen leka med den gamla produkten.
- Kassera inte produkten genom att kasta den i eld. Risk för explosion.
- Om det finns lås för produktens dörr, förvara nyckeln utom räckhåll för

barn.

1.3 Elsäkerhet

- Produkten får inte vara ansluten under installationen, underhåll, rengöring, reparation och transport.
- Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.
- Se till, att strömkabeln inte är klämd under eller bakom produkten. Placera inte tunga föremål på strömkabeln. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- Använda inte förlängningsladdar, grenuttag eller adapttrar med produkten.
- Bärbara grenuttag och strömkällor kan överhettas och orsaka brand. Använd därför inte grenuttag bakom eller i närheten av produkten.
- Kontakten ska vara lätt att komma åt. Om detta inte är möjligt, måste elinstallationen, till vilken produkten är ansluten, innehålla en enhet (t ex. säkring, strömbrytare osv.), som följer elektriska föreskrifter och kopplar ifrån alla poler från nätet.
- Vidrör inte kontakten med våta händer.
- Dra inte i strömkabeln utan i kontakten, när apparaten kopplas ur nätet.

1.4 Handtag säkerhet

- Produkten är tung, hantera den inte ensam.
- Håll inte i dörren, när produkten hanteras.
- Undvik att skada kylsystemet och dess rör medan produkten hanteras. Om rören skadats, använd inte produkten och kontakta auktoriserad service.

1.5 Säkerhet vid installation

- Be auktoriserad service installera produkten. För att sätta produkten färdig för användning, läs informationen i bruksanvisningen och se till att el- och vatteninstallationerna finns att tillgå. Om installationen in är passande, kontakta kvalificerad elektriker och rörmokare och be dem utföra krävda åtgärder. Annars kan det leda till elchock, brand, problem med produkten eller personskada.
- Kontrollera produkten för skador innan installering. Installera inte produkten, om den är skadad.
- Placera produkten på en jämn och hård yta och balansera den med de justerbara fötterna. Annars kan kylskåpet falla och orsaka personskador.
- Produkten ska installeras i en torr och väl ventilerad omgivning. Använd inte mattor eller andra liknande föremål under produkten. Detta kan orsaka brand och leda till otillräcklig ventilation.
- Blockera eller täck inte över ventilationsöppningarna. Annars kan detta leda till ökad energikonsumtion och skada produkten.
- Produkten får inte anslutas till försörjningsystem, så som solenergikällor. Annars kan det leda till produktskador pga. plötsliga spänningsvariationer!
- Ju mer kylmedel kylskåpet innehåller, desto större måste installationsplatsen vara. I riktigt små rum kan en brandfarlig gas-luft blandning uppstå vid gasläcka i kylsystemet. Minst 1 m³ volym

Säkerhetsinstruktioner

krävs för varje 8 gram av kylmedel.. Kylmedelsmängden i produkten är indikerad i typetiketten.

- Produkten får inte placeras exponerad till direkt solljus och hållas på avstånd till värmekällor, så som kokplattor, värmeelement osv.

Om installation nära värmekällor inte kan förhindras, måste passande isolerings-skivor användas och minimidistansen till värmekällan vara nedan specificerad.

- På minst 30 cm avstånd

från värmekällor, såsom ugnar, värmeelement och värmare osv.

- Minst 5 cm ifrån elspisar.

- Produkten har skyddsklass I. Anslut produkten till en jordad vägguttag, vilkens spänning, ström och frekvens motsvarar värdena i typetiketten. Vägguttaget ska vara utrustad med minst 10 A - 16 A säkring. Vårt företag är inte ansvarig för skador, som beror på användning av produkten utan att man försäkrat, att jordnings- och elanslutningar har gjorts enligt lokala och nationella bestämmelser.
- Produktens strömkabel måste kopplas ur under installationen. Annars finns fara för elstöt eller personskada!
- Anslut inte produkten i vägguttag, som är lösa, fel placerade, skadade, smutsiga, oljiga eller kan komma i kontakt med vatten.
- Placera produktens strömkabel och slangar (om finns) så, att man inte kan snava på dem.
- Penetration av vatten i strömförande delar eller strömkabeln kan orsaka kortslutning. Installera därför inte produkten på platser, som garage eller

tvättstuga, där fuktigheten är hög och vatten kan stänka. Om kylskåpet blöts ner av vatten, koppla ur den och kontakta auktoriserad service.

- Anslut aldrig kylskåpet i energisparenheter. Sådana system kan vara skadliga för produkten.

1.6 Driftssäkerhet

- Använd aldrig kemiska lösningsmedel i produkten. Dessa material kan leda till explosion.
- Om produkten inte fungerar ordentligt, koppla ur den och använd den inte innan en auktoriserad service har lagat den. Det förekommer risk för elchock!
- Placera inte antändningskällor (brinnande ljus, cigaretter, etc.) på eller nära produkten.
- Klättra inte på produkten. Risk för att den faller eller personskada!
- Skada inte kylsystemets rör med vassa eller penetrerande föremål. Kylmedlet, som kan spruta ut när kylmedelsrören, rörförlängningarna eller ytskiktet punkteras kan leda till hudirritation eller ögonskada.
- Placera och använd inte elapparater inne i kylskåpet/frysen, om inte tillverkaren har rekommenderat detta.
- Undvik att klämma kroppsdelar eller händerna i några av de rörliga delarna inuti produkten. Undvik att klämma fingrarna mellan kylskåpet och dess dörr. Var försiktig när du öppnar och stänger dörren, speciellt om det finns barn i närheten.
- Åt aldrig glass, iskuber eller fryst mat direkt efter att den tagits ut ur frysen. Fara för fryskador!
- Rör inte i frysfackets innerväggar, metalldelar eller förvarad fryst mat med blöta händer. Fara för fryskador!
- Placera inte vätskor i flaskor och burkar i frysfacket. Burkar eller flaskor kan explodera. Fara för

Säkerhetsinstruktioner

- personskada eller materialskador!
- Använd eller placera inte brandfarliga sprayer, material, torris, kemiska substanser eller motsvarande värmesensitiv material nära kylskåpet. Brand- och explosionsfaror!
 - Förvara inte några explosiva ämnen som till exempel aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
 - Placera inte vätskefyllda behållare på produkten. Vattenstänk på eldelar kan orsaka elstöt eller brandfara.
 - Denna produkt är inte avsedd till förvaring av medicin, blodplasma, laboratoriepreparat eller motsvarande medicinska materialprodukter enligt Medicinproduktsdirektivet.
 - Användning av produkten mot dess avsedda syfte kan skada eller förstöra produkterna som förvaras i den.
 - Om kylskåpet är försedd med blå ljus, titta inte på detta ljus med optiska apparater. Titta inte direkt i UV-lampan långa perioder. Ultraviolett ljus kan skada ögonen.
 - Fyll inte produkten med mer mat än dess kapacitet. Personskador eller skador på produkten kan uppstå, om innehållet i kylskåpet faller ner när dörren öppnas. Samma problem kan uppstå, om föremål placeras på produkten.
 - För att undvika personskador, kontrollera, att all is och vatten som kan ha spillts på golvet har torkats upp.
 - Byt plats på hyllor/flaskhållare i kylskåpsdörren bara, när de är tomma. Fara för personskada!
 - Placera inte föremål, som kan falla över på produkten. Dessa föremål kan falla ner, när dörren öppnas och orsaka person- och/eller materialskador.
 - Slå eller tryck inte hårt på glasytorna. Sprucken glas kan orsaka person- och/eller materialskador.
 - Produktens kylsystem innehåller R600a kylmedel. Kylmedelstypen i produkten är indikerad i typetiketten. Gasen är lättantändlig. Undvik därför att skada kylsystemet och dess rör medan produkten används. Om rören är skadade:
 - rör inte i produkten eller strömkabeln.
 - håll produkten på avstånd från potentiella eldkällor, som kan antända produkten.
 - ventilera produktens installationsplats. Använd inte fläktar.
 - kontakta auktoriserad service.
 - Om produkten är skadad och gasläckage upptäcks, håll dig på avstånd till gasen. Gasen kan ge frysskador vid hudkontakt.

1.7 Säkerhet vid underhåll och rengöring

- Flytta inte produkten från dess handtag vid rengöring. Handtagen kan orsaka personskada, om de dras för hårt.
- Rengör inte produkten genom att spruta eller hälla vatten på eller i produkten. Risk för elchock och brand.
- Använd inte vassa eller slipade verktyg för att rengöra produkten. Använd inte material som rengöringsmedel, tvättmedel, gas, bensin, alkohol, vax etc.
- Använd bara rengörings- och underhållsprodukter, som inte är skadliga för mat.

Säkerhetsinstruktioner

- Använd inte ånga eller ångrengöringsmaterial i kylan för att rengöra produkten och smälta isen inuti. Ångan kan komma i kontakt med de elektriska områdena i ditt kylskåp och orsakar kortslutning eller elektrisk stöt!
- Var noga med att hålla undan vatten ifrån elektroniska kretsarna och belysningen.
- Använd bara ren och torr duk till att ta bort främmande material eller damm från kontaktens stift. Använd inte blöt eller fuktig duk till rengöring av kontakten. Annars kan det leda till brand eller elchock.

1.8 HomeWhiz

(Kanske inte finns i alla modeller)

- När produkten används genom HomeWhiz-appen, måste säkerhetsvarningarna åtföljas, fast du är långt ifrån produkten. Följ även varningarna i appen.

1.9 Belysning

(Kanske inte finns i alla modeller)

- Kontakta auktoriserad service, om apparatens LED/lampa måste bytas.

2 Miljöanvisningar

2.1 Överensstämmelse i enlighet med WEEE-direktivet och avyttring av avfallsprodukter:

Denna produkt är i överensstämmelse med WEEE-EU-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).



Denna symbol indikerar att produkten inte får slängas med vanligt hushållsavfall när den tjänat ut. Använd enhet måste återvinnas på

återvinningsstation för elektroniska enheter. För att hitta sådana stationer kontaktar du kommunen eller återförsäljaren av produkten. Alla hushåll spelar en viktig roll vad det gäller att återvinna gamla apparater. Lämplig hantering av uttjänt enhet hjälper till att förebygga eventuella negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.

2.2 Överensstämmelse med RoHS-direktivet:


Denna produkt är i överensstämmelse med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna material som anges i direktivet.

2.3 Förpackningsinformation



Förpackningsmaterialet är tillverkat av återvunna material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Släng inte förpackningsmaterialet i vanligt hushållsavfall eller med andra sopor. Ta allt material till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.

3 Ditt kylskåp

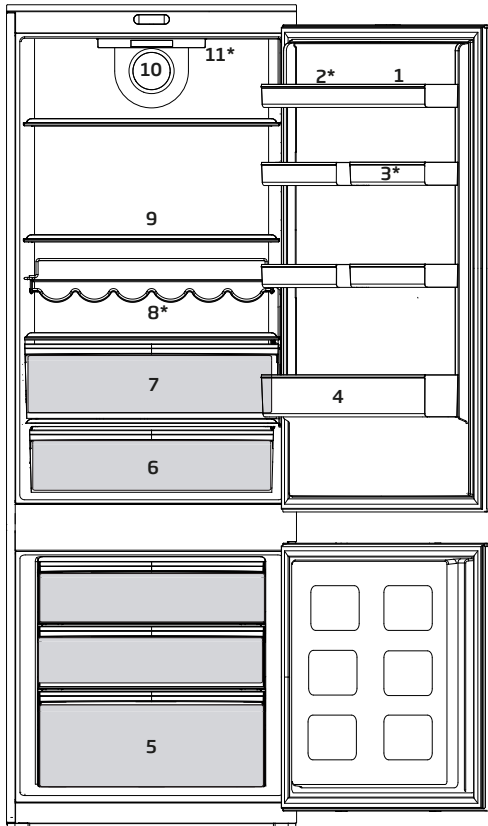

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Justerbara dörrhyllor | 7. Ost / mejeriprodukter |
| 2. Äggsektion | 8. Vinhylla |
| 3. Justerbara dörrhyllor | 9. Justerbara hyllor |
| 4. Flaskhylla | 10. Fläkt |
| 5. Frysens lådor | 11. Kontrollskärm och lampor |
| 6. Salladssval | |


*** Kanske inte finns i alla modeller**



Bilderna som finns i denna bruksanvisning är schematiska och kanske inte exakt överensstämmer med din produkt. Om delarna inte ingår i den produkt som du har köpt, är dom giltiga för andra modeller.

4 Installation

 Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

 Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador, som uppstått av att bruksanvisningen inte åtföljts.

4.1. Saker som ska uppmärksammas när kylskåpet skall flyttas

1. Koppla ur ditt kylskåp. Innan transport av kylskåpet ska det tömmas och rengöras.

2. Innan det packas om ska hyllor, tillbehör, crisper etc. i kylskåpet fixeras med tejp och säkras mot stötar. Paketet måste vara bundet samman med ett tjockt band eller säkra rep och transportreglerna på paketet bör följas strikt.

3. Originalförpackningar och skummaterial bör förvaras för framtida transporter eller förflyttning.

Innan du startar kylan, kontrollera följande innan du börjar använda ditt kylskåp:

1. Rengör interiören i kylan enligt rekommendationen i avsnittet "Underhåll och rengöring".

2. Anslut kylskåpets kontakt till vägguttaget. När kylskåpsdörren öppnas tänds lampan för kylskåpet.

3. När kompressorn börjar arbeta hörs ett ljud. Vätskan och gaserna som tätas i kylsystemet kan också ge upphov till brus, även om kompressorn inte är igång och detta är alldeles normalt.

4. Kylskåpets främre kanter kan kännas varma. Det är normalt. Dessa områden är utformade för att vara varma för att undvika kondens.


4.2. Elanslutning


Anslut din produkt till ett jordat uttag som skyddas av en säkring med lämplig kapacitet.

Viktigt:

Anslutningen måste överensstämma med nationella bestämmelser.

- Strömkontakten måste vara lättillgänglig efter installationen.
- Elektrisk säkerhet i ditt kylskåp kan endast garanteras om jordsystemet i ditt hus uppfyller standarderna.
- Spänningen som anges på etiketten på vänster innersida av din produkt ska vara lika med din nätverksspänning.
- Förlängningskablar och multikontakter får inte användas för anslutning.

 En skadad strömkabel måste bytas ut av en behörig elektriker.

 Produkten får inte användas innan den repareras! Det förekommer risk för elchock!

4.3. Kassera förpackningen

Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn eller kassera det genom att klassificera dem i enlighet med avfallsinstruktionerna som anges av dina lokala myndigheter. Kasta inte det ihop med vanligt hushållsavfall, kasta bort det på återvinningsplatser som har utsetts av de lokala myndigheterna.

Installation

Ditt kylskåps förpackning är tillverkat av återvinningsbara material.


4.4. Kassera ditt gamla kylskåp

Kassera ditt gamla kylskåp utan att skada miljön.

- Du kan kontakta din auktoriserade återförsäljare eller din återvinningscentral i din kommun om avfallshantering av ditt kylskåp.

Innan du kasserar ditt kylskåp ska du klippa bort den elektriska kontakten och, om det finns några lås på dörren, gör dem inoperabla för att skydda barn mot fara.

4.5. Placering och installation

 Om dörren till rummet där kylskåpet installeras inte är tillräckligt bred för att kylskåpet ska gå igenom, ta bort dörrarna försiktigt till ditt kylskåp och föra det i sidled genom dörren.

1. Installera ditt kylskåp på en plats som gör det lätt att använda.

2. Håll ditt kylskåp borta från värmekällor, fuktiga platser och direkt solljus.

3. Det måste finnas lämplig luftventilation runt ditt kylskåp för att uppnå en effektiv funktion. Om kylskåpet ska placeras i ett urtag i väggen måste det vara minst 5 cm avstånd till taket och minst 5 cm till väggen. Placera inte din produkt på material som en matta.

4. Placera produkten på en jämn golvyta för att förebygga vickningar.

5. Denna produkt kan inte användas i rum, där temperaturen sjunker under 5°C.

6. Denna produkt kräver tillräcklig luftcirkulation för att fungera effektivt. Om produkten placeras i en alkov, måste minst 5 cm mellanrum lämnas mellan produkten och tak, bak- och sidoväggar. Kontrollera om baksidan avståndsskyddskomponent är på plats (om levererad med produkten). Om komponenten inte är tillgänglig, eller den har tappats bort eller ramlat av, placera produkten så, att minst 5 cm mellanrum finns mellan produktens baksida och rummets vägg. Avståndet på baksidan är viktigt för produktens effektiva funktion.

VARNING!

Placera inte förlängningsuttag eller laddningsomfördelare/strömförsörjning eller Litium-Ion batterier användande produkter nära kompressorn, då den kan överhettas.



Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

- Kylskåpet ska installeras minst 30 cm borta från värmekällor som spisar, ugnar, centralvärmare och ugnar och minst 5 cm från elektriska ugnar och ska inte placeras i direkt solljus.
- Installationsrummets omgivningstemperatur ska vara minst -5 °C. Bruk av kylskåpet i svalare miljö rekommenderas inte, med hänvisning till dess effektivitet.
- Se till att kylskåpets inre rengörs ordentligt.
- Om två kylskåp ska installeras sida vid sida, bör det finnas minst 2 cm avstånd mellan dem.
- När du använder ditt kylskåp för första gången, följ de följande instruktionerna under de första sex timmarna.
- Dörren ska inte öppnas ofta.
- Det måste köras tomt utan mat i det.
- Koppla inte ur kylen Om ett strömavbrott inträffar utan din kontroll, se varningarna i avsnittet "Rekommenderade lösningar för problemen".
- Originalförpackningar och skummaterial bör förvaras för framtida transporter eller förflyttning.
- Lådorna/korgarna i svalfacket måste alltid användas för låg energiförbrukning och bättre förvaringsförhållanden.
- Mat i kontakt med temperatursensorn i frysacket kan öka apparatens energiförbrukning. Därför bör kontakt med sensorn undvikas.

- I vissa modeller stängs instrumentpanelen av automatiskt efter 5 minuter, när dörren har stängts. Den kommer att åter aktiveras när dörren är öppen eller någon knapp trycks in.
- Beroende på temperaturförändringar när produktens dörr stängs/öppnas, är kondens på dörr hyllor/hyllor normalt.

Förberedelse

Tips och råd

Tips för energibesparing

- Den mest energieffektiva bruket säkerställs med lådorna i apparatens botten och hyllorna jämnt fördelade. Dörrhyllornas placering påverkar inte energikonsumtionen.
- Öppna inte dörren ofta eller lämna den öppen länge.
- Ställ inte in för hög temperatur för att spara energi, om inte matens karaktär kräver detta.
- Om omgivningstemperaturen är hög och temperaturkontrollen har ställts lågt och apparaten är full, kommer kompressorn att fungera kontinuerligt och frost eller is bildas på evaporatorn. Ställ i detta fall temperaturkontrollen högre för att utföra automatiskt tining och spara energi på detta sätt.
- Säkerställ god ventilation. Täck inte över ventilationsgallret eller -hålen.

Tips för kylning av färsk mat

- Bra temperaturinställning som säkerställer förvaring av färsk mat är under eller samma som +4 °C.
- Högre temperaturer i apparaten kan förkorta matens förvaringstid.
- Placera maten i slutna förpackning för att bevara dess färskhet och arom.
- Använd alltid förslutna förpackningar för vätskor och mat, för att undvika lukter i facket.
- För att undvika korskontaminering mellan tillagad och rå mat, täck över tillagad mat och förvara den separerad från rå mat.


- Vi rekommenderar att maten tinas inne i kylskåpet.
- Placera inte varm mat i produkten. Se till att den har svalnat till rumstemperatur innan den placeras i apparaten.
- För att undvika matsvinn, placera ny mat alltid bakom gammal mat.

Tips för god kylning

- Kött (alla typer): placera i lämplig förpackning och ställ den på glashylla ovanför grönsakslådan. Förvara kött i högst 1 -2 dagar.

6 Använda produkten

 Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

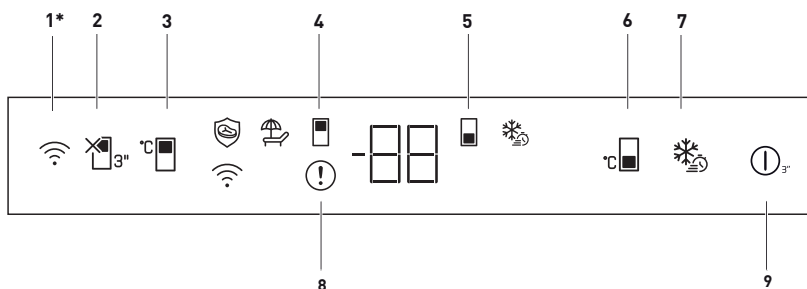

1. Trådlös-knapp

Denna knapp används för trådlös anslutning av kylskåpet via HomeWhiz-mobilappen. (📶)

När knappen trycks ner länge (i 3 sekunder) blinkar LED-lampan sakta i knappen (med intervaller om 0,5 sekunder). Hemmanätverket initialiseras på produkten på så sätt.

Efter att ha fått trådlös anslutning till produkten kommer LED-lampan i knappen att lysa stadigt.

När initial anslutning etablerats kan man aktivera/avaktivera anslutningen genom att trycka kort på denna knapp. Lampan på knappen blinkar snabbt (med 0,2 sekunders intervall) tills anslutningen har upprättats. När anslutningen är aktiverad, lyser lampan kontinuerligt.

Om anslutningen inte kan etableras under en längre tid, kontrollera anslutningsinställningarna och titta under avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

2. Semesterfunktionsknapp

Tryck ner knappen i 3 sekunder för att aktivera semesterfunktionen. Semesterläget aktiveras och symbolen

(☁️) tänds. "- -" ska visas på kylfackets temperaturindikator och kylfacket kyler inte längre ner mat. Det är inte lämpligt att behålla maten i kylan när denna funktion är aktiverad. Frysacket kommer att fortsätta kylning enligt inställd temperatur. Tryck ner knappen i 3 sekunder för att avaktivera semesterfunktionen.

3. Kylfackets temperaturinställningsknapp

Temperaturinställningen görs för frysacket. Tryck ner knappen för att möjliggöra att kylfackets temperatur ställs in på +8,7,6,5,4,3,2 och 1 °C.

4. Symbol för kylfack:

Temperaturvärdena för kylfacket visas på skärmen, när denna symbol är aktiverad.

5. Symbol för frysack:

Temperaturvärdena för frysacket visas på skärmen, när denna symbol är aktiverad.



Siffrorna i den här manualen är schematiska och kanske inte är helt överensstämmande. Om ämnesdelen inte är inkluderad i produkten du köpt är de fortfarande gällande för andra modeller.

6. Frysfacket

temperaturinställningsknapp:

Temperaturinställningen görs för frysfacket. Genom att trycka ner knappen kommer frysfackets temperatur att ställas in på -18,-19,-20,-21,-22,-23, -24 °C.

7. Snabbinfrysningsknapp:

När man trycker ner snabbinfrysningsknappen tänds snabbfrysningssymbolen (❄️) och snabbfrysningfunktionen aktiveras. Frysfackets temperatur är satt till -27 grader C. Funktionen avbryts, när knappen trycks in igen. Snabbinfrysningfunktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. För att frysa in stora volymer av färska livsmedel, tryck på snabbinfrysningsknappen innan du placerad livsmedlet i frysfacket.

8. Felindikator:

Denna indikator (⚠️) ska aktiveras när ditt kylskåp inte kan få till adekvat nedkylning eller om det är något sensorfel. "E" ska visas på frysfackets temperaturindikator och siffrorna 1,2,3... ska visas på frysfackets temperaturindikator. Dessa siffror tillhandahåller information om auktoriserad service för felet som uppstått. Utropstecknet kan visas när du ställer in varm mat i frysfacket eller om dörren får stå öppen en längre tid. Det är inte något fel, varningen ska försvinna när maten kylts ner eller när man trycker på någon annan knapp.

9. På/ av-funktion:


Denna funktion (⏸️) möjliggör avstängning av kylskåpet, när den trycks i 3 sekunder. Kylskåpet slås på genom att trycka på på/av knappen i 3 sekunder igen. När funktionen är aktiverad, slocknar alla indikatorer.

6.1 Avfrostning

A) Kylfacket

Kylfacket avfrostas automatiskt. Avfrostningsvattnet rinner ut via tömningsslangen i uppsamlingsbehållaren på apparatens baksida (1). (se diagram) Under avfrostningen kan vattendroppar bildas på kylfackets bakvägg, där evaporatorn är placerad. Vissa vattendroppar kan bli kvar på väggen och frysa igen, när avfrostningen är färdig. Låt inte produkterna i kylskåpet röra bakväggen, då vattendropparna kan blöta ner dem. Använd inte vassa föremål som knivar, gafflar till att ta bort dom frysta vattendropparna.

Om det avfrostade vattnet inte töms genom uppsamlingskanalen, kontrollera att ingen matpartiklar har blockerat tömningsröret. Tömningsröret kan öppnas genom att trycka den med produkten levererade plastpinnen i tömningsröret (2). Om frostlagret blir ca. 1/4"(7 mm), sänk inställningen (t. ex. från 4 till 1) för att starta automatisk avfrostning igen.

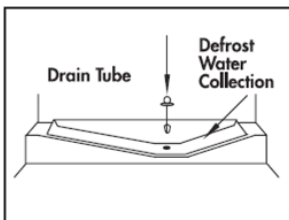

B) Frysack

Avfrostningen är mycket enkel, tack vare den speciella avfrostningsbehållaren.

Avfrostning två gånger om året eller när frost lagret är ca. 7 (1/4") mm. Starta avfrostningen genom att koppla ur apparaten ur vägguttaget.

All mat ska viras i flera lager tidningspapper och förvaras på sval plats (t. ex. kylskåp eller skafferi).

Behållare med varm vatten kan placeras försiktigt i frysen för att snabba på avfrostningen.

Använd inte vassa eller spetsiga föremål som knivar eller gafflar till att ta bort frosten.

Använd aldrig hårtorkar, elvärmare eller liknande elapparater till avfrostningen.

Sug upp smält vatten från kylfackets botten med svamp. Torka insidan efter avfrostningen noggrant.

Koppla elkontakten i vägguttaget och slå på strömmen.

6.2 Placering av maten

Äggbricka	Ägg
Kylfackets hyllor	Mat i kastruller, täckta tallrikar och stängda behållare
Kylfackets dörrhyllor	Små och förpackad mat eller dryck (som mjölk, fruktjuice och öl)
Sval	Grönsaker och frukt

Beroende på flaskornas höjd, som placerats i flaskhyllan, kan flaskorna beröra dörrhyllan. Byt i detta fall flaskhyllans position så, att den inte rör i dörrhyllan.

6.3 Byte av belysningen


För att byta kylskåpsbelysningens LED/lampa, kontakta auktoriserad service.

Lampan som används i kylskåpet passar inte till belysning av bostaden. Lampans ändamål är att hjälpa användaren att placera matvaror i kylskåpet/frysaren på ett säkert och lätt sätt.


De lampor som används i denna produkt måste tåla extrema fysiska förhållanden såsom temperaturer under -20 °C.

(endast frysbox och stående frys)


 Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

 Använd aldrig bensen, bensen eller liknande ämnen för rengöringsändamål.


 Vi rekommenderar att du kopplar ur apparaten innan rengöring.


 Använd aldrig något skarpt slipmedel, tvål, rengöringsmedel, tvättmedel och vaxpulver för rengöring.


 För produkter utan frost, uppstår vattendroppar och frostning upp till en fingerbredd på kylrummets bakvägg. Rengör det inte; Applicera aldrig olja eller liknande medel på den.

 Använd endast lätt fuktiga mikrofiberdukar för att rengöra produktens yttre yta. Svampar och andra typer av rengöringsdukar kan repa ytan.

 Rengör kylskåpet med ljummet vatten och torka sedan av det.


 Använd en fuktig trasa i en lösning av en tesked bikarbonat soda till en halv liter vatten för att rengöra interiören och torka det torrt.


 Se till att inget vatten kommer in i lamphuset och andra elektriska föremål.


 Om ditt kylskåp inte kommer att användas under en längre tid, koppla ur strömkabeln, ta bort all mat, rengör den och lämna dörren stängd.

 Kontrollera dörrtätningar regelbundet


för att se till att de är rena och fria från matpartiklar.

 För att ta bort dörrställen, ta bort allt innehåll och tryck sedan helt enkelt upp dörrstället från basen.

 Använd aldrig rengöringsmedel eller vatten som innehåller klor för att rengöra utsidan och krombelagda delar på produkten. Klorin skapar rost på sådana metallytor

 Använd inte skarpa slipverktyg, tvål, rengöringsmedel för hushåll, tvättmedel, fotogen, eldningsolja, lack etc. för att ta bort och deformation av tryck på plastdelen. Använd ljummet vatten och en mjuk trasa för rengöring och torka sedan av det torra.

Skydd av plastytor

 Lägg inte flytande oljor eller oljekokta måltider i ditt kylskåp i otätade behållare eftersom de skadar plastytorna på kylskåpet. Vid spill eller olja på plastytorna, rengör och skölj den aktuella delen av ytan en gång med varmt vatten.

8 Felsökning

Kolla den här listan innan du kontaktar servicestället. Genom att göra detta kan du bespara dig både tid och pengar. Den här listan inkluderar de vanligaste klagomålen som inte är relaterade till felaktig tillverkning eller materialfel. Vissa av de beskrivna funktionerna finns kanske inte i din produkt.

Kylskåpet fungerar inte.

- Kontakten är inte kopplad i vägguttaget ordentligt. >>> Sätt i kontakten i vägguttaget.
- Säkring i vägguttaget som kylskåpet är kopplad till eller huvudsäkring har brunnit. >>> Kontrollera säkringen.

Kondensation på sidoväggen i kylfacket (FLERZON, COOL KONTROLL och FLEXI ZONE.).

- Dörren har öppnats ofta. >>> Öppna och stäng inte kylskåpsdörren ofta.
- Omgivningen är mycket fuktig. >>> Installera inte kylskåpet på platser med hög fuktighet.
- Maten innehåller vätskor, som förvaras i öppna behållare. >>> Förvara inte mat som innehållet vätskor i öppna behållare.
- Kylskåpsdörren har lämnats öppen. >>> Stäng kylskåpsdörren.
- Termostaten är inställd på för låg temperatur. >>> Ställ in termostaten på rätt temperatur.

- Kompressorn fungerar inte

- Kompressorns värmeskydd har utlösts vid plötslig strömavbrott eller kopplas ur-på, när kylmedlets tryck i kylskåpets kylsystem inte har jämnats ut ännu. Kylskåpet börjar fungera efter ca. 6 minuter. Kontakta service, om kylskåpet inte startar efter denna period.
- Kylskåpet är i avfrostningsläge. >>> Detta är normalt för en fullt automatiskt avfrostande kylskåp. Avfrostningen sker periodvis.
- Kontakten är inte kopplad i vägguttaget. >>> Kontrollera, att kontakten passar i uttaget.
- Temperaturinställningen är kanske fel. >>> Välj lämplig temperaturinställning.
- Strömavbrott har skett. >>> Kylskåpet återgår i vanlig driftsläge när strömmen återkommer.

Driftsljudet ökar, när kylskåpet är igång.

- Kylskåpets driftsprestanda kan ändras beroende på förändringar i omgivningstemperaturen. Detta är normalt och är inte ett fel.

Kylskåpet fungerar hela tiden eller i långa perioder.

Felsökning

- Den nya produkten kan vara bredare än den föregående. Större kylskåp fungerar under längre tider.
- Rumstemperaturen kan vara hög. >>> Det är normalt, att produkten fungerar längre tider i varm omgivningensmiljö.
- Kylskåpet kanske har kopplats in nyligen eller fyllts med mat. >>> När kylskåpet har kopplats in eller fyllts med mat nyligen, tar det längre tid för den att nå inställd temperatur. Det är normalt.
- Stora mängder varm mat har placerats i kylskåpet nyligen. >>> Placera inte varm mat i produkten.
- Dörren har kanske öppnats ofta eller lämnats öppen under en längre tid. >>> Den varma luften som släppt in i kylskåpet gör att kylskåpet fungerar längre perioder. Öppna inte dörrarna för ofta.
- Frys- eller kylfackets dörr har kanske lämnats öppen. >>> Kontrollera att dörrarna är helt stängda.
- Kylskåpet är inställd på för låg temperatur. >>> Justera kylskåpets temperatur till varmare nivå och vänta tills temperaturen uppnås.
- Kylskåpets eller frysens dörrtätning kan vara smutsig, sliten, skadad eller fel installerad. >>> Rengör eller byt ut tätningen. Skadad tätning gör att kylskåpet fungerar i längre perioder, för att behålla nuvarande temperatur.

Frysens temperatur är mycket låg, men kyltemperaturen är ok.

- Frysens temperatur är inställt på en mycket låg nivå. >>> Ställ in frysens temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Kylskåpets temperatur är mycket låg, men frysens temperatur är ok.

- Kylskåpets temperatur är inställt på en mycket låg nivå. >>> Ställ in kylskåpets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Maten i kylskåpets lådor har fryst.

- Kylskåpets temperatur är inställt på en mycket hög nivå. >>> Ställ in kylskåpets temperatur till en lägre temperatur och kontrollera igen.

Temperaturen i kylskåpet eller frysens är mycket låg.

- Kylskåpets temperatur är inställt på en mycket hög nivå. >>> Kylfackets temperaturinställning påverkar frysens temperatur. Ändra kylskåpets eller frysens temperatur och vänta tills den relevanta facken uppnår tillräcklig temperatur.
- Dörren har öppnats ofta eller lämnats öppen under en längre tid. >>> Öppna inte dörrarna för ofta.
- Dörren är öppen. >>> Stäng dörren ordentligt.
- Kylskåpet har anslutits eller fyllts med mat nyligen. >>> Detta är normalt. När kylskåpet har kopplats in eller fyllts med mat nyligen, tar det längre tid för den att nå inställd temperatur.
- Stora mängder varm mat har placerats i kylskåpet nyligen. >>> Placera inte varm mat i produkten.

• Vibrationer eller ljud.

- Underlaget är inte i rakt eller hållbart. >>> Om kylskåpet gungar när den rörs sakta, balansera den med de justerbara fötterna. Kontrollera också, att golvet är tillräckligt starkt för kylskåpets vikt och justera.
- Allt som placeras på kylskåpet kan orsaka ljud. >>> Ta bort föremål som placerats på kylskåpet.

Felsökning

Ljud hörs från kylskåpet, som rinnande eller sprutande vätska osv.

- Vätske- och gasströmningar sker enligt kylskåpets driftsprinciper. Detta är normalt och är inte ett fel.

Visslande ljud hörs från kylskåpet.

- Fläktarna används till att kyla ner kylskåpet. Detta är normalt och är inte ett fel.

Kondens på kylskåpets innerväggar.

- Varmt eller fuktigt väder ökar isbildningen och kondensationen. Detta är normalt och är inte ett fel.
- Dörren har öppnats ofta eller lämnats öppen under en längre tid. >>> Öppna inte dörrarna för ofta. Stäng dom, om dom är öppna.
- Dörren är öppen. >>> Stäng dörren ordentligt.

Fukt uppstår på utsidan av kylskåpet eller mellan dörrarna.

- Det kan finnas fukt i luften, detta är normalt vid fuktigt väder. När fuktigheten minskar, försvinner kondensen.

Dålig lukt i kylskåpet.

- Regelbunden rengöring har inte utförts. >>> Rengör kylskåpets insida med svamp, ljummet vatten eller bikarbonat som upplösts i vatten.
- Vissa behållare eller förpackningsmaterial kan orsaka dålig lukt. >>> Använd andra behållare eller annan förpackningsmaterial.
- Mat har placerats i kylskåpet i öppna behållare. >>> Ha maten i slutna behållare. Mikroorganismer sprids från öppna behållare och kan orsaka dålig lukt.
- Ta bort mat vilkens bäst före datum har passerats och blivit dåliga i kylskåpet.

Dörren stängs inte.

- Matförpackningarna hindrar dörren från att stängas. >>> Placera om förpackningarna, som hindrar dörren från att stängas.
- Kylskåpet står inte helt stadigt på golvet. >>> Justera benen för att balansera kylskåpet.
- Underlaget är inte i rakt eller hållbart. >>> Kontrollera, att golvet är tillräckligt stark för kylskåpets vikt.

Svalen har fastnat.

- Maten berör lådans tak. >>> Organisera maten igen i lådan.

Om ytan på produkten är het.

- Höga temperaturer kan observeras mellan de två dörrarna, på sidopanelerna och vid den bakre grillen medan produkten är i drift. Detta är normalt och är inte något fel som kräver service underhåll!

TEKNISKA DATA

Tekniska data finns på typskylten på insidan av apparaten och på energimärkningen. QR-koden på apparatens energimärkning ger tillgång till webblänk till apparatens prestandainformation i EU EPREL databasen. Spara energimärkningen tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som levererats med apparaten.

Denna information finns även i EPREL under länken <https://eprel.ec.europa.eu> och, modellnamnet och produktnumret på typskylten i apparaten.

INFORMATION FÖR TESTANLÄGGNINGAR

Installation och preparation av apparaten för EcoDesign verifikation ska vara enligt EN 62552. Ventilationskrav, installationsöppningens mått och minimimått baktill ska vara som angetts i bruksanvisningens kapitel 3. Kontakta tillverkaren, för att få mer information, inklusive ifyllningsplaner.

