



IT GRUPPO COMANDI

EN USER INTERFACE

AR واجهة المستخدم

FR GROUPE DE COMMANDES

DE STEUEREINHEIT

DA KONTROLPANEL

ES GRUPO DE MANDOS

PL GRUPA STEROWANIA

PT GRUPO DE COMANDOS

NL GROEP MET COMMANDO'S

NO KONTROLLENHET



RU ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

SV ANVÄNDARGRÄNSSNITT

FI KÄYTTÖLIITTYMÄ

OHJAUSYKSIKKÖ

Tuotteen ihanteellista ja tehokasta käyttöä varten on suositeltavaa käynnistää liesituuletin muutamaksi minuutiksi ennen kuin ruoanlaitto aloitetaan ja jatkaa toimintaa vähintään 15 minuuttia ruoanlaiton jälkeen tai joka tapauksessa niin kauan, kunnes höyryt ja hajut ovat poistuneet. Liesituulettimen etuosassa on seuraavat ohjaustyypit:

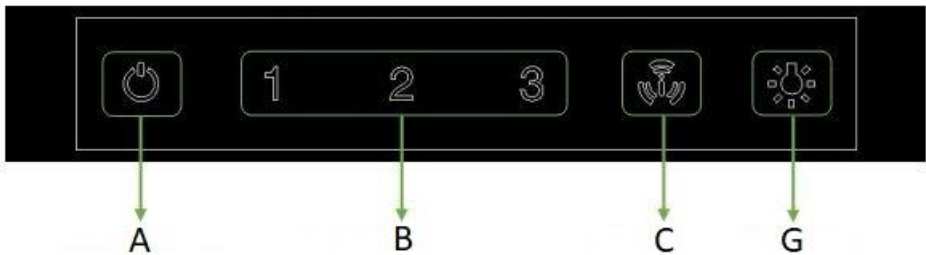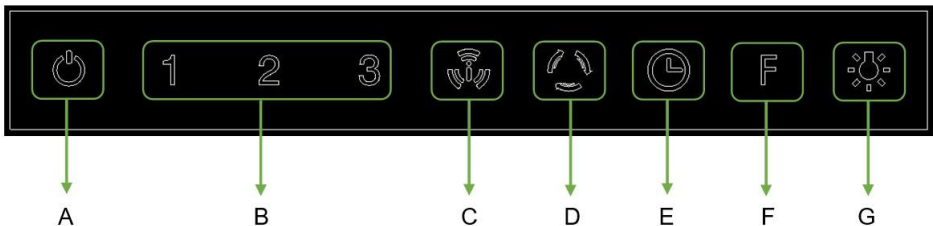Painikepaneeli 6 näppäintä**Painikepaneeli 9 näppäintä**

Painikepaneeli 6 näppäintä



- A) Sammutuksen ajastin
 - B) Nopeuden valinta
 - C) Turbo-toiminto
 - G) Valojen voimakkuuden säätö
- Valosävyjen säätö






Touch-teknologia

Yksikön ominaisuuteen kuuluu havaita mikä tahansa lasisessa etupaneelissa olevien painikkeiden alueiden kosketus käyttämällä kapasitiivista havaintomenetelmää.

Käynnistys


Käynnistykseen yhteydessä yksikkö on sammutetussa tavassa. Vain painike  palaa (alhainen kirkkaus). Kun painiketta  on kosketettu, yksikkö menee Stand-By-tilaan ja kaikki painikkeet syttyvät palamaan alhaisella kirkkaudella. Stand-by-tilassa käyttäjä voi aktivoida minkä tahansa toiminnon, jonka työlogiikka sallii. Aktiivisen toiminnon painike palaa kirkkaasti.

Painikkeiden toiminnot

-
-  Liesituulettimen kokonaismääräinen sammutuspainike. (Jos moottori ja lamput palavat.
- 1** Painike 1. nopeudelle. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 1.
- 2** Painike 2. nopeudelle. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 2.
- 3** Painike 3. nopeudelle. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 3.
-  Painike Turbo-nopeudelle. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 4. Moottori siirtyy nopeudesta 4 nopeuteen 3 noin 7 minuutin kuluttua. Kun intensiivinen Turbo-toiminto on aktivoitu, tämän kuluessa painike vilkkuu ja ajastimen toiminto ei ole päällä.
-  Lamppujen On/Off-painike. Palaa kun lamppu on päällä.
- 1** - **2** - **3** Jos näitä painikkeita painetaan kaksi kertaa, ajastin aktivoidaan. Ajastimen toiminto voidaan aktivoida vain kun moottori on käynnissä. Kun se on aktivoitu, 10 minuuttia kestävä ajastin käynnistyy, jonka päätyttyä moottori pysähtyy, lamppu sammuu. Tämän jakson aikana, painike vilkkuu. Käynnissä oleva ajastin voidaan nollata koskettamalla samaa painiketta.



Valojen voimakkuuden säätö

Painikkeen  lyhyet kosketukset saavat lamput päälle, sammuttavat ne välittömästi ja nopeasti. Koskettamalla ja pitämällä tätä painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan, valaistustaso alkaa kasvaa asteittain maksimitasoon asti, jonka jälkeen valaistustaso vähenee minimitasoon asti toistuvassa tavassa, niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Kun haluttu valaistustaso saavutetaan, vapauta painike. Tämä valaistustaso tallennetaan haihtumattomaan muistiin siten, että joka kerta kun lamppu laitetaan päälle koskemalla painiketta kerran, tämä valaistustaso on voimassa. Koskettamalla lampun painiketta kaksi kertaa kun lamppu on sammunut, maksimaalinen valaistus saadaan. Tehdasasetuksena on maksimaalinen valaistustaso.






Suodattimien hälytyksen nollaus

Liesituulettimen 100 toimintatunnin kuluttua painikkeet **1** , **2** , **3** , alkavat vilkkua ja muistuttavat suodattimen puhdistuksesta. Ilmoituksen nollaamiseksi, paina painiketta On/Off 5 sekuntia, painike On/Off vilkkuu kerran osoittaen, että suodattimen aika on palautettu.



Ilmanvaihtotoiminto 24 h

Ilmanvaihtotoiminnon 24h avulla huoneessa oleva ilma voidaan puhdistaa. Toiminnon 24 tuntia käynnistämistä varten, paina painiketta  3 sekunnin ajan. Liesituuletin toimii 10 minuuttia joka tunti (korkeintaan 24 tuntia) miniminopeudella. Painikkeet **1** ja  vilkkuvat, kunnes toimintoa suoritetaan. Painikkeen lyhyet kosketukset kytkävät toiminnon pois päältä (painike  suljettu pois).

Painikepaneeli 9 näppäintä

- A) Sammutuksen ajastin
- B) Nopeuden valinta
- C) Turbo-toiminto
- D) Ilmanvaihto 24 h
- E) Automaattinen sammutus
- F) Suodattimien hälytyksen nollaus
- G) Valojen voimakkuuden säätö

Valosävyjen säätö



Keittotason ja liesituulettimen liitäntä




Touch-teknologia

Yksikön ominaisuuteen kuuluu havaita mikä tahansa lasisessa etupaneelissa olevien painikkeiden alueiden kosketus käyttämällä kapasitiivista havaintomenetelmää.

Käynnistys

Käynnistuksen yhteydessä yksikkö on sammutetussa tavassa. Vain painike  palaa (alhainen kirkkaus). Kun painiketta  on kosketettu, yksikkö menee Stand-By-tilaan ja kaikki painikkeet syttyvät palamaan alhaisella kirkkaudella. Stand-by-tilassa käyttäjä voi aktivoida minkä tahansa toiminnon, jonka työlogiikka sallii. Aktiivisen toiminnon painike palaa kirkkaasti.


Painikkeiden toiminnot



 Liesituulettimen kokonaismääräinen sammutuspainike. (Jos moottori ja lamput palavat.



1 Painike 1. nopeudelle. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 1.

2 Painike 2. nopeudelle. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 2.


3 Painike 3. nopeudelle. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 3.

 Painike Turbo-nopeudelle. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 4. Moottori siirtyy nopeudesta 4 nopeuteen 3 noin 7 minuutin kuluttua. Kun intensiivinen Turbo-toiminto on aktivoitu, tämän kuluessa painike vilkkuu ja ajastimen toiminto ei ole päällä.

 Ilmanvaihto 24 h painike. Se syttyy palamaan kun moottori toimii nopeudella 1.  lyhyet kosketukset aktivoivat moottorin 10 minuutin ajan kerran tunnissa 24 tunnin ajan. Paina näppäintä uudelleen sen kytkemiseksi pois päältä.

 Automaattisen sammutuksen painike. Painike palaa kun taas tuuletin toimii valitulla nopeudella (1-2-3).  lyhyt kosketus aktivoi 15' automaattisen sammutuksen viiveen. Soveltuu jäljelle jäävien hajujen poistoon. Voidaan laittaa päälle imunopeuksilla 1,2 tai 3. Otetaan pois päältä painamalla näppäintä tai sammuttamalla moottori.


F Suodattimien hälytyksen nollaus. Hälytys kytkeytyy päälle liesituulettimen 100 todellisen toimintatunnin jälkeen. Kun suodattimen hälytys on päällä, painamalla näppäintä **F** noin 3 sekunnin ajan, hälytys nollaantuu. Jos suodattimen hälytys ei ole paikalla, painikkeen **F** painallus ei saa aikaan mitään toimintaa (osa valojen värilämpötilan säätötoiminnosta seuraavassa). Ennen signaalin nollaamista aktiivihilisuodattimet on vaihdettava ja myös metalliset rasvanpoistosuodattimet on pestävä.

 Lampujen On/Off-painike. Palaa kun lamppu on päällä.

1 - **2** - **3** Jos näitä painikkeita painetaan kaksi kertaa, ajastin aktivoidaan. Ajastimen toiminto voidaan aktivoida vain kun moottori on käynnissä. Kun se on aktivoitu, 10 minuuttia kestävä ajastin käynnistyy, jonka päätyttyä moottori pysähtyy, lamppu sammuu. Tämän jakson aikana, painike vilkkuu. Käynnissä oleva ajastin voidaan nollata koskettamalla samaa painiketta.




Valojen voimakkuuden säätö




Painikkeen  lyhyet kosketukset saavat lamput päälle, sammuttavat ne välittömästi ja nopeasti. Koskettamalla ja pitämällä tätä painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan, valaistustaso alkaa kasvaa asteittain maksimitasoon asti, jonka jälkeen valaistustaso vähenee minimitasoon asti toistuvassa tavassa, niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Kun haluttu valaistustaso saavutetaan, vapauta painike. Tämä valaistustaso tallennetaan haihtumattomaan muistiin siten, että joka kerta kun lamppu laitetaan päälle koskemalla painiketta kerran, tämä valaistustaso on voimassa. Koskettamalla lampun painiketta kaksi kertaa kun lamppu on sammunut, maksimaalinen valaistus saadaan. Tehdasasetuksena on maksimaalinen valaistustaso.



Valosävyjen säätö

Kosketa vielä **F**, kosketa ja pidä painettuna painiketta  yli sekunnin valojen värilämpötilan säätötoiminnon aktivoimiseksi. Valon värilämpötila vaihtuu asteittain kylmästä kuumaksi ja palaa toistuvasti. Kun toivottu valon värilämpötila saavutetaan, vapauta painike. Tämä valon värilämpötila tallennetaan haihtumattomaan muistiin siten, että joka kerta kun lamppu laitetaan päälle koskemalla painiketta kerran, tämä värilämpötila on voimassa.

GHOST-toiminto

Kun tämä tuote on sammutettu, vain painike  palaa (alhaisella voimakkuudella). Jos painiketta  painetaan, liesituuletin on standby-tilassa ja kaikki painikkeet syttyvät kirkkaudelle 5 %. Standby-toiminnossa, jos yksi toiminto on aktivoitu, vastaava painike syttyy palamaan 100 % kirkkaudella. Tämän ajan kuluessa, jos painiketta  painetaan, liesituuletin palaa standby-tilaan ja kaikki painikkeet syttyvät kirkkaudelle 5 %.






Suodattimien hälytyksen nollaus

Liesituulettimen 100 toimintatunnin kuluttua painikkeet **1** , **2** , **3** , alkavat vilkkua ja muistuttavat suodattimen puhdistuksesta. Ilmoituksen nollaamiseksi, paina painiketta On/Off 5 sekuntia, painike On/Off vilkkuu kerran osoittaen, että suodattimen aika on palautettu.



Ilmanvaihtotoiminto 24 h

Ilmanvaihtotoiminnon 24h avulla huoneessa oleva ilma voidaan puhdistaa. Toiminnon 24 tuntia käynnistämistä varten, paina painiketta  3 sekunnin ajan. Liesituuletin toimii 10 minuuttia joka tunti (korkeintaan 24 tuntia) miniminopeudella. Painikkeet **1** ja  vilkkuvat, kunnes toimintoa suoritetaan. Painikkeen lyhyet kosketukset kytkävät toiminnon pois päältä (painike  suljettu pois).



Keittotason ja liesituulettimen liitäntä

Tiedot automaattiselle toiminnalle - Auto-Vent 2.0

Jotkut mallit on varustettu langattomalla viestintäjärjestelmällä, jotka käytetään induktiolieden automaattista ohjausta varten.


Automaattinen käynnistys

Kun keittotaso käynnistetään, liesituuletin käynnistyy jos se on STANDBY-tilassa (kaikki painikkeet palavat alhaisella kirkkaudella).

Automaattisen toimintatavan toiminta

Automaattisen toimintatavan toiminnasta osoitetaan liesituulettimen käyttöliittymällä seuraavalla tavalla.

Oletetaan, että moottori toimii tasolla 2 ja laite on automaattisessa toimintatavassa:

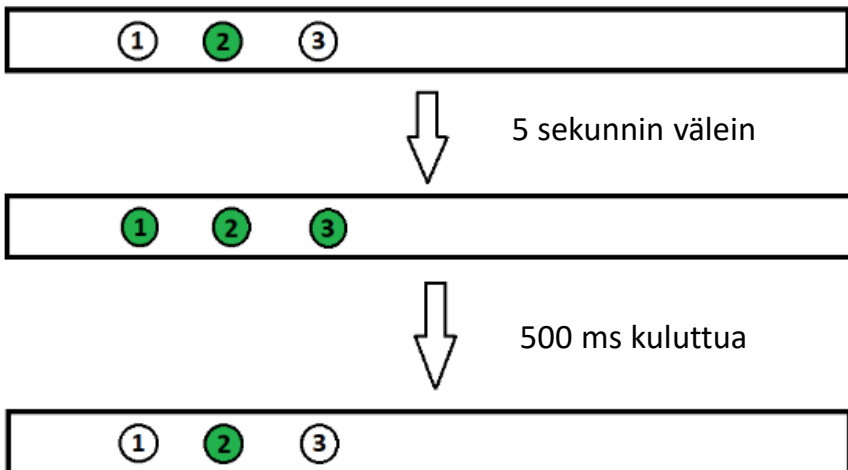

Automaattinen sammutus

Kun keittotaso sammutetaan, liesituuletin siirtyy STANDBY-tilaan (kaikki painikkeet palavat alhaisella kirkkaudella).




Keittotason ja liesituulettimen liitäntä

Automaattinen/manuaalinen toiminta

Jos liesituuletin toimii automaattisella toimintatavalla ja asiakas muuttaa joitakin liesituulettimen parametrejä käyttöliittymän kautta, automaattinen toimintatapa kytketään pois päältä eikä liesituuletin vastaa enää keittotasolla olevaan Auto-Vent 2.0 ohjaukseen.

Automattisen toimintatavan aktivoimiseksi liesituuletin on asetettava toimintatapaan OFF ja sitten toimintatapaan STANDBY.

KAUKOSÄÄTIMEN OHJAUKSET

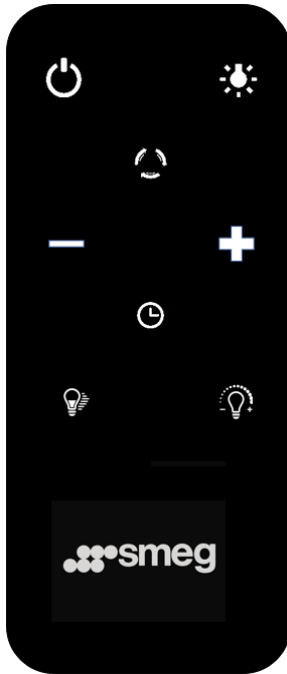

ON-OFF-PAINIKE: Paina tätä painiketta siirtyäksesi valmiustilaan, kun laite on jo Off-tilassa. Tämän jälkeen kaikki painikkeet valaistaan himmeällä kirkkaudella. Paina tätä painiketta uudelleen siirtyäksesi takaisin Off-tilaan, kun laite on valmiustilassa tai missä tahansa aktiivisessa tilassa.



LAMPUN ON-OFF-PAINIKE: Paina tätä painiketta kytkeäksesi lampun nopeasti päälle tai pois päältä. Kun painat Lampun On/Off-painiketta kahdesti lampun ollessa pois päältä, lamppu kytkeytyy päälle maksimikirkkaudella.



24H-PAINIKE: Tätä painiketta painamalla moottori käynnistyy ensimmäisellä nopeudella ja mahdollistaa uuton 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan. Poista toiminto käytöstä painamalla tätä painiketta uudelleen.



MIINUSPAINIKE: Tätä painiketta painamalla laitteen tuulettimen nopeus pienenee, kunnes se saavuttaa nopeuden 1.



PLUSPAINIKE: Tämän painikkeen painaminen lisää laitteen tuulettimen nopeutta, kunnes se saavuttaa nopeuden 4 (Boost-nopeus).



VIIVETOIMINTO: Tämän painikkeen painaminen aktivoi 10 minuutin automaattisen sammutusviiveen. Tämä toiminto voidaan aktivoida vain nopeudella 1, 2 tai 3. Voit kytkeä tämän toiminnon pois käytöstä painamalla tätä painiketta uudelleen, kun toiminto on jo aktiivinen.



LAMPUN HIMMENNYS: Kun tätä painiketta painetaan ja pidetään painettuna, valonvoimakkuus alkaa vähitellen kasvaa maksimitasolle ja laskee sitten minimitasolle toistuvasti niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Kun haluttu valaistustaso on saavutettu, vapauta painike. Tämän jälkeen tämä valaistustaso tallentuu haihtumattomaan muistiin, joten aina kun lamppu kytketään päälle, tämä valaistustaso on voimassa. (Tämän toiminnon aktivoimiseksi sinun on ensin kytkettävä lamppu päälle)



SÄÄDETTÄVÄ VALKOINEN: Tämän painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna aktivoi säädettävän valkoisen toiminnon. Valon värilämpötila muuttuu vähitellen kylmästä lämpimäksi ja palaa takaisin toistuvasti. Kun haluttu valon värilämpötila on saavutettu, vapauta painike. Tämän jälkeen tämä valon värilämpötilan taso tallentuu haihtumattomaan muistiin, joten aina kun lamppu kytketään päälle, tämä värilämpötilan taso on voimassa. (Tämän toiminnon aktivoimiseksi sinun on ensin kytkettävä lamppu päälle)

