

BEMÆRKNINGER	91	Installation af appen	92
Generelle sikkerhedsanvisninger	91	Oprettelse af konto	92
Overensstemmelseserklæring	92	Registrering af produktet	93
Erklæring omfattet af direktiv 2014/53/EU art. 10.10		Tilslutning til apparatet	93
92		Fjerntilslutning	94
Denne brugermanual	92	Skift adgangsuplysninger til adgangspunkt	95
Sådan læser du brugermanualen	92	SmegConnect menu	96
ANVENDELSE	92	Oplysninger om tilslutningen	96
SmegConnect	92	Slette registreringen	97
Konnektivitetskrav	92	Softwareopdateringer	97
		Hvad bør man gøre hvis...	98

Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som angiver alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt funktionsmæssig og æstetisk stand. For yderligere informationer om produktet: www.smeg.com

Varemærkerne Apple, App Store og iOS tilhører Apple Inc.

Varemærkerne Google Play Store og Android tilhører Google Inc.

Wi-Fi er et mærke, der tilhører Wi-Fi Alliance.

BEMÆRKNINGER

Generelle sikkerhedsanvisninger

- Brug af appen kræver, at der er et WLAN (Wi-Fi)-netværk med tilhørende internet-router, som apparatet og mobilenheden kan forbinde via.
- Såfremt der er utilstrækkeligt signal til brug af apparatet, skal der installeres en Wi-Fi-repeater i nærheden af det.
- Ud over at området skal være dækket af Wi-Fi-net kræver brug af appen også, at mobilenheden har en dataforbindelse. ADVARSEL: dette kan medføre eventuelle ekstraomkostninger afhængigt af hvilken kontrakt du har med mobiludbyderen.
- Apparatet kan også fungere offline som et almindeligt "ikke-forbundet" husholdningsapparat, men det kan ikke styres via appen, når Wi-Fi-forbindelsen eller dataforbindelsen er slået fra.
- Apparatet tilhører Gruppe 2 og Klasse B (EN 55011) i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.
- Dette apparat overholder de gældende standarder og direktiver vedrørende elektromagnetisk sikkerhed og kompatibilitet. Det anbefales dog, at bærere af pacemakeren holder en minimumsafstand på 20-30 cm mellem det tændte apparatet og pacemakeren. Henvend dig

DA

til producenten af
pacemakeren for yderligere
informationer.

- Af hensyn til sikkerheden og overholdelse af gældende regler kan ikke alle apparatets funktioner aktiveres eksternt. Dette gælder kun for nogle modeller.

Overensstemmelseserklæring

Fabrikanten SMEG erklærer, at typerne af radioudstyr:

SBC4606WNR

er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

- Teknologi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frekvens: 2400-2497 MHz.
- Maksimal udgangseffekt: +18,5 dBm.
- Apparatet fungerer på ISM-båndet på 2,4 GHz .
- Apparatet kræver højst 2,0 W, når det er tilsluttet elnettet og er i standby-tilstand.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Erklæring omfattet af direktiv 2014/53/EU art.10.10

Dette radioudstyr er IKKE underlagt begrænsninger, der gælder for idriftsættelses- eller godkendelseskrav til brug i nogen af EU's medlemsstater.

Denne brugermanual

- Denne brugermanual udgør en integreret del af apparatet og skal opbevares i hel stand på et lettilgængeligt sted for brugeren under hele apparatets levetid.
- Læs denne manual grundigt, inden du bruger apparatet.
- Forklaringerne i denne manual omfatter billeder, der beskriver det, der normalt vises på displayet. Vi minder dog om, at apparatet kan være udstyret med en opdateret version af systemet, hvilket betyder at det, som vises på displayet, kan afvige fra det, som angives i manualen.

Sådan læser du brugermanualen

Denne brugermanual anvender de følgende læsekonventioner:



Advarsel/Forsigtig



Information/forslag

ANVENDELSE

SmegConnect

Apparatet er udstyret med teknologien SmegConnect, der gør det muligt for brugeren at styre apparatets funktion via en app på hans eller hendes smartphone eller tablet.

Læs den medfølgende folder eller gå ind på hjemmesiden for at få yderligere oplysninger:

www.smeg.com

Konnektivitetskrav

- Mobilenhed smartphone eller tablet PC med iOS-operativsystem eller Android. Operativsystemerne minimumsversioner er tilgængelige på nedenstående link:
www.smeg.com/smegconnect/
- Wi-Fi-netværk (2,4 GHz-bånd, WPA2-sikkerhedsindstilling) er aktivt og tilgængeligt

på det sted, hvor apparatet er installeret.

- Internetforbindelse.
- Navn og adgangskode til Wi-Fi-hjemmenetværket.

Installation af appen


Hent appen SmegConnect fra App Store (Apple-enheder) eller Google Play Store (Android-enheder) ned på din smartphone eller tablet og installer den.

Oprettelse af konto




1. Start appen SmegConnect.

2. Indtast de krævede registreringsdata.


 Felter markeret med stjerne "*" skal udfyldes.



3. Når registreringen er afsluttet, sendes der en bekræftelses-e-mail til den indtastede adresse.

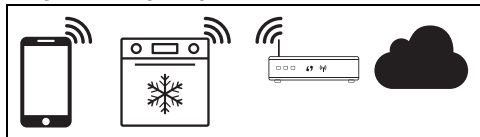Registrering af produktet



Registreringsfasen kræver en række handlinger, som skal udføres skiftevis i appen **A** og på apparatets skærm **D**. Sørg for at være i nærheden af apparatet.


 Hvis meddelelsen "REGISTRERING MISLYKKET" vises på displayet i løbet af registreringen, betyder det, at nogle trin i proceduren ikke har fungeret korrekt eller er blevet afbrudt.

 Registreringsprocedure kan afbrydes ved et tryk på knappen RETUR  (kun tilgængelig på nogle skærbilleder).

Tilslutning til apparatet

- A**
1. Tryk på **Log på**.
 2. I næste skærbillede (startside) rør **Tilføj produkt**.
 3. Vælg den type produkt, du ønsker at tilslutte (i dette tilfælde "ovn").

D

 Man skal ikke først aktivere indstillingen "Konnektivitet" på apparatet. Proceduren aktiverer den automatisk.

4. På apparatets display, på hovedmenuskærbilledet, klikker man på knappen **Indstillinger**  (placeret nederst til højre).
- (kun på visse modeller) Vælg **Tilslutning**



5. Vælg  **SmegConnect**.

6. Klik på knappen **Registrering** .
7. Vælg registreringsprocedure for det ønskede produkt (**Manuel** eller **Automatisk**).

Manuel tilstand

A


1. Vælg **manuel tilstand**.
2. Åbn Wi-Fi-indstillinger på den mobile enhed og vælg "smegconnect"-netværket.
3. Indtast adgangskode "smeg0001", og afvent at forbindelsen oprettes.
4. Vend tilbage til appen **SmegConnect** og rør **Næste**.

D


5. Klik på tasten **Bekræft**  inden for et minut.

A

6. Indtast data for adgangspunkt:
 - Navn på hjemmenetværket.
 - Adgangskode til Wi-Fi.

 Apparatet understøtter netværksnavne (SSID) på op til 32 tegn (inklusive mellemrum) og WPA2-sikkerhedsindstillinger (ikke WEP eller WPA).

7. Tryk på **Næste** og vent på bekræftelses siden.


 I denne fase forbindes mobilenheden automatisk igen til Wi-Fi-netværket eller det oprindelige datanetværk. Ingen brugerhandling er påkrævet.

D

8. Vent på velkomstsiden.


På apparatets display vises følgende skærbillede "**REGISTRERING UDFØRT!**".

Ikonet **Konnektivitet**  (i informationsområdet øverst til højre) forbliver tændt, produktets registreringsprocedure er afsluttet.

På dette tidspunkt viser apparatets display menuen **Indstillinger**  til aktivering af **Fjernbetjening** (kun på visse modeller: inden 

i menuen **Tilslutning** .



Sørg for at aktivere  **Fjernbetjeningen**, så apparatet kan styres via appen.

Automatisk tilstand (WPS)



Sørg for, at indstillingen WPS er aktiveret på din router.



Sørg for, at den mobile enhed og produktet kobler til det samme trådløse netværk i løbet af proceduren.

D


1. Vælg **Automatisk tilstand (WPS)** på apparatet.

A

2. Vælg **Automatisk tilstand (WPS)**.

D

3. Tryk på knappen WPS på egen router inden for to minutter.

4. Tryk på tasten **Bekræft** .

A

5. Vent på velkomstsiden.



I denne fase forbindes mobilenheden automatisk igen til Wi-Fi-netværket eller det oprindelige datanetværk. Ingen brugerhandling er påkrævet.

D

På apparatets display vises følgende skærbillede "**REGISTRERING UDFØRT!**".

Ikonet **Konnektivitet**  (i informationsområdet  øverst til højre) forbliver tændt, produktets registreringsprocedure er afsluttet.


På dette tidspunkt viser apparatets display menuen **Indstillinger**  til aktivering af  **Fjernbetjeningen** (kun på visse modeller: inden

i menuen **Tilslutning** .



Sørg for at aktivere  **Fjernbetjeningen**, så apparatet kan styres via appen.

Fjerntilslutning

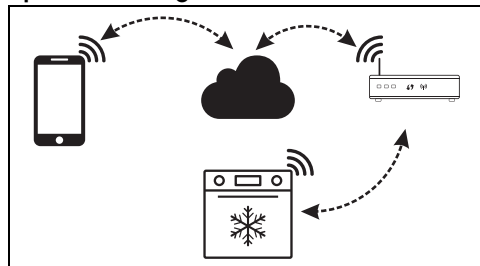

Når apparatet er registreret kan det kobles til og fra internettet på ethvert tidspunkt.



Fjerntilslutning er kun tilgængelig, når enheden er registreret.



Fjerntilslutningen er allerede aktiv efter endt registreringsprocedure. Fjernstyring er derimod ikke aktiveret.

For at tilslutte apparatet:

1. På apparatets display, på hovedmenuens skærbillede, tryk på knappen **Indstillinger**  (placeret nederst til højre).
2. Vælg  **Konnektivitet** (kun på nogle modeller): i menuen **Tilslutning** .
3. Vælg **On**.
4. Klik på knappen **Bekræft**  for at aktivere konnektiviteten.




For at styre apparatet via appen:




5. Vælg  **Fjernstyring** (kun på nogle modeller): i menuen **Tilslutning** .
6. Vælg **On**.





Fjernstyring er kun tilgængelig, hvis **Konnektivitet** er på **Konnektivitet On**.


7. Tryk på knappen **Bekræft**  for at aktivere  **Fjernstyring**.


 Fjernstyring kan også aktiveres ved at trykke på symbolet  (placeret øverst til højre).
Når fjernstyring er aktiv, ændrer symbolet farve .


 På visse skærbilleder (f.eks. i menuen **Indstillinger**  og på siderne til ændring af værdien til en tilberedningsfunktion) kan man **IKKE** ændre status for **Fjernstyring** ved at trykke på symbolet .


 Fjernstyring deaktiveres i nogle tilfælde, når lågen åbnes.

 Fjernstyring deaktiveres ved midlertidig strømafbrydelse.

 Fjernstyring forbliver altid aktiv i tilstanden **Show Room** og **Demotilstand (kun ifm. udstillinger)**.

 Afhængigt af enhedens tilstand er det ikke altid muligt at starte en ny funktion fra appen (for eksempel: hvis jeg er ved at gøre rent, kan jeg ikke starte blæstkølingsfunktion fra appen).

 Fra appen kan man også ændre visse indstillinger til apparatets konfiguration. Fjernstyringen skal altid være aktiveret.

 Kun en del af indstillingerne er tilgængelige på appen. Enkelte af disse kan kun ændres, hvis der ikke er andre aktive funktioner på apparatet.

Skift adgangsplysninger til adgangspunkt

 Ændring af adgangsplysninger til adgangspunkt kan afbrydes ved et tryk på knappen **Retur**  (kun tilgængelig på visse skærbilleder).

I tilfælde af ændring af adgangsplysninger (**netværksnavn** eller **adgangskode**) til dit adgangspunkt:

- A**
1. Åbn appen ved at trykke på **Log på**.
 2. I menuen **Indstillinger** på produktsiderne kan du vælge **Skift adgangspunkt**.

- D**
3. På apparatets display, på hovedmenuskærbilledet, trykker man på knappen **Indstillinger** .
 4. (kun på visse modeller) Vælg **Tilslutning**


- 
5. Vælg  **SmegConnect**.
 6. Rør knappen **Skift adgangspunkt** .

Manuel tilstand

- A**
1. Vælg **manuel tilstand**.
 2. Åbn Wi-Fi-indstillinger på den mobile enhed og vælg "smegconnect"-netværket.
 3. Indtast adgangskode "smeg0001", og afvent at forbindelsen oprettes.
 4. Vend tilbage til appen **SmegConnect** og rør **Næste**.

- D**
5. Klik på tasten **Bekræft**  inden for et minut.

- A**
6. Indtast data for adgangspunkt:
 - Navn på hjemmenetværket.
 - Adgangskode til Wi-Fi.

 Apparatet understøtter netværksnavne (SSID) på op til 32 tegn (inklusive mellemrum) og WPA2-sikkerhedsindstillinger (ikke WEP eller WPA).

7. Tryk på **Næste** og vent på bekræftelse.





I denne fase forbindes mobilenheden automatisk igen til Wi-Fi-netværket eller det oprindelige datanetværk. Ingen brugerhandling er påkrævet.




På apparatets display vises følgende skærbillede "**ÆNDRING AF ADGANGSPUNKT VELYKKET!**".

Ikonet **Konnektivitet**  (i informationsområdet øverst til højre) forbliver tændt. Procedure til registrering af produktets adgangspunkt er afsluttet.

På dette tidspunkt viser apparatets display menuen **Indstillinger**  til aktivering af **Fjernbetjeningen** (kun på visse modeller: inden i menuen **Tilslutning** ).



Sørg for at aktivere **Fjernbetjeningen**, så apparatet kan styres via appen. 

Automatisk tilstand (WPS)



1. Vælg **Automatisk tilstand (WPS)**.



2. Tryk på knappen WPS på egen modem-router inden for to minutter.

3. **Bekræft** .



4. Vent på velkomstsiden.



I denne fase forbindes mobilenheden automatisk igen til Wi-Fi-netværket eller det oprindelige datanetværk. Ingen brugerhandling er påkrævet.




På apparatets display vises følgende skærbillede "**ÆNDRING AF ADGANGSPUNKT VELYKKET!**".

Ikonet **Konnektivitet**  (i informationsområdet øverst til højre) forbliver

tændt. Procedure til registrering af produktets adgangspunkt er afsluttet.

På dette tidspunkt viser apparatets display menuen **Indstillinger**  til aktivering af **Fjernbetjeningen** (kun på visse modeller: inden i menuen **Tilslutning** ).



Sørg for at aktivere **Fjernbetjeningen**, så apparatet kan styres via appen. 

SmegConnect menu



I denne menu kan du finde tekniske oplysninger, der er nyttige for brugeren til at kontrollere forbindelsesstatus:

- **Cloud:** Cloud forbindelsesstatus (**Ikke-tilsluttet/Tilsluttet**).
- **Wi-Fi:** adgangspunktets forbindelsesstatus (**ikke tilsluttet eller signalniveau når tilsluttet**).
- **Adgangspunkt SSID:** Navnet på Wi-Fi-netværket.
- **IPv4-netværksadresse:** Konnektivetskortets IPv4-adresse.
- **IPv6-netværksadresse:** Konnektivetskortets IPv6-adresse.
- **MAC-adresse:** Konnektivetskortets MAC-adresse.
- **Wi-Fi FW-udgivelse:** Konnektivetskortets Firmware-version.
- **SW Compliance ID:** (certificeret overholdelse af de væsentlige krav i RED-direktivet).



Disse oplysninger kan være nyttige i tilfælde af opkald til support.

Oplysninger om tilslutningen



Der findes oplysninger om tilslutningen i appen i menuen **Indstillinger** på produktsiderne, såsom:

- apparatets registreringsdata
- Netværkets navn
- Wi-Fi-signalniveau
- MAC-adresse på tilslutningskortet
- firmwareversion på tilslutningskortet

- IPv4- og IPv6-netværksadresse
- SW Compliance ID (certificeret overholdelse af de væsentlige krav i RED-direktivet).

Slette registreringen

For at slette registreringen af apparatet fra appen:



- Åbn appen under menuen **Indstillinger** på produktsiderne og følg instruktionerne.



Produktet kan genregistreres efter proceduren beskrevet ovenfor.

For at slette registreringen af apparatet på produktet (kun på nogle modeller):




1. På apparatets display, på hovedmenuskærm-billedet, tryk på knappen

Indstillinger .


2. (kun på nogle modeller) Vælg **Tilslutning**



3. Vælg  **SmegConnect**.

4. Klik på knappen **Registrering** .

5. Klik på knappen **Papirkurv** .

6. Klik på knappen **Bekræft**  for at bekræfte sletning af registreringer.



Denne procedure sletter registreringen og genopretter kun fabriksindstillingerne for **SmegConnect**-menuen.



Sletning foretaget på selve apparatet kræver ikke forbindelse til cloud.



Denne type annullering påvirker kun produktet, slet også enheden fra appen.



Produktet kan genregistreres efter proceduren beskrevet ovenfor.

For at slette brugerregistreringen:



- Åbn menuen **Min konto** i appen, og klik på knappen **Slet bruger**.

Softwareopdateringer



Denne fase kræver ikke noget indgreb fra brugeren.



Det bliver en gang i mellem udgivet softwareopdateringer (firmware) vedrørende apparatets konnektivitet.

Download

Opdateringer registreres og downloades automatisk, hvis apparatet er tilsluttet et trådløst hjemmenetværk.

I løbet af download vises det blinkende ikon



Download  i stedet for ikonet **Konnektivitet**



I løbet af download sættes forbindelsestjenesten midlertidigt på pause (denne fase varer få minutter afhængigt af forbindelsens hastighed).



I løbet af download kan man ikke ændre indstillingerne til **Konnektivitet**

 og  **Fjernbetjening**, eller


åbne menuen  **SmegConnect** og de relative procedurer.

Installation

Opdateringerne kan installeres automatisk eller kræve en bekræftelse fra brugeren.

Automatisk opdatering: i løbet af denne fase vises ikonet **Opdatering**  på displayet for at signalere, at en opdatering er igangværende, som ikke kræver noget indgreb fra brugeren.

Opdatering med bekræftelse: displayet angiver, at en ny opdatering er disponibel.

- Klik på tasten **Annuller**  for at annullere opdateringsproceduren.



Man kan starte installationen af opdateringen på et senere tidspunkt ved at trykke på ikonet **Opdatering**




i  **SmegConnect** (kun relevant, hvis indstillingen **Konnektivitet**



er på **On**).

eller

- Klik på knappen **Bekræft**  for at bekræfte opdateringsproceduren.



Under opdateringsproceduren med bekræftelse fra brugerens side, er det ikke muligt at bruge apparatet på normal vis.

Når opdateringen er færdig, viser displayet teksten "**OPDATERING AFSLUTTET!**".

Det er nu muligt at bruge apparatet på normal vis.



Den nye softwareversion kan ses i menuen  **SmegConnect** under punktet **Wi-Fi FW release**.



Hvis opdateringen mislykkedes, kan man under alle omstændigheder stadig bruge apparatet og forbindelsestjenesten. Softwareversionen er den samme som den forudgående.



Under installationen er forbindelsestjenesten midlertidigt suspenderet (denne fase varer cirka 2 minutter).

Hvad bør man gøre hvis...



Under forbindelsen bliver ikonet **Konnektivitet**



ved med at blinke på displayet (forbindelsesforsøg i gang). Hvis denne tilstand fortsætter i over et minut, er der muligvis problemer med den eksterne tilslutning.

- Kontrollér at Wi-Fi-routeren er tændt.
- Kontrollér at Wi-Fi-routeren ikke er for langt væk fra apparatet.
- Kontrollér status for Wi-Fi-netværket (2,4 GHz bånd).
- Kontrollér status for internettilslutning.
- Frakobl apparatet og prøv at oprette forbindelse igen senere.
- Tag apparatets stik ud af stikkontakten og tænd først for det igen efter at have kontrolleret, at det rent faktisk har været slukket.

Procedurer for registrering eller skift adgangspunkt mislykkes:

- Kontrollér at Wi-Fi-routeren er tændt.
- Kontrollér at Wi-Fi-routeren ikke er for langt væk fra apparatet.
- Kontrollér status for Wi-Fi-netværket (2,4 GHz bånd).
- Kontrollér, at indstillingen til WPA2-sikkerhed er tilgængelig.
- Kontrollér at netværksnavnet ikke er længere end 32 tegn (inklusive mellemrum).
- Kontrollér status for internettilslutning.
- Kontrollér status for datatilslutning, hvis mobilenheden bruger denne funktion til internetforbindelse.
- Forsøg at udføre proceduren igen på et senere tidspunkt.
- Tag apparatets stik ud af stikkontakten og tænd først for det igen efter at have kontrolleret, at det rent faktisk har været slukket.



På displayet vises meddelelsen **ErrE: fejl på apparatet**.

- Kontakt det autoriserede servicecenter.

For yderligere oplysninger, se:

- afsnittet **Gode råd** ➔ **OSS** ➔ **Konnektivitet** på appen;
- webstedet www.smeg.it/faq/smegconnect/