

<b>ADVERTÊNCIAS</b>	<b>56</b>	Criação da conta	58
Advertências gerais de segurança	56	Registo do produto	58
Declaração de conformidade	57	Ligação ao aparelho	58
Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE	57	Ligação remota	60
Este manual de utilização	57	Alteração das credenciais do Ponto de Acesso	61
Como ler o manual de uso	57	Menu SmegConnect	62
<b>UTILIZAÇÃO</b>	<b>57</b>	Informações sobre a ligação	62
SmegConnect	57	Eliminar o registo	62
Requisitos para a conectividade	57	Atualizações do software	63
Instalação da App	58	Que fazer se...	64

Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido. Para mais informações sobre o produto: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

As marcas Apple, App Store e iOS pertencem à Apple Inc.

As marcas Google Play Store e Android pertencem à Google Inc.

Wi-Fi é uma marca pertencente à Wi-Fi Alliance.

## ADVERTÊNCIAS

### Advertências gerais de segurança

- A utilização da App pressupõe a disponibilidade de uma rede WLAN (Wi-Fi) com o respetivo router Internet, através do qual o aparelho e o dispositivo móvel são ligados.
- Em caso de sinal insuficiente para a utilização do aparelho, prever a instalação de um repetidor Wi-Fi nas proximidades.
- Além do campo de cobertura da rede Wi-Fi, a utilizabilidade da App pressupõe a disponibilidade de uma ligação de dados para o dispositivo móvel. **ATENÇÃO:** poderão ser suportados custos adicionais conforme o contrato com a operadora de telefonia móvel.
- O aparelho pode funcionar offline como um eletrodoméstico “não-ligado” mas não pode ser controlado através a App quando a ligação Wi-Fi ou a ligação de dados são desativadas.
- Em conformidade com as disposições relativas à compatibilidade eletromagnética, o aparelho pertence ao grupo 2 e à classe B (EN 55011).
- Este aparelho está em conformidade com as normas e as diretivas atualmente em vigor em matéria de segurança e compatibilidade eletromagnética. Recomenda-

se, contudo, aos portadores de pacemaker que mantenham uma distância mínima de 20--30 cm entre o aparelho em funcionamento e o pacemaker. Consultar o fabricante do pacemaker para obter mais informações.

- Só em alguns modelos, por razões de segurança e por respeito das normas vigentes, nem todas as funções do eletrodoméstico são ativáveis por telecomando.

### Declaração de conformidade

O fabricante SMEG declara que os tipos de aparelhos de rádio:

SBC4606WNR

estão em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.

- Tecnologia: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frequências: 2400-2497 MHz.
- Potência de saída máxima: +18.5 dBm.
- O aparelho funciona na banda ISM de 2.4 GHz.
- O aparelho, ligado à rede elétrica e no modo standby, necessita no máximo de 2.0 W.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte

endereço Internet:

[www.smeg.com/smegconnect/direttiva\\_red](http://www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red)

### Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE

O presente aparelho de rádio NÃO está sujeito a restrições aplicáveis à colocação em funcionamento ou aos requisitos em matéria de autorização para uso em nenhum dos Estados-Membros da UE.

### Este manual de utilização

- Este manual de utilização é parte integrante do aparelho e deve ser conservado íntegro e ficar sempre ao alcance do utilizador durante todo o ciclo de vida do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho ler atentamente este manual de utilização.
- As explicações neste manual incluem imagens que descrevem aquilo que aparece habitualmente no ecrã. No entanto, é necessário perceber que o aparelho pode dispor de uma versão atualizada do sistema e, por isso, o que se visualiza no ecrã pode ser diferente do que é apresentado no manual.

### Como ler o manual de uso

Este manual de uso utiliza as seguintes convenções de leitura:



Advertência/Atenção



Informação/Sugestão

## UTILIZAÇÃO

### SmegConnect

O aparelho está dotado de tecnologia SmegConnect que permite ao utilizador controlar o funcionamento do próprio aparelho através de App no seu smartphone ou tablet.

Para mais informações, consultar o folheto em dotação e/ou visitar o site

[www.smeg.com](http://www.smeg.com)

### Requisitos para a conectividade

- Dispositivo móvel smartphone ou tablet PC com sistema operativo iOS ou Android. As

versões mínimas dos sistemas operativos estão disponíveis no seguinte link:

[www.smeg.com/smegconnect/](http://www.smeg.com/smegconnect/)

- Rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz, programação de segurança WPA2) ativa e disponível no local onde o aparelho está instalado.
- Ligação à Internet.
- Nome e palavra-passe da rede doméstica Wi-Fi.

## Instalação da App

No seu dispositivo móvel, smartphone ou tablet, descarregar a App SmegConnect da App Store (dispositivos Apple) ou Google Play Store (dispositivos Android) e instalá-la.

## Criação da conta




1. Iniciar a App SmegConnect.
2. Introduzir os dados solicitados para efetuar o registo.

Os campos marcados com o asterisco "\*" são obrigatórios.

3. No final do registo, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço introduzido.

## Registo do produto

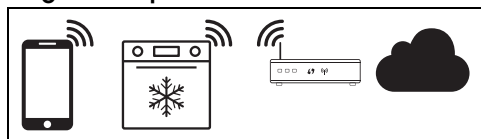

A fase de registo prevê a alternância de operações a efetuar na App **A** e no display do aparelho **D**. Certifique-se de que está junto ao aparelho.

Se, durante o registo, aparecer no display a informação "FALHA DE REGISTO!" significa que alguma passagem do procedimento não funcionou corretamente ou foi interrompida.

O procedimento de registo pode ser interrompido premindo a tecla **RETROCEDER** (disponível apenas em alguns ecrãs).

## Ligação ao aparelho



1. Toque em **Log in**.
2. No ecrã seguinte (página Inicial), toque em **Adicionar produto**.

3. Selecione o tipo de produto que deseja ligar (neste caso "forno").



Não é necessário ativar primeiro a configuração "Conectividade" no aparelho. O procedimento ativa-a automaticamente.

4. No display do aparelho, no ecrã do menu principal, toque na tecla **Definições**

- (apenas em alguns modelos) Selecione

**Ligação**

5. Selecione **SmegConnect**.

6. Toque na tecla **Registo**

7. Selecione o procedimento de registo do produto pretendido (**Manual** ou **Automático**).

## Modo manual



1. Selecione o **Modo Manual**.
2. No dispositivo móvel, abra as definições Wi-Fi e selecione a rede "smegconnect".
3. Introduza a palavra-passe "smeg0001" e aguarde pelo estabelecimento da ligação.
4. Volte para a App **SmegConnect** e toque em **Avançar**.



5. No espaço de um minuto, toque na tecla

**Confirmar**



6. Introduza os dados do Ponto de Acesso:
  - Nome da rede doméstica.
  - Palavra-passe do Wi-Fi.

O aparelho suporta nomes de rede (SSID) de até 32 caracteres (espaços incluídos) e definição de segurança WPA2 (não WEP nem WPA)

7. Toque em **Avançar** e aguarde pela página de confirmação.






Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.




8. Aguarde a página de boas vindas.

No display do aparelho, aparece o ecrã **"REGISTO EFETUADO!"**.

O ícone **Conectividade**  (na área de informações situada na parte superior direita) permanece aceso fixo; o procedimento de registo do produto está concluído.

O display do aparelho mostra então o menu **Definições**  para ativar o **Controlo remoto** (apenas em alguns modelos: no interior do menu **Ligação** ).



Certifique-se de que ativa o  **Controlo remoto** para comandar o aparelho através da App.

### Modo automático (WPS)



Certifique-se de que a opção WPS está ativada no router.



Certifique-se de que o dispositivo móvel e o produto se ligam durante o procedimento à mesma rede Wi-Fi.



1. Selecione o modo Automático (WPS) no aparelho.



2. Selecione **Modo automático (WPS)**.



3. No espaço de dois minutos, prima a tecla WPS no router.

4. Toque na tecla **Confirmar** .




5. Aguarde a página de boas vindas.





Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.




No display do aparelho, aparece o ecrã **"REGISTO EFETUADO!"**.


O ícone **Conectividade**  (na área de informações situada na parte superior direita) permanece aceso fixo; o procedimento de registo do produto está concluído.

O display do aparelho mostra então o menu **Definições**  para ativar o **Controlo remoto** (apenas em alguns modelos: no interior do menu **Ligação** ).



Certifique-se de que ativa o  **Controlo remoto** para comandar o aparelho através da App.

## Ligação remota

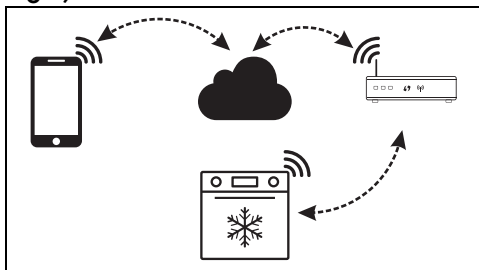

Quando o aparelho está registado, pode ser ligado ou desligado da Internet em qualquer momento.

A ligação remota está disponível apenas quando o aparelho está registado.

No final do procedimento de registo, a ligação remota já está ativa. Pelo contrário, não está ativado o Controlo Remoto.

### Para ligar o aparelho:

1. No display do aparelho, no ecrã do menu principal, toque no botão **Definições** (situado na parte inferior direita).
2. Selecione **Conectividade** (apenas em alguns modelos: no interior do menu **Ligação** ).
3. Selecione **On**.
4. Toque no botão **Confirmar** para ativar a Conectividade.

### Para comandar o aparelho através da App:

5. Selecione **Controlo remoto** (apenas em alguns modelos: no interior do menu **Ligação** ).
6. Selecione **On**.

O controlo remoto só está disponível se a **Conectividade** estiver em **Conectividade On**.

7. Toque no botão **Confirmar** para ativar o **Controlo remoto**.

O controlo remoto também pode ser ativado premindo o símbolo (situado no canto superior direito). Quando o controlo remoto está ativo, o símbolo muda de cor .

Nalguns ecrãs (por exemplo, no menu **Definições** e nas páginas de modificação dos valores de uma função de cozedura) **NÃO** é possível mudar o estado do **Controlo remoto** premindo o símbolo .

O Controlo remoto desativa-se em alguns casos de abertura da porta.

O Controlo remoto desativa-se em caso de interrupção temporária de corrente.

O Controlo remoto mantém-se sempre ativo nos modos **Show Room** e **Modo demo (apenas para expositores)**.

Dependendo do estado do aparelho, nem sempre é possível iniciar uma nova função a partir da App (por exemplo: se estiver a efetuar uma limpeza, não pode iniciar uma função de abatimento a partir da App).


A partir da App é possível mudar também algumas definições de configuração do aparelho. É sempre solicitada a ativação do Controlo remoto.

Apenas uma parte das definições está disponível na App. Algumas delas apenas podem ser alteradas se não estiverem ativas outras funções no aparelho.

## Alteração das credenciais do Ponto de Acesso



O procedimento de alteração das credenciais do Ponto de Acesso pode ser interrompido premindo a tecla





**Retroceder**  (disponível apenas em alguns ecrãs).

Em caso de alteração das credenciais (**nome de rede** ou **palavra-passe**) do próprio Ponto de Acesso:



1. Entre na App, tocando **Log in**.
2. No menu **Definições** das páginas de produto seleccione **Alterar ponto de acesso**.




3. No display do aparelho, no ecrã do menu principal, toque na tecla **Definições** .
4. (apenas em alguns modelos) Seleccione **Ligação** .
5. Seleccione  **SmegConnect**.
6. Toque na tecla **Alteração do Ponto de Acesso** .

### Modo manual



1. Seleccione o **Modo Manual**.
2. No dispositivo móvel, abra as definições Wi-Fi e seleccione a rede "**smegconnect**".
3. Introduza a palavra-passe "**smeg0001**" e aguarde pelo estabelecimento da ligação.
4. Volte para a App **SmegConnect** e toque em **Avançar**.



5. No espaço de um minuto, toque na tecla **Confirmar** .



6. Introduza os dados do Ponto de Acesso:
  - Nome da rede doméstica.

- Palavra-passe do Wi-Fi.



O aparelho suporta nomes de rede (SSID) de até 32 caracteres (espaços incluídos) e definição de segurança WPA2 (não WEP nem WPA).


7. Toque em **Avançar** e aguarde pela página de confirmação.





Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.




No display do aparelho aparece o ecrã **"ALTERAÇÃO DO PONTO DE ACESSO FEITA COM SUCESSO!"**.

O ícone **Conectividade**  (na área de informações situada na parte superior direita) permanece aceso fixo; o procedimento de alteração do Ponto de Acesso do produto está concluído.

O display do aparelho mostra então o menu **Definições**  para ativar o **Controlo remoto** (apenas em alguns modelos: no interior do menu **Ligação** ).



Certifique-se de que activa o  **Controlo remoto** para comandar o aparelho através da App.

### Modo automático (WPS)



1. Seleccione **Modo automático (WPS)**.



2. No espaço de dois minutos, prima a tecla WPS no router.

3. **Confirme** .




#### 4. Aguarde a página de boas vindas.





Durante esta fase, o dispositivo móvel volta a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não são necessárias operações por parte do utilizador.



No display do aparelho aparece o ecrã **"ALTERAÇÃO DO PONTO DE ACESSO FEITA COM SUCESSO!"**.

O ícone **Conectividade**  (na área de informações situada na parte superior direita) permanece aceso fixo; o procedimento de alteração do Ponto de Acesso do produto está concluído.

O display do aparelho mostra então o menu **Definições**  para ativar o **Controlo remoto** (apenas em alguns modelos: no interior do menu **Ligação** .



Certifique-se de que ativa o **Controlo remoto** para comandar o aparelho através da App.

### Menu SmegConnect



Neste menu é possível visualizar algumas informações técnicas úteis ao utilizador para verificar o estado da ligação:

- **Cloud**: estado de ligação à Cloud (Não ligado/Ligado).
- **Wi-Fi**: estado de ligação ao Ponto de Acesso (não ligado ou nível de sinal quando ligado).
- **Ponto de Acesso SSID**: nome identificativo da rede Wi-Fi.
- **Endereço de rede IPv4**: endereço IPv4 da placa de Conectividade.
- **Endereço de rede IPv6**: endereço IPv6 da placa de Conectividade.
- **Endereço MAC**: endereço MAC da placa de Conectividade.
- **Wi-Fi FW release**: versão Firmware da placa de Conectividade.
- **SW Compliance ID**: identificação de conformidade com os requisitos essenciais

da diretiva RED.



Estas informações podem ser úteis em caso de solicitação de assistência técnica.

### Informações sobre a ligação



No interior da App, no menu **Definições** das páginas de produto, estão disponíveis informações relativas à ligação, tais como:

- data de registo do aparelho;
- nome da rede;
- nível do sinal Wi-Fi;
- endereço MAC da placa de Conectividade;
- versão Firmware da placa de Conectividade;
- endereços de rede IPv4 e IPv6;
- SW Compliance ID (identificação de conformidade com os requisitos essenciais da diretiva RED).

### Eliminar o registo

Para eliminar o registo do aparelho da App:








- Entre na App no menu **Definições** das páginas de produto e siga as instruções.





O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.


Para eliminar o registo do aparelho no produto (só em alguns modelos):





1. No display do aparelho, no ecrã do menu principal, toque no botão **Definições** .
2. (apenas em alguns modelos) Seleccione **Ligação** .
3. Seleccione **SmegConnect** .
4. Toque no botão **Registo** .
5. Toque no botão **Reciclagem** .

6. Toque no botão **Confirmar**  para confirmar a eliminação do registo.

 Este procedimento elimina o registo e restabelece as definições de fábrica apenas do menu **SmegConnect**.

 A eliminação efetuada no próprio aparelho não exige a ligação à cloud.

 Este tipo de eliminação tem efeito apenas no produto, efetue a eliminação do aparelho também da App.


 O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.

#### Para eliminar o registo do utilizador:

**A**

- Entre na App no menu **A minha conta** e toque no botão **Apagar Utilizador**.

#### Atualizações do software

 Esta fase não requer nenhuma intervenção por parte do utilizador.

**D**

Ocasionalmente são lançadas atualizações de software (firmware) relativas à parte de conectividade do aparelho.


#### Transferência




Se o aparelho estiver ligado à rede doméstica Wi-Fi, as atualizações são detetadas e transferidas automaticamente.

Durante a transferência, no lugar do ícone

**Conectividade**  aparece o ícone


**Transferência**  intermitente.

 Durante a transferência, o serviço de conectividade é momentaneamente suspenso (esta fase dura alguns minutos, dependendo também da velocidade de ligação).

 Durante a transferência, não é possível mudar as definições de **Conectividade**  e **Controlo remoto**, ou aceder ao menu  **SmegConnect** e aos respetivos procedimentos.





#### Instalação

As atualizações podem ser instaladas automaticamente ou solicitar uma confirmação por parte do utilizador.


**Atualização automática:** durante esta fase, aparece no display o ícone **Atualização**  a assinalar que está em curso uma atualização que não requer nenhuma intervenção por parte do utilizador.


**Atualização com confirmação:** o display indica que está disponível uma nova atualização.

- Toque na tecla **Anular**  para anular o procedimento de atualização.

 Será possível iniciar a instalação da atualização num segundo momento, premindo o ícone **Atualização**  presente no  **SmegConnect** (apenas disponível se a definição **Conectividade**  estiver em **On**).



ou

- Toque na tecla **Confirmar**  para confirmar o procedimento de atualização.

 Durante o procedimento de atualização com confirmação por parte do utilizador, não é possível utilizar o aparelho normalmente.

No fim do procedimento de atualização, o display mostra a indicação **"ATUALIZAÇÃO CONCLUÍDA!"**:

É, então, possível utilizar o aparelho normalmente.

 A nova versão do software é visível no menu  **SmegConnect** no item **Wi-Fi FW release**.





Se a atualização falhar é, em todo o caso, possível continuar a utilizar o aparelho e o serviço de conectividade. A versão de software mantém-se a anterior.



Durante a instalação, o serviço de conectividade é momentaneamente suspenso (esta fase tem uma duração de cerca de 2 minutos).

- Desligue o aparelho da tomada e volte a ligá-lo depois de garantir que ele se desligou efetivamente.



No display aparece a informação **ErrE: falha do aparelho**.

- Contacte o serviço de assistência técnica.


Para mais informações consulte:

- a secção **Conselhos** ➡ **FAQ** ➡ **Conectividade** na App;
- a página web [www.smeg.it/faq/smegconnect/](http://www.smeg.it/faq/smegconnect/)

## Que fazer se...



Durante a ligação, o ícone **Conectividade**

 continuar a piscar (tentativa de ligação em curso). Se este estado permanecer por um período superior a um minuto, poderão existir problemas de ligação remota:

- Certifique-se de que o router Wi-Fi está ligado.
- Certifique-se de que o router Wi-Fi não está demasiado distante do aparelho.
- Verifique o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verifique o estado da ligação à Internet.
- Desligue o aparelho e tente efetuar novamente a ligação depois de algum tempo.
- Desligue o aparelho da tomada e volte a ligá-lo depois de garantir que ele se desligou efetivamente.

Os procedimentos de registo ou alteração do Ponto de Acesso falharam:

- Certifique-se de que o router Wi-Fi está ligado.
- Certifique-se de que o router Wi-Fi não está demasiado distante do aparelho.
- Verifique o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verifique a disponibilidade da configuração da segurança WPA2.
- Certifique-se de que o nome da rede não possui mais do que 32 caracteres (incluindo os espaços).
- Verifique o estado da ligação à Internet.
- Verifique o estado da ligação de dados, se o dispositivo móvel utilizar esta última para aceder à Internet.
- Tente novamente o procedimento num segundo momento.