

|    |                 |
|----|-----------------|
| DA | Køle-/fryseskab |
| EN | Fridge Freezer  |
| SV | Kyl-frys        |

|                |    |
|----------------|----|
| Brugsanvisning | 2  |
| User Manual    | 26 |
| Bruksanvisning | 51 |

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter:

Model, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

⚠ Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

i Generelle oplysninger og råd

🌿 Miljøoplysninger

## BESØG VORES HJEMMESIDE:



For at få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:

**[www.smeg.com/services/customer-service](http://www.smeg.com/services/customer-service)**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                     | 2  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....            | 4  |
| 3. INSTALLATION.....                     | 6  |
| 4. BETJENINGSPANEL.....                  | 9  |
| 5. DAGLIG BRUG.....                      | 12 |
| 6. RÅD OG TIPS.....                      | 17 |
| 7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....     | 19 |
| 8. FEJLFINDING.....                      | 21 |
| 9. LYDE.....                             | 24 |
| 10. TEKNISKE DATA.....                   | 25 |
| 11. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER..... | 25 |
| 12. MILJØHENSYN.....                     | 25 |

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## 1. ⚠ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

## 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn i alderen 3 til 8 år og personer med meget omfattende og komplekse handicap har lov til at fylde og tømme apparatet, forudsat at de er blevet instrueret korrekt. Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

## 1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til opbevaring af madvarer og drikkevarer.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Overhold følgende instruktioner for at undgå kontaminering af mad:
  - lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
  - rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer;
  - opbevar rå kød og rå fisk i velegnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andet mad.
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement, ikke er blokerede.

- **ADVARSEL:** Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- **ADVARSEL:** Undlad at beskadige kølekredsløbet.
- **ADVARSEL:** Brug ikke el-apparater i apparatets rum til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i apparatet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas i dette apparat.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



#### **ADVARSEL!**

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur, pga. sikkerhed.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
- Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til strømforsyningen efter første installation eller efter at have vendt døren.

Det er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.

- Inden der udføres nogen form for arbejde på apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid tages ud af kontakten.
- Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogesektioner, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen.
- Udsæt ikke apparatet for regn.
- Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
- Montér ikke apparatet på områder, der er for fugtige eller for kolde.
- Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
- Apparatet indeholder en pose med tørremiddel. Dette er ikke et legetøj. Dette er ikke mad. Skal bortskaffes med det samme.

## 2.2 El-forbindelse

### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

### ADVARSEL!

Ved placering af apparatet skal du sørge for, at forsyningsledningen ikke sætter sig fast eller bliver beskadiget.

### ADVARSEL!

Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Undgå at beskadige de elektriske komponenter (f.eks. netstik, strømkabel, kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en elektriker for at skifte de elektriske komponenter.
- Strømledningen skal forblive under niveauet for strømskikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Brug

### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Dette produkt indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Enhver brug af produktet som fritstående er strengt forbudt. Det skal anvendes til indbygning.

- Stil ikke elektriske produkter (f.eks. ismaskiner) i produktet, medmindre de er angivet som relevante af producenten.
- Hvis der opstår skade på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er ild og antændelseskilder i rummet. Udluft lokalet.
- Lad ikke varme genstande røre produktets plastdele.
- Læg ikke sodavand i frostrummet. Dette skaber tryk på sodavandsbeholderen.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i produktet.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Undlad at fjerne eller røre ved ting fra frostrummet, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
- Nedfrys ikke mad igen, der er blevet optøet.
- Følg opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.
- Pak madvaren ind i fødekontaktmateriale, inden den lægges i fryseren.
- Sørg for, at maden ikke kommer i kontakt med apparatets indvendige vægge.

## 2.4 Indvendig belysning

### ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder af energieffektivitetsklasse F.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.5 Vedligeholdelse og rengøring

### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en faguddannet person må udføre vedligeholdelse og opladning af enheden.
- Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.

## 2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i 7 år efter, at modellen er stoppet: termostater, temperatursensorer, trykte

kredsløb, lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, plader og kurve. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

- Lågepakninger vil være tilgængelige i 10 år, efter produktionen af modellen er standset.

## 2.7 Bortskaffelse

### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

## 3. INSTALLATION

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



### ADVARSEL!

Se dokumentet med installationsinstruktioner for at installere dit apparat.

### ADVARSEL!

Fastgør apparatet i overensstemmelse med dokumentet med installationsinstruktioner for at undgå en risiko for ustabilitet af apparatet.

3.1 Mål

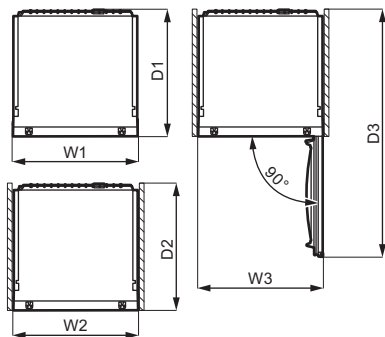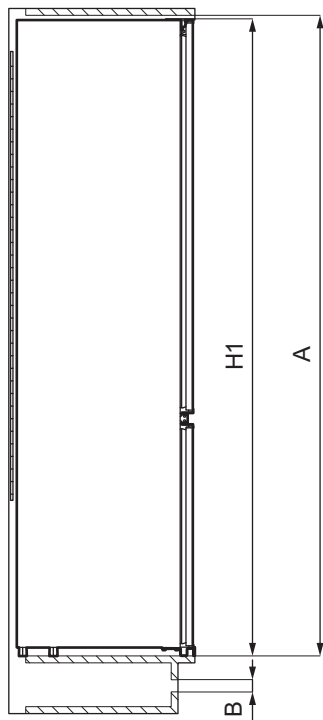

Samlede mål <sup>1</sup>

|    |    |      |
|----|----|------|
| H1 | mm | 1772 |
| W1 | mm | 546  |
| D1 | mm | 549  |

<sup>1</sup> maskinens højde, bredde og dybde uden håndtag

Påkrævet plads under brug <sup>2</sup>

|          |    |      |
|----------|----|------|
| H2 (A+B) | mm | 1816 |
| W2       | mm | 546  |
| D2       | mm | 551  |
| A        | mm | 1780 |
| B        | mm | 36   |

<sup>2</sup> maskinens højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølede luft

Samlet plads påkrævet under brug <sup>3</sup>

|          |    |      |
|----------|----|------|
| H3 (A+B) | mm | 1816 |
| W3       | mm | 546  |
| D3       | mm | 1068 |

<sup>3</sup> maskinens højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølede luft, samt den nødvendige plads for at lågen som minimum kan åbnes til den vinkel, som gør det muligt at fjerne alt indvendigt udstyr

3.2 Placering

For at sikre apparatets optimale funktion bør du ikke installere det på et sted med direkte

sollys. Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogesektioner, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen.

Sørg for, at luft kan cirkulere frit omkring bagsiden af skabet.

Dette apparat bør installeres på en tør, godt ventileret plads indendørs.

Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperatur fra 10°C til 43°C.

**i** Der kan kun garanteres korrekt drift af apparatet inden for det specifikke temperaturinterval.

**i** Hvis du er i tvivl om, hvor du kan installere apparatet, bedes du henvende dig til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste autoriserede servicecenter.

**i** Det skal være muligt at koble apparatet fra strømmen. Der skal derfor være let adgang til stikket efter installationen.


### 3.3 El-forbindelse

- Inden tilslutning skal det sikres, at den spænding og frekvens, der vises på typeskiltet, svarer til boligens strømforsyning.
- Apparatet skal tilsluttes strøm med jordforbindelse. Strømforsyningskablets stik er forsynet med en kontakt til dette formål. Hvis stikkontakten ikke er jordnet, skal apparatet tilsluttes en separat jordforbindelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kontakt en autoriseret installatør.

- Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes.

### 3.4 Krav til ventilation

Luftstrømmen bag apparatet skal være tilstrækkelig.

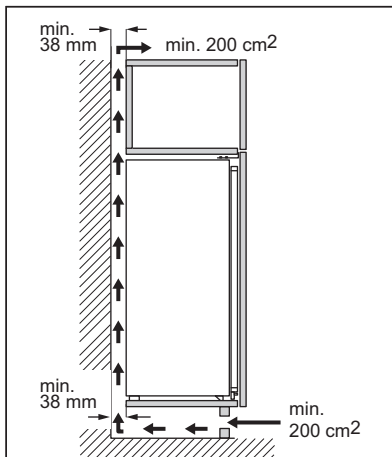

### **⚠ FORSIGTIG!**

Se installationsvejledningen vedr. installation.


### 3.5 Vending af låge

Se særskilt dokument med vejledning om installation og vending af låge.

### **⚠ FORSIGTIG!**

Ved hver fase af lågens vending skal gulvet beskyttes mod ridser med et holdbart materiale.

## 4. BETJENINGSPANEL

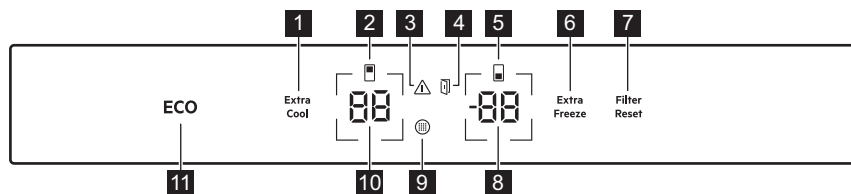

- 1 Extra Cool knap / lampe
- 2 Kølerummets kontrollampe
- 3 Alarmindikator
- 4 Alarmindikator for åben låge
- 5 Fryserummets kontrollampe
- 6 Extra Freeze knap / lampe
- 7 Filter Reset alarmknap / lampe
- 8 Fryserens temperaturknap / lampe
- 9 Kontrollampe for udskiftning af luftfilter
- 10 Køleskabets temperaturknap / lampe
- 11 ECO-knap

### 4.1 Aktivering

Sæt stikket i kontakten.

Se "Temperaturregulering" for at vælge en anden indstillet temperatur.

Hvis **de on** vises på displayet, henvises der til "Fejlfinding".

### 4.2 Slukke

1. Tryk samtidigt på køleskabstemperaturknappen og frysertemperaturknappen, og hold dem nede i 5 sekunder

Displayet viser **OF**, der blinker.

2. Når apparatet er slukket, viser displayet **OF**.
3. Træk stikket ud af stikkontakten.

### 4.3 Temperaturregulering

Temperaturintervallet kan variere mellem -15 °C og -24 °C for fryser og mellem 2 °C og 8 °C for køleskab.

Tryk på temperaturknapperne for at indstille apparatets temperatur.

Den anbefalede indstillede temperatur er:

- +4 °C i køleskabet
- -18 °C i fryseren

Du kan indstille den anbefalede temperatur manuelt med temperaturknapperne eller ved at tænde for ECO funktion. Se "ECO funktion" for yderligere oplysninger

Temperaturindikatorne viser den indstillede temperatur.

**i** Den indstillede temperatur nås inden for 24 timer.  
Efter et strømsvigt går apparatet tilbage til den indstillede temperatur.

### 4.4 Sluk for køleskabet

Det er muligt kun at slukke for køleafdelingen og lade fryserafdelingen være tændt.

1. Tryk på temperaturknappen til køleskabet, og hold den nede i 5 sekunder.

Displayet viser **OF**, der blinker.

2. Når køleafdelingen er slukket, viser displayet **OF**.

### 4.5 Tilkobling af køleskabet

Sådan tænder du køleskabet:

1. Tryk på temperaturknappen til køleskabet, og hold den nede i 5 sekunder.

Displayet viser **on**, der blinker.

2. Køleafdelingen tændes, og den tidligere indstillede temperatur genoprettes.

 Se "Temperaturregulering" for at indstille temperaturen.

## 4.6 ECO funktion

ECO-funktionen indstiller den optimale temperatur for at sikre, at madvarerne holder sig, samtidig med at energiforbruget minimeres.

1. Aktivér funktionen ved at trykke på ECO-knappen.

Køleskabets temperatur er indstillet til +4°C og fryserens temperatur til -18°C. ECO-indikatoren lyser fuldt ud.

2. Funktionen slås fra ved at trykke på ECO-knappen igen eller vælge en anden indstillet temperatur (se "Temperaturregulering").

Når ECO-funktionen er slået fra, indstilles køleskabstemperaturen til +2°C, og frysertemperaturen til -20°C. ECO-indikatoren bliver dæmpet.

 Aktivering af ECO deaktiverer funktionerne Extra Cool og Extra Freeze.

## 4.7 Extra Cool-funktion

Med Extra Cool-funktionen kan du hurtigt afkøle store mængder madvarer, f.eks. efter indkøb af dagligvarer, uden at opvarme den mad, der allerede opbevares i køleskabet.

Aktivér funktionen ved at trykke på Extra Cool-knappen.

Extra Cool-lampen lyser. Når Extra Cool-funktionen er slået til, fungerer blæseren muligvis automatisk.

Denne funktion stopper automatisk efter ca. 6 timer. Når funktionen er slået fra, slukkes Extra Cool-lampen.

Tryk på Extra Cool-knappen for at deaktivere Extra Cool-funktionen, før den automatisk afsluttes.

 For at indstille en anden køleskabstemperatur skal du slukke for Extra Cool-funktionen og se "Temperaturregulering".

## 4.8 Extra Freeze-funktion

Extra Freeze-funktionen nedsætter på forhånd temperaturen i fryseren. Denne funktion bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer.

 Ved nedfrysning af friske madvarer skal Extra Freeze-funktionen startes mindst 24 timer før, madvarerne lægges i fryseren, for at gennemføre forhåndsfrystningen.

Tryk på Extra Freeze-knappen for at aktivere denne funktion.

Extra Freeze-lampen lyser. Extra Freeze-funktionen stopper automatisk efter højst 52 timer.

Tryk på Extra Freeze-knappen for at deaktivere Extra Freeze-funktionen, før den automatisk afsluttes.

## 4.9 Alarm for høj temperatur

Når temperaturen i fryseren stiger (f.eks. på grund af et tidligere strømssvigt), blinker alarmlampen, lampen for frysertemperatur viser H° og blinker, og lyden er tændt. Tryk på en vilkårlig knap for at deaktivere alarmen.

Alarmlampen og lyden slukker. Fryserens temperaturindikator viser H° i 5 sekunder, før frysertemperaturen vises igen.

 Alarmen starter igen en time efter deaktivering, indtil de normale forhold er genoprettet. Hvis du ikke trykker på nogen knap, slukkes lyden automatisk efter ca. en time for at undgå et forstyrre.

## 4.10 Alarm for åben låge

Hvis køleskabsdøren står åben i ca. 5 minutter, eller hvis fryserdøren står åben i ca. 80 sekunder, tændes lyden, og alarmlampen for åben dør tændes. Det indvendige køleskabslys begynder muligvis også at blinke.

Alarmen stopper, når døren lukkes. Tryk på en vilkårlig knap for at slukke for lyden.

**i** Hvis du ikke trykker på nogen knap, slukkes lyden automatisk efter ca. en time for at undgå at forstyrre.

## 4.11 Kontrollampe for udskiftning af luftfilter

Når luftfilteret er udløbet og skal udskiftes, tændes Kontrollampe for udskiftning af luftfilter og Filter Reset alarmindikatoren.

Se afsnit "Montering og udskiftning af CleanAir+ -filteret" i kapitel "Vedligeholdelse og rengøring" for at få oplysninger om udskiftning.

Efter udskiftningen af filteret skal du trykke på Filter Reset alarmknappen for at slukke for alarmen.

## 4.12 Indstillingfunktion

Med indstillingsfunktionen kan du:

- Aktivere eller deaktivere lyden fra knapperne
- Ændre temperaturenhederne fra °C til °F
- Nulstil apparatet til fabriksindstillingerne

### Aktivering af indstillingstilstanden

Sådan aktiveres indstillingsfunktionen:

1. Tryk og hold ECO-knappen på apparatet inde i 3 sekunder. Når indstillingsfunktionen aktiveres, viser displayet et blinkende **SE EE**.
2. Når indstillingsfunktionen er slået til, viser displayet **PE On**.

For at deaktivere indstillingsfunktionen skal du trykke på ECO-knappen og holde den inde i ca. 3 sekunder.

Indstillingsfunktionen deaktiveres automatisk, hvis du ikke bruger kontrolpanelet i 60 sekunder.

### Navigering i indstillingsfunktionen

1. Aktivér indstillingsfunktionen (se "Aktivering af indstillingstilstanden"). Displayet viser **PE On**.
2. Tryk på køleskabets temperaturknap (til venstre) for at ændre parameteren. Tryk på fryserens temperaturknap (til højre) for at ændre parameterværdien.

| Display      | Standardparametre    |
|--------------|----------------------|
| <b>ES On</b> | Lyden fra knapperne  |
| <b>CF °C</b> | Temperaturenheder    |
| <b>FS 03</b> | Fabriksindstillinger |

### Lyden fra knapperne

Du kan aktivere eller deaktivere lyden fra knapperne i indstillingsfunktionen. Sådan aktiveres eller deaktiveres lydene:

1. Aktivér indstillingsfunktionen (se "Aktivering af indstillingstilstanden"). Displayet viser **PE On**.
2. Tryk på **PE** gentagne gange, indtil du ser **ES**. Tryk på **On** for at slå lydene til eller fra. Indikatoren skifter til **On** for de aktiverede lyde og til **Off** for de deaktiverede lyde.
3. Tryk på ECO-knappen og hold den inde i ca. 3 sekunder for at forlade indstillingsfunktionen.

### Temperaturenheder

Ved at bruge indstillingsfunktionen kan du ændre den temperaturenhed, der vises i betjeningspanelet, fra Celsius til Fahrenheit. Sådan ændres temperaturenheden:

1. Aktivér indstillingsfunktionen (se "Aktivering af indstillingstilstanden"). Displayet viser **PE On**.
2. Tryk gentagne gange på **PE**, indtil du ser **CF** og **°C**. Tryk på indikatoren, der viser enheden, for at vælge mellem **°C** for Celsius og **°F** for Fahrenheit.
3. Tryk på ECO-knappen og hold den inde i ca. 3 sekunder for at forlade indstillingsfunktionen.

### Fabriksindstillinger

Denne funktion gendanner hver indstilling til fabriksindstillingerne. Sådan gendannes fabriksindstillingerne:

1. Aktivér indstillingsfunktionen (se "Aktivering af indstillingstilstanden").

Displayet viser **PE 0n**.

- Tryk på **PE** gentagne gange, indtil du ser **FS** og **03**. Tryk på **03** gentagne gange, indtil du ser **0n**.  
**0n** begynder at blinke **FS** og lyser derefter konstant **03**, hvilket indikerer, at fabriksindstillingerne er gendannet.


- Tryk på ECO-knappen og hold den inde i ca. 3 sekunder for at forlade indstillingsfunktionen.

## 5. DAGLIG BRUG

### 5.1 Placering af dørhylder

Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.

- Træk gradvist hylden op, til den kommer fri.
- Flyt den til en anden placering.

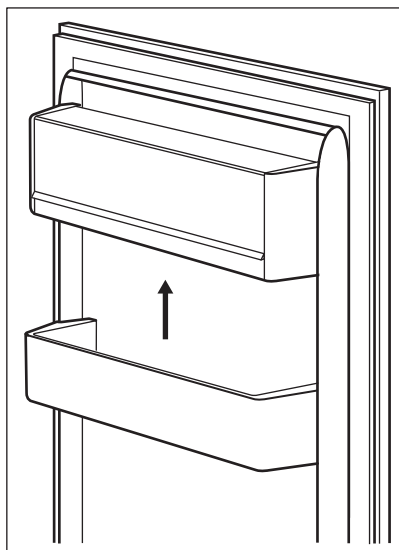


### 5.2 Flytbare hylder

Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.

Dette apparat er også forsynet med en hylde bestående af to dele. Den forreste halvdel af hylden kan placeres under den anden halvdel for at udnytte pladsen bedre.

Sådan folder du hylden:

- Tag forsigtigt den forreste del ud.
- Skub den på den nedre skinne under den anden halvdel.

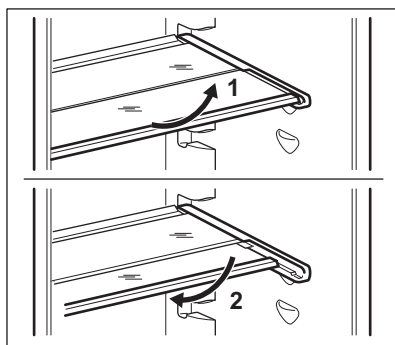

**i** Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt luftcirkulation.

### 5.3 GreenZone skuffe

Der er en udtrækkelig skuffe i den nederste del af køleskabet.


Glashylden i GreenZone er udstyret med en enhed, der regulerer dens tætning og kan bruges til at styre fugtigheden i skuffen.

### 5.4 Sådan fjerner du GreenZone-skuffen


**i** Det anbefales at tømme -skuffen, inden den tages ud af køleskabet.

Sådan fjernes skuffen:


1. Træk skuffen ud af køleskabet.

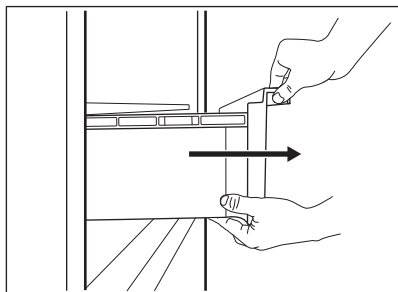

2. Løft forsiden af skuffen.

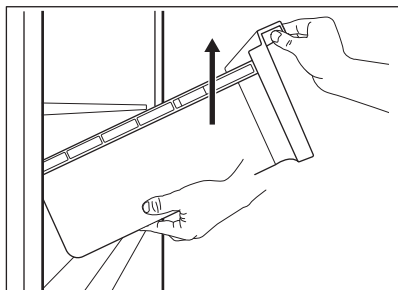


3. Træk skuffen ud, mens du løfter den op.

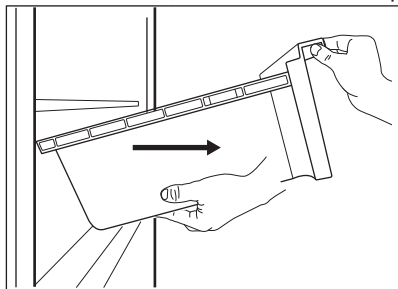


Sådan fjernes GreenZone-skuffens  
glasdæksel:

1. Lås lateralt greb op fra begge sider  
samtidigt.

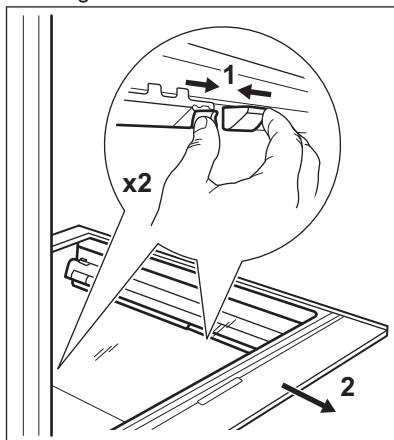

2. Træk støtten til glashylden mod dig selv.

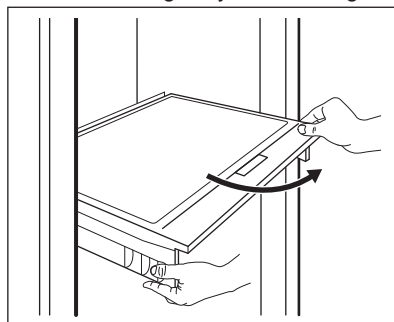


## 5.5 Udtagning af ExtraChill


Der er en skuffe over GreenZone-skuffen.

Sådan fjernes skuffen:


1. Træk skuffen ud af køleskabet.

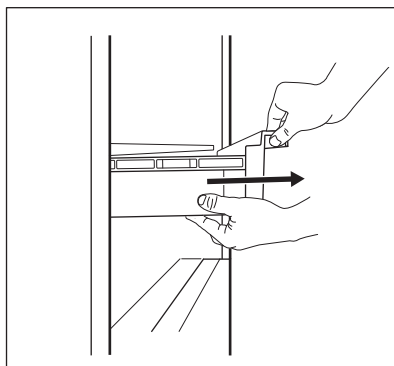

2. Løft forsiden af skuffen.

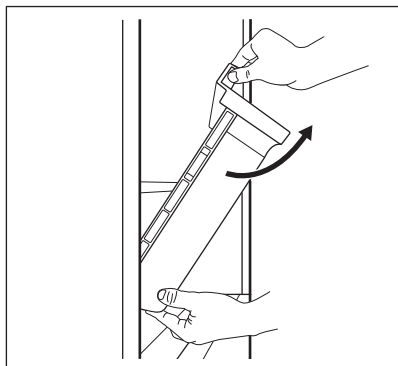


3. Løft og drej skuffen for at trække den ud af apparatet.


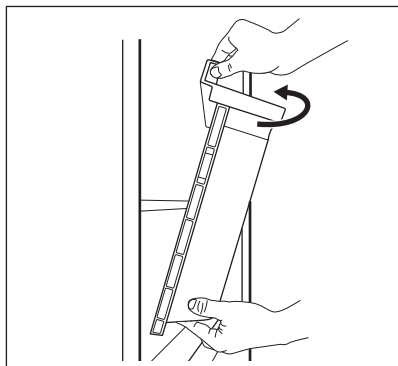


Sådan fjernes ExtraZone-skuffens  
glasdæksel:

1. Lås lateralt greb op fra begge sider  
samtidigt.

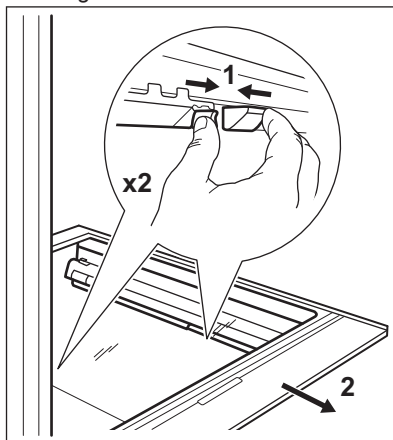

2. Træk støtten til glashylden mod dig selv.

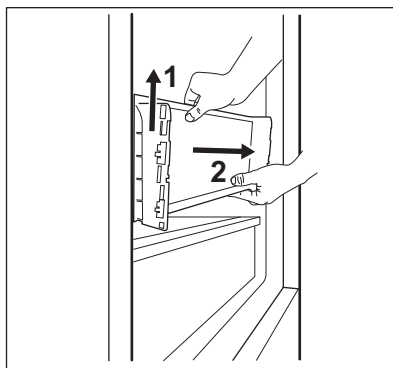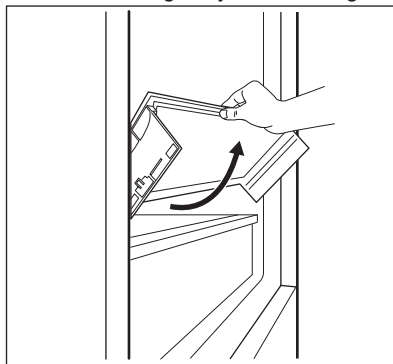


## 5.6 Fugtighedskontrol

Glashylden i GreenZone skuffen er udstyret med en enhed, der regulerer dens tætning og kan bruges til at styre fugtigheden i skuffen.


**i** Anbring ikke nogen fødevarer på fugtighedskontrollen.

Placeringen af fugtstyringen afhænger af typen og mængden af frugt og grøntsager:


- Fordybninger lukkede: Anbefales til små mængder frugt og grøntsager. Det naturlige fugtindhold i frugt og grøntsager holder længere på denne måde.

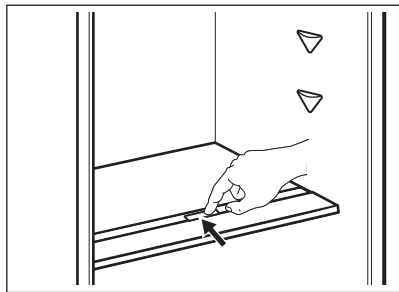

- Fordybninger åbne: Anbefales til større mængder frugt og grøntsager. Det giver mere luftcirkulation, hvilket resulterer i lavere luftfugtighed.

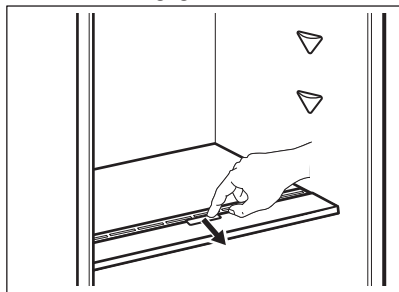

For at fjerne fugtighedskontrollenheden skal du åbne skuffen under glashylden og trække låget ud.

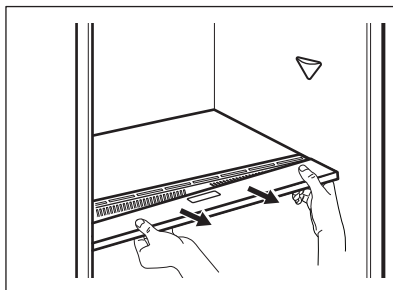


**i** Afhængigt af mængden og tilstanden af frugt og grøntsager, der opbevares i GreenZone skuffen, kan der forekomme kondens. I sådanne tilfælde skal kondensvandet fjernes med en blød klud, og fugtighedskontrollen indstilles til lav fugtighedsposition.

## 5.7 MULTIFLOW


Køleskabet er udstyret med MULTIFLOW-enheden, der gør det muligt hurtigt og effektivt at afkøle madvarer og opretholde en mere ensartet temperatur i hver del af køleskabet.

Denne enhed aktiveres automatisk efter behov.

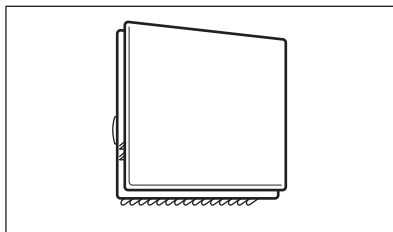

MULTIFLOW fungerer kun, når lågen er lukket.

**i** Blokér ikke udluftningsåbningerne for at opnå bedre køling.

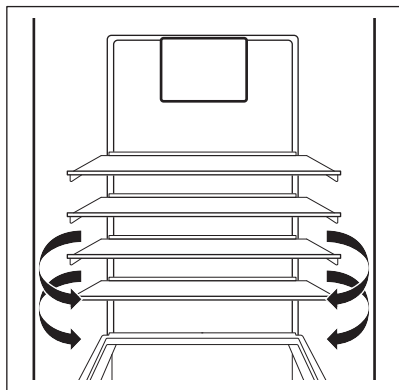

**i** Fjern ikke MULTIFLOW panelet. Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring" for rengøringsanvisninger.

## 5.8 CleanAir+ filter

Der er et CleanAir+-kulfilter i apparatet.

Filteret renser luften i køleafdelingen for uønskede lugte, så opbevaringskvaliteten forbedres.

Ved levering ligger filteret og dets plastikhus i en plastikpose med det andet tilbehør (se "Montering og udskiftning af CleanAir+ -filteret" i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" vedr. installation).

## 5.9 Nedfrysning af friske madvarer

Frostsektionen er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af frosne og dybfrosne madvarer.

Ved indfrysning af friske madvarer, skal du aktivere Extra Freeze-funktionen mindst 24 timer, før madvarerne lægges i fryseren.

Opbevar de friske madvarer jævnt fordelt i den første afdeling eller skuffe fra oven.

Den maksimale mængde madvarer, der kan nedfryses, uden at tilføje andre friske madvarer i løbet af 24 timer, står på typeskiltet (et mærkat indvendigt i fryseren).

Når indfrysningen er slut, vender fryseren automatisk tilbage til den tidligere

temperaturindstilling (se "Extra Freeze-funktionen").

For yderligere oplysninger henvises der til "Tips til frysning".

## 5.10 Opbevaring af frosne madvarer

Når et skab tændes for første gang eller efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 3 timer, inden der lægges madvarer ind, med Extra Freeze-funktionen slået til.

Fryseskufferne sikrer, at det er hurtigt og nemt at finde den ønskede mad.

Fjern alle skufferne og læg madvarerne på hylderne, hvis du skal opbevare store mængder madvarer.

Opbevar madvarerne med en afstand på mindst 15 mm fra døren.

## **!** FORSIGTIG!

Hvis madvarerne optøs ved et uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, og strømafbrydelsen har varet længere end den viste værdi på typeskiltet under "temperaturstigningstid", skal de optøede madvarer enten spises eller tilberedes med det samme, nedkøles og derefter nedfryses igen. Se "Alarm for høj temperatur".

## 5.11 Optøning

Inden frostvarer og dybfrosne mad spises, kan det optøs i køleskabet eller i en plastikpose under koldt vand.

Dette afhænger af den tilgængelige tid og af madtypen. Små stykker kan endda tilberedes, mens de stadigvæk er frosne.

## 5.12 Isterningbakker

Apparatet har en eller flere bakker til isterninger.

**i** Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af frostrummet.

1. Fyld vand i disse bakker.
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.

## 6. RÅD OG TIPS

### 6.1 Råd om energibesparelse

- Fryser: Den interne konfiguration af skabet er den, der sikrer den meste effektive energianvendelse.
- Køleskabet: Den mest effektive energianvendelse sikres i konfigurationen med skufferne i den nederste del af skabet og hylderne jævnt fordelt. Placeringen af holderne i lågen påvirker ikke energiforbruget.
- Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end nødvendigt.
- Fryser: Jo koldere temperaturindstilling, des højere er energiforbruget.
- Køleskabet: Stil ikke en for høj temperatur for at spare energi, med mindre det kræves af madens karakteristika.
- Hvis den omgivende temperatur er høj, og temperaturvælgeren er indstillet til lav temperatur, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant og skabe rim eller is på fordampere. I så fald skal du indstille temperaturvælgeren mod en højere temperatur for at give mulighed for automatisk optøning og for at spare energi på denne måde.
- Sørg for en god udluftning. Dæk ikke ventilationsristene eller hullerne.
- Sørg for, at madprodukter inden i skabet lader luften cirkulere gennem særlige huller bagest på skabets inderside.

### 6.2 Tips til frykning

- Slå Extra Freeze-funktionen til i mindst 24 timer, inden du placerer maden i fryseren.
- Inden indfrysningen pakkes friske madvarer ind og forsegles i: Alufolie, plastfilm eller poser, lufttætte beholdere med låg.
- For mere effektiv nedfrysning og optøning skal maden deles op i små portioner.
- Det anbefales at sætte mærkater og datoer på alle dine frosne madvarer. Dette vil hjælpe med at identificere mad og vide, hvornår det bør bruges, inden det bliver dårligt.
- Maden bør være frisk, når den fryses ned, for at bevare god kvalitet. Især frugt og grøntsager bør fryses ned efter høsten for at bevare alle deres næringsstoffer.

- Nedfrys ikke flasker eller dåser med væsker, især drikkevarer indeholdende kuldioxid - de kan eksplodere under nedfrysning.
- Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl den ved stuetemperatur, inden den placeres i afdelingen.
- For at undgå en temperaturstigning af allerede frosne mad må du ikke anbringe frisk ufrosne mad lige ved siden af den. Placer mad ved stuetemperatur i den del af fryseren, hvor der ikke er noget frosne mad.
- Undlad at spise isterninger og sodavandsis, lige efter du har taget dem ud af fryseren. Risiko for forfrysninger.
- Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden er blevet optøet, skal den tilberedes, nedkøles og derefter fryses ned.

### 6.3 Råd om opbevaring af frosne madvarer

- Frostrummet er det, der er mærket med  \*\*\*.
- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af frosne madvarer er ved en temperatur på under eller lig med -18°C. En højere temperaturindstilling inden i skabet kan føre til kortere holdbarhed.
- Hele fryseren er velegnet til opbevaring af frosne madvarer.
- Lad der være nok plads omkring maden, til at luften kan cirkulere frit.
- For passende opbevaring bedes du se madens holdbarhed på mærkaten på madvarens emballage.
- Det er vigtigt at pakke mad ind på en sådan måde, at det forhindrer vand, fugt eller kondensvand i at trænge ind.

### 6.4 Tips til indkøb

Efter indkøb:

- Sørg for, at emballagen ikke er beskadiget - maden kan blive forringet. Hvis emballagen er opsvulmet eller våd, er den muligvis ikke blevet opbevaret under optimale forhold, og optøningen er muligvis allerede gået i gang.
- Med henblik på at begrænse optøningen bør du købe frosne varer som det sidste

under dit indkøb og transportere dem i en termisk og isoleret køletaske.

- Placer de frosne varer i fryseren med det samme, så snart du kommer tilbage fra butikken.
- Hvis mad er blevet optøet, selv delvist, bør du ikke genindfryse den. Spis det så hurtigt som muligt.

- Overhold udløbsdatoen og opbevaringsoplysningerne på emballagen.

## 6.5 Holdbarhed for fryserafdeling

| Madvare                             | Holdbarhed (måneder) |
|-------------------------------------|----------------------|
| Brød                                | 3                    |
| Frugt (bortset fra citrus)          | 6 - 12               |
| Grøntsager                          | 8 - 10               |
| Rester uden kød                     | 1 - 2                |
| <b>Mejeriprodukter:</b>             |                      |
| Smør                                | 6 - 9                |
| Blød ost (f.eks. mozzarella)        | 3 - 4                |
| Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar) | 6                    |
| <b>Skaldyr:</b>                     |                      |
| Fed fisk (f.eks. laks, makrel)      | 2 - 3                |
| Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)  | 4 - 6                |
| Rejer                               | 12                   |
| Afskallede muslinger                | 3 - 4                |
| Kogt fisk                           | 1 - 2                |
| <b>Kød:</b>                         |                      |
| Fjerkræ                             | 9 - 12               |
| Oksekød                             | 6 - 12               |
| Svinekød                            | 4 - 6                |
| Lammekød                            | 6 - 9                |
| Pølse                               | 1 - 2                |
| Skinke                              | 1 - 2                |
| Rester med kød                      | 2 - 3                |

## 6.6 Råd om køling af friske madvarer

- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af friske madvarer er ved en temperatur på under eller lig med +4°C. En højere temperaturindstilling inden i apparatet kan føre til kortere holdbarhed af mad.
- Dæk maden med emballage for at bevare dens friskhed og aroma.

- Brug altid lukkede beholdere til væske og til mad for at undgå smage eller lugte i afdelingen.
- For at undgå krydskontaminering mellem tilberedt og rå mad bør du dække den tilberedte mad og adskille den fra den rå.
- Det anbefales at optø maden inden i køleskabet.
- Sæt ikke varm mad i apparatet. Sørg for, at den er kølet ned til stuetemperatur, inden den indsættes.

- For at forhindre madspild bør den nye mad altid stilles bag den gamle.

## 6.7 Råd om køling af madvarer

- Friske madvarer er den, der er mærket (på typeskiltet) med .
- Kød (al slags) pakkes ind i passende emballage og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i højst 1-2 dage.
- Frugt og grøntsager: Rengør grundigt (fjern snavs) og kom dem i en særlig skuffe (grøntsagsskuffe).

- Det anbefales ikke at opbevare eksotisk frugt såsom bananer, mangoer, papayaer osv. i køleskabet.
- Grøntsager som tomater, kartofler, løg og hvidløg bør ikke opbevares i køleskabet.
- Smør og ost: Anbring det i en lufttæt beholder eller pak det ind i alufolie eller i en polyæthylenpose for at udelukke så meget luft som muligt.
- Flasker: Luk dem med en kapsel og opbevar dem i flaskehylden i lågen, eller (hvis tilgængelige) på flaskestativet.
- Se altid produkternes udløbsdato for at vide, hvor længe de kan opbevares.

# 7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

## ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 7.1 Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug skal det vaskes indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.

## FORSIGTIG!

Brug ikke vaskemidler, skurepulver, klor eller oliebaseerede rengøringsmidler, da de beskadiger overfladerne.

## FORSIGTIG!

Apparatets tilbehør og dele er ikke egnet til vask i opvaskemaskine.

## FORSIGTIG!

Rengør betjeningspanelet med en fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler. Efter rengøring skal betjeningspanelet tørres af med en blød klud.

## 7.2 Regelmæssig rengøring

Apparatet skal jævnlig rengøres:

1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig lågepakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger.

3. Skyl og tør grundigt af.

## 7.3 Afrimning af køleskabet

Afrimningen af køleafdelingen er automatisk. Det vand, der dannes, løber ind i en beholder på kompressoren og fordamper. Beholderen kan ikke fjernes.

## 7.4 Afrimning af fryseren

Fryserrummet er af frost free-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når det er tændt, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.


## 7.5 Montering og udskiftning af CleanAir+ -filteret

CleanAir+ filteret er et aktivt kulfilter, der absorberer dårlig lugt og giver dig mulighed for at bevare den bedste smag og aroma i alle fødevarer uden risiko for, at lugtene smitter af på hinanden.


-  Håndter luftfilteret forsigtigt for at undgå at ridse overfladen. Ved leveringen ligger luftfilteret i en plastpose for at sikre korrekt funktion.

Installér luftfilteret, inden apparatet tændes.


1. Pak luftfilteret ud af plastikposen.
2. Åbn plastikhuset, og læg den plisserede overflade på risten, idet filteret monteres inde i det markerede område på den riflede overflade.

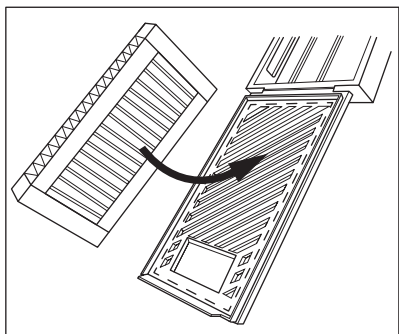


3. Hold filteret nede, mens du lukker plastikhuset, indtil du hører et klik.

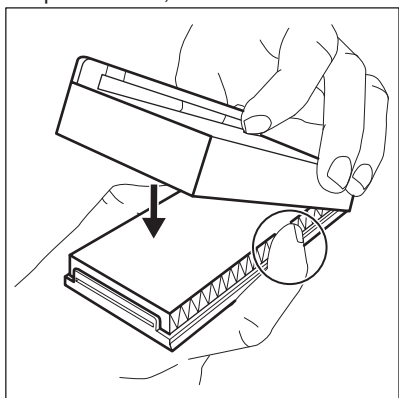

4. Fjern den øverste glashylde fra køleskabet. Skub plastikhuset med luftfilteret på venstre side af glashylden.

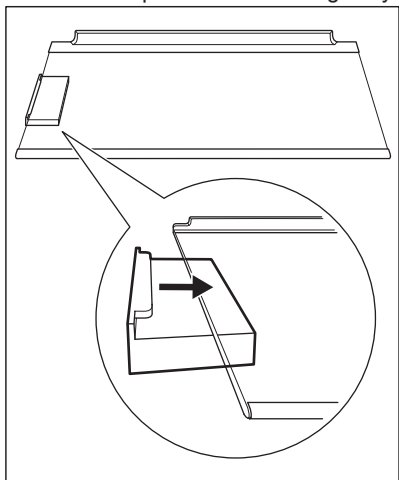


5. Sæt glashylden tilbage i køleskabet. Pas på ikke at ramme filteret, når glashylden sættes i.

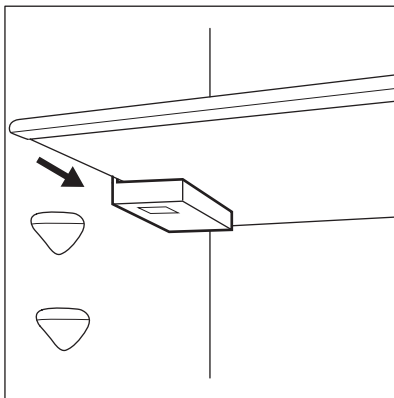


### Udskiftning af luftfilteret

1. Åbn plastikhuset.

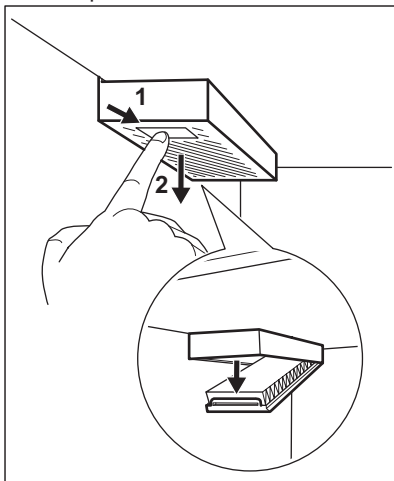

2. Træk det brugte luftfilter ud.  
3. Tag det nye luftfilter ud af plastikposen, og sæt det i skuffen.  
4. Luk plastikhuset.

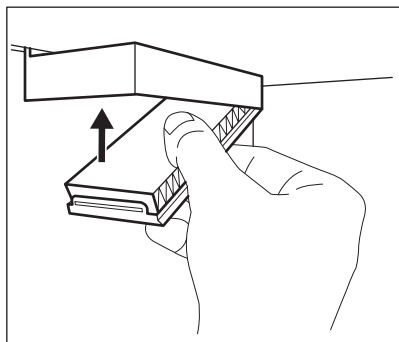

5. Efter filterudskiftningen skal du trykke på Filter Reset alarmknappen på kontrolpanelet for at slukke alarmen. For at opnå den bedste ydeevne skal du placere plastikhuset på det rigtige sted (til venstre for glashylden) og udskifte luftfilteret

hver sjette måned. For flere oplysninger henvises der til "Kontrollampe for udskiftning af luftfilter".

**i** Luftfilteret er en forbrugsvare og er derfor ikke dækket af garantien. Du kan købe nye luftfiltre hos din lokale forhandler.

## 7.6 Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:

1. Kobl apparatet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle madvarer.
3. Rengør apparatet og alt tilbehør.
4. Lad lågerne stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.

## 8. FEJLFINDING

### **⚠ ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 8.1 Hvad gør du, hvis ...

| Problem                                            | Mulig årsag                                  | Løsning                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet virker slet ikke.                        | Når der slukkes for apparatet.               | Tænd for apparatet.                                                         |
|                                                    | Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten. | Sæt stikket helt ind i stikkontakten.                                       |
|                                                    | Der er ingen spænding i stikkontakten.       | Slut apparatet til en anden stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker. |
| Apparatet støjer.                                  | Apparatet er ikke understøttet korrekt.      | Kontrollér, om apparatet står stabilt.                                      |
| Lydsignalet eller den visuelle alarm er slået til. | Skabet er for nylig blevet tændt.            | Se "Alarm for høj temperatur" eller "Alarm for åben låge".                  |
|                                                    | Temperaturen i maskinen er for høj.          | Se "Alarm for høj temperatur" eller "Alarm for åben låge".                  |
|                                                    | Lågen står åben.                             | Luk lugen.                                                                  |
| Kompressoren kører konstant.                       | Temperaturen er indstillet forkert.          | Se kapitlet "Betjeningspanel".                                              |

| Problem                                                                                                                          | Mulig årsag                                                                          | Løsning                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Der blev lagt for store mængder madvarer i på samme tid.                             | Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.     |
|                                                                                                                                  | Stuetemperaturen er for høj.                                                         | Se kapitlet "Installation".                                  |
|                                                                                                                                  | Varene var for varme, da de blev lagt i maskinen.                                    | Lad varerne komme ned på stuetemperatur, før de lægges i.    |
|                                                                                                                                  | Lågen er ikke lukket korrekt.                                                        | Se afsnittet "Lukning af døren".                             |
|                                                                                                                                  | Extra Freeze-funktionen er slået til.                                                | Se afsnittet "Extra Freeze-funktion".                        |
|                                                                                                                                  | Extra Cool-funktionen er slået til.                                                  | Se afsnittet "Extra Cool-funktion".                          |
| Kompressoren starter ikke straks, når der trykkes på "Extra Freeze" eller "Extra Cool", eller når temperaturen er blevet ændret. | Kompressoren går i gang efter et stykke tid.                                         | Dette er normalt, der er ingen fejl.                         |
| Lågen er forkert justeret eller påvirker ventilationsristen.                                                                     | Apparatet står ikke plant.                                                           | Se installationsinstruktionerne.                             |
| Lågen åbner ikke nemt.                                                                                                           | Du forsøgte at åbne lågen igen, lige efter den blev lukket.                          | Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af lågen. |
| Pæren virker ikke.                                                                                                               | Pæren er i standby.                                                                  | Luk, og åbn døren.                                           |
|                                                                                                                                  | Pæren er defekt.                                                                     | Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.             |
| Der er for meget rim og is.                                                                                                      | Lågen er ikke lukket korrekt.                                                        | Se afsnittet "Lukning af døren".                             |
|                                                                                                                                  | Lågepakningen er defekt eller snavset.                                               | Se afsnittet "Lukning af døren".                             |
|                                                                                                                                  | Madvarer er ikke pakket rigtigt ind.                                                 | Pak madvarerne bedre ind.                                    |
|                                                                                                                                  | Temperaturen er indstillet forkert.                                                  | Se kapitlet "Betjeningspanel".                               |
|                                                                                                                                  | Maskinen er helt fuldt og står på den laveste temperatur.                            | Indstil en højere temperatur. Se kapitlet "Betjeningspanel". |
|                                                                                                                                  | Temperatur indstillet i maskinen er for lav, og den omgivende temperatur er for høj. | Indstil en højere temperatur. Se kapitlet "Betjeningspanel". |
| Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.                                                                                    | Under den automatiske optøning smelter der rim på bagpladen.                         | Det er korrekt.                                              |
| Der er for meget kondenseret vand på køleskabets bageste væg.                                                                    | Lågen blev åbnet for hyppigt.                                                        | Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.                        |
|                                                                                                                                  | Lågen blev ikke lukket helt.                                                         | Sørg for, at lågen er helt lukket.                           |

| Problem                                                                                                                           | Mulig årsag                                                                          | Løsning                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Opbevaret mad blev ikke pakket ind.                                                  | Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i skabet.                                                                                                                                                         |
| Der løber vand ned på gulvet.                                                                                                     | Afløbet til afrimningsvand er ikke sluttet til fordampningsbakken over kompressoren. | Sæt afløbet til afrimningsvand fast på fordampningsbakken.                                                                                                                                                              |
| Temperaturen kan ikke indstilles.                                                                                                 | Extra Freeze-funktionen eller Extra Cool funktionen er slået til.                    | Sluk Extra Freeze-funktion eller Extra Cool-funktion manuelt, eller vent, indtil funktionen deaktiveres automatisk for at indstille temperaturen. Se afsnittet "Extra Freeze-funktionen" eller "Extra Cool funktionen". |
| Temperaturen i skabet er for lav/høj.                                                                                             | Temperaturen er ikke indstillet korrekt.                                             | Vælg en højere/lavere temperatur.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                   | Lågen er ikke lukket korrekt.                                                        | Se afsnittet "Lukning af døren".                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                   | Madvarernes temperatur er for høj.                                                   | Lad varerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                   | Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.                               | Opbevar færre madvarer samtidigt.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                   | Lågen har været åben for tit.                                                        | Åbn kun lågen, hvis det er nødvendigt.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                   | Extra Freeze-funktionen er slået til.                                                | Se afsnittet "Extra Freeze-funktion".                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   | Extra Cool-funktionen er slået til.                                                  | Se afsnittet "Extra Cool-funktion".                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   | Der er ingen cirkulation af kold luft i køleskabet.                                  | Kontrollér, om der cirkulerer kold luft i køleskabet. Se kapitlet "Råd og tips".                                                                                                                                        |
|  on vises på displayet.                        | Apparatet er i demonstrationstilstand.                                               | For at afslutte demonstrationsfunktionen skal du trykke på og holde Extra Cool og ECO-knappe nede i ca. 10 sekunder, indtil du hører 3 korte bip.                                                                       |
| Symbolet  vises, og alarmindikatoren er tændt. | Kommunikationsproblem.                                                               | Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen.                                                                |

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mulig årsag                  | Løsning                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbolet  eller  eller  og den aktuelle indstilling vises skiftevis hvert 5. sekund, og alarmin-dikatoren er tændt. | Problem med temperaturføler. | Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen. |

**i** Hvis rådet ikke fører til det ønskede resultat, skal du ringe til det nærmeste autoriserede servicecenter.

## 8.2 Udskiftning af pæren


Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med lang holdbarhed.

Det er kun tilladt at udføre service på belysningsenheden. Kontakt dit autoriserede servicecenter.

## 8.3 Lukning af døren

1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster lågen, hvis det er nødvendigt. Se installationsinstruktionerne.
3. Udskift om nødvendigt de defekte dørpakninger. Kontakt det autoriserede servicecenter.

# 9. LYDE

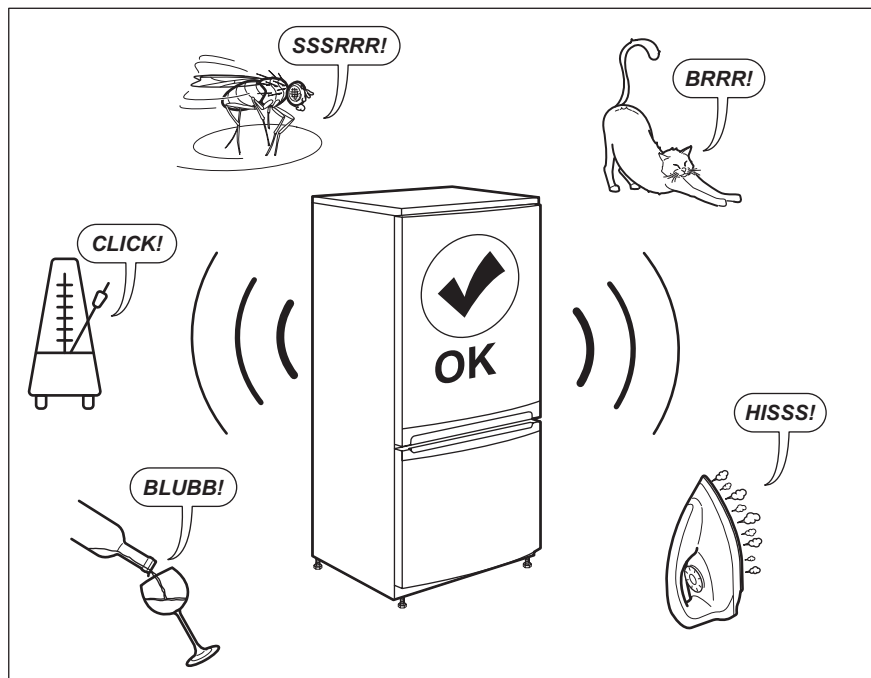

## 10. TEKNISKE DATA

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendigt på maskinen og på energimærket.

QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til maskinens ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på maskinens typeskilt.

Se linket [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljerede oplysninger om energimærket.

## 11. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER

Installation og klargøring af produktet en eventuel EcoDesign verifikation skal være i overensstemmelse med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, nichemål og mindste friafstand bagtil skal være som angivet i

denne brugsanvisning i "Installation". Kontakt producenten for yderligere information, herunder fyldningsplaner.

## 12. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kassér ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.