

AVVERTENZE	3	Uso degli accessori	11
Avvertenze generali di sicurezza	3	Programmatore digitale	11
Per questo apparecchio	7	Primo utilizzo	11
Scopo dell'apparecchio	7	Consigli per la cottura	16
Questo manuale d'uso	7	Mini guida agli accessori	17
Responsabilità del produttore	7	Scopri le ricette	17
Targhetta di identificazione	7	Indicazioni per gli Enti di Sorveglianza	17
Smaltimento	8	Funzioni speciali	17
Indicazioni per gli Organismi di Controllo Europei	8	Funzioni secondarie	19
Dati tecnici di efficienza energetica	8	Impostazioni	20
Per risparmiare energia	8	Altre impostazioni	23
Informazioni sul consumo di energia in modalità spento/stand-by	8	PULIZIA E MANUTENZIONE	23
Sorgenti luminose	8	Pulizia dell'apparecchio	23
Come leggere il manuale d'uso	9	Pulizia della porta	23
DESCRIZIONE	9	Pulizia del vano cottura	25
Descrizione generale	9	Funzioni speciali di pulizia	25
Pannello comandi	9	Vapor Clean (solo su alcuni modelli)	26
Altre parti	10	Pirolisi (solo su alcuni modelli)	27
Accessori	10	Manutenzione straordinaria	29
USO	10	INSTALLAZIONE	29
Operazioni preliminari	10	Collegamento elettrico	29

Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche e funzionali dell'apparecchio acquistato. Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com

AVVERTENZE

Avvertenze generali di sicurezza

Danni alle persone

- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto calde durante l'uso: i bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto calde durante l'uso: non toccare gli elementi riscaldanti durante l'uso.
- Proteggere le mani tramite guanti termici durante la movimentazione dei cibi all'interno del vano cottura.
- Non tentare mai di spegnere una fiamma/incendio con acqua: spegnere l'apparecchio e coprire la fiamma con un coperchio o con una coperta ignifuga.
- L'uso di questo apparecchio è consentito ai bambini a partire dagli 8 anni di età e alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali

oppure con mancata esperienza e conoscenza, supervisionati o istruiti da persone adulte e responsabili per la loro sicurezza.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere lontani i bambini inferiori agli 8 anni se non continuamente sorvegliati.
- Non permettere ai bambini inferiori di 8 anni di avvicinarsi all'apparecchio durante il funzionamento.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
- Il processo di cottura deve essere sempre sorvegliato. Un processo di cottura a breve termine deve essere sorvegliato continuamente.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante le cotture che possono liberare grassi ed oli che surriscaldandosi potrebbero infiammarsi. Prestare la massima attenzione.
- Non versare acqua direttamente sulle teglie molto calde.
- Mantenere la porta chiusa durante la cottura.
- In caso di intervento sugli alimenti o al termine della cottura, aprire la porta di 5 centimetri per alcuni secondi, far uscire il vapore, poi aprire

completamente la porta.


- Non inserire oggetti metallici appuntiti (posate o utensili) nelle feritoie.
- Spegner l'apparecchio dopo l'uso.
- **NON UTILIZZARE O CONSERVARE MATERIALI INFIAMMABILI IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO.**
- **NON UTILIZZARE BOMBOLETTE SPRAY IN PROSSIMITÀ DI QUESTO APPARECCHIO MENTRE È IN FUNZIONE.**
- **NON MODIFICARE L'APPARECCHIO.**
- Far eseguire l'installazione e gli interventi di assistenza da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli o senza l'intervento di un tecnico qualificato.
- Non tirare mai il cavo per staccare la spina.

Danni all'apparecchio

- Sulle parti in vetro non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o corrosivi (es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugnette metalliche), materiali ruvidi o raschietti metallici affilati, poiché possono graffiare la superficie, provocando la frantumazione

del vetro. Utilizzare eventualmente utensili in legno o plastica.

- Non sedersi sull'apparecchio.
- Sulle parti in acciaio o trattate superficialmente con finiture metalliche (ad es. anodizzazioni, nichelature, cromature) non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina.
- Griglie e teglie devono essere inserite nelle guide laterali fino ad arresto completo. I blocchi meccanici di sicurezza che impediscono la loro estrazione devono essere rivolti verso il basso e verso il retro del vano cottura.

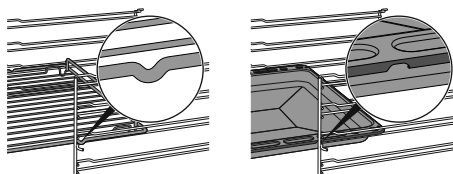

- Non utilizzare getti di vapore per pulire l'apparecchio.
- Non vaporizzare prodotti spray nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non ostruire le aperture, le fessure di ventilazione e di smaltimento del calore.
- Pericolo di incendio: non lasciare oggetti all'interno del vano cottura.
- **NON USARE IN NESSUN CASO L'APPARECCHIO PER RISCALDARE L'AMBIENTE.**

- Non usare stoviglie o contenitori di plastica per la cottura del cibo.
- Non introdurre nel vano cottura scatolame o contenitori chiusi.
- Rimuovere dal vano cottura tutte le teglie e le griglie non utilizzate durante la cottura.
- Non ricoprire il fondo del vano cottura tramite fogli di alluminio o fogli di stagnola.
- Non appoggiare pentole o teglie direttamente sul fondo del vano cottura.
- Se necessario, è possibile utilizzare la griglia per teglia (in dotazione o venduta separatamente a seconda dei modelli) posizionandola sul fondo come supporto per la cottura.
- Qualora si volesse utilizzare della carta forno, posizionarla in modo che non interferisca con la circolazione di aria calda all'interno del vano cottura.
- Non utilizzare la porta aperta per appoggiare pentole o teglie direttamente sul vetro interno.
- Non usare la porta aperta come leva per posizionare l'apparecchio nel mobile.
- Non esercitare pressioni eccessive sulla porta aperta.
- Non usare la maniglia per sollevare o spostare questo apparecchio.

Per apparecchi pirolitici

- Durante la pirolisi le superfici potrebbero raggiungere temperature più elevate del solito. Tenere lontani i bambini.
- Prima di avviare la pirolisi, asportare dall'interno del vano cottura residui consistenti di cibo o traboccamenti derivanti da cotture precedenti.
- Prima di avviare la pirolisi, rimuovere tutti gli accessori all'interno del vano cottura.
- Prima di avviare la pirolisi, spegnere bruciatori o piastre elettriche del piano cottura eventualmente installato sopra il forno.

Installazione e manutenzione

- **QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE INSTALLATO SU BARCHE O SU ROULOTTE.**
- L'apparecchio non deve essere installato su di un piedistallo.
- Posizionare l'apparecchio nel mobile con l'aiuto di una seconda persona.
- Per evitare possibili surriscaldamenti l'apparecchio non deve essere installato dietro ad una porta decorativa o ad un pannello.
- Far eseguire l'installazione e gli interventi di assistenza da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.
- Far eseguire il collegamento

elettrico a personale tecnico abilitato.

- È obbligatorio il collegamento di terra secondo le modalità previste dalle norme di sicurezza dell'impianto elettrico.
- Utilizzare cavi resistenti alla temperatura di almeno 90 °C.
- La coppia di serraggio delle viti dei conduttori di alimentazione della morsettieria dev'essere pari a 1,5-2 Nm.
- Per evitare qualsiasi pericolo, se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, contattare subito il servizio di assistenza tecnica che provvederà a sostituirlo.
- **ATTENZIONE:** Durante il posizionamento dell'elettrodomestico, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia impigliato o danneggiato.
- Prima di ogni intervento sull'apparecchio (installazione, manutenzione, posizionamento o spostamento), munirsi sempre di dispositivi di protezione individuale.
- Prima di ogni intervento sull'apparecchio, disattivare l'alimentazione elettrica generale.
- Consentire lo scollegamento dell'apparecchio dopo l'installazione, tramite spina accessibile o interruttore in

caso di collegamento fisso.

- Prevedere sulla linea di alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete onnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, in conformità con le regole di installazione.
- **ATTENZIONE:** Prima di sostituire le lampade di illuminazione interna, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica o sia stata disattivata l'alimentazione generale.
- Le lampade utilizzate in questo apparecchio sono lampade specifiche per elettrodomestici, non utilizzarle per l'illuminazione di casa.
- Questo apparecchio può essere utilizzato fino ad un'altezza massima di 4000 metri sopra il livello del mare.

Per questo apparecchio

- Non appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta.
- Controllare che non rimangano incastrati oggetti nelle porte.
- Non installare/utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Utilizzare solamente la sonda di temperatura fornita o

raccomandata dal costruttore (solo su alcuni modelli).

Scopo dell'apparecchio

Questo apparecchio è destinato alla cottura di alimenti in ambiente domestico. Ogni altro uso è improprio. Inoltre non può essere utilizzato:

- nella zona cucina per i dipendenti in negozi, negli uffici e in altri ambienti lavorativi.
- in fattorie/agriturismi.
- da clienti in alberghi, motel e ambienti residenziali.
- nei bed and breakfast.

Questo manuale d'uso

- Questo manuale d'uso costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve essere conservato integro e a portata di mano dell'utente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.
- Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente questo manuale d'uso.
- Le spiegazioni in questo manuale includono immagini che descrivono ciò che compare abitualmente sul display. Occorre tenere presente, tuttavia, che l'apparecchio potrebbe disporre di una versione aggiornata del sistema, pertanto ciò che si visualizza sul display potrebbe essere diverso da quanto mostrato nel manuale.

Responsabilità del produttore

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose causati da:

- uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- inosservanza delle prescrizioni del manuale d'uso;
- manomissione anche di una singola parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali.

Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione riporta i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura. La targhetta di identificazione non deve mai essere

rimossa.

Smaltimento



Questo apparecchio, conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/UE), deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti al termine del suo ciclo di vita.

Questo apparecchio non contiene sostanze in quantità tali da essere ritenute pericolose per la salute e l'ambiente, in conformità alle attuali direttive europee.



Tensione elettrica Pericolo di folgorazione

- Disattivare l'alimentazione elettrica generale.
- Staccare il cavo di alimentazione elettrica dall'impianto elettrico.

Per smaltire l'apparecchio:

- Tagliare il cavo di alimentazione elettrica e rimuoverlo.
- Conferire l'apparecchio agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnare l'apparecchio al rivenditore al momento dell'acquisto di una apparecchiatura equivalente, in ragione di uno ad uno.

Si precisa che per l'imballaggio dell'apparecchio vengono utilizzati materiali non inquinanti e riciclabili.

- Conferire i materiali dell'imballaggio agli idonei centri di raccolta differenziata.



Imballi di plastica Pericolo di soffocamento

- Non lasciare incustodito l'imballaggio o parti di esso.
- Non permettere che bambini giochino con i sacchetti di plastica dell'imballaggio.

Indicazioni per gli Organismi di Controllo Europei

Fan forced mode

la funzione ECO utilizzata per definire la classe di efficienza energetica è conforme alle specifiche della norma europea EN 60350-1.

Conventional heating mode

Per l'esecuzione della funzione STATICO è necessario saltare la fase di preriscaldamento (vedi paragrafo "Fase di preriscaldamento" del

capitolo USO).

Dati tecnici di efficienza energetica

Le informazioni secondo i regolamenti europei di energy labelling ed ecodesign sono presenti in un documento separato a corredo delle istruzioni di prodotto.

Questi dati sono presenti nella "Scheda informativa di prodotto" che può essere scaricata dal sito web in corrispondenza della pagina dedicata al prodotto in oggetto.

Per risparmiare energia

- Preriscaldare l'apparecchio solamente se richiesto dalla ricetta. La fase di preriscaldamento è escludibile in tutte le funzioni (vedi capitolo "Fase di preriscaldamento") ad esclusione delle funzioni PIZZA (preriscaldamento non escludibile) ed ECO (preriscaldamento non presente).
- In tutte le funzioni (compresa la funzione ECO) evitare l'apertura della porta durante la cottura.
- Se non diversamente indicato sulla confezione, scongelare gli alimenti surgelati prima di inserirli nel vano cottura.
- In caso di molteplici cotture, si consiglia di cuocere gli alimenti uno dopo l'altro per sfruttare al meglio il vano cottura già caldo.
- Utilizzare preferibilmente stampi scuri di metallo: aiutano ad assorbire meglio il calore.
- Rimuovere dal vano cottura tutte le teglie e le griglie non utilizzate durante la cottura.
- Arrestare la cottura qualche minuto prima del tempo normalmente impiegato. La cottura proseguirà per i restanti minuti con il calore accumulatosi internamente.
- Ridurre al minimo le aperture della porta, in modo tale da evitare dispersioni di calore.
- Mantenere costantemente pulito il vano cottura.


Informazioni sul consumo di energia in modalità spento/stand-by

I dati tecnici relativi al consumo in modalità spento/stand-by dell'apparecchio, sono reperibili sul sito www.smeg.com in corrispondenza della pagina dedicata al prodotto in oggetto.

Sorgenti luminose

- Questo apparecchio contiene sorgenti

luminose sostituibili dall'utente.

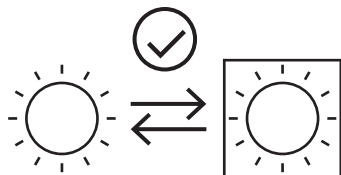

- Le sorgenti luminose contenute nel prodotto sono dichiarate idonee al funzionamento a temperatura ambiente $\geq 300^{\circ}\text{C}$ e destinate all'uso in applicazioni ad alta temperatura come i forni.

- Questo apparecchio contiene sorgenti luminose di classe di efficienza "G".

Come leggere il manuale d'uso

Questo manuale d'uso utilizza le seguenti convenzioni di lettura:




Avvertenza/Attenzione



Informazione/Suggerimento

DESCRIZIONE


Descrizione generale

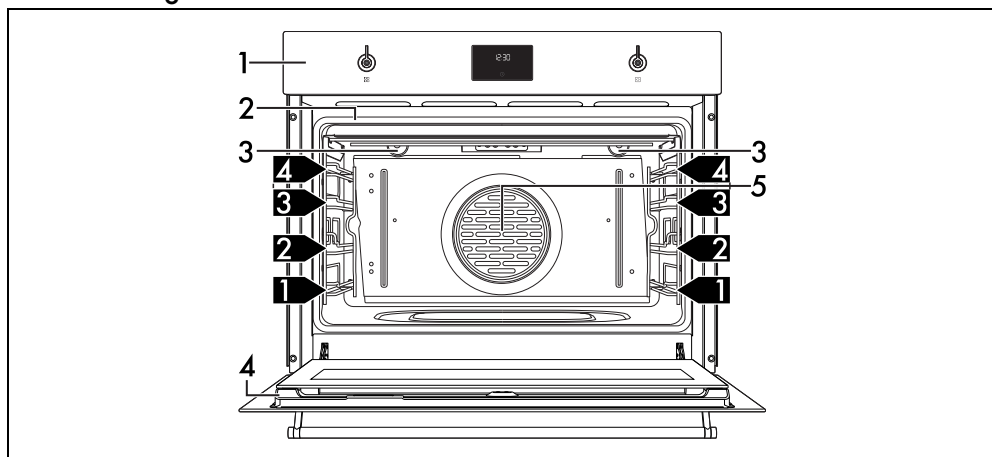

- 1 Pannello comandi
- 2 Guarnizione
- 3 Lampada

- 4 Porta
- 5 Ventola
- 1,2,3 Ripiano del telaio

Pannello comandi

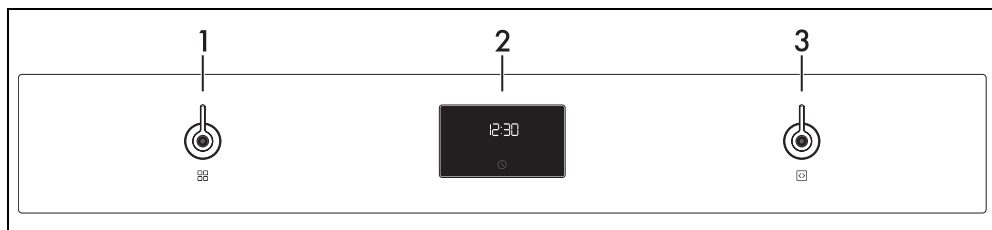

1 Manopola funzioni

Tramite questi tasti touch o questa manopola è possibile:

- accendere/spegnere l'apparecchio;

- selezionare una funzione.



Ruotare la manopola funzioni sulla posizione O per terminare all'istante un'eventuale cottura.

2 Programmatore digitale

Visualizza l'orario attuale, la funzione, la potenza e la temperatura di cottura selezionate e l'eventuale tempo assegnato.

3 Manopola temperatura

Tramite questi tasti touch o questa manopola è possibile impostare:

- la temperatura di cottura;
- la durata di una funzione;
- cotture programmate;
- l'orario attuale;
- timer;
- scorrere il menu delle funzioni speciali.

Altre parti

Ripiani di posizionamento

L'apparecchio dispone di ripiani per il posizionamento di teglie e griglie a diverse altezze. Le altezze d'inserimento sono da intendersi dal basso verso l'alto.

Ventola di raffreddamento

La ventola provvede a raffreddare l'apparecchio ed entra in funzione durante la cottura.

Il funzionamento della ventola provoca un normale flusso d'aria che esce sopra la porta e che può continuare per un breve periodo anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Illuminazione del vano cottura

L'illuminazione interna dell'apparecchio entra in funzione:


- quando la porta viene aperta;
- quando viene premuto il tasto  sul display;
- quando viene selezionata una funzione qualsiasi, ad esclusione delle funzioni -

 -  -  (a seconda dei modelli).

Accessori


- Su alcuni modelli non tutti gli accessori sono presenti.
- Gli accessori che possono venire a contatto con gli alimenti, sono costruiti con materiali conformi a quanto prescritto dalle leggi in vigore.
- Gli accessori originali in dotazione o opzionali possono essere richiesti presso i centri assistenza autorizzati. Utilizzare solo accessori originali del costruttore.

Griglia

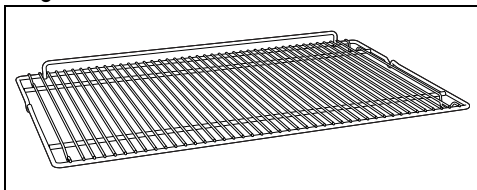


Utile per il supporto di recipienti con alimenti in cottura.

Teglia profonda

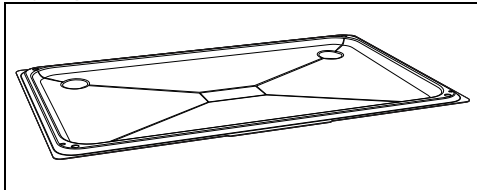

Utile per la raccolta dei grassi provenienti da alimenti appoggiati sulla griglia sovrastante e per la cottura di torte, pizze, dolci da forno, biscotti...

Griglia per teglia

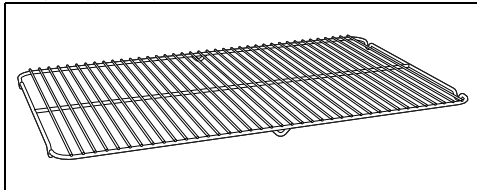

Da appoggiare sopra alla teglia, utile per la cottura di alimenti che possono sgocciolare.

USO

Operazioni preliminari



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

- Rimuovere eventuali pellicole protettive all'esterno o all'interno dell'apparecchio e dagli accessori.
- Rimuovere eventuali etichette (ad eccezione della targhetta con i dati tecnici) da

accessori e dai ripiani.

- Rimuovere e lavare tutti gli accessori dall'apparecchio (vedi capitolo "PULIZIA E MANUTENZIONE").

Primo riscaldamento

1. Impostare una cottura di almeno un ora (vedi paragrafo "Uso del forno").
2. Riscaldare il vano cottura vuoto alla massima temperatura per rimuovere eventuali residui di fabbricazione.

Durante il riscaldamento dell'apparecchio


- arieggiare il locale;
- non soggiornare.

Uso degli accessori

Griglie e teglie

Griglie e teglie devono essere inserite nelle guide laterali fino al punto di arresto.

- I blocchi meccanici di sicurezza che impediscono l'estrazione accidentale della griglia devono essere rivolti verso il basso e verso la parte posteriore del vano cottura.

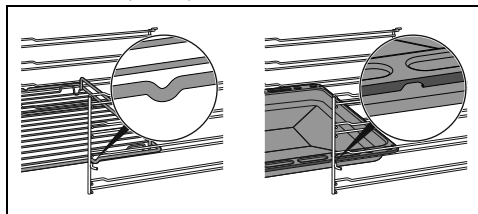


Inserire le griglie e le teglie delicatamente nel vano cottura fino al loro arresto.




Pulire le teglie prima di utilizzarle la prima volta per rimuovere eventuali residui di fabbricazione.

Griglia per teglia

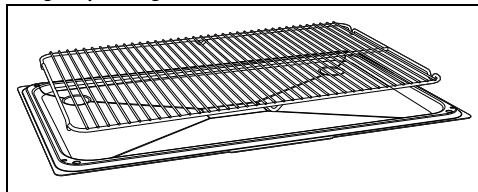

La griglia per teglia va inserita all'interno della teglia. In questo modo è possibile raccogliere il grasso separatamente dal cibo in cottura.

Programmatore digitale

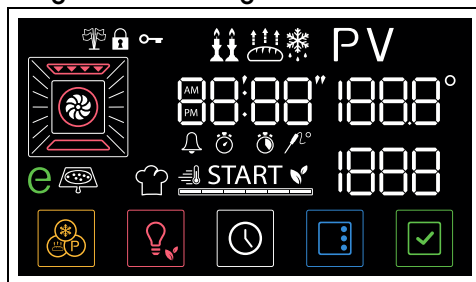


Il display mostra i parametri e i valori relativi all'operazione attualmente selezionata. Per utilizzarlo è sufficiente ruotare le manopole funzioni e temperatura e/o premere sui tasti presenti nella parte bassa del display, a seconda delle operazioni che si intendono far eseguire all'apparecchio.

Primo utilizzo



Se l'ora non è impostata non è possibile accendere il forno.

Al primo utilizzo, o dopo un'interruzione prolungata di corrente, l'apparecchio presenta sul display la dicitura **00:00** e il tasto  lampeggianti. Per poter iniziare qualsiasi cottura è necessario impostare l'orario attuale.

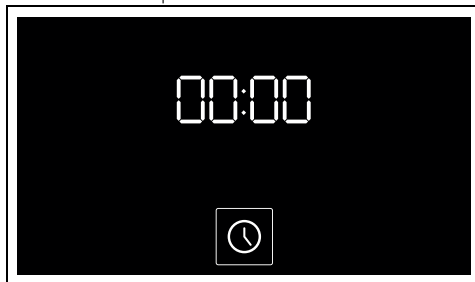

Impostazione dell'orario

1. Premere il tasto .
2. Ruotare la manopola temperatura per selezionare il formato orario da visualizzare (**12h** oppure **24h**).



Quando si seleziona la versione **12h** sul display compaiono le diciture **AM** (antimeridiano) oppure **PM** (pomeridiano).

3. Premere il tasto  per confermare e passare alla regolazione dell'ora.
4. Ruotare la manopola temperatura per regolare l'ora attuale.
5. Premere il tasto  per impostare l'ora attuale e passare alla selezione dei minuti.
6. Ruotare la manopola temperatura per regolare i minuti dell'orario attuale.
7. Premere il tasto  per confermare.



Potrebbe rendersi necessario modificare l'orario attuale, ad esempio a causa dell'ora legale-solare.



Quando è visibile l'orario attuale, il display passa alla visualizzazione in bassa luminosità dopo 2 minuti dall'ultimo intervento sulle manopole o sui tasti del display.




Per annullare l'operazione, tenere premuto per qualche secondo il tasto



Modifica dell'orario

1. Nel menù principale, tenere premuto per qualche secondo il tasto .

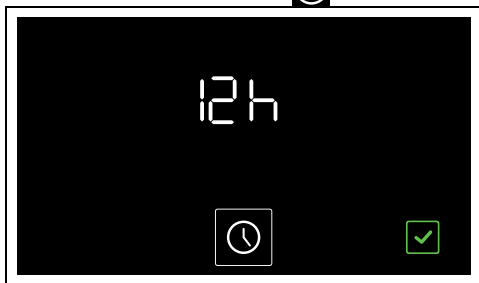

2. Procedere con la modifica dell'orario come descritto dal punto 2 del capitolo precedente.

Bassa luminosità

Dopo 2 minuti di inattività, nella schermata orologio, il display mostra il tasto  e l'orario

attuale in bassa luminosità.



Il display passa in modalità bassa luminosità solamente se non è presente calore all'interno del vano cottura. Ad ogni pressione dei tasti touch, l'apparecchio emette un avviso acustico e viene visualizzata la scritta "Ho!"

Riattivazione del display

Per attivare il display:

- Tenere premuto per circa 1 secondo il tasto  sul display oppure ruotare la manopola funzioni.

Uso del forno



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.



Quando l'apparecchio rimane in attesa di un'operazione da parte dell'utente per più di venti minuti, viene visualizzata la scritta **STOP** sulla schermata del display. In questo caso non è possibile procedere con l'operazione ed è necessario riportare la manopola funzioni su 0.

Cottura tradizionale




È possibile interrompere una cottura in qualsiasi momento riportando la manopola funzioni sulla posizione 0.

1. Ruotare la manopola funzioni verso destra o sinistra per selezionare la funzione desiderata (ad esempio "VENTILATO



Il tasto  e la dicitura **START** cominciano a lampeggiare.

2. Ruotare la manopola temperatura verso destra o sinistra per impostare la temperatura desiderata (ad esempio "200°C").

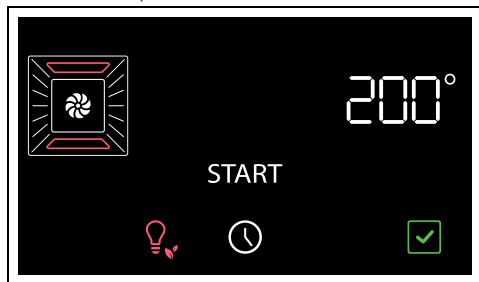

3. Premere il tasto  per avviare la funzione.

 Quando la porta viene aperta, la funzione in corso viene interrotta. La funzione riprende automaticamente alla chiusura della porta.

Fase di preriscaldamento

La cottura è preceduta da una fase di preriscaldamento che permette all'apparecchio di raggiungere la temperatura di cottura più velocemente.

Questa fase è segnalata dall'accensione spia  e dal progressivo aumento del livello di raggiungimento temperatura .

 È possibile saltare la fase di preriscaldamento tenendo premuto per qualche secondo il tasto .

Al termine del preriscaldamento:

- la spia  si spegne;
- interviene un segnale acustico;
- la dicitura **START** e il tasto  lampeggiano ad indicare che l'alimento può essere introdotto nel vano cottura.

Fase di cottura

 In questa fase viene visualizzato un "count up" che misura il tempo trascorso dall'inizio della cottura.

1. Aprire la porta
 2. Inserire la pietanza da cuocere nel vano cottura.
 3. Chiudere la porta.
- oppure
- Se la pietanza è già all'interno del vano

cottura, premere il tasto  per avviare la cottura.

4. Controllare lo stato di cottura dell'alimento tramite l'accensione della lampada interna.

Termine della cottura

5. Per terminare la cottura riportare la manopola funzioni su 0 per uscire dalla funzione.

Cottura temporizzata


 Per cottura temporizzata s'intende quella funzione che permette di iniziare una cottura e terminarla dopo un certo periodo impostato dall'utente.

 Quando la porta viene aperta, la funzione in corso viene interrotta. La funzione riprende automaticamente alla chiusura della porta.

1. Dopo aver selezionato una funzione e una temperatura di cottura, premere il tasto .

Sul display le spie  e  lampeggiano.

2. Ruotare la manopola temperatura per impostare la durata di cottura (da 1 minuto fino a 13 ore) (ad esempio "25 minuti").

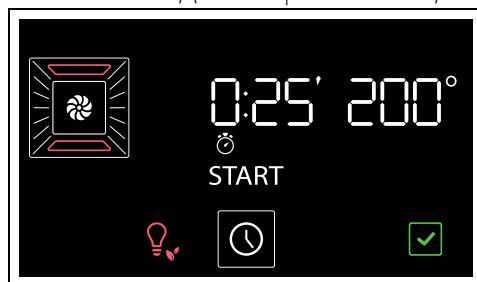

3. Premere il tasto  per confermare la durata della cottura.

 Tenere in considerazione che alla durata della cottura vanno aggiunti alcuni minuti utili per il preriscaldamento del forno.

4. Premere il tasto  per avviare la funzione.

Al termine del preriscaldamento:

5. Introdurre l'alimento nel vano cottura.
6. Richiudere la porta, la cottura riparte in automatico.

La cottura a tempo è segnalata dal progressivo diminuire del tempo sul display numerico e dalla

progressiva diminuzione della barra a segmenti



Al termine della cottura interviene un segnale acustico e sul display viene visualizzata la dicitura **End**.

7. Riportare la manopola funzioni su 0.



Se viene premuto il tasto , la funzione viene riproposta con gli stessi parametri della funzione appena terminata.

Per cancellare una cottura temporizzata

1. Premere brevemente il tasto .
2. Ruotare la manopola temperatura in senso antiorario fino ad azzerare la durata della cottura.
3. Premere il tasto  per confermare.

Cottura programmata



Per cottura programmata s'intende quella funzione che permette di terminare una cottura temporizzata ad un orario stabilito dall'utente, con conseguente spegnimento automatico dell'apparecchio.



Per ragioni di sicurezza, non è possibile impostare soltanto l'orario di fine cottura senza averne programmato la sua durata.




Se viene mantenuto l'orario di fine cottura proposto non parte la cottura programmata, aggiungere almeno un minuto

1. Dopo aver selezionato una funzione e una temperatura di cottura, premere il tasto .

Sul display le spie  e  lampeggiano.


2. Ruotare la manopola temperatura per impostare la durata di cottura (da 1 minuto fino a 13 ore) (ad esempio "25 minuti").

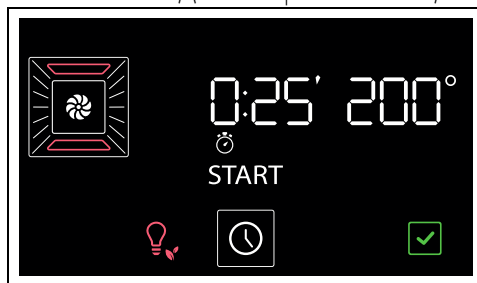

3. Premere il tasto .

Sul display le spie  e  lampeggiano.

4. Ruotare la manopola temperatura per impostare l'orario di fine cottura (ad esempio "13:15").

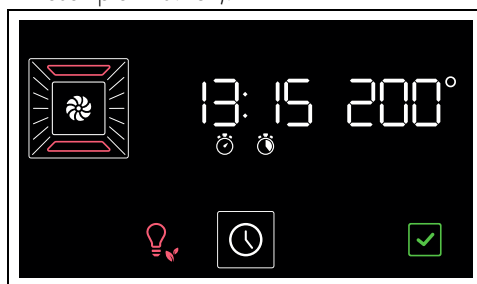

5. Premere il tasto  per confermare l'orario del termine di cottura.
6. Dopo aver confermato l'orario, la funzione parte in automatico.

Viene visualizzato il tempo rimanente prima dell'inizio della funzione.



Nell'orario di fine cottura, sono già calcolati i minuti necessari per il preriscaldamento.

Al termine della cottura interviene un segnale acustico e sul display viene visualizzata la dicitura **End**.

7. Riportare la manopola funzioni su 0.

Per cancellare una cottura programmata

1. Premere brevemente il tasto .

Sul display le spie  e  lampeggiano.

2. Premere brevemente il tasto .

Sul display le spie  e  lampeggiano.

3. Ruotare la manopola temperatura in senso antiorario fino ad arrivare all'orario minimo impostabile di termine cottura
4. Premere il tasto  per confermare.



In questo modo, viene annullata solamente la cottura programmata. La cottura temporizzata inizia subito con la fase di preriscaldamento.



Per interrompere ogni cottura, riportare la manopola funzioni sulla posizione 0.

Timer contaminuti durante una cottura



Il timer contaminuti non interrompe la cottura, ma avvisa l'utente quando sono trascorsi i minuti impostati.

1. Premere il tasto .

Sul display le spie  e  lampeggiano.

2. Premere il tasto .

Sul display appaiono le cifre  e la spia  lampeggianti.

3. Ruotare la manopola temperatura per impostare la durata del contaminuti (da 1 minuto fino a 23 ore).

4. Premere il tasto  per confermare.

Al termine del timer contaminuti interviene un segnale acustico e sul display la spia  lampeggia.

5. Premere uno dei tasti presenti nella parte bassa del display per interrompere il segnale acustico.

Elenco delle funzioni di cottura tradizionali



Su alcuni modelli non tutti le funzioni sono presenti.

STATICO



Cottura tradizionale adatta alla preparazione di una pietanza per volta. Ideale per cuocere arrostiti, carni grasse, pane, torte ripiene.

VENTILATO



Cottura intensa ed omogenea. Ideale per biscotti, torte e cotture su più livelli.

TERMO-VENTILATO



Il calore si distribuisce in modo rapido e uniforme. Adatta per tutte le pietanze, ideale per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori.

TURBO



Consente la rapida cottura su più ripiani senza mescolare gli aromi. Ideale per alimenti di grandi volumi o che richiedono cotture intense.

GRILL



Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.

GRILL VENTILATO



Consente la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse. Ideale per grossi tagli di carne.

BASE



Il calore proviene solo dal basso della cavità. Ideale per torte dolci e salate, crostate e pizze.

BASE TERMO-VENTILATA



Consente di terminare velocemente la cottura di cibi già cotti in superficie ma non internamente. Ideale per le quiches, adatto a qualsiasi tipo di pietanza.

PIZZA



Funzione specifica per la cottura della pizza. Ideale non solo per pizze, ma anche per biscotti e torte.

ECO



Questa funzione è particolarmente indicata per la cottura su singolo ripiano a bassi consumi energetici. È consigliata per tutti i tipi di alimenti tranne quelli che possono generare molta umidità (ad esempio le verdure). Per ottenere il massimo risparmio energetico e ridurre i tempi, si raccomanda di infornare gli alimenti senza preriscaldare il vano cottura.



Nella funzione ECO evitare l'apertura della porta durante la cottura.



Nella funzione ECO i tempi di cottura (e di un eventuale preriscaldamento) sono più lunghi e possono dipendere dalla quantità degli alimenti inseriti nel vano cottura.



La funzione ECO è una funzione di cottura delicata ed è consigliata per cotture che non richiedono temperature superiori a 210°C; Per cotture a temperature più elevate si raccomanda di scegliere un'altra funzione.

Consigli per la cottura

Consigli generali

- Utilizzare una funzione ventilata per ottenere una cottura uniforme su più livelli.
- Aumentare le temperature non abbrevia i tempi di cottura (il cibo potrebbe risultare molto cotto all'esterno e poco cotto all'interno).

Consigli per la cottura di carni

- I tempi di cottura, variano a seconda dello spessore, della qualità del cibo e dal gusto del consumatore.
- Girare l'alimento per rosolare entrambe i lati.
- Utilizzare un termometro per carni durante la cottura di arrostiti, oppure semplicemente premere con un cucchiaino sull'arrosto. Se questo risulta sodo è pronto, diversamente deve essere cotto ancora per qualche minuto.

Consigli per le cotture con Grill

- La grigliatura di carni può essere effettuata sia a forno freddo, sia a forno preriscaldato se si desidera cambiare l'effetto della

cottura.

- Nella funzione Grill ventilato (se presente), è raccomandato il preriscaldamento del vano cottura prima della grigliatura.
- Si raccomanda la disposizione del cibo al centro della griglia.
- Nella funzione Grill, si consiglia di impostare la temperatura sul valore più alto per ottimizzare la cottura.

Consigli per la cottura di dolci e biscotti

- Utilizzare preferibilmente stampi scuri di metallo: aiutano ad assorbire meglio il calore.
- La temperatura e la durata di cottura dipendono dalla qualità e dalla consistenza dell'impasto.
- Per verificare se il dolce è cotto all'interno: al termine della cottura, infilare uno stuzzicadenti nel punto più alto di esso. Se la pasta non si attacca allo stuzzicadenti, il dolce è cotto.
- Se il dolce si affloscia quando viene sfornato, nella successiva cottura diminuire la temperatura impostata di circa 10°C selezionando eventualmente un tempo maggiore di cottura.

Consigli per le cotture su due ripiani:

- Consigliamo di munirsi di 2 griglie (possono essere richieste presso i centri assistenza autorizzati).
- Per agevolare il flusso dell'aria, posizionare gli stampi/casseroles al centro delle griglie ed assicurarsi che la loro larghezza/diametro non superi i 30 cm.
- Posizionare le griglie tenendo un livello vuoto tra una e l'altra.
- A seconda dell'alimento e dell'aumento di carico all'interno della cavità, la cottura su due livelli potrebbe richiedere qualche minuto in più di cottura rispetto ad un singolo ripiano.
- Le funzioni indicate per la cottura su due ripiani sono TERMO-VENTILATO e BASE TERMO-VENTILATA.

Consigli per scongelamento e lievitazione

- Posizionare gli alimenti congelati privi di confezione, in un contenitore senza coperchio sul primo ripiano del vano cottura.
- Evitare la sovrapposizione degli alimenti.
- Per scongelare la carne, utilizzare una griglia riposta sul secondo livello ed una

teglia posta sul primo livello. In questo modo il cibo non resta a contatto con il liquido di scongelamento.

- Le parti più delicate possono essere coperte con una pellicola di alluminio.
- Per una buona lievitazione, posizionare sul fondo del vano cottura un contenitore contenente acqua.

Per risparmiare energia

- Arrestare la cottura qualche minuto prima del tempo normalmente impiegato. La cottura proseguirà per i restanti minuti con il calore accumulatosi internamente.
- Ridurre al minimo le aperture della porta, in modo tale da evitare dispersioni di calore.
- Mantenere costantemente pulito l'apparecchio all'interno.

Mini guida agli accessori



Griglia

Si consiglia l'utilizzo della griglia come piano d'appoggio per stampi/casseroles da forno.

La griglia può essere utilizzata come base per le grigliature con la teglia profonda posta in un ripiano sottostante per raccogliere i succhi.



Teglia profonda

Si consiglia l'utilizzo della teglia profonda per cotture su di un solo livello.

Posizionare la teglia profonda sul ripiano centrale quando si utilizzano le funzioni ventilate.

Posizionare la teglia profonda sul 2° o 3° ripiano dal basso quando si utilizza la funzione

Posizionare la teglia sull'ultimo ripiano con la griglia per teglia per effettuare le cotture in

funzione GRILL

Scopri le ricette

Per consultare le ricette elaborate per varie categorie di alimenti e avere maggiori informazioni su suggerimenti di cottura, si consiglia di visitare la pagina dedicata sul sito www.smeg.com, raggiungibile tramite il QR code presente sul volantino in dotazione al prodotto.

Indicazioni per gli Enti di Sorveglianza

Fan forced mode

la funzione ECO utilizzata per definire la classe di efficienza energetica è conforme alle specifiche della norma europea EN 60350-1.

Vedi paragrafo "Per risparmiare energia" del capitolo AVVERTENZE.

Conventional heating mode

Per l'esecuzione della funzione STATICO è necessario saltare la fase di preriscaldamento (vedi paragrafo "Fase di preriscaldamento" del capitolo USO).

Vedi paragrafo "Per risparmiare energia" del capitolo AVVERTENZE.

Funzioni speciali

- Dalla posizione 0, ruotare la manopola funzioni a sinistra di una posizione. Il tasto



compare sulla schermata in basso a sinistra.



Per scorrere le funzioni disponibili, ruotare la manopola temperatura fino a selezionare la funzione speciale desiderata.



Per uscire dalla funzione selezionata, tenere premuto il tasto



SABBATH



L'apparecchio in questa funzione seguirà alcuni comportamenti particolari:

- La cottura può proseguire per un tempo indefinito, non è possibile impostare nessuna durata di cottura.
- Nessun tipo di pre-riscaldamento verrà effettuato.
- La temperatura di cottura selezionabile varia fra 60-150 °C.
- Lampada forno disattivata, qualsiasi intervento come l'apertura della porta (ove

presente) o l'attivazione manuale tramite manopola non attiva la lampada.

- Ventola interna disattivata.
- Luce manopole e indicazioni sonore disattivate.



Dopo aver attivato la funzione Sabbath non sarà possibile modificare alcun parametro. Ogni azione sulle manopole e/o sui tasti del display non produrrà alcun effetto; resterà attiva solamente la manopola funzioni per poter tornare al menù principale.

1. Dopo essere entrati nel menù delle funzioni speciali, ruotare la manopola temperatura

fino a selezionare la funzione



2. Premere il tasto  per confermare.
3. Ruotare la manopola temperatura per selezionare la temperatura desiderata (ad esempio "90°C").



4. Premere il tasto  per avviare la funzione.
5. Ruotare la manopola funzioni sulla posizione 0 per uscire dalla funzione.

LIEVITAZIONE



Questa funzione è particolarmente indicata per la lievitazione degli impasti.

1. Dopo essere entrati nel menù delle funzioni speciali, ruotare la manopola temperatura

fino a selezionare la funzione




Se la temperatura interna è superiore a quella prevista, la funzione non viene attivata e ad ogni pressione del tasto



l'apparecchio emette un avviso acustico e viene visualizzata la scritta "Ho!"

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di attivare la funzione.

2. Aprire la porta.
3. Posizionare l'impasto da lievitare sul secondo livello.
4. Chiudere la porta.
5. Premere il tasto  per confermare.

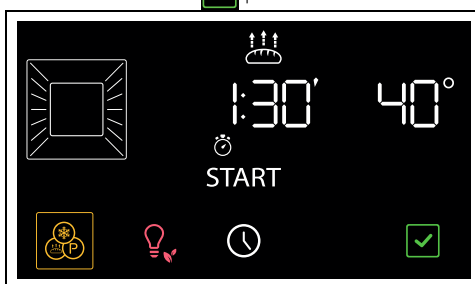

6. Ruotare la manopola temperatura per modificare il valore della temperatura (da 25°C a 40°C).
7. Premere il tasto .
8. Ruotare la manopola temperatura per inserire la durata della lievitazione.
9. Premere il tasto  per confermare.
10. Premere il tasto  per avviare la funzione.
11. Ruotare la manopola funzioni sulla posizione 0 per uscire dalla funzione.



Per una buona lievitazione, posizionare sul fondo del vano cottura un contenitore contenente acqua.

SCONGELAMENTO



Questa funzione permette di scongelare gli alimenti in base ad un tempo selezionabile.

1. Dopo essere entrati nel menù delle funzioni speciali, ruotare la manopola temperatura

fino a selezionare la funzione




Se la temperatura interna è superiore a quella prevista, la funzione non viene attivata e ad ogni pressione del tasto



l'apparecchio emette un avviso acustico e viene visualizzata la scritta "Hot"

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di attivare la funzione.

2. Aprire la porta.
3. Inserire la pietanza da scongelare all'interno del vano cottura.
4. Chiudere la porta.
5. Premere il tasto  per confermare.

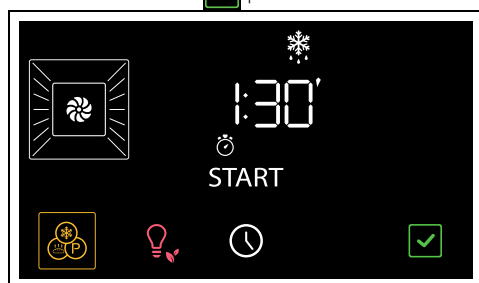

6. Premere il tasto .
7. Ruotare la manopola temperatura per inserire la durata dello scongelamento (da 1 minuto a 13 ore) (ad esempio "1:30").
8. Premere il tasto  per confermare.
9. Premere il tasto  per avviare la funzione.

Al termine, sul display viene visualizzata la dicitura **End** lampeggiante ed interviene un segnale acustico.

10. Ruotare la manopola funzioni sulla posizione 0 per uscire dalla funzione.
11. Qui di seguito, una tabella di riferimento con le tempistiche di scongelamento per tipologie di alimenti.

Tipologie	Peso (kg)	Tempo
Carni	0,5	1h 45m
Pesce	0,4	0h 40m
Pane	0,3	0h 20m
Dolci	1,0	0h 45m

Funzioni secondarie


I tasti situati nella parte inferiore del display hanno alcune funzioni secondarie:

TIMER CONTAMINUTI



Il timer contaminuti avvisa solamente l'utente quando sono trascorsi i minuti impostati.

1. Nel menù principale, premere il tasto . Sul display appaiono le cifre **00:00** e la spia  lampeggianti.

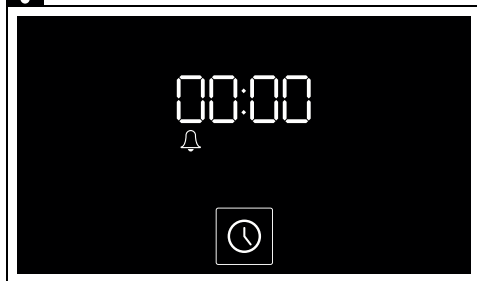

2. Ruotare la manopola temperatura per impostare la durata del contaminuti (da 1 minuto fino a 23 ore).
3. Premere il tasto  per confermare.
4. Al termine del timer contaminuti interviene un segnale acustico e sul display la spia  lampeggia.
5. Premere uno dei tasti presenti nella parte bassa del display per interrompere il segnale acustico.

ORARIO

1. Nel menù principale, tenere premuto per qualche secondo il tasto .



2. Ruotare la manopola temperatura per selezionare il formato orario da visualizzare (12h oppure 24h).

 Quando si seleziona la versione 12h sul display compaiono le diciture AM (antimeridiano) oppure PM (pomeridiano).

3. Premere il tasto  per confermare e passare alla regolazione dell'ora.
4. Ruotare la manopola temperatura per regolare l'ora attuale.
5. Premere il tasto  per impostare l'ora attuale e passare alla selezione dei minuti.
6. Ruotare la manopola temperatura per regolare i minuti dell'orario attuale.
7. Premere il tasto  per confermare.

 Per annullare l'operazione, tenere premuto per qualche secondo il tasto .

Impostazioni


- Nel menù principale, tenere premuto per qualche secondo il tasto .

 Per uscire dal menù impostazioni e annullare le modifiche effettuate, tenere premuto per qualche secondo il tasto .

Blocco comandi (sicurezza bambini)

 Questa modalità permette all'apparecchio di bloccare automaticamente i comandi dopo 2 minuti di normale funzionamento, senza alcun intervento da parte dell'utente.

1. Dopo essere entrati nel menù delle impostazioni, premere il tasto  fino a selezionare la funzione blocco comandi.

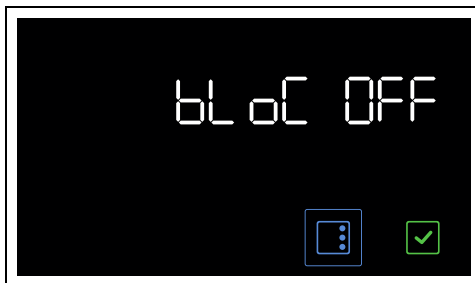

2. Ruotare la manopola temperatura per attivare la funzione blocco comandi.



3. Premere il tasto  per passare all'impostazione successiva oppure premere il tasto  per confermare.

Dopo due minuti di inattività il blocco si attiva.

 Nel normale funzionamento il blocco comandi è indicato dall'accensione della spia .

 Nel caso in cui vengano toccati i tasti del display o variate le posizioni delle manopole, sul display verrà visualizzata per due secondi la dicitura **LoCh**.

Per disinserire il blocco temporaneamente:

1. durante una cottura, ruotare la manopola temperatura o premere un tasto del display.



2. Quando il display mostra la schermata "Loch On", premere per qualche secondo il tasto .

Dopo due minuti di inattività il blocco ritorna attivo.

Per disinserire il blocco:


1. durante una cottura, ruotare la manopola temperatura o premere un tasto del display.
2. premere per qualche secondo il tasto .
3. Seguire le istruzioni precedentemente descritte per impostare il bloc OFF.

Show room (solo per espositori)




Questa modalità permette all'apparecchio di disattivare gli elementi riscaldanti, ma allo stesso tempo di mantenere attivo il pannello comandi.

1. Dopo essere entrati nel menù delle impostazioni, premere il tasto  fino a selezionare la funzione show room.

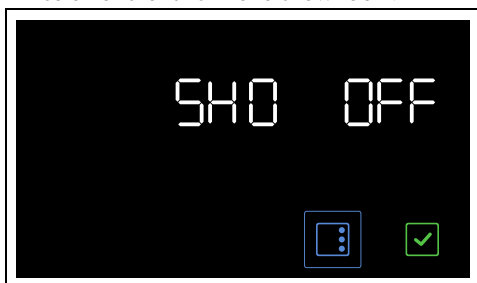

2. Ruotare la manopola temperatura per attivare la funzione show room.

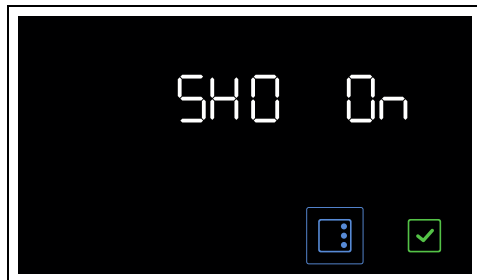

3. Premere il tasto  per passare all'impostazione successiva oppure premere il tasto  per confermare.



La show room attiva è segnalata sul display dalla spia  accesa.




Per utilizzare normalmente l'apparecchio è necessario impostare su OFF questa funzione.

Mantenimento calore




Questa modalità permette all'apparecchio, al termine di una cottura in cui è stata impostata una durata (se questa non viene interrotta manualmente), di tenere in caldo per un'ora (a basse temperature) il cibo appena cotto e di mantenerne inalterate le caratteristiche organolettiche e di fragranza ottenute durante la cottura.

1. Dopo essere entrati nel menù delle impostazioni, premere il tasto  fino a selezionare la funzione mantenimento calore.

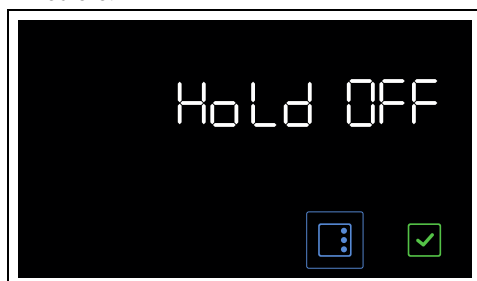

2. Ruotare la manopola temperatura per attivare la funzione mantenimento calore.

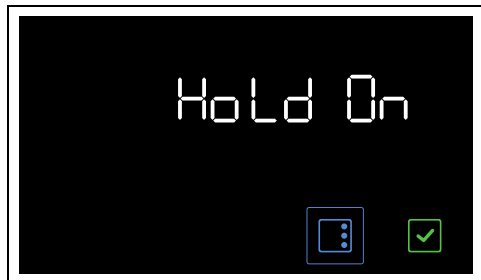

3. Premere il tasto  per passare all'impostazione successiva oppure premere il tasto  per confermare.



Per utilizzare normalmente l'apparecchio è necessario impostare su OFF questa funzione.

Luminosità del display



Questa modalità permette di scegliere il livello di luminosità del display.

1. Dopo essere entrati nel menù delle impostazioni, premere il tasto  fino a selezionare la funzione luminosità del display.



2. Ruotare la manopola temperatura a destra o a sinistra per selezionare la luminosità desiderata, dal valore 1 (bassa luminosità) al valore 5 (alta luminosità).
3. Premere il tasto  per passare all'impostazione successiva oppure premere il tasto  per confermare.

Toni



Ad ogni pressione dei simboli sul display l'apparecchio emette un suono. Tramite questa impostazione è possibile disabilitarlo.

1. Dopo essere entrati nel menù delle impostazioni, premere il tasto  fino a selezionare la funzione toni.



2. Ruotare la manopola temperatura per disabilitare il suono associato al tocco dei simboli sul display.



3. Premere il tasto  per passare all'impostazione successiva oppure premere il tasto  per confermare.

Altre impostazioni

Eco light



Per un maggior risparmio energetico le lampade all'interno del vano cottura vengono disattivate automaticamente dopo circa un minuto dall'inizio della cottura o dall'apertura della porta.



Per impedire all'apparecchio che disattivi la lampada automaticamente dopo circa un minuto impostare su Off questa modalità.



La funzione Eco light è impostata di fabbrica su On.

- Per disattivare la funzione Eco light, premere

il tasto  per qualche istante.

- Per riattivare la funzione Eco light, premere il tasto  per qualche istante.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia dell'apparecchio



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

Pulizia delle superfici

Per una buona conservazione delle superfici occorre pulirle regolarmente al termine di ogni utilizzo, dopo averle lasciate raffreddare.

Pulizia ordinaria giornaliera

Usare sempre e solo prodotti specifici che non contengano abrasivi o sostanze acide a base di cloro.

Versare il prodotto su un panno umido e passare sulla superficie, risciacquare accuratamente e asciugare con uno straccio morbido o con un panno in microfibra.

Macchie di cibo o residui

Evitare nel modo più assoluto l'uso di spugne in acciaio e raschietti taglienti per non danneggiare le superfici.

Usare i normali prodotti, non abrasivi, eventualmente con l'ausilio di utensili in legno o materiale plastico. Risciacquare accuratamente e asciugare con uno straccio morbido o con un panno in microfibra.

Evitare di lasciar seccare all'interno dell'apparecchio residui di cibo a base zuccherina (es. marmellata), perché potrebbero rovinare lo smalto all'interno dell'apparecchio.


Pulizia della porta

Smontaggio della porta


Per facilitare le operazioni di pulizia è consigliabile rimuovere la porta e posizionarla su un canovaccio.

Per rimuovere la porta, procedere come segue:


1. Aprire completamente la porta e inserire due pernetti nei fori delle cerniere indicati in figura.

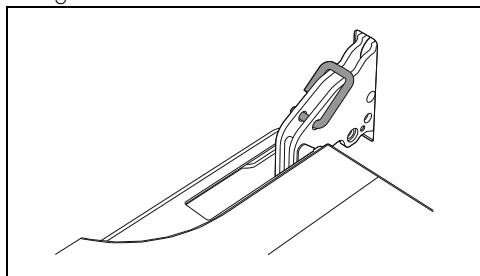

2. Afferrare la porta ai due lati con entrambe le mani, sollevarla verso l'alto formando un angolo di circa 30° ed estrarla.

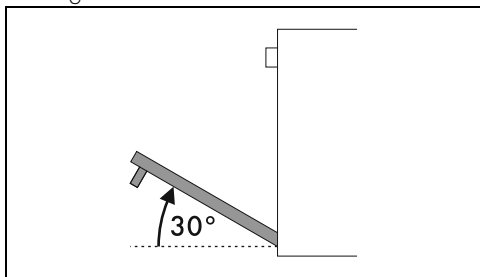

3. Per rimontare la porta inserire le cerniere nelle apposite fessure poste sul forno assicurandosi che le scanalature **A** si appoggino completamente alle fessure.

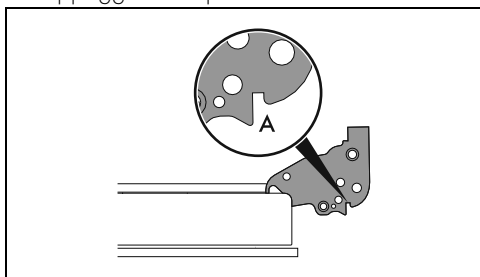

4. Abbassare la porta verso il basso e una volta posizionata rimuovere i pernetti dai fori delle cerniere.


Pulizia dei vetri porta

Si consiglia di mantenere i vetri porta sempre ben puliti. Utilizzare carta assorbente da cucina. In caso di sporco persistente, lavare con una spugna umida e detergente comune.


Smontaggio dei vetri interni

Per facilitare le operazioni di pulizia, i vetri interni che compongono la porta possono essere smontati.


1. Bloccare la porta con gli appositi pernetti.
2. Sganciare i perni posteriori del vetro interno tirandolo delicatamente verso l'alto nella parte posteriore seguendo il movimento indicato dalle frecce 1.

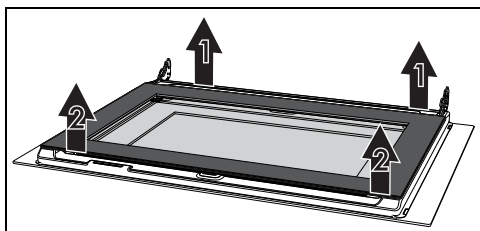

3. Sganciare i perni anteriori seguendo il movimento indicato dalle frecce 2
4. Successivamente estrarre il vetro interno dal profilo anteriore.

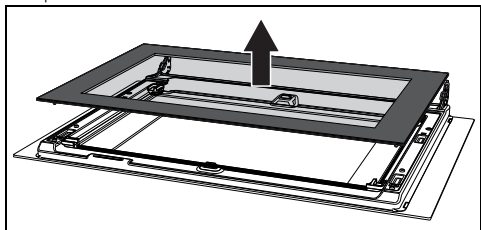


5. Sollevare il gruppo vetro intermedio verso l'alto.

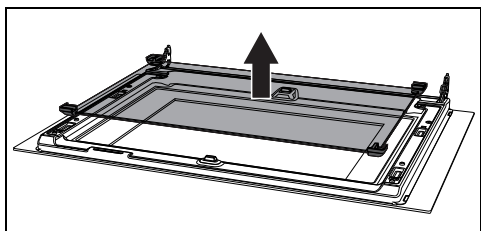


NB: In alcuni modelli, il gruppo vetro intermedio è costituito da due vetri.

6. Pulire il vetro esterno e quelli rimossi in precedenza.

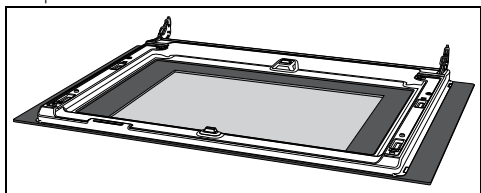


7. Utilizzare carta assorbente da cucina. In caso di sporco persistente lavare con una spugna umida e detergente neutro.


8. Reinserire il gruppo vetro intermedio e riposizionare il vetro interno.

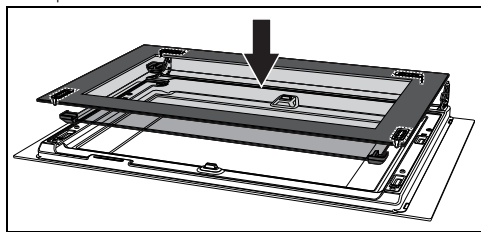

Il vetro intermedio deve essere riposizionato sulla porta aperta in modo che la serigrafia nell'angolo sia leggibile da sinistra a destra (la parte ruvida della serigrafia deve essere rivolta verso il vetro esterno della porta).

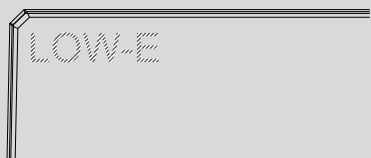

9. Assicurarsi di incastrare bene i 4 perni del vetro interno nelle loro sedi sulla porta.

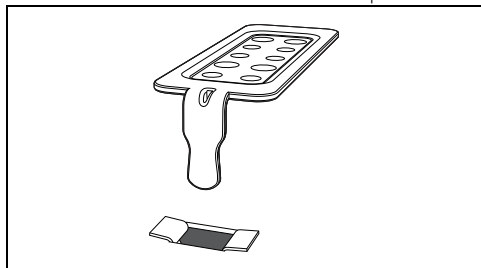

Pulizia del vano cottura

Per una buona conservazione del vano cottura occorre pulirlo regolarmente dopo averlo lasciato raffreddare.

Evitare di lasciar seccare all'interno del vano cottura residui di cibo perché potrebbero rovinare lo smalto.

Prima di ogni pulizia estrarre tutte le parti rimovibili.

Per facilitare le operazioni di pulizia, si consiglia di smontare:

- la porta;

- i telai supporto griglie/teglie.



In caso di utilizzo di prodotti di pulizia specifici, si consiglia di far funzionare l'apparecchio alla massima temperatura per circa 15/20 minuti, al fine di eliminare eventuali residui.

Asciugatura

La cottura delle pietanze genera umidità all'interno del vano cottura. Questo è un fenomeno del tutto normale che non compromette il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Alla fine di ogni cottura:


1. lasciar raffreddare l'apparecchio;
2. rimuovere lo sporco dal vano cottura;
3. asciugare il vano cottura con un panno morbido;
4. lasciare la porta aperta il tempo necessario affinché il vano cottura si asciughi completamente.

Rimozione dei telai supporto griglie/teglie

La rimozione dei telai supporto griglie/teglie permette un'ulteriore facilità di pulizia delle parti laterali.

Per rimuovere i telai supporto griglie/teglie:

1. Tirare il telaio verso l'interno del vano cottura in modo da sganciarlo dall'incastro A, successivamente stilarlo dalle sedi poste sul retro B.

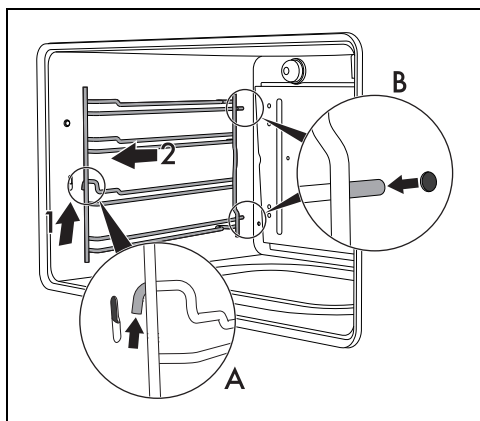

2. Al termine della pulizia ripetere le operazioni appena descritte per riposizionare i telai supporto griglie/teglie.

Funzioni speciali di pulizia

- Dalla posizione 0, ruotare la manopola funzioni a sinistra di una posizione. Il tasto



visualizzato sulla schermata in basso a sinistra.

Vapor Clean (solo su alcuni modelli)



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.



La funzione Vapor Clean è un procedimento di pulizia assistita che facilita la rimozione della sporcizia. Grazie a questo procedimento è possibile pulire l'interno del forno con estrema facilità. I residui di sporco vengono ammorbiditi dal calore e dal vapore acqueo facilitando la loro successiva rimozione.

Operazioni preliminari

Prima di avviare il **Vapor Clean**:

- Rimuovere tutti gli accessori all'interno del vano cottura.
- Se presente, rimuovere la sonda di temperatura.
- Se presenti, rimuovere i pannelli autopulenti.
- Versare circa 120cc di acqua sul fondo del vano cottura. Prestare attenzione a non fuoriuscire dall'incavo.
- Mediante un nebulizzatore a spruzzo, nebulizzare una soluzione di acqua e detersivo per i piatti all'interno del vano cottura. Dirigere lo spruzzo verso le pareti laterali, verso l'alto, il basso e verso il deflettore.



Si consiglia di effettuare al massimo 20 nebulizzazioni.



Non spruzzare sul deflettore se questo è rivestito di materiale autopulente.

- Chiudere la porta.
- Durante il ciclo di pulizia assistita lavare separatamente i pannelli autopulenti (se presenti) precedentemente rimossi con acqua tiepida e poco detersivo.

Impostazione della Vapor Clean




Se la temperatura interna è superiore a quella prevista, la funzione non viene attivata e ad ogni pressione del tasto  l'apparecchio emette un avviso acustico e viene visualizzata la scritta "Ho!".


Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di attivare la funzione.

1. Dopo essere entrati nel menù delle funzioni speciali, ruotare la manopola temperatura

fino a selezionare la funzione

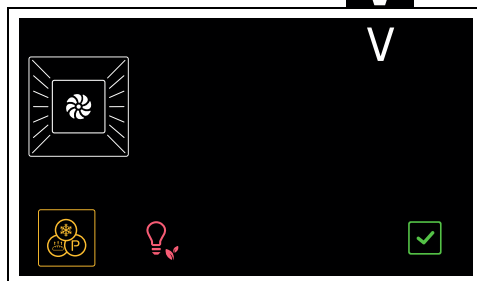

2. Premere il tasto  per confermare.

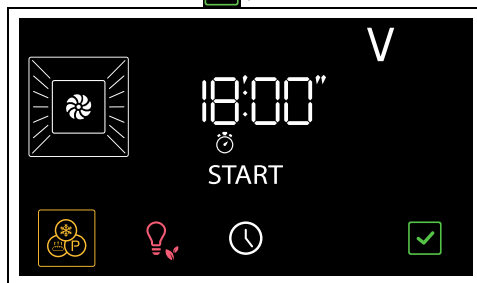

3. Premere il tasto  per avviare la funzione.



I parametri di durata e temperatura non sono modificabili da parte dell'utente.

Al termine, sul display viene visualizzata la dicitura **End** lampeggiante ed interviene un segnale acustico.

4. Ruotare la manopola funzioni sulla posizione 0 per uscire dalla funzione.

Vapor Clean programmata

L'ora di inizio della funzione Vapor Clean può essere programmata come le altre funzioni di cottura.

1. Dopo aver selezionato la funzione Vapor Clean, premere il tasto .

Sul display le spie  e  lampeggiano.

2. Ruotare la manopola temperatura per impostare l'orario di fine funzione.
3. Premere il tasto  per confermare.

L'apparecchio resta in attesa di raggiungere l'ora di partenza impostata per avviare la funzione Vapor Clean.

Termine della Vapor Clean

1. Ruotare la manopola funzioni sulla posizione 0 per uscire dalla funzione.
2. Aprire la porta e agire sullo sporco meno ostinato con un panno in microfibra.
3. Sulle incrostazioni più resistenti utilizzare una spugna antigraffio con filamenti in ottone.
4. In caso di residui di grasso, è possibile utilizzare prodotti specifici per la pulizia dei forni.
5. Rimuovere l'acqua residua all'interno del vano cottura.
6. Se presenti, riposizionare i pannelli autopulenti ed i telai supporto griglie/teglie.

Per una maggiore igiene e per evitare che gli alimenti acquisiscano odori sgradevoli:

- si consiglia di effettuare un asciugatura del vano cottura mediante una funzione ventilata a 160°C per circa 10 minuti.
- In caso di presenza dei pannelli autopulenti, si consiglia di effettuare un asciugatura del vano cottura con contemporaneo ciclo di catalisi.



Si consiglia l'uso di guanti in gomma durante queste operazioni.



Per facilitare la pulizia manuale delle parti più difficili da raggiungere, si consiglia di rimuovere la porta.

Pirolisi (solo su alcuni modelli)



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.



La Pirolisi è un procedimento di pulizia automatica ad elevata temperatura che provoca il dissolvimento della sporcizia. Grazie a questo procedimento è possibile pulire l'interno del vano cottura con estrema facilità.

Operazioni preliminari


Prima di avviare la Pirolisi:

- Pulire il vetro interno secondo le usuali indicazioni di pulizia.
- Asportare dall'interno del vano cottura residui consistenti di cibo o traboccamenti derivanti da cotture precedenti.
- Rimuovere tutti gli accessori all'interno del vano cottura.
- In caso di incrostazioni ostinate, nebulizzare un prodotto per la pulizia dei forni sul vetro (prestare attenzione alle avvertenze riportate sul prodotto); lasciarlo agire per 60 minuti, successivamente risciacquare e asciugare il vetro con carta da cucina o panno in microfibra.
- Se presente, rimuovere la sonda di temperatura.
- Rimuovere i telai di supporto griglie/teglie.
- Chiudere la porta.

Impostazione della Pirolisi

1. Dopo essere entrati nel menù delle funzioni speciali, ruotare la manopola temperatura


fino a selezionare la funzione .

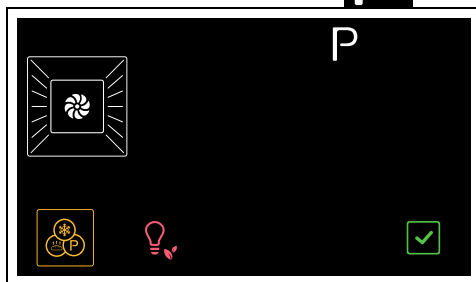

2. Premere il tasto  per confermare.

Sul display appare la durata della Pirolisi

(impostata di fabbrica su 2:30 ore).

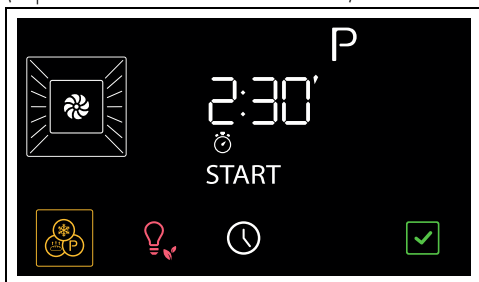

3. Ruotare la manopola temperatura per impostare la durata della Pirolisi da un minimo di 2:00 ore fino ad un massimo di 3:00 ore.

 Durata consigliata della pirolisi:

- Poco sporco: 2:00
- Medio sporco: 2:30
- Molto sporco: 3:00

4. Premere il tasto  per confermare.

 Nel caso in cui la sonda di temperatura (se presente) fosse inserita nell'apposita presa, non sarà possibile avviare la pirolisi.

5. Dopo circa 2 minuti dall'inizio della Pirolisi, la spia  si accende per indicare che la porta è bloccata da un dispositivo che impedisce ogni tentativo di apertura.

 Non è possibile selezionare alcuna funzione quando il blocco porta è inserito.

Al termine, sul display viene visualizzata la dicitura  lampeggiante ed interviene un segnale acustico.

6. Ruotare la manopola funzioni sulla posizione 0 per uscire dalla funzione.

 La porta rimane bloccata fino a quando la temperatura all'interno del vano cottura torna a livelli di sicurezza.



Durante la Pirolisi i ventilatori producono un rumore più intenso causato da una maggiore velocità di rotazione. Si tratta di un funzionamento del tutto normale ideato per favorire la dissipazione del calore. Al termine della Pirolisi la ventilazione proseguirà automaticamente per un periodo sufficiente ad evitare surriscaldamenti delle pareti dei mobili e della facciata del forno.



Durante la prima Pirolisi potrebbero manifestarsi odori sgradevoli dovuti alla normale evaporazione delle sostanze oleose di fabbricazione. Si tratta di un fenomeno del tutto normale che scompare dopo la prima Pirolisi.



Se il risultato della Pirolisi alla durata minima non è soddisfacente, si consiglia di impostare un tempo maggiore nei prossimi cicli di pulizia.

Pirolisi programmata

L'ora di inizio della Pirolisi può essere programmata come le altre funzioni di cottura.

1. Dopo aver selezionato la funzione Pirolisi, premere il tasto 

Sul display le spie  e  lampeggiano.

2. Ruotare la manopola temperatura per impostare l'orario di fine funzione.

3. Premere il tasto  per confermare.

L'apparecchio resta in attesa di raggiungere l'ora di partenza impostata per avviare la funzione Pirolisi.



Non è possibile selezionare alcuna funzione quando il blocco porta è inserito. Resta comunque possibile spegnere l'apparecchio riportando la manopola funzioni sulla posizione 0.

Termine della Pirolisi

1. Ruotare la manopola funzioni sulla posizione 0 per uscire dalla funzione.

2. Aprire la porta e raccogliere i residui all'interno del vano cottura con un panno umido in microfibra.



Si consiglia l'uso di guanti in gomma durante queste operazioni.



Per facilitare la pulizia manuale delle parti più difficili da raggiungere, si consiglia di rimuovere la porta.

Manutenzione straordinaria

Consigli per la manutenzione della guarnizione

La guarnizione deve essere morbida ed elastica.

- Per mantenere pulita la guarnizione utilizzare una spugna non abrasiva e lavare con acqua tiepida.



Sostituzione della lampada di illuminazione interna



Tensione elettrica
Pericolo di folgorazione

- Disattivare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
- Utilizzare guanti protettivi.

1. Rimuovere tutti gli accessori all'interno del vano cottura.
2. Svitare in senso antiorario la copertura di protezione (A).

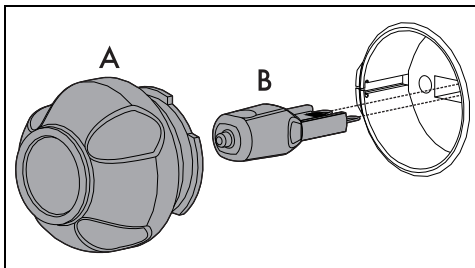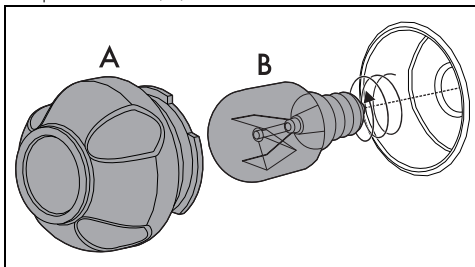

3. Sostituire la lampada (B) con una simile (25W). Utilizzare solamente lampade per forno (T 300°C).
4. Rimontare la copertura di protezione (A).

INSTALLAZIONE

Collegamento elettrico



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

Informazioni generali

Controllare che le caratteristiche della rete elettrica siano adatte ai dati riportati sulla targhetta.


La targhetta di identificazione, con i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura è visibilmente posizionata sull'apparecchio.

La targhetta non deve mai essere rimossa.

Provvedere al collegamento di terra con un cavo più lungo degli altri di almeno 20 mm.

L'apparecchio può funzionare nei seguenti modi:

- 220-240 V~

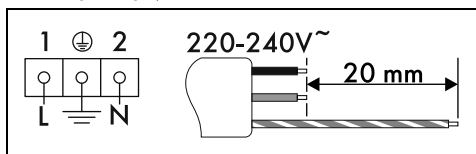

Cavo tripolare 3 x 1,5 mm².



I valori indicati si riferiscono alla sezione del conduttore interno.



I cavi di alimentazione sono dimensionati tenendo in considerazione il fattore di contemporaneità (in conformità alla norma EN 60335-2-6).

Collegamento fisso

Prevedere sulla linea di alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla

rete onnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, in conformità con le regole di installazione.

Per il mercato Australiano/Neo Zelandese:

La disconnessione incorporata nel collegamento fisso deve essere conforme alle normative AS/NZS 3000.

Collegamento con spina e presa

Controllare che spina e presa siano dello stesso tipo.

Evitare l'utilizzo di riduzioni, adattatori o derivatori in quanto potrebbero provocare riscaldamento o bruciature.


Sostituzione del cavo



**Tensione elettrica
Pericolo di folgorazione**

- Disattivare l'alimentazione elettrica generale.

1. Svitare le viti del carter del retro e rimuovere il carter per accedere alla morsetteria.

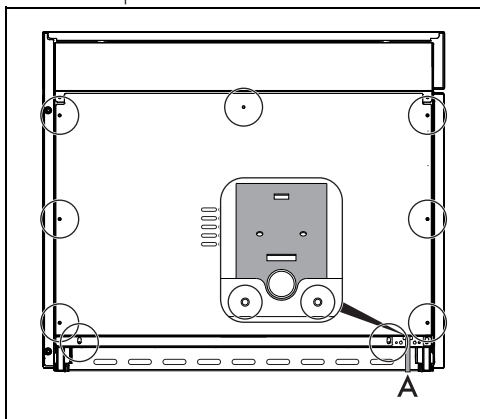


A = posizione del cavo di alimentazione

2. Sostituire il cavo.
3. Assicurarsi che i cavi (forno o eventuale piano cottura) seguano il percorso ottimale, in modo tale da evitare qualsiasi contatto con l'apparecchio.


Guarnizione frontolino

Incollare la guarnizione in dotazione sulla parte posteriore del frontolino per evitare eventuali

infiltrazioni di acqua o altri liquidi.

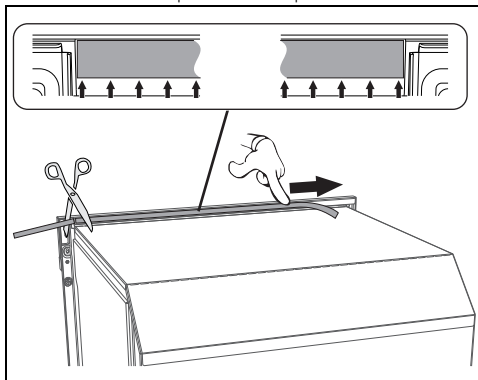






Fissaggio

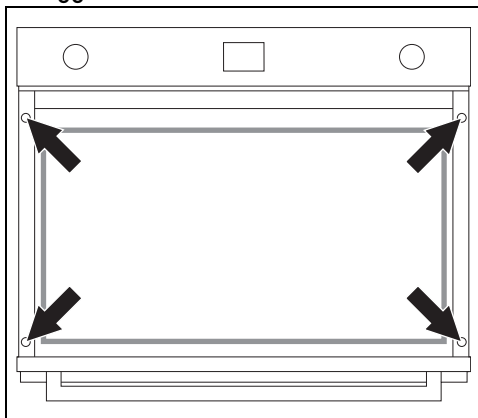


1. Posizionare l'apparecchio nell'incasso.
2. Aprire la porta.
3. Fissare l'apparecchio al mobile con le viti.

Ingombri dell'apparecchio (mm)




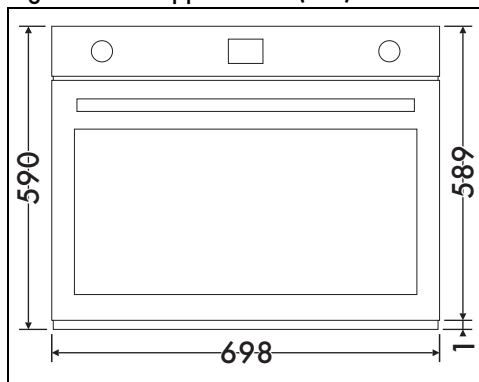


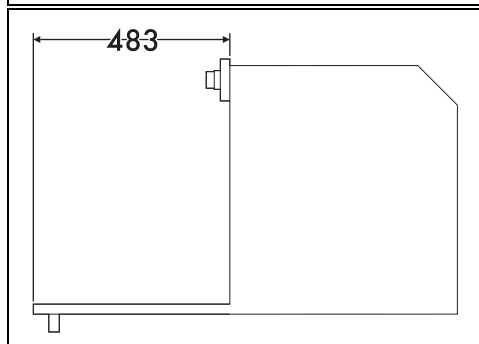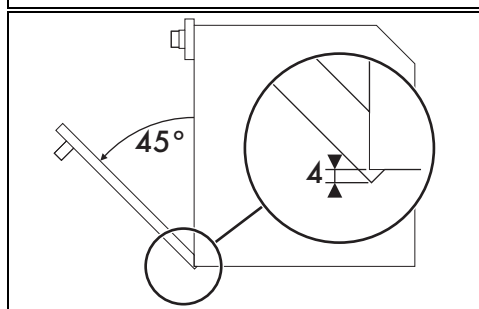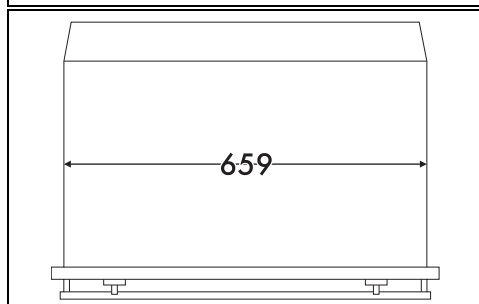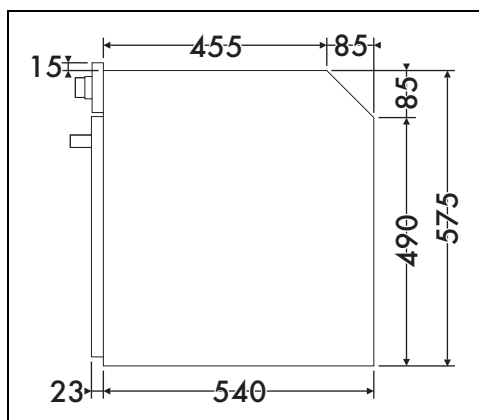

Incasso a colonna (mm)

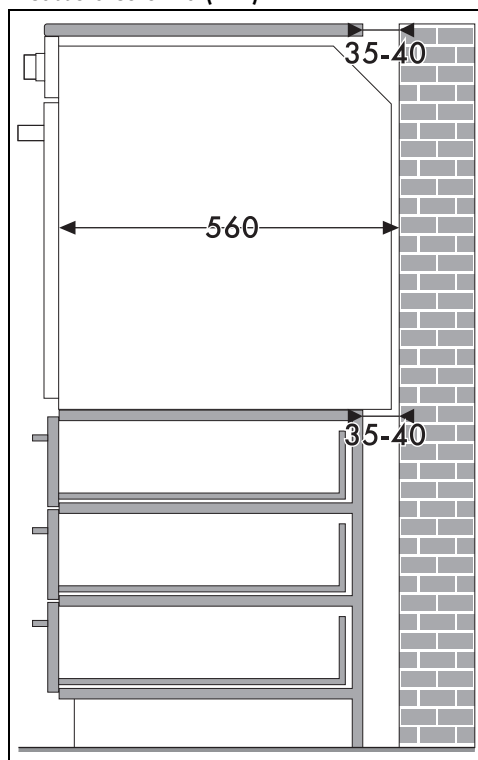

* Assicurarsi che nella parte superiore/posteriore il mobile abbia una apertura di circa 35-40 mm di profondità.

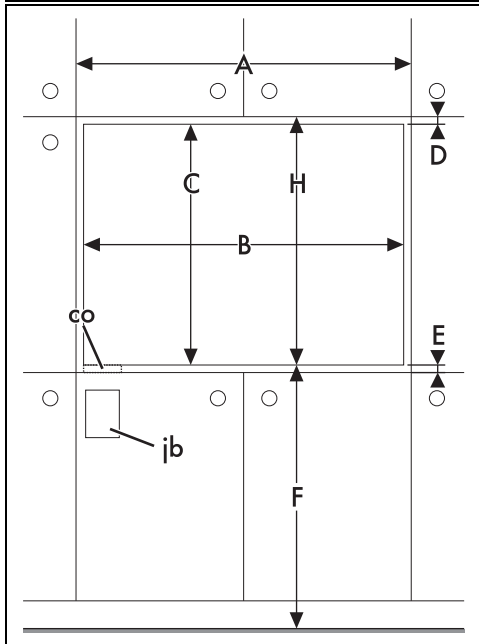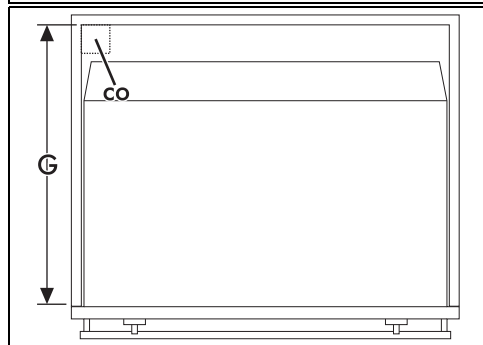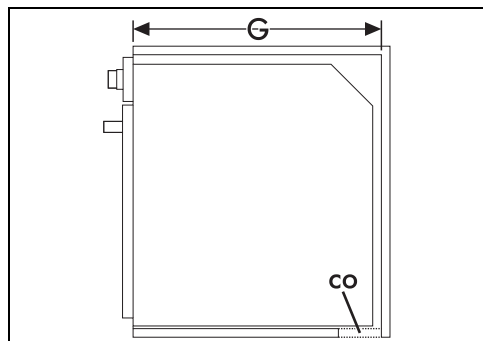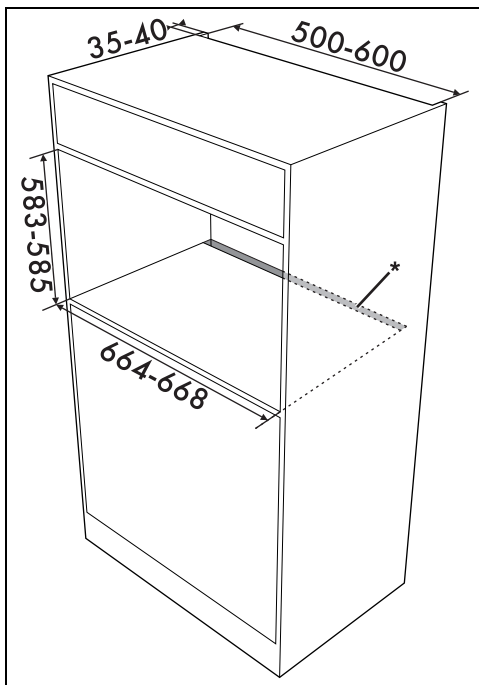

A min. 700 mm

B 664 - 668 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm


G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Ritaglio per il cavo alimentazione (min. 6 cm²)

jb Scatola delle connessioni elettriche




Incasso sotto piani di lavoro (mm)

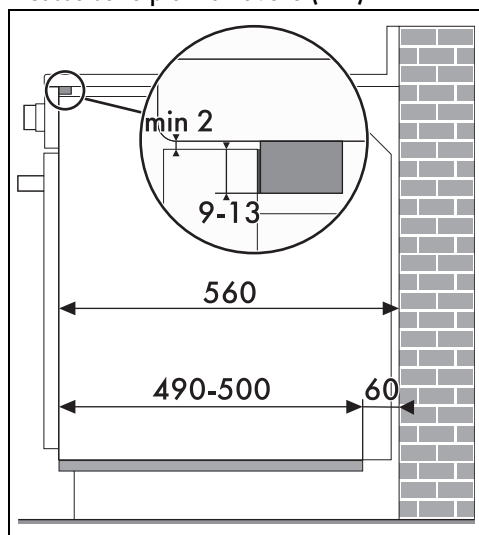

Se si intende incassare l'apparecchio sotto ad un piano di lavoro, dovrà essere installata una barra di legno per garantire l'utilizzo della guarnizione adesiva incollata sulla parte posteriore del frontalino al fine di evitare eventuali infiltrazioni di acqua o altri liquidi.

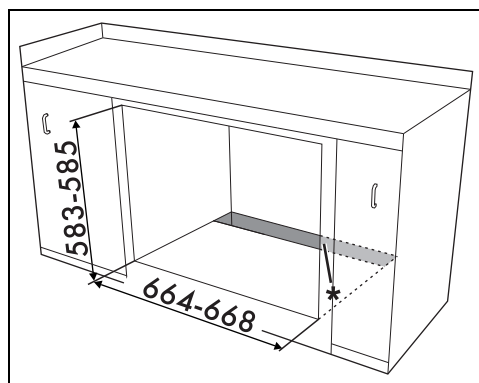

* Assicurarsi che nella parte inferiore/posteriore il mobile abbia una apertura di circa 60 mm di profondità.

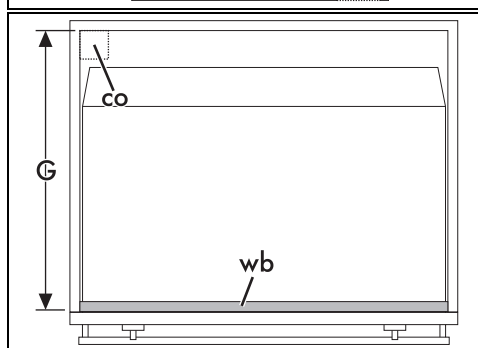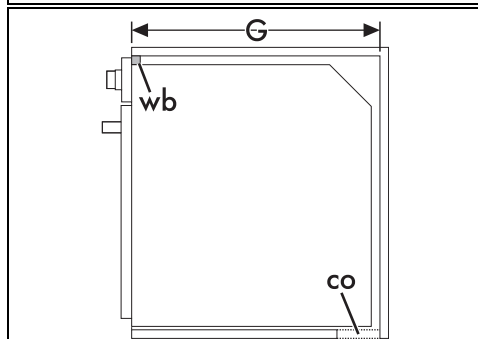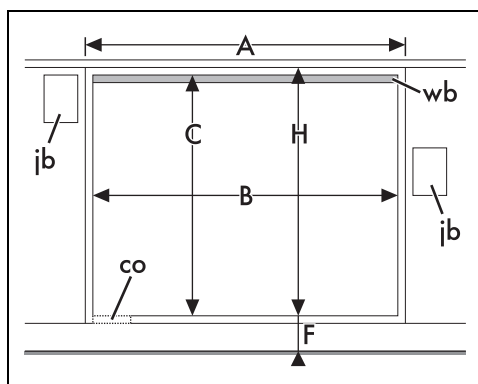

A	min. 700 mm
B	664 - 668 mm
C	583 - 585 mm
D	9 - 11 mm
E	min. 5 mm
F	121 - 1105 mm
G	min. 560 mm
H	min. 594 mm
co	Ritaglio per il cavo alimentazione (min. 6 cm ²)
jb	Scatola delle connessioni elettriche
wb	Barra di legno (raccomandata)

Incasso sotto piani cottura (mm)

Qualora venga posizionato un piano cottura sopra al forno, sarà necessario installare un setto di separazione di legno ad una distanza minima di 20 mm dal lato superiore del forno al fine di evitare surriscaldamenti durante la funzione contemporanea dei due apparecchi. Il setto di separazione deve poter essere rimosso solo utilizzando appositi attrezzi.

