

# Instruções de instalação

## Atenção

### Ligação eléctrica


O forno está equipado com uma ficha que só deve ser ligada a uma tomada com terra correctamente instalada. A ligação eléctrica só deve ser feita por um electricista qualificado. Se a ficha deixar de estar acessível após a instalação do forno e todos os pólos de isolamento de mudança devem estar presentes ao lado de instalação com uma abertura de contacto de, pelo menos, 3 milímetros.

### A. Encastrar em móveis


O armário onde o forno vai ser encastrado não deve ter parede traseira por trás do aparelho, deve ter o fundo aberto.

A altura mínima de instalação é 85 centímetros.


Não cubra as aberturas de ventilação e os pontos de entrada de ar.

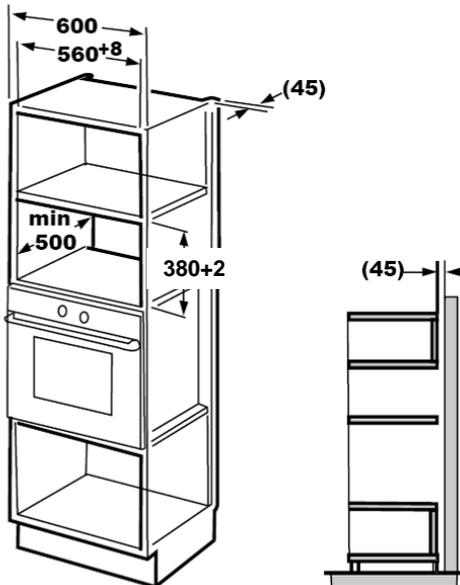


-  Parafuso
-  Suporte B do fundo
-  Tampa de plástico para cobertura/acabamento

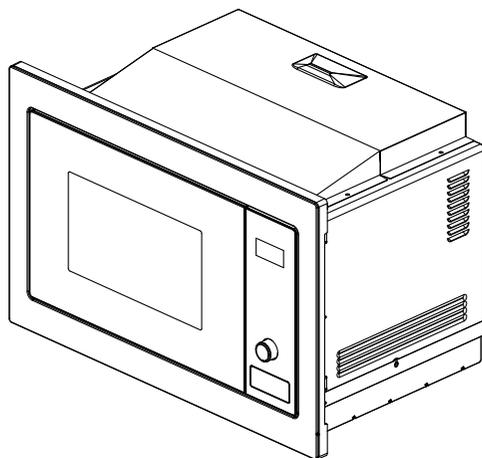

## B. Preparar o encastre

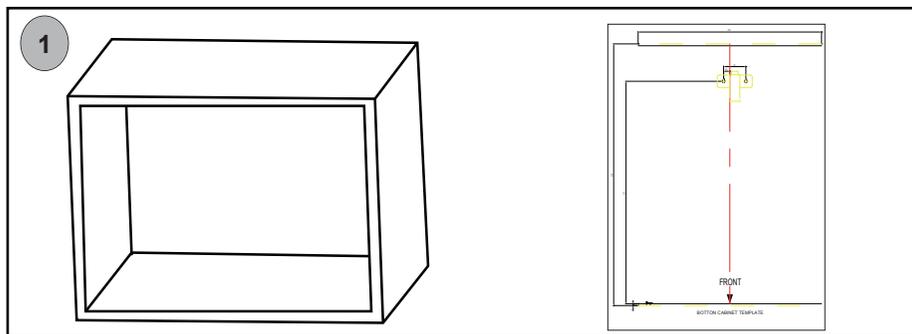


1 - Coloque o aro de encastre no fundo do armário em que o electrodoméstico vai ser encastrado. Depois faça a linha de centro do esquema coincidir com o fundo do armário.

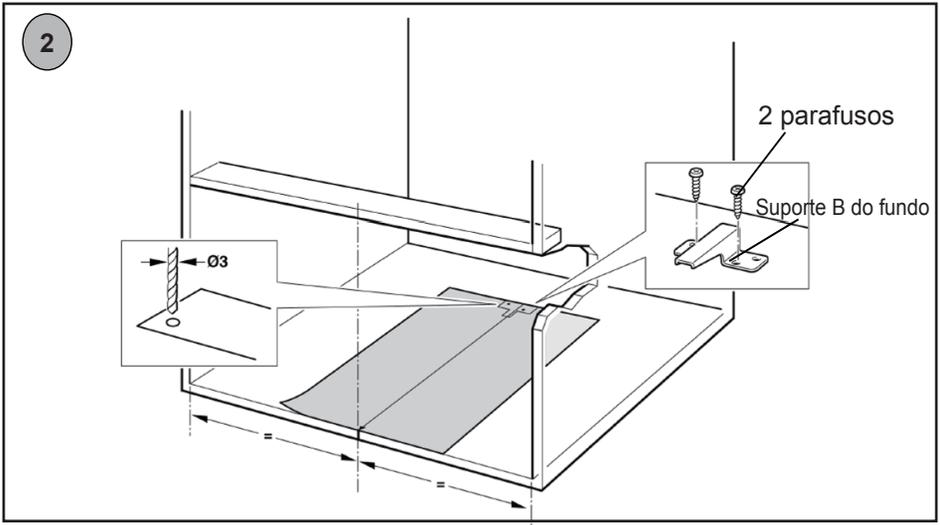


2 - Fixe o suporte do fundo com os 2 parafusos e depois pode remover o esquema do fundo.

### C. Instalar do forno

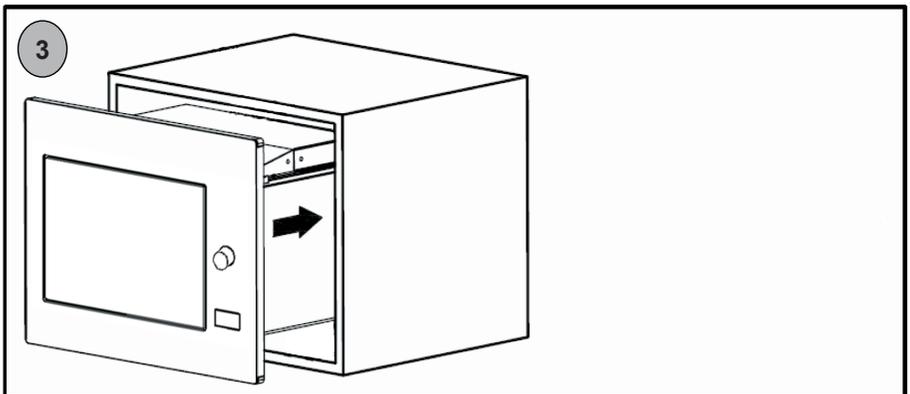


3 - Insira e instale o forno no espaço de encaixe já depois do aro colocado.

- Nunca torça nem esforce o cabo de alimentação do aparelho.

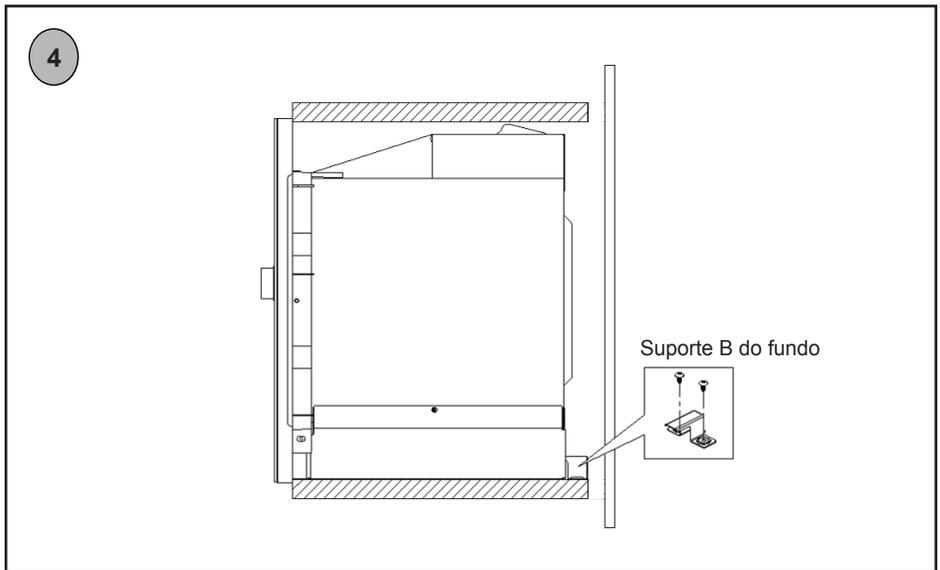

4 - O suporte do fundo está instalado apenas na parte de trás do aro de encastre do forno.

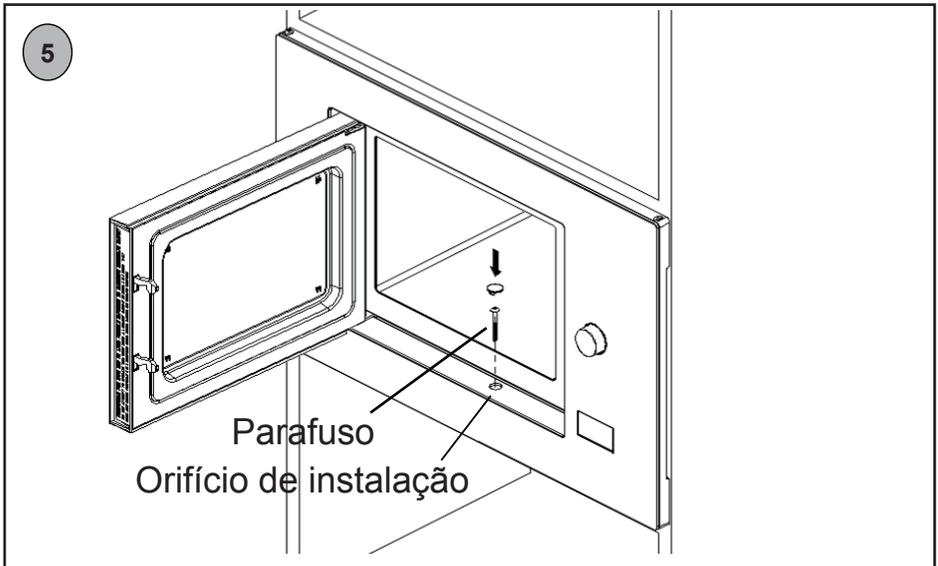

5 – Abra a porta e fixe o forno ao aro de encastre com o parafuso no orifício do kit da tampa.  
Depois coloque a tampa de acabamento por cima do orifício.